



ACTIVEZ VOTRE GARANTIE

en enregistrant votre produit :
championpowerequipment.com



  **1 877 338-0999**

ou rendez-vous sur
championpowerequipment.com

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. Ce manuel contient des informations importantes relatives à la sécurité qui doivent être lues et comprises avant l'utilisation du produit. Dans le cas contraire, l'utilisateur s'expose à de graves blessures. Ce manuel doit être conservé avec le produit.

Les spécifications, descriptions et illustrations figurant dans ce manuel correspondent aux informations connues au moment de la publication, mais peuvent être modifiées sans préavis.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	3	Entretien	12
Définitions de sécurité	4	Lubrification	12
Instructions importantes relatives à la sécurité	4	Remplacement de l'ensemble de câbles	12
Pictogrammes de fonctionnement	6	Fiche technique	13
Commandes et caractéristiques	7	Rendement	13
Treuil	7	Dépannage	14
Pièces d'assemblage	8		
Assemblage	9		
Montage du treuil	9		
Fonctionnement	9		
Recommandations pour un fonctionnement sûr	9		
Autodépannage	10		
Techniques d'utilisation du treuil de A à Z	11		

 **POUR SCHÉMA DES PIÈCES**

Rechercher par numéro de modèle au
championpowerequipment.com

INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat d'un produit de Champion Power Equipment (CPE). CPE conçoit, fabrique et offre un soutien à l'ensemble de nos produits conformément à de strictes spécifications et directives. Avec une connaissance appropriée du produit, une utilisation sûre et un entretien périodique, ce produit devrait satisfaire vos attentes pendant des années.

Nous déployons tous nos efforts pour assurer l'exactitude et l'intégralité de l'information contenue dans le présent manuel et nous nous réservons le droit de modifier, de changer et/ou d'améliorer le produit et le présent document à tout moment et sans préavis.

CPE accorde une grande importance à la façon dont nos produits sont conçus, fabriqués, utilisés et entretenus, ainsi qu'à la sécurité de l'opérateur et aux personnes se trouvant à proximité de la génératrice. Par conséquent, il est **IMPORTANT** d'examiner attentivement ce manuel du produit et toute autre documentation du produit et d'être pleinement conscient et bien informé de l'assemblage, du fonctionnement, des risques et de l'entretien du produit avant de l'utiliser. Familiarisez-vous bien avec le produit et assurez-vous que toute autre personne voulant l'utiliser fasse de même, en observant les procédures d'utilisation et les consignes de sécurité adéquates avant chaque utilisation. Veuillez toujours faire preuve de bon sens et exercer la plus grande prudence lorsque vous utilisez le produit afin d'éviter des accidents, des dommages matériels ou des blessures. Nous espérons que vous continuerez d'utiliser votre produit de CPE pendant des années et que vous en serez satisfait.

Lorsque vous communiquez avec CPE pour obtenir des pièces et/ou de réparation, vous devrez nous fournir les numéros de modèle et de série de votre produit. Transcrivez au tableau ci-dessous les informations figurant sur l'étiquette signalétique de votre produit.

CPE ÉQUIPE DE SOUTIEN TECHNIQUE
1 877 338-0999
NUMÉRO DU MODÈLE
100139
NUMÉRO DE SÉRIE
DATE D'ACHAT
LIEU D'ACHAT

DÉFINITIONS DE SÉCURITÉ

Les pictogrammes de sécurité visent à attirer votre attention sur les dangers potentiels. Il est essentiel de bien comprendre la signification des pictogrammes de sécurité. Les avertissements de sécurité n'éliminent pas tout danger. Les instructions ou avertissements qu'ils fournissent ne peuvent pas remplacer les mesures de prévention d'accidents appropriées.

DANGER

Le mot DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, causera des blessures graves ou mortelles.

AVERTISSEMENT

Le mot AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer des blessures graves ou mortelles.

MISE EN GARDE

MISE EN GARDE indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer des blessures graves ou mortelles.

AVIS

AVIS indique des informations considérées importantes, mais non liées aux dangers (ex., des messages relatifs aux dommages matériels).

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser comme élévateur pour le levage aérien. N'utilisez pas ce treuil pour le levage ou le déplacement de personnes ou d'animaux. Ne marchez jamais sur un câble/une corde chargée(e). Gardez toujours une distance de sécurité sur le côté opposé au câble/à la corde lorsque vous travaillez sous charge.

AVERTISSEMENT

Ne dépassez jamais la capacité nominale. Sachez que le câble/la corde peut se rompre avant que le moteur ne cale. Pour les charges lourdes à ou près de la capacité nominale, utilisez toujours une poulie à chape ouvrante pour réduire la charge sur le câble/la corde.

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas le treuil pour immobiliser ou ancrer un véhicule pendant une période prolongée. Servez-vous toujours des butoirs pour caler les roues du véhicule lorsque celui-ci se trouve sur un terrain en pente. N'utilisez pas le treuil pour immobiliser un véhicule à des fins de transport. Ne déplacez jamais le véhicule pour tirer une charge (remorquage) lorsque vous utilisez le câble/la corde du treuil. Ne relâchez jamais l'embrayage de débrayage lorsqu'une charge est posée sur le treuil.

AVERTISSEMENT

Débrancher la télécommande et les fils de la batterie lorsque le treuil n'est pas utilisé.

⚠ AVERTISSEMENT

Évitez les « surcharges d'impact » en utilisant l'interrupteur de commande par intermittence pour rattraper le câble/la corde lâche. Les « surcharges d'impact » peuvent excéder la capacité nominale du câble/de la corde et du tambour.

⚠ MISE EN GARDE

Utilisez une sangle de crochet de treuil lorsque vous manipulez le crochet pour enrouler ou dérouler le câble/la corde.

⚠ MISE EN GARDE

Utilisez toujours des gants lorsque vous manipulez le câble ou la corde.
Ne laissez jamais le câble/la corde vous glisser des mains.

⚠ AVERTISSEMENT

Lorsque vous rembobinez le câble/la corde, veillez à ce qu'il/elle soit enroulé(e) en position « sous le vent », le câble entrant dans le tambour par le bas et non par le haut.

Pour le rembobiner de façon adéquate - tout en portant de gants - maintenez une légère charge sur le câble/la corde pendant que vous appuyez sur le bouton de la télécommande pour l'enrouler. Marchez vers le treuil en évitant de laisser glisser le câble. Lors du rembobinage, gardez vos mains à une distance d'au moins 12 po (30 cm) du treuil. Arrêtez le treuil et répétez la procédure jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelques mètres de câble/corde. Déconnectez la télécommande, puis terminez la procédure en faisant tourner le tambour à la main avec l'embrayage désengagé. Gardez les mains loin du guide-câble et du tambour pendant que le treuil est sous tension.

⚠ MISE EN GARDE

N'enroulez pas la corde/le câble autour d'un objet pour l'accrocher sur elle-même/lui-même.

⚠ MISE EN GARDE

La durée de la traction devrait être aussi brève que possible.

Si le moteur devient anormalement chaud au toucher, couper l'alimentation sur-le-champ et laisser le treuil refroidir durant quelques minutes. Éviter une traction excédant une minute pour les charges à ou près de la capacité nominale.

⚠ MISE EN GARDE

Si le moteur s'arrête, couper l'alimentation du treuil.

Les treuils électriques sont conçus et fabriqués pour une utilisation intermittente et ne devraient pas être utilisés pour des applications continues.

Pictogrammes de fonctionnement


Les symboles suivants peuvent être utilisés avec ce produit. Veuillez vous familiariser avec ces symboles et apprendre leur signification. L'interprétation adéquate des symboles vous permettra d'utiliser le produit de façon plus sécuritaire.

Pictogramme	Signification
	Borne positive de la batterie.
	Borne négative de la batterie.

COMMANDES ET CARACTÉRISTIQUES

Lisez ce manuel d'utilisation avant d'utiliser votre génératrice. Apprenez à repérer et à vous servir des commandes et des caractéristiques. Conservez ce manuel pour le consulter ultérieurement.

Treuil

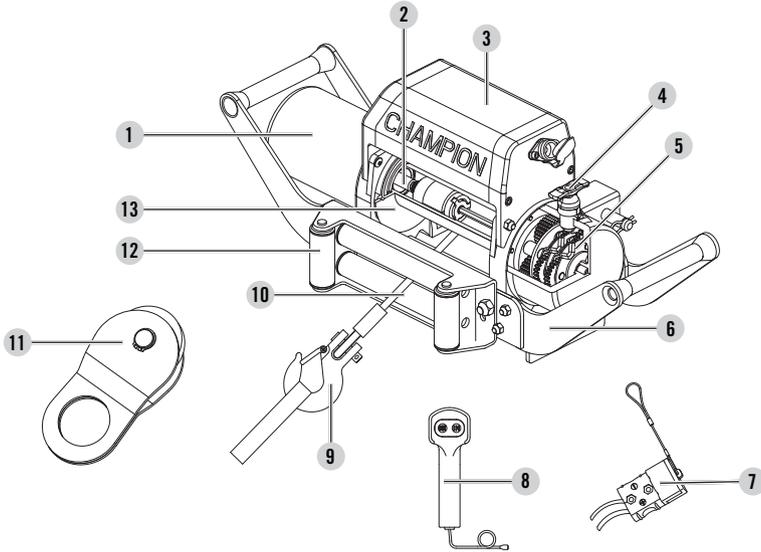

- 1. Moteur** – Un moteur de 2,7 kW (3,6 HP) 12V CC assure l'alimentation du mécanisme d'engrenage planétaire.
- 2. Système de freinage** – L'action de freinage est automatiquement appliquée au tambour du treuil par un frein mécanique distinct lorsque le moteur du treuil est arrêté et qu'il y a une charge sur le câble.
- 3. Solénoïde** – L'alimentation de la batterie du véhicule circule dans l'interrupteur du solénoïde / contacteur étanche à la température avant d'être acheminée au moteur du treuil.
- 4. Embrayage à déroulement libre** – L'embrayage permet à l'opérateur de dégager manuellement (sortie) le tambour d'enroulement du train d'engrenage, libérant le roulement. Engager l'embrayage (entrée) verrouille le treuil dans le système d'engrenage.
- 5. Système d'engrenage planétaire** – L'engrenage réducteur convertit la puissance du moteur du treuil en forces extrêmes de traction. Ce système permet un couple élevé tout en conservant le format compact et le poids léger du treuil.
- 6. Adaptateur de remorquage Speed Mount^{MC}** – Adaptateur pour montage sur réceptacle de remorquage avant ou arrière de catégorie III et entreposage hors véhicule. Changer avant d'acheminer au moteur du treuil.
- 7. Conducteurs à raccord rapide** – Câbles à haut rendement de 1,8 m (6 pi) avec conducteurs à raccord rapide.
- 8. Interrupteur à distance** – Deux interrupteurs pour alimenter la corde dans ou hors de votre tambour du treuil.
- 9. Crochet de levage à chape** – Fournit un moyen pour relier les extrémités de câbles en boucle à une ancre.

10. **Câble** – Un câble d'aéronef galvanisé de 9,2 mm x 26 m (3/8 po x 85 pi), conçu précisément pour une capacité de charge de (4 990 kg (11 000 lb)).
11. **Poulie à chape ouvrante** – Utilisé correctement, la poulie peut doubler la puissance de traction du treuil, ou modifier la traction directement sans endommager le câble.
12. **Chaumard à rouleaux** – Lorsque le treuil est utilisé à angle, le déflecteur à rouleau agit comme guide pour le câble sur le tambour et minimise les dommages au câble dus à l'abrasion sur le bâti ou le butoir du treuil.
13. **Tambour du treuil** – Le tambour du treuil est le cylindre sur lequel le câble est rangé. Il peut libérer ou enrouler le câble selon l'interrupteur de télécommande.

Pièces d'assemblage

Pa Pièce	Qté de la pièce	Quincaillerie requise	Qté de chaque pièce	Outils requis
Guide-câble à rouleaux	1	Boulon à tête hexagonale M10 x 35	2	1 clé ou douille de 16mm
		Rondelle plate Ø 10	2	
		Rondelle frein Ø 10	2	
		Contre-écrou M10	2	1 clé ou douille de 16mm
Corps de treuil	1	Boulon à tête hexagonale M10 x 35	4	1 clé ou douille de 16mm
		Rondelle plate Ø 10	4	
		Rondelle frein Ø 10	4	
		Contre-écrou M10	4	1 clé ou douille de 16mm
Crochet à chape	1			Pince à bec effilé
Courroie jaune	1			
Interrupteur à distance	1			
Poulie à chape ouvrante	1			

ASSEMBLAGE

Ce treuil CPE de 4 990 kg (11 000 lb) est conçu avec une configuration de boulon régulière pour cette catégorie de treuil. Plusieurs trousse de montage de treuil sont disponibles et utilisent cette configuration de boulons pour la plupart des camions et véhicules utilitaires sports les plus populaires. Si une trousse n'est pas disponible à proximité, communiquer avec CPE pour obtenir le nom d'un détaillant près de chez vous.

Si l'adaptateur de remorquage Speed Mount^{MC} CPE est utilisé, les trois principales sections (moteur, tambour et boîtier de roulement) doivent être alignées correctement. Un bon alignement du treuil permettra une répartition égale de la charge complète.

⚠ MISE EN GARDE

Les boulons de montage doivent être de classe SAE 5 ou supérieure et avoir un couple de 46 Nm (34 pi-lb).

Montage du treuil

1. Insérer deux (2) boulon à tête hexagonale M10x35 dans le trou du canal de montage et fixer le chaumard à rouleaux au canal de montage avec deux (2) rondelles plates, rondelles frein et écrous M10 fournis.
2. Étirer les bras de l'adaptateur de remorquage Speed Mount^{MC} et fixer avec boulons et écrous.
3. Retourner le treuil à l'envers. Insérer quatre (4) écrous M10 dans les trous du treuil.
4. Placer l'adaptateur de remorquage Speed Mount^{MC} sur le treuil en s'assurant que le treuil soit centré sur le canal de montage.
5. Libérer un peu de corde et tirer par l'ouverture sur le devant du canal. Engager l'embrayage.
6. Fixer avec quatre (4) boulon à tête hexagonale M10x35, quatre rondelles frein Ø10 et quatre rondelles plates Ø10 avec 4 contre-écrou M10 dans le trou.
7. Fixer le crochet de levage à chape et la courroie.
8. Insérer l'adaptateur de remorquage Speed Mount^{MC} dans le réceptacle et fixer avec la goupille.

9. Brancher les bornes de batterie. POUR UN BON FONCTIONNEMENT DU TREUIL : connecter le conducteur rouge (positif) du raccord rapide à la borne positive (+) de la batterie 12 volts du véhicule. Connecter le conducteur noir (négatif) du raccord rapide à la borne négative (-) de la batterie 12 volts du véhicule.

⚠ MISE EN GARDE

Les câbles de batterie ne devraient pas être tirés au maximum. Laisser un peu de jeu pour permettre aux câbles de bouger.

10. Insérer le raccord rapide mâle dans le raccord rapide femelle pour compléter les connexions.
11. Fixer le conducteur à distance au treuil et tester le fonctionnement.
12. Vérifier la rotation du tambour. Tourner la manette d'embrayage à la position «sortie» (bobinage libre). Tirer un peu de câble du tambour et tourner le bouton d'embrayage à la position «Entrée» pour amorcer le roulement. Appuyer sur le bouton de sortie du câble sur le commutateur. Si le tambour tourne et libère plus de câblage, alors les connexions sont adéquates. Si le tambour tourne et retire plus de câblage, inverser alors les bornes sur le moteur. Répéter et vérifier la rotation.

⚠ MISE EN GARDE

NE jamais alimenter de câbles électriques près des bords aiguisés, dans ou près des pièces mobiles ou des pièces devenant chaudes.

FONCTIONNEMENT

Recommandations pour un fonctionnement sûr

Le treuil a une capacité de 4 990 kg (11 000 lb) à la première couche (maximum), lors de l'enroulement de la première couche de corde sur le tambour. Les surcharges peuvent endommager le treuil, le moteur ou le corde. Pour les charges de plus de 50 % de la charge nominale du treuil, nous vous recommandons d'utiliser une poulie/poulie à chape ouvrante (inclus) pour doubler le câble/corde. Cela permettra :

- de réduire le nombre ou les couches de câble/corde sur le tambour,
- de réduire la charge sur le câble/corde jusqu'à concurrence de 50 %.

En doublant la ligne au véhicule, fixez-la au cadre ou à une autre partie pouvant porter une charge. Le moteur du véhicule devrait tourner durant le fonctionnement du treuil, afin de minimiser l'appel à la batterie et maximiser le pouvoir et la vitesse du treuil. Si le treuil est utilisé durant une période de temps considérable alors que le moteur est éteint, la batterie pourrait se vider et devenir trop faible pour redémarrer le moteur.

Apprenez à connaître le treuil avant d'en avoir besoin. Nous vous recommandons d'effectuer quelques tests pour apprendre à maîtriser les diverses techniques d'arrimage, à reconnaître les sons du treuil selon diverses charges, la façon dont le corde s'enroule sur le tambour, etc.

Inspectez le corde et l'équipement avant chaque utilisation. Une corde éraillée ou endommagée devra être remplacée sur-le-champ. Utilisez uniquement une câble/corde de remplacement identique à celle du fabricant ayant exactement les mêmes caractéristiques techniques.


Vérifiez l'installation et les boulons du treuil pour vous assurer qu'ils sont bien serrés avant chaque utilisation. Rangez la télécommande dans votre véhicule, à l'abri de tout dommage.

Tout treuil semblant endommagé de quelque manière que ce soit, usé ou qui fonctionne mal **DOIT ÊTRE MIS HORS SERVICE JUSQU'À CE QU'IL SOIT RÉPARÉ**. Il est recommandé de faire appel à un centre de service autorisé par le fabricant pour effectuer les réparations requises.


N'accrochez que les surfaces du véhicule spécifiées par son fabricant. Seuls les accessoires et/ou adaptateurs fournis par le fabricant doivent être utilisés.

Autodépannage


Choisissez un point d'ancrage approprié, tel qu'un solide tronc d'arbre ou un bloc rocheux. Employez toujours une chaîne de bride (non inclus) autour du point d'attache.

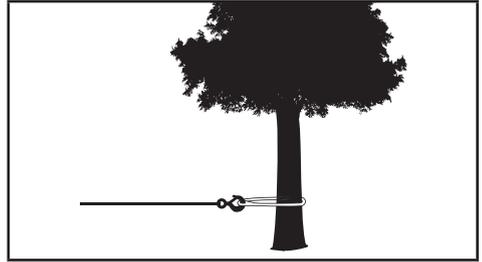

Votre treuil est équipé d'un écubier en aluminium pour aider à guider la corde synthétique et pour réduire le grippage sur les tractions latérales courtes. Ne treuiliez pas sous un angle aigu, car la corde synthétique s'empile d'un côté du tambour, causant des dommages à la corde synthétique et au treuil.

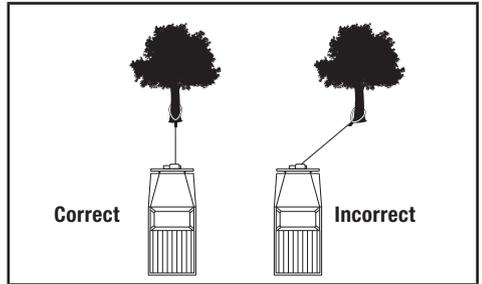


De courtes tractions sous un angle peuvent être utilisées pour redresser le véhicule. Les tractions longues doivent être effectuées avec la corde synthétique à un angle de 90° par rapport au treuil/véhicule. Lorsque vous tirez une lourde charge, placez une couverture ou une veste sur la corde synthétique à 5 à 6 pi (1,5 à 1,8 m) du crochet. En cas de bris d'un câble ou d'une corde, la couverture réduira le retour brutal de la corde.

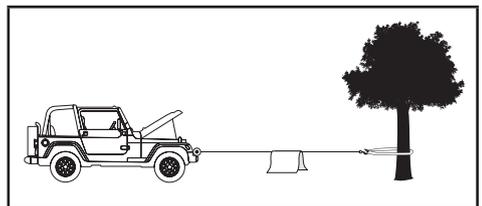

Pour une protection supplémentaire, ouvrir le capot du véhicule. Pour les tractions de plus de 2 495 kg (5 500 lb), nous recommandons l'utilisation de la poulie à chape ouvrante pour doubler la ligne de la corde.

Cela réduit la charge sur le treuil et la pression sur la corde d'environ 50 %.

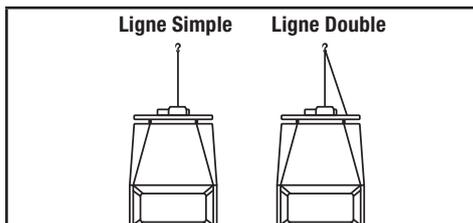

Techniques d'utilisation du treuil de A à Z

- a. Prenez le temps d'évaluer votre situation et de planifier votre traction.
- b. Portez toujours des gants de cuir lourds lorsque vous manipulez un câble ou une corde.
- c. Désengagez l'embrayage pour permettre le bobinage libre et économiser l'énergie de la batterie.
- d. Utilisez toujours la dragonne fournie chaque fois que la corde est déroulée ou enroulée, pendant l'installation et pendant le fonctionnement.
- e. Retirez le câble ou la corde jusqu'au point d'ancrage désiré à l'aide de la dragonne.
- f. Fixez le crochet à chape au point d'ancrage : Sangle, chaîne ou poulie à chape ouvrante. Ne fixez pas le crochet sur la câble/corde.
- g. Enclenchez l'embrayage.
- h. Branchez le mini interrupteur à bascule au treuil.
- i. Démarrez votre moteur pour vous assurer que l'alimentation est redirigée vers la batterie.
- j. Enroulez une couverture ou une veste sur la câble/corde à environ 1,5 à 1,8 m (5 à 6 pi) du crochet. Ouvrez le capot pour de la protection supplémentaire.
- k. Alimenter la câble/corde en guidant la corde sous tension pour tirer vers le haut le mou dans la corde. Une fois la corde sous tension, tenez-vous à l'écart. N'enjambez jamais la corde synthétique.
- l. Vérifiez vos ancrages et assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées.
- m. Inspectez la câble/corde. Assurez-vous qu'il y a au moins 5 enroulements de corde synthétique autour du tambour de treuil. Votre corde est marquée de rouge sur l'enroulement 5 à 6 comme indicateur visuel.
- n. Dégagez la zone. Assurez-vous que tous les spectateurs sont à distance et que personne ne se trouve directement devant ou derrière le véhicule ou le point d'ancrage.
- o. Commencez le treuillage. Assurez-vous que la câble/corde s'enroule uniformément et fermement autour du tambour. Le véhicule qui est treuillé peut être lentement conduit pour ajouter de l'aide au processus de treuillage. Éviter les charges de choc; maintenez la corde synthétique sous tension.
- p. Le véhicule à treuiller doit être placé au point mort et le frein d'urgence doit être relâché. Ne relâchez la pédale de frein qu'en pleine tension. Évitez que le treuil subisse des chocs. Cela peut endommager le treuil, la corde et le véhicule.
- q. Le treuil est conçu pour une utilisation intermittente. Sous pleine charge avec une seule ligne de gréement, ne mettez pas sous tension pendant plus d'une minute sans laisser le moteur refroidir pendant quelques minutes, puis reprenez le treuillage.
- r. L'opération de treuillage est terminée une fois que le véhicule est sur un terrain stable et est capable de conduire sous sa propre puissance.
- s. Sécurisez le véhicule. Assurez-vous de serrer les freins et de garer le véhicule.
- t. Relâchez la tension sur la câble/corde. Le treuil n'est pas conçu pour retenir le véhicule pendant de longues périodes de temps.
- u. Débranchez la câble/corde de l'ancrage.
- v. Rembobinez la câble/corde. Assurez-vous que toute corde déjà sur le tambour s'est enroulée solidement et soigneusement. Si ce n'est pas le cas, tirez la corde et rembobinez-la à partir du point où la corde est serrée.

- w. Gardez toujours les mains éloignées du câble/ de la corde, de la boucle à crochet, de l'ouverture du guide-câble à crochet et à rouleau pendant l'installation, le fonctionnement et lors de l'enroulement ou du dévidage.
- x. Fixez le crochet et la dragonne.
- y. Débranchez le mini interrupteur à bascule.
- z. Nettoyez et inspectez les connexions et la quincaillerie de montage pour la prochaine opération de treuillage.

ENTRETIEN

Le propriétaire ou opérateur est responsable de l'entretien périodique.

Procédez à tout entretien prévu promptement. Corrigez tout problème avant d'actionner le treuil.

AVERTISSEMENT

Ne jamais utiliser un treuil endommagé ou défectueux.

AVERTISSEMENT

Un entretien inadéquat annulera la garantie.

AVIS

Pour obtenir de l'aide ou des pièces, communiquer avec le service à la clientèle au 1 877 338-0999.

Remplacement de l'ensemble de câbles

Il est recommandé de faire effectuer toute modification par un centre de service autorisé par le fabricant et d'utiliser seulement des pièces fournies par le fabricant.

1. Déplacez l'anneau de la came à la position « Sortie ».
2. Déroulez le câblage à sa pleine longueur. Examinez de quelle manière le câble existant est connecté à l'intérieur du tambour.
3. Retirez l'ancien câblage et remplacez-le par le nouveau.
4. Rembobinez le câblage sur le tambour en évitant les torsions.

Lubrification

Toutes les pièces en mouvement dans le treuil électrique ont été lubrifiées à l'aide d'une graisse au lithium à haute température, à l'usine. Aucune lubrification interne n'est requise. Lubrifiez le système de corde périodiquement à l'aide d'une huile légère et pénétrante.

FICHE TECHNIQUE

Rendement

Modèle	100139	Câble/corde Type	Acier galvanisé
Tension nominale	4 990 kg (11 000 lb)	Câble/corde Dimensions	26 m (L) × 9,2 mm (D) [85 pi (L) × 3/8 po (D)]
Rapport de démultiplication	216 : 1	Poids net	52 kg (114,6 lb)
Moteur . à enroulement série 2,7 kW (3,6 HP) (CC 12V)		Longueur	55,5 cm (21,9 po)
Cycle de tâche	Usage intermittent seulement	Largeur	14,2 cm (5,6 po)
Format du tambour	224,5 mm (L) × 63 mm (D) [8,8 po (L) × 2,5 po (D)]	Hauteur	26,7 cm (10,5 po)
		Modèle à boulon .	25,4 cm × 11,4 cm (10 po × 4,5 po)

Vitesse linéaire et courant du moteur (première couche)

Traction maximale	lb	0	2 000	4 000	6 000	8 000	11 000
	kg	0	907	1 814	2 722	3 629	4 990
Vitesse linéaire (CC 12V)	ppm	15,7	9,8	7,2	5,9	4,9	3,0
	mpm	4,8	3,0	2,2	1,8	1,5	0,9
Courant moteur (CC 12V)	A	115	175	220	280	320	420
Temps de fonctionnement*	Minute	1	1	1	1	1	1
Délai de refroidissement**	Minute	5	5	5	5	5	5

Traction maximale et capacité du câble/corde

Couches de câble/corde sur le tambour		1	2	3	4
Capacité de traction maximale par couche	lb	11 000	8 000	6 600	5 600
	kg	4 990	3 629	2 994	2 540
Capacité du câble/corde par couche	pi	18	39,4	64	85
	minutes	5,5	12	19,5	26

- Il est recommandé d'utiliser une double ligne de corde et une poulie ouvrante pour tirer des charges de plus de 50 %.

* Si le moteur devient trop chaud au toucher, arrêtez le treuil sur-le-champ et laissez-le refroidir durant 5 minutes. Ne tirez pas durant plus d'une minute à ou près de la charge nominale.

** *Les treuils électriques sont conçus et fabriqués pour un usage intermittent et ne devraient pas être utilisés pour des applications continues.

DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
Le moteur ne tourne pas.	L'ensemble interrupteur n'est pas connecté correctement.	Insérez l'ensemble interrupteur jusqu'au bout dans le connecteur.
	Connexion de câble de batterie trop lâche.	Serrer les écrous sur toutes les connexions de câble.
	Contacteur défectueux.	Taper sur le contacteur pour desserrer les contacts. Appliquer 12 volts aux bornes de la bobine directement. Un cliquement indique une activation correcte.
	Système d'interrupteur défectueux.	Remplacer le système d'interrupteur.
	Moteur défectueux.	Vérifier la tension au port d'armature avec l'interrupteur enfoncé. Si la tension est présente, remplacer le moteur.
	Présence d'eau dans le moteur.	Laisser égoutter et sécher. Faire fonctionner à petits coups sans charge jusqu'à ce qu'il soit entièrement sec.
Le moteur tourne mais le tambour ne tourne pas.	Embrayage non enclenché.	Déplacer l'embrayage à la position « Entrée ». Si le problème persiste, un technicien qualifié doit le vérifier et le réparer.
Le moteur tourne lentement ou sa puissance est anormale.	Insuffisance de courant ou de tension.	La batterie est faible. Recharger. Faire tourner le treuil avec le moteur du véhicule en marche (la batterie devrait avoir une charge solide).
	Connexion de câble de batterie trop lâche ou corrodée.	Nettoyer, serrer ou remplacer.
Le moteur surchauffe.	Temps de fonctionnement du treuil trop long.	Laisser refroidir le treuil périodiquement.
Le moteur ne tourne que dans un sens.	Contacteur défectueux ou bloqué.	Appuyer sur le contacteur pour desserrer les contacts.
		Réparer ou remplacer le contacteur.
	Système d'interrupteur défectueux.	Remplacer le système d'interrupteur.

Pour plus de soutien technique :

équipe de soutien technique

Numéro sans frais : 1 877 338-0999

support@championpowerequipment.com

GARANTIE*

CHAMPION POWER EQUIPMENT
GARANTIE LIMITÉE DE DEUX (2) ANS

Conditions de la garantie

Pour enregistrer votre produit pour bénéficier de la garantie et du service téléphonique d'assistance technique à vie GRATUIT, veuillez visiter :

<https://www.championpowerequipment.com/register>

Pour terminer l'enregistrement, vous devez inclure une copie du reçu de caisse comme preuve d'achat. Une preuve d'achat est requise pour bénéficier du service de garantie. Veuillez enregistrer votre produit dans les dix (10) jours suivant son achat.

Garantie de réparation et de remplacement

CPE garantit à l'acheteur original que les composants mécaniques et électriques seront exempts de défauts de matériau et de fabrication pour une période de deux ans (pièces et main-d'œuvre) à partir de la date d'achat initiale et de 180 jours (pièces et main-d'œuvre) pour un usage commercial et industriel. Les frais de transport du produit pour réparation ou remplacement en vertu de cette garantie sont de la seule responsabilité de l'acheteur. Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur initial et n'est pas transférable.

Ne pas rapporter le produit sur le lieu d'achat

Communiquez avec le soutien technique et CPE diagnostiquera tout problème par téléphone ou par courriel. Si le problème n'est pas résolu par cette méthode, CPE peut, à son choix, autoriser d'autres moyens de réparation et / ou de remplacement.

Exclusions de la garantie

Cette garantie ne couvrira pas les réparations et équipements suivants :

Usure normale

Les produits contenant des composants mécaniques ou électriques doivent faire l'objet d'un entretien périodique pour bien fonctionner. Cette garantie ne couvre pas les réparations quand l'usure normale a épuisé la durée de vie utile d'une pièce ou de l'équipement complet.

Installation, utilisation et entretien

Cette garantie ne couvrira pas les pièces et la main-d'œuvre si le produit est considéré comme ayant été mal utilisé, négligé, malmené de façon accidentelle ou intentionnelle, chargé au-delà de ses limites, modifié, installé inadéquatement ou mal connecté à un composant électrique. L'entretien normal n'est pas couvert par cette garantie et ce n'est pas requis qu'il soit effectué à un établissement ou par une personne autorisée par CPE.

Autres exclusions

Cette garantie exclut :

- les défauts apparents portant notamment sur la peinture et les décalques, etc.,
- les articles d'usure tels que le câble du treuil, etc.,
- les accessoires tels que les housses de rangement,
- les défauts dus à des catastrophes naturelles et autres événements majeurs au-delà du contrôle du fabricant,
- les problèmes causés par des pièces autres que celles de Champion Power Equipment.

Limites de la garantie implicite et des dommages indirects

Champion Power Equipment décline toute obligation en matière de réclamations concernant le temps perdu, l'utilisation de ce produit, le fret ou toute autre réclamation secondaire ou indirecte découlant de l'utilisation de ce produit par quiconque. CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Les produits fournis en remplacement seront soumis à la garantie du produit original. La durée de la garantie du produit échangé sera calculée en fonction de la date d'achat du produit original.

Cette garantie vous donne certains droits, lesquels peuvent varier d'un état ou d'une province à l'autre. Il se peut que vous ayez des droits autres que ceux qui sont énoncés dans la garantie, selon votre état ou votre province.

Coordonnées

Adresse

Champion Power Equipment, Inc.
6370 S Pioneer Way, Unit 101
Las Vegas, NV 89113 É.-U.
www.championpowerequipment.com

Service à la clientèle

Ligne sans frais : 1 877 338-0999
info@championpowerequipment.com
N° télécopieur : 1 562 236-9429

Service technique

Ligne sans frais : 1 877 338-0999
tech@championpowerequipment.com