



QUICK START

QUICK START GUIDE • GUÍA DE INICIO RÁPIDO



201003

5500W Dual Fuel Electric Start Inverter Generator Generador Inversor de Combustible Dual con Encendido Eléctrico 5500W

⚠ WARNING:

Read the ENTIRE operator's manual to become familiar with the features of the product before operating.

Failure to operate the product correctly can result in damage to the product, personal property and cause serious injury or even death.

⚠ ADVERTENCIA:

Lea el manual del operador COMPLETAMENTE para familiarizarse con las características del producto antes de operarlo.

La falla en operar el producto correctamente puede resultar en daños al producto, propiedad personal y causar lesiones graves o incluso la muerte.

CHAMPION
GLOBAL POWER EQUIPMENT

www.championpowerequipment.com

© Champion Power Equipment 2021.


All Rights Reserved. / Todos los derechos reservados.

Set Up / Montaje

1.

Open shipping carton.  Assembly > Unpacking

Abra el cartón de envío.  Montaje > Desempacando

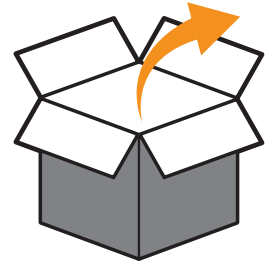

2.


Connect the battery.  Assembly > Connect the Battery.

Push two halves of battery connector together tightly.

Conecte la batería.

 Montaje > Conecte la Batería

Empuje las dos mitades del conector de la batería firmemente.

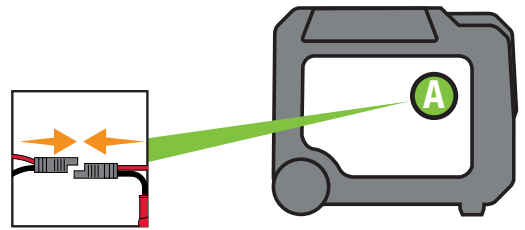

3.


Add oil.  Assembly > Add Engine Oil.

Recommended: 10W-30, up to 20.3 fl. oz. (600 ml) DO NOT overfill.

Agregue aceite.  Montaje > Agregue Aceite al Motor.

Recomendado: 10W-30, hasta 20.3 fl. oz. (600 ml) NO sobrellene.

10W-30

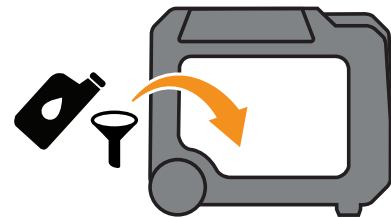

4.


Move the generator outdoors. / Mueva el generador afuera.

Move generator to an open, outdoor area.
Point exhaust away. Never run generator in
enclosed areas (e.g., not in house or garage).

Mueva el generador a un área abierta al aire libre.
Dirija el escape alejado. No opere el generador en
áreas cerradas (ej., no en la casa o garaje).

Keep all objects at least 5 feet (1.5 m) from
generator. Heat from the muffler and exhaust
gas can ignite combustible materials.

Mantenga todos los objetos por lo menos 5
pies (1.5m) del generador. El calor del
silenciador y el gas del escape pueden
incendiar objetos combustibles.

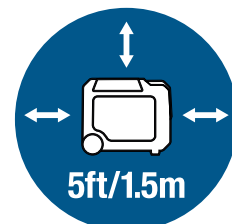

5.

Add fuel. 📖 Assembly > Add Fuel: Gasoline

DO NOT use E15 or E85.

Agregue combustible.

📖 Montaje > Agregue combustible.

NO use E15 o E85.




or / o

Connect propane cylinder.

📖 Assembly > Add Fuel: Propane (LPG)

Conecte el tanque de propano.

📖 Montaje > Agregue combustible: Propano (GLP)

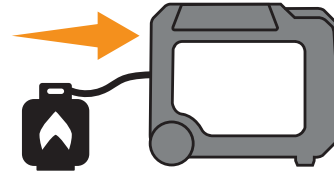

6.

DO NOT plug in any electrical devices.


NO enchufe ningún aparato electrónico.



NEVER START OR STOP THE GENERATOR WITH ELECTRICAL DEVICES CONNECTED OR TURNED ON!



NUNCA ENCIENDA UN GENERADOR CON APARATOS ELECTRONICOS ENCHUFADOS O ENCENDIDOS

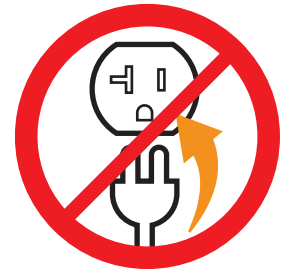


7a.

Electric Start : Gasoline

1. Turn the EZ Start Dial to the gasoline “**CHOKE**” position.
2. Press and hold ignition switch.
3. Turn the EZ Start Dial to the gasoline “**RUN**” position.

Encendido Eléctrico : Gasolina

1. Gire el dial EZ Start a la posición gasolina “**AHOGAR**” completo.
2. Oprima y mantenga oprimido el interruptor de arranque.
3. Gire el dial EZ Start a la posición gasolina “**CORRER**” completo.

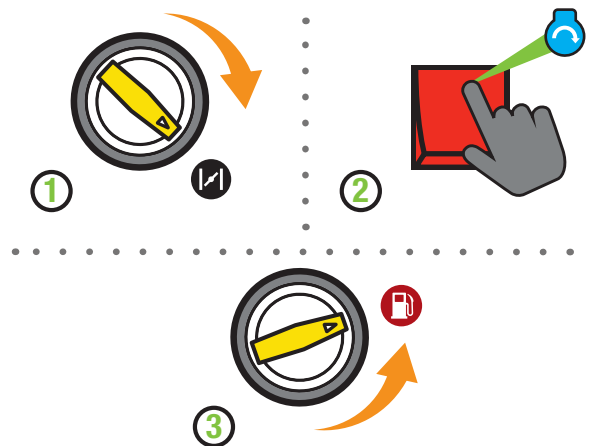


7b.

Electric Start : Propane (LPG)

1. Open the propane tank valve.
2. Turn the EZ Start Dial to the LPG “**CHOKE**” position.
3. Press and hold the ignition switch to the “**START**” position for 3 - 5 seconds.
4. Turn the EZ Start Dial to the LPG “**RUN**” position.
5. Press and hold the ignition switch to the “**START**” position.

Encendido Eléctrico : Propano (GLP)

1. Abra la válvula del tanque de propano.
2. Gire el dial EZ Start a la posición GLP “**AHOGAR**” completo.
3. Oprima y mantenga oprimido el interruptor de arranque en al posición “**ARRANCAR**” por 3 - 5 segundos.
4. Gire el dial EZ Start a la posición GLP “**CORRER**” completo.
5. Oprima y mantenga oprimido el interruptor de arranque en al posición “**ARRANCAR**”.

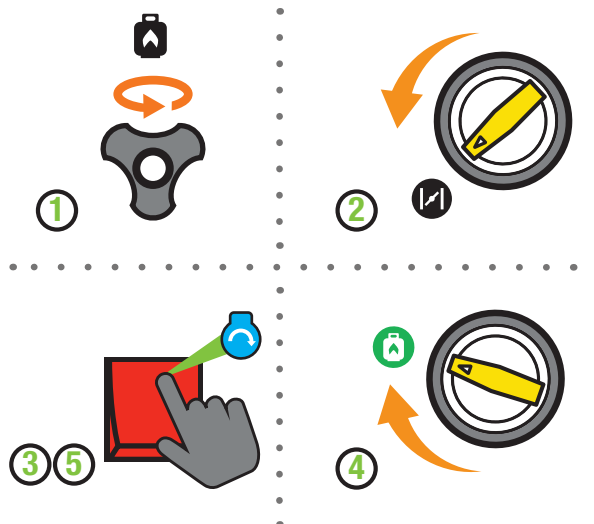


8a.

Manual Start : Gasoline

1. Turn the EZ Start Dial to the gasoline “**CHOKE**” position.
2. Pull the recoil to start the engine.
3. Turn the EZ Start Dial to the gasoline “**RUN**” position.

Encendido Manual : Gasolina

1. Gire el dial EZ Start a la posición gasolina “**AHOGAR**” completo.
2. Jale el arrancador retráctil para encender el motor.
3. Gire el dial EZ Start a la posición gasolina “**CORRER**” completo.

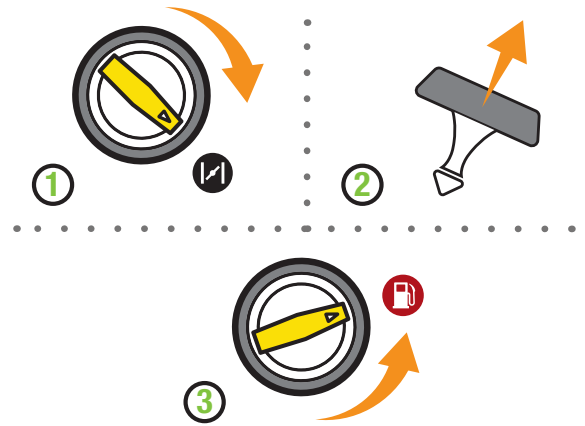


8b.

Manual Start : Propane (LPG)

1. Open the propane tank valve.
2. Turn the EZ Start Dial to the LPG “**CHOKE**” position.
3. Pull the recoil 1-3 times to prime the engine.
4. Turn the EZ Start Dial to the LPG “**RUN**” position.
5. Pull the recoil to start the engine.

Encendido Manual : Propano (GLP)



1. Abra la válvula del tanque de propano.
2. Gire el dial EZ Start a la posición GLP “**AHOGAR**” completo.
3. Jale el arrancador retráctil lentamente 1-3 veces para cebar el motor.
4. Gire el dial EZ Start a la posición GLP “**CORRER**” completo.
5. Jale el arrancador retráctil para encender el motor.

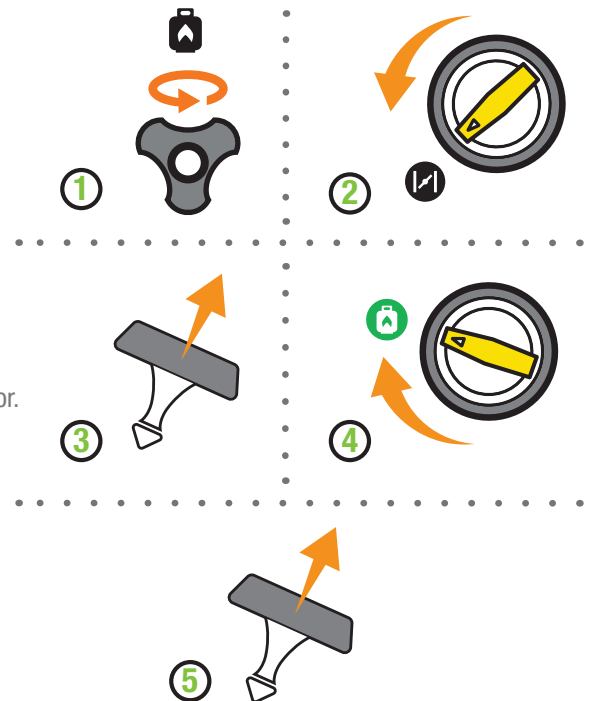

9.

Plug in. Operation > Connecting Electrical Loads.

Enchufe. Operación > Conectando Cargas Eléctricas.

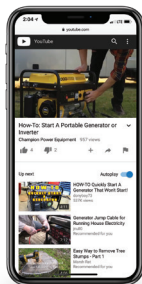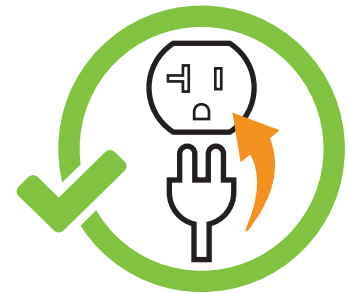

Visit our YouTube channel to watch our how-to videos and subscribe to view our latest videos on our Champion Power Equipment products!

Visite nuestro canal de YouTube para ver nuestros videos de guías o suscribase para ver los videos más recientes en nuestros productos Champion Power Equipment.

NEED ASSISTANCE OR HAVE A QUESTION?
GIVE US A CALL.

NECESITA AYUDA O TIENE ALGUNA PREGUNTA?
DÉNOS UNA LLAMADA.



1-877-338-0999

CHAMPIONPOWEREQUIPMENT.COM