




Champion Power Equipment, Inc., Santa Fe Springs, CA EE.UU.

MODELO #201054

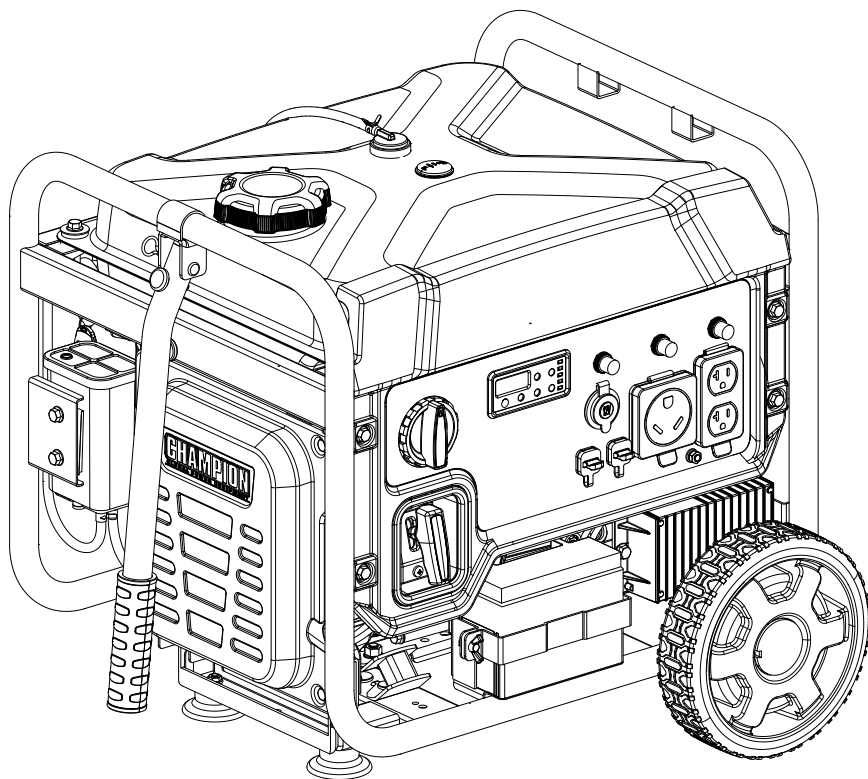

INFORMACIÓN DE PARTES
GENERADOR INVERSOR DE ARMAZÓN ABIERTO
CON ENCENDIDO INALÁMBRICO DE 4500W
RANGO DE NÚMERO DE SERIE: TODOS



Para pedir piezas de reemplazo por favor visite:
shop.championpowerequipment.com
o llame al **1-877-338-0999**.

TABLA DE CONTENIDO

Diagrama de partes del generador inversor	3
Lista de partes del generador inversor	4
Diagrama de partes del motor	6
Lista de partes del motor	7
Diagrama de la culata	9
Lista de partes de la culata	10
Diagrama del carburador	11
Lista de partes del carburador	12
Diagrama del tanque de combustible	13
Lista de partes del tanque de combustible	14
Diagrama del panel de control	15
Lista de partes del panel de control	16
Diagrama de parte del marco	17
Lista de partes del marco	18
Diagrama de cableado	19

DIAGRAMA DE PARTES DEL GENERADOR INVERSOR

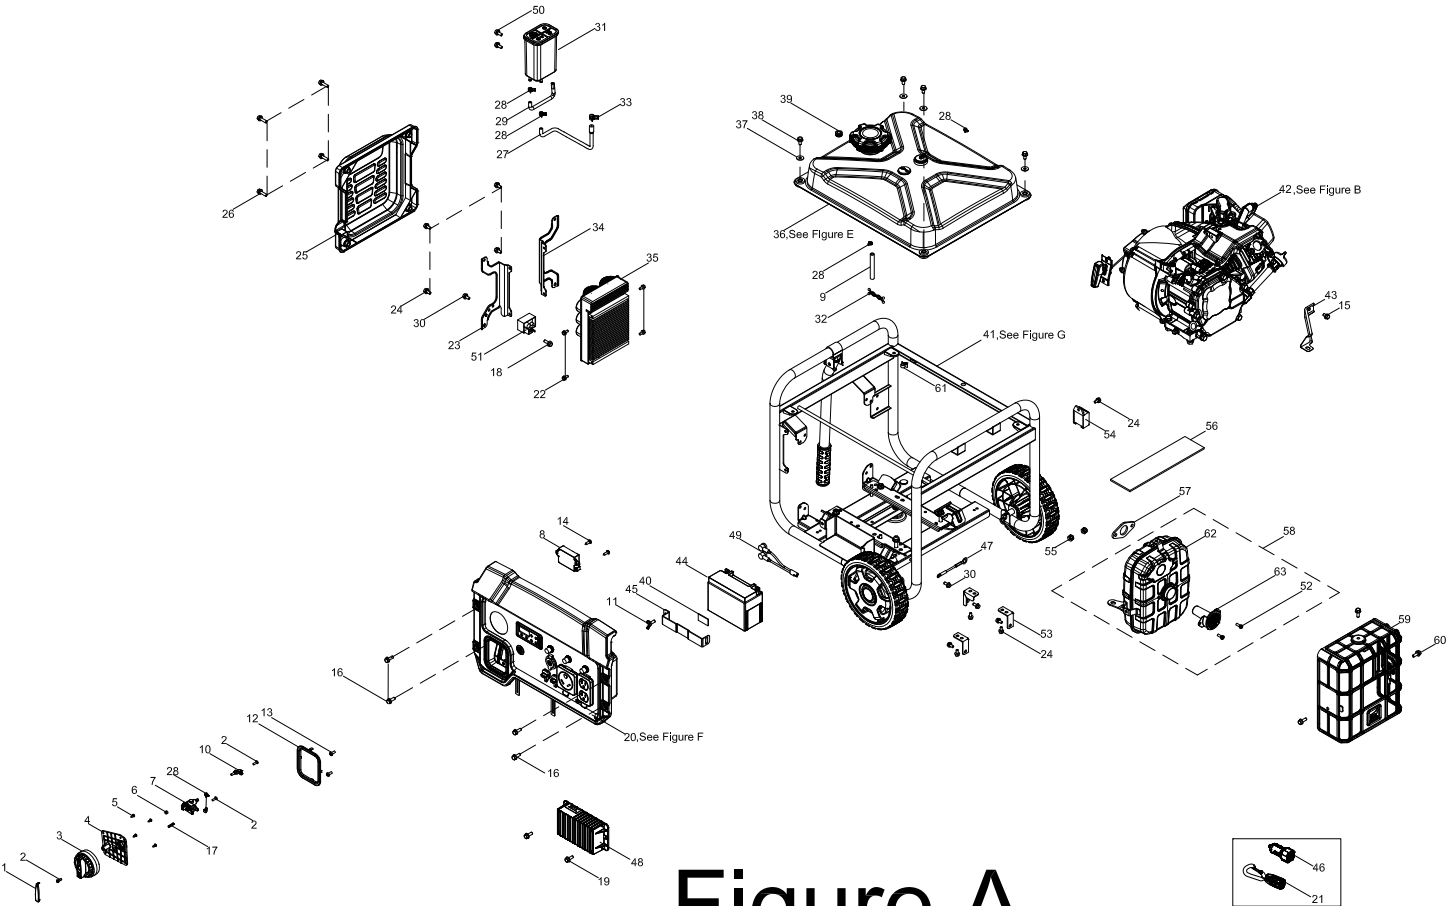


Figure A

LISTA DE PARTES DEL GENERADOR INVERSOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100712234	Cubierta, perilla de dial	1
2	100031845-0002	Tornillo M4 x 12	3
3	100725108	Dial del combustible	1
4	100725109	Asiento de montaje, dial del combustible	1
5	100032963-0003	Tornillo autorroscante ST3.5 x 13	4
6	100725112	Bloque pasador, interruptor del combustible	1
7	100728457	Válvula de combustible	1
8	5.1830.022	Módulo de apagado de CO	1
9	100730997	Tubo de combustible, Ø4 x Ø8 x 255	1
10	100725113	Retén, dial del combustible	1
11	100090978	Perno tipo mariposa M6 x 16	1
12	100725010	Moldura decorativa, retráctil	1
13	100010954-0001	Tornillo M5 x 12	2
14	100011002-0003	Tornillo autorroscante ST4.2 x 19	2
15	100055592-0005	Perno de brida M6 x 10, GB16674	1
16	100011264-0002	Perno de brida M6 x 16	4
17	100725111	Resorte, dial del combustible	1
18	100011264-0003	Perno de brida M6 x 16, GB5789	1
19	100011263-0002	Perno de brida M6 x 15	2
20	100725250-0001	Conjunto del panel, ver la figura F	1
21	100729547	Control remoto	1
22	100011518-0001	Perno de brida M5 x 12	4
23	100725872	Soporte, módulo inversor, derecho	1
24	100011261-0004	Perno de brida M6 x 12	11
25	100725013	Cubierta protectora, módulo inversor	1
26	100011266-0003	Perno de brida M6 x 20	4
27	100726330	Tubo de ventilación, largo	1
28	100005148	Abrazadera, Ø8	6
29	100725015	Tubo de ventilación, corto	1
30	100011260-0005	Perno de brida M6 x 10, GB5789	2

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
31	100157588	Depósito de carbón, 320 cc	1
32	100000658	Abrazadera	1
33	100005159	Abrazadera Ø10.5 x 8	1
34	100725861	Soporte, módulo inversor, izquierdo	1
35	100731716	Módulo inversor, 120 V 60Hz	1
36	100735082	Conjunto de tanque de combustible, ver la figura E	1
37	100010437-0001	Arandela Ø6.5 x 1.5 x Ø18.2	4
38	100011267-0002	Perno de brida M6 x 22	4
39	100009075	Cubierta, tubo de ventilación	1
40	100143536	Tapete de goma	1
41	100730439	Conjunto de bastidor, ver la figura G	1
42	1ZC7DFN16	Motor, 224 cc, ver la figura B	1
43	100158476	Sujetador, filtro de aire	1
44	100021402	Batería, 12 V 7 Ah	1
45	100041264-0003	Placa de presión, batería	1
46	100155005	Adaptador USB 12 VCC	1
47	100729994	Cable de tierra	1
48	100727488	Módulo de arranque eléctrico	1
49	100727487	Mazo de cables CC, batería	1
50	100011260-0003	Perno de brida M6 x 10	2
51	100124562-0001	Módulo del cargador	1
52	100718327	Perno de montaje, supresor de chispas	2
53	100725011	Soporte de transporte	3
54	100713834	Puente rectificador, capacitancia	1
55	100011422-0004	Tuerca de brida M8, GB6170	2

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
56	100726331	Espuma de aislamiento	1
57	100058175	Junta, silenciador, grafito	1
58	100151975	Subconjunto del silenciador	1
59	100142015-0001	Cubierta del silenciador	1
60	100097575-0002	Perno de brida M6 x 10, QC340	3
61	100000667	Abrazadera Ø8 x 8	1
62	100151976	Silenciador	1
63	100154368	Conjunto del supresor de chispas	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL MOTOR

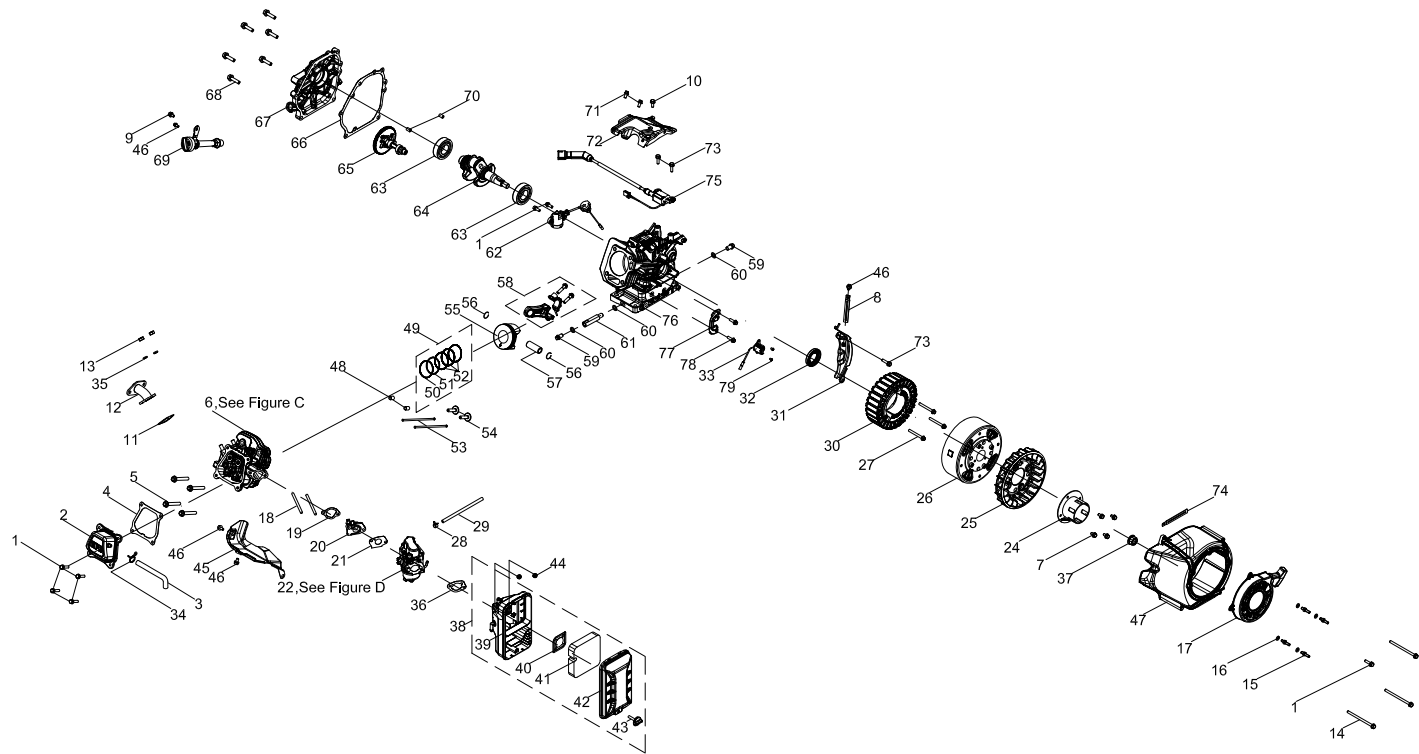


Figure B

LISTA DE PARTES DEL MOTOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011264-0003	Perno de brida M6 x 16, GB5789	7
2	100002335	Cubierta de la culata (Cpe)	1
3	100713739	Tubo de respiradero	1
4	100066138	Junta, cubierta de la culata	1
5	100002464-0001	Perno de brida M8 x 60	4
6	100159588	Conjunto de culata, ver la figura C	1
7	100011581-0001	Perno de brida M6 x 14	4
8	100062546	Clip de alambre B 1	1
9	100011263-0002	Perno de brida M6 x 15	1
10	100055588-0006	Perno de brida M6 x 20, GB16674	1
11	100006526	Junta, silenciador	1
12	100142016	Tubo de escape	1
13	100011422-0004	Tuerca de brida M8, GB6170	2
14	100011284-0003	Perno de brida M6 x 100	3
15	100135072	Perno de brida M6	4
16	100010894	Arandela Ø6	4
17	100724977-0001	Arranque retráctil	1
18	100061091	Perno de espárrago M6 x 98	2
19	100078607	Junta, aislador	1
20	100122101	Aislador, carburador	1
21	100078606	Junta, carburador	1
22	100732017	Conjunto del carburador, ver la figura D	1
23	100051029-0004	Tornillo M4 x 6	2
24	100724985	Polea, arranque	1
25	100087582	Ventilador, enfriamiento de motor	1
26	100126953	Conjunto del rotor, magneto permanente, Ø180 x 64 mm	1
27	100011540-0007	Perno de brida M6 x 50	3
28	100005148	Abrazadera	1
29	100730998	Tubo de combustible, Ø4 x Ø8 x 350	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
30	100727489	Conjunto del estator, Ø156 x 35 mm	1
31	100130948	Protector inferior	1
32	100017644	Sello de aceite Ø25 x Ø41.25 x 6	1
33	100727615	Disparador	1
34	100005152	Abrazadera, Ø11.5	1
35	100010887-0004	Arandela de resorte Ø8	2
36	100005629	Junta 2, carburador	1
37	100011459-0003	Tuerca de brida M14 x 1.5	1
38	100731202	Conjunto del filtro de aire	1
39	100731587	Base del filtro de aire	1
40	100005078	Deflector del filtro de aire	1
41	100004771	Elemento del filtro de aire	1
42	100717012	Cubierta del filtro de aire	1
43	100004949	Perno del filtro de aire	1
44	100011463-0002	Tuerca de brida M6	2
45	100007083	Guía de aire, inferior	1
46	100011260-0005	Perno de brida M6 x 10	4
47	100724983-0001	Cubierta del ventilador	1
48	100010558	Pasador de espiga Ø10 x 16	2
49	100003243	Conjunto de anillos del pistón	1
50	100072134	1er anillo del pistón	1
51	100072135	2do anillo del pistón	1
52	100072136	Anillo de aceite	1
53	100149269	Varilla de empuje	2
54	100149234	Leva, válvula	2
55	100003086	Pistón	1
56	100003221	Anillo de retención, pasador hueco	2
57	100003123	Pasador hueco	1
58	100003446	Biela	1
59	100010272	Perno de drenaje, M10 x 1.25 x 15	2

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
60	100010459	Arandela Ø10 x 1.5 x Ø16	3
61	100002910-0001	Tubo de drenaje de aceite	1
62	100731194	Sensor del nivel de aceite	1
63	100010761	Rodamiento, TM6205	2
64	100126476	Cigüeñal	1
65	100099599	Árbol de levas	1
66	100010148	Junta, cubierta del cárter	1
67	100128008	Cubierta, cárter	1
68	100011319-0001	Perno de brida M8 x 32	6
69	100152738-0001	Conjunto de la varilla de medición del aceite	1
70	100010550	Pasador de espiga Ø8 x 14	2
71	100011215-0001	Perno de brida M6 x 12	2
72	100122168	Conjunto de control	1
73	100011266-0004	Perno de brida M6 x 20	3
74	100000655	Clip de alambre B	1
75	100727607	Bobina de encendido	1
76	100725320	Cárter	1
77	100122099	Soporte, disparador	1
78	100055591-0007	Perno de brida M6 x 12, GB16674	2

DIAGRAMA DE LA CULATA

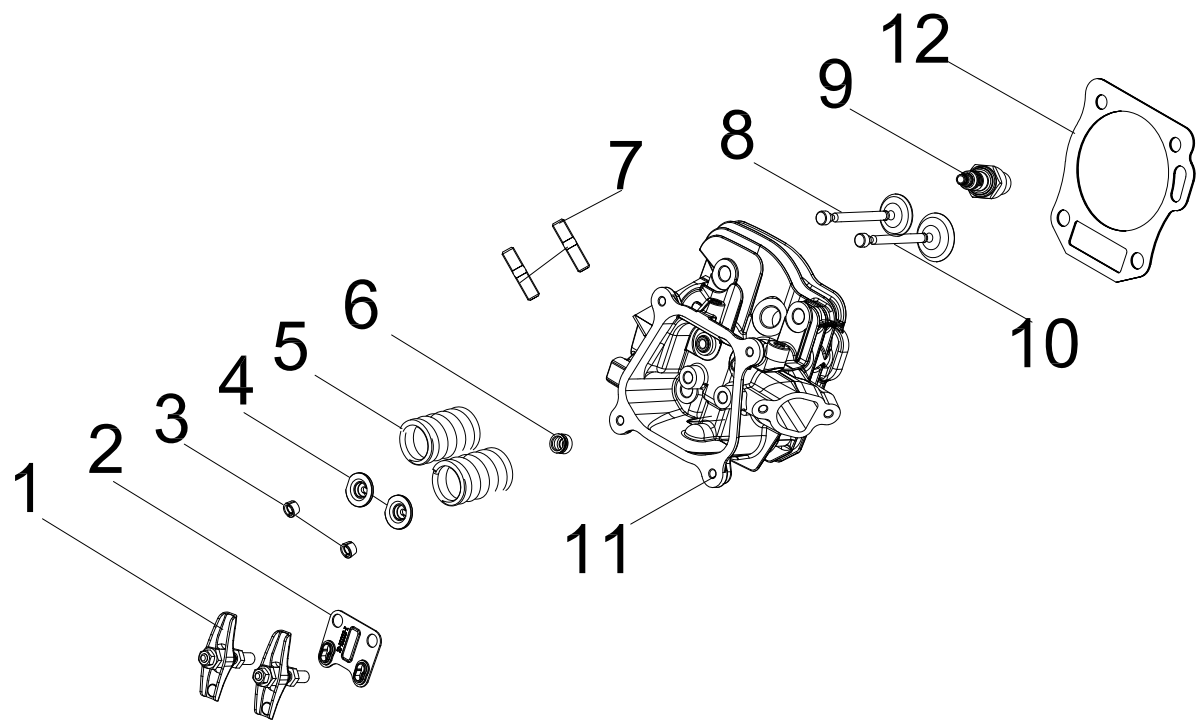


Figure C

LISTA DE PARTES DE LA CULATA

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100149239	Conjunto del balancín	2
2	100050881	Placa guía, varilla de empuje	1
3	100050896	Collar de válvula	4
4	100073758	Asiento del resorte de válvula, superior	2
5	100713979	Resorte, válvula	2
6	100004599	Sello de aceite, válvula de admisión	1
7	100010387	Perno de espárrago M8 x 34	2
8	100713981	Válvula de escape	1
9	100009378	Bujía F6RTC	1
10	100713980	Válvula de admisión	1
11	100079792	Culata	1
12	100155656	Junta, culata	1

DIAGRAMA DEL CARBURADOR

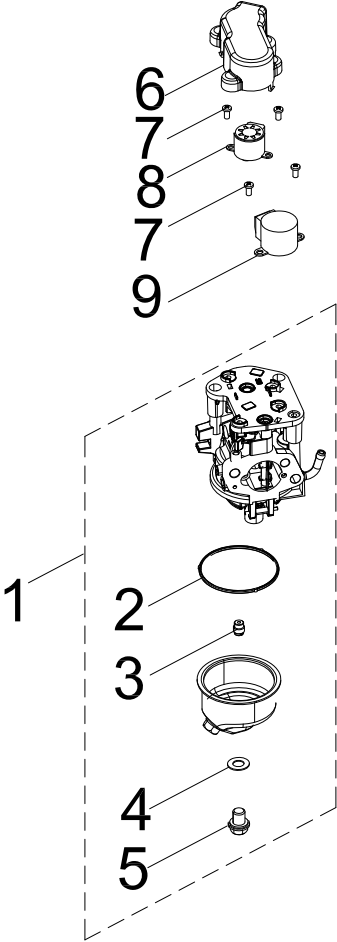


Figure D

LISTA DE PARTES DEL CARBURADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100730341	Carburador	1
2	100005717	Junta tórica, depósito de combustible	1
3	100005766	Boquilla principal estándar (#68)	1
	100713414	Boquilla principal altitud 1000-3000 m, (#66)	/
4	100006037	Junta, perno de montaje del depósito de combustible	1
5	100005725	Perno de montaje, depósito de combustible	1
6	100714111	Cubierta de protección, motor de paso a paso	1
7	100031809-0002	Tornillo M3 x 6	4
8	100727606	Motor de paso a paso, aceleración	1
9	100727605	Motor de paso a paso, estrangulador	1

DIAGRAMA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

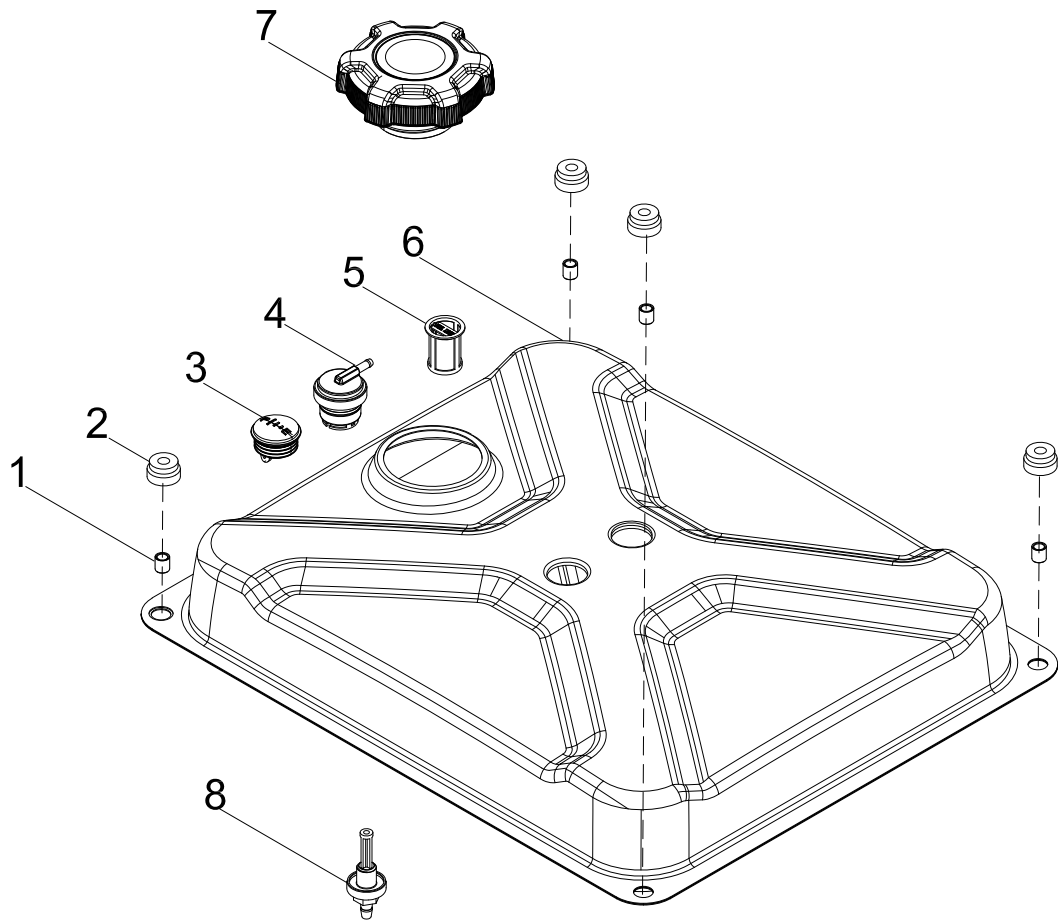


Figure E

LISTA DE PARTES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100715500	Buje, Ø9 x Ø6.6 x 10	4
2	100711813	Montaje de vibraciones, tanque de combustible	4
3	100727794	Medidor de combustible	1
4	100099571	Válvula de inversión	1
5	100098838	Conjunto de filtro de combustible	1
6	100727618-0001	Tanque de combustible, 11 L	1
7	100142004	Tapa del tanque de combustible	1
8	100714546	Racor, tanque de combustible	1

DIAGRAMA DEL PANEL DE CONTROL

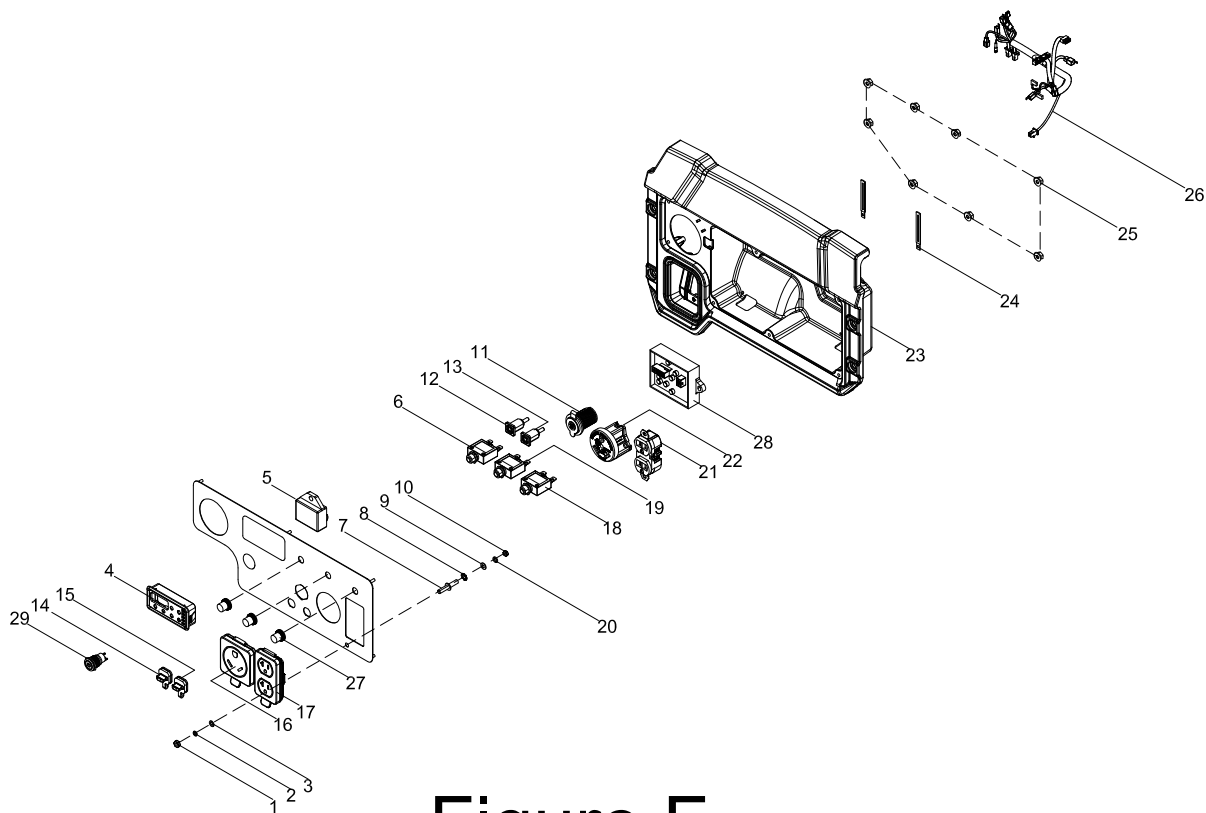


Figure F

LISTA DE PARTES DEL PANEL DE CONTROL

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011421-0002	Tuerca de brida M6, GB6170	1
2	100010886-0002	Arandela de resorte Ø6	1
3	100010910-0002	Arandela Ø6	1
4	100731289	Medidor Intelligauge, INT5DINV	1
5	100137347-0001	Módulo de encendido	1
6	10057719	Disyuntor 8 A, pulsador	1
7	100092320-0002	Espárrago de tierra	1
8	100011025-0001	Arandela de seguridad Ø6, dentada	1
9	100010919-0001	Arandela Ø5	1
10	100011419-0003	Tuerca de brida M5	1
11	100019782	Receptáculo, 12 VCC	1
12	100091059-0001	Toma paralela, roja	1
13	100091059-0002	Toma paralela, negra	1
14	100150096-0001	Cubierta, toma paralela, roja	1
15	100150096-0002	Cubierta, toma paralela, negra	1
16	100731572	Cubierta del receptáculo, TT-30R	1
17	100731575	Cubierta del receptáculo, 5-20R, dúplex	1
18	100019747	Disyuntor 20 A, pulsador	1
19	100019756	Disyuntor 30 A, pulsador	1
20	100010885-0003	Arandela de resorte Ø5	1
21	100020029	Receptáculo, 5-20R, dúplex	1
22	100020008	Receptáculo, TT-30R	1
23	100727641	Carcasa del panel de control	1
24	100000655	Clip de alambre B	2
25	100011446-0001	Tuerca de brida M4	8
26	100727492	Conjunto del mazo de cables	1
27	100120180	Cubierta, disyuntor	3
28	100729981	Módulo de control de arranque/parada	1
29	100730628	Arranque de un botón	1

DIAGRAMA DE PARTE DEL MARCO

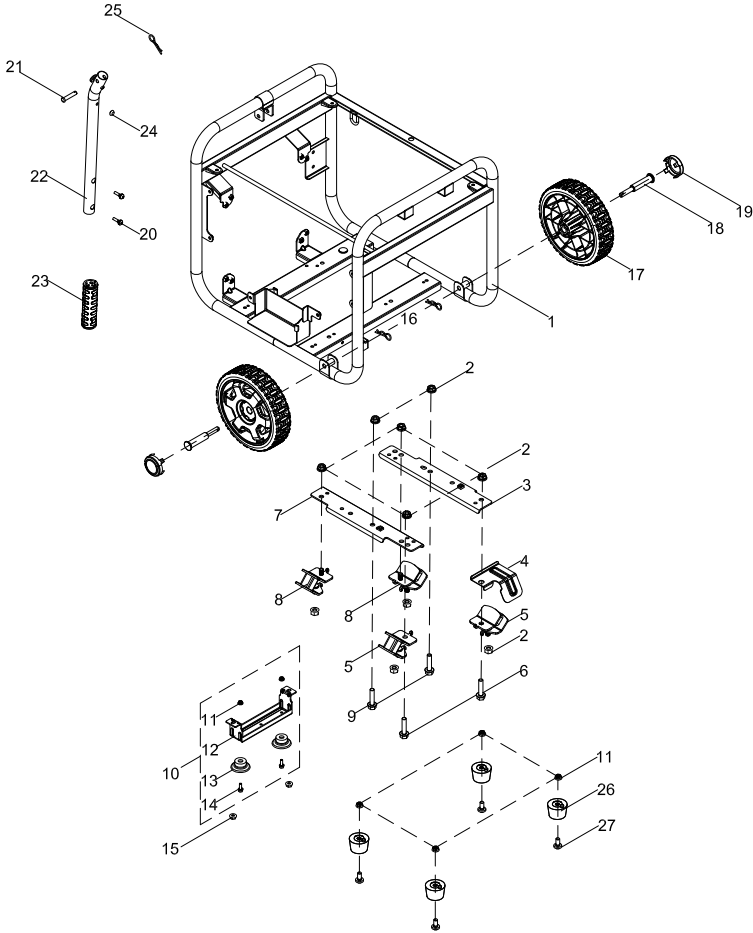


Figure G

LISTA DE PARTES DEL MARCO

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100725007-0001	Bastidor	1
2	100079483-0001	Tuerca de brida M8	10
3	100731886	Soporte de montaje delantero, motor	1
4	100162980	Blindaje del aislador	1
5	100093523	Montaje de vibraciones 2, apoyo	2
6	100011323-0001	Perno de brida M8 x 38	2
7	100162854	Soporte de montaje trasero, motor	1
8	100093524	Montaje de vibraciones 1, apoyo	2
9	100011320-0002	Perno de brida M8 x 35	2
10	100720829-0001	Conjunto de patas de apoyo	1
11	100011452-0003	Tuerca de brida M6, GB6177.1	6
12	100020659-0001	Pata de apoyo	1
13	100099931	Montaje de vibraciones	2
14	100011265-0003	Perno de brida M6 x 18	2
15	100011453-0003	Tuerca de brida M8, GB6177.1	2
16	100023415-0001	Pasador R	2
17	100714023-0001	8 pulg. Rueda, amarilla	2
18	100714025	Pasador de rueda Ø10	2
19	100712243-0001	Cubierta del neumático, amarilla	2
20	100095857-0005	Perno de brida M4 x 18	2
21	100011047-0003	Pasador de rueda Ø8 x 40	1
22	100725016-0001	Manillar	1
23	100716888	Agarre, manillar	1
24	100731043	Almohadilla de amortiguación, manillar	1
25	100714685-0001	Pasador R, R5	1
26	100022335	Cojín amortiguador	4
27	100010964-0002	Tornillo M6 x 12	4

DIAGRAMA DE CABLEADO

