



# QUICK START

QUICK START GUIDE • GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



## 201070

3650W Portable Generator  
Génératrice Portative de 3650 W

### **⚠ WARNING:**

Read the ENTIRE operator's manual to become familiar with the features of the product before operating.

Failure to operate the product correctly can result in damage to the product, personal property and cause serious injury or even death.

### **⚠ AVERTISSEMENT:**

Lisez TOUT le manuel du propriétaire pour vous familiariser avec les caractéristiques et les fonctions du produit avant de l'utiliser.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des dommages au produit ou aux biens matériels et causer des blessures graves, voire la mort.

**CHAMPION**  
GLOBAL POWER EQUIPMENT™

[www.championpowerequipment.com](http://www.championpowerequipment.com)

© Champion Power Equipment 2024.


All Rights Reserved. / Tous droits réservés.

# Set Up / Montage

# 1.

**Open shipping carton.**  Assembly > Unpacking

**Ouvrez l'emballage d'expédition.**  Assemblage > Déballage

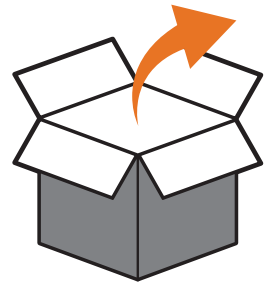


# 2.

**Attach wheel kit.**  Assembly > Install the Wheel Kit

**Fixez l'ensemble de roues.**

 Assemblage > Installation de l'ensemble de roues

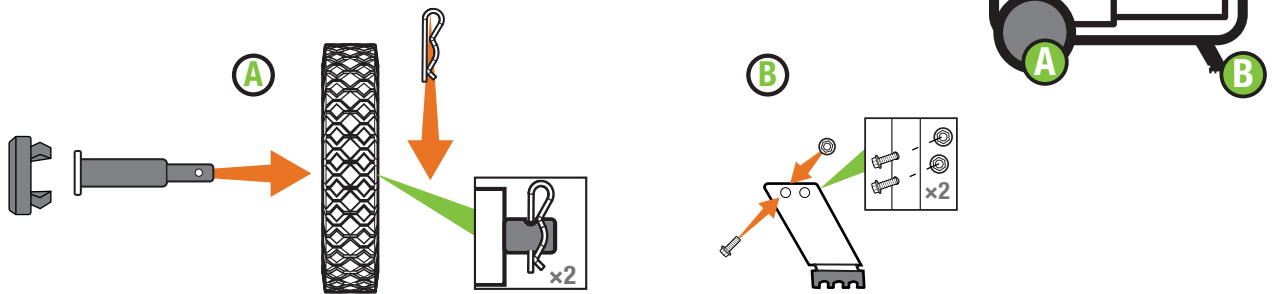

# 3.


**Add oil.**  Assembly > Add Engine Oil.

Recommended: 5W-30, up to 20.3 fl. oz. (600 ml) DO NOT overfill.

**Ajoutez de l'huile.**  Assemblage > Pour ajouter de l'huile au moteur

Recommandation : 5W-30, jusqu'à 600 ml (20,3 oz liq).

ÉVITEZ de trop remplir.

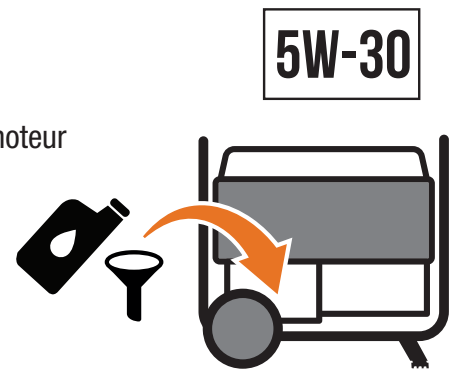

# 4.

**Move the generator outdoors. / Amenez la génératrice à l'extérieur.**

Move generator to an open, outdoor area.  
Point exhaust away. Never run generator in enclosed areas (e.g., not in house or garage).

Placer la génératrice dans une endroit bien aérée et à l'extérieur. Dirigez l'échappement à l'extérieur. Ne jamais faire fonctionner la génératrice dans les endroit renfermées. (pas dans une maison ou un garage)



Keep all objects at least 5 feet (1.5 m) from generator. Heat from the muffler and exhaust gas can ignite combustible materials.

Gardez tous les objets à au moins 5 pi (1,5 m) de la génératrice. La chaleur dégagée par le silencieux et le gaz d'échappement peuvent enflammer les objets combustibles.



## 5.


**Add fuel.** 📖 Assembly > Add Fuel

**DO NOT** use E15 or E85.

**Ajoutez du carburant.**

📖 Assemblage > Ajout de carburant


**N'UTILISEZ PAS** d'essence E15 ou E85.

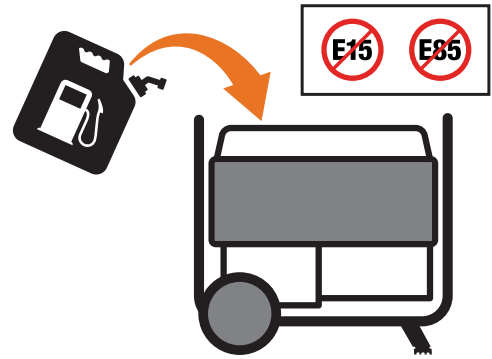

## 6.

**DO NOT plug in** any electrical devices.


**NE BRANCHEZ PAS** l'unité dans un dispositif électrique.

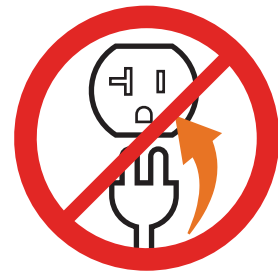

## 7.

Turn the **fuel dial** to the “RUN” position.


Tournez le **cadran de carburant** à la position « EN MARCHÉ ».

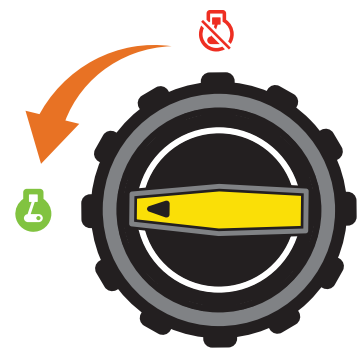

## 8.

Move the **choke lever** to the “CHOKE” position.

Déplacez l'**étrangleur** à la position « ÉTRANGLEUR ».

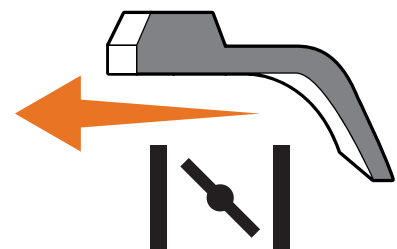

# Start Up / Démarrage ⚡

9.

Pull the **recoil** to start the engine.


Tirez sur le **lanceur à rappel** pour démarrer le moteur.



10.

Move the **choke lever** to the "RUN" position.



Déplacez l'**étrangleur** à la position « EN MARCHÉ ».

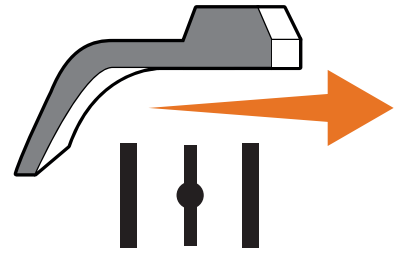

11.

**Plug in.** 📺 Operation > Connecting Electrical Loads.

**Branchement.** 📺 Fonctionnement > Branchement des charges électriques.

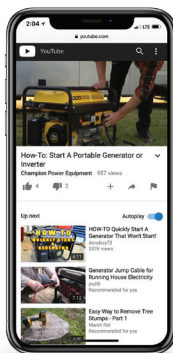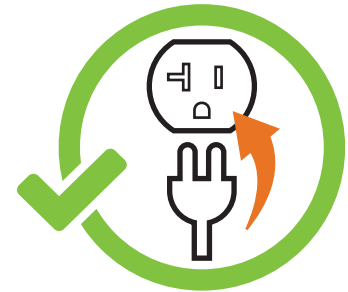

Visit our YouTube channel to watch our how-to videos and subscribe to view our latest videos on our Champion Power Equipment products!

Visitez notre chaîne YouTube pour regarder nos vidéos pratiques et abonnez-vous pour voir nos dernières vidéos sur nos produits Champion Power Equipment!

NEED ASSISTANCE OR HAVE A QUESTION?  
GIVE US A CALL.

VOUS AVEZ BESOIN D'ASSISTANCE OU AVEZ UNE QUESTION?  
APPELEZ-NOUS.

  **1-877-338-0999**

**CHAMPIONPOWEREQUIPMENT.COM**