


Champion Power Equipment, Inc., Santa Fe Springs, CA EE.UU.

MODELO #201183

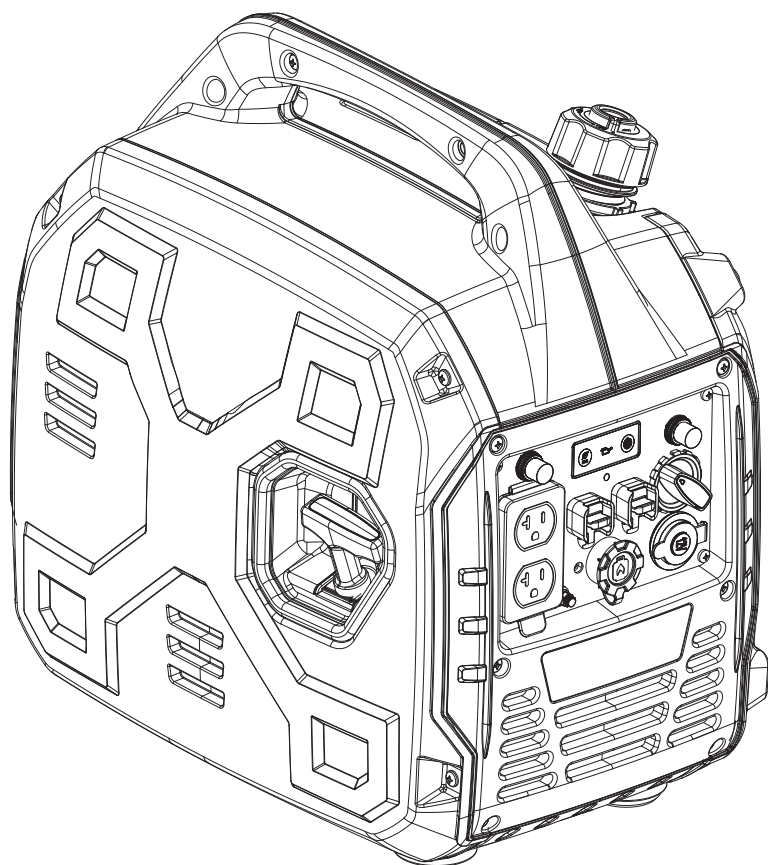

INFORMACIÓN DE PARTES

**GENERADOR INVERSOR DE COMBUSTIBLE
DUAL DE 2500W**

RANGO DE NÚMERO DE SERIE: TODOS




Para pedir piezas de reemplazo por favor visite:
shop.championpowerequipment.com
o llame al **1-877-338-0999**.

TABLA DE CONTENIDO

Diagrama del generador inversor	3
Lista de partes del generador inversor	4
Diagrama del motor	6
Lista de partes del motor	7
Diagrama de la culata	8
Lista de partes de la culata	9
Diagrama del carburador	10
Lista de partes del carburador	11
Diagrama del tanque de combustible	12
Lista de partes del tanque de combustible	13
Diagrama del tablero de control	14
Lista de partes del tablero de control	15
Diagrama del juego de ruedas	16
Lista de partes del juego de ruedas	17
Diagrama de cableado	18

DIAGRAMA DEL GENERADOR INVERSOR

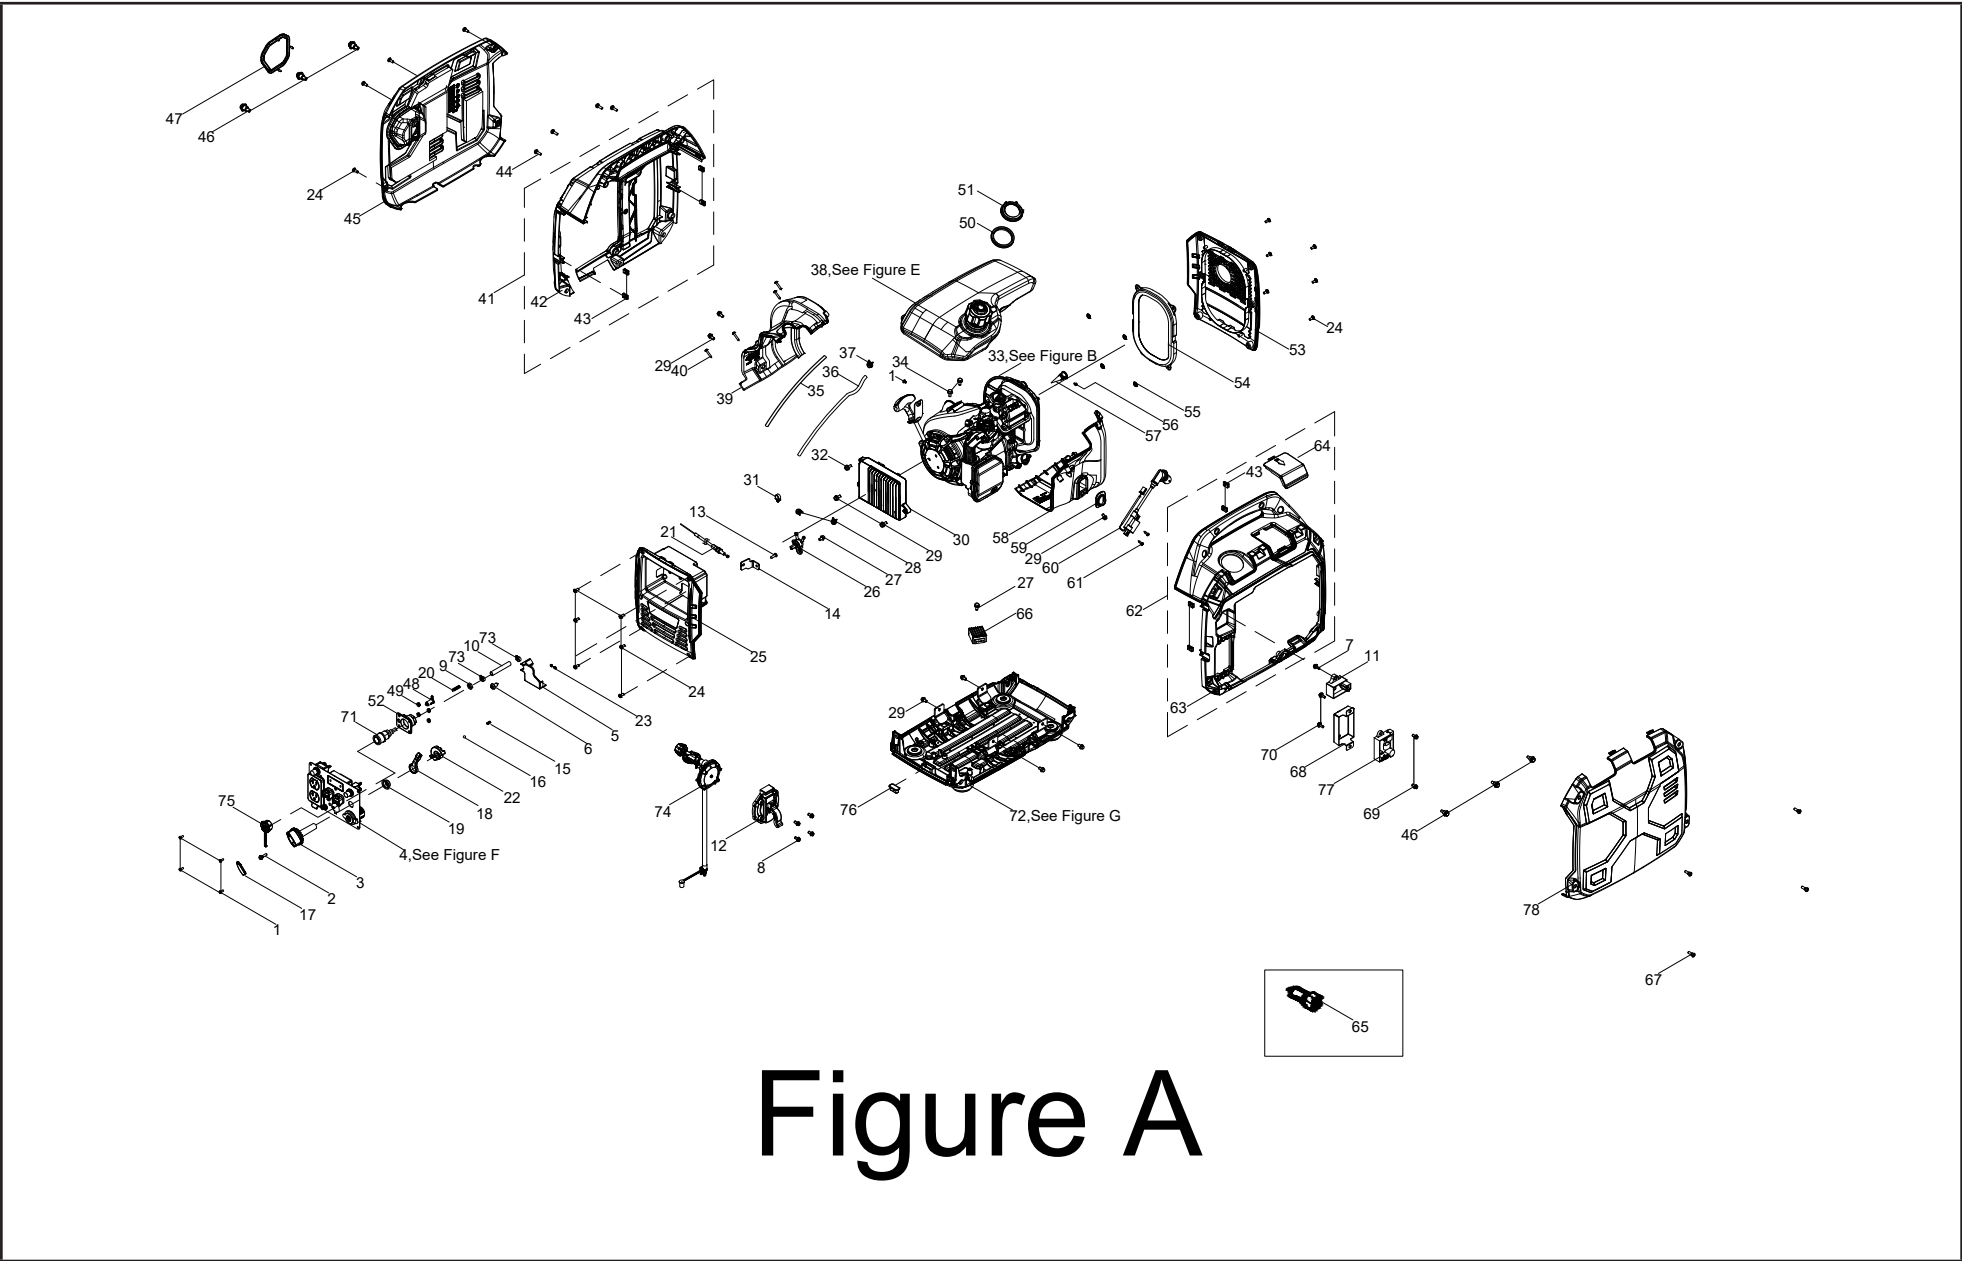

LISTA DE PARTES DEL GENERADOR INVERSOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100010946-0001	Tornillo M4 x 10	5
2	100137684-0003	Perno M4 x 16	1
3	100715787	Palanca de la válvula de combustible	1
4	100751349	Conjunto del tablero, vea figura F	1
5	100714558	Bloque de parada de alambre	1
6	100011001-0004	Tornillo autorroscante ST4.2 x 10	1
7	100011264-0003	Perno de brida M6 x 16	1
8	100011570-0007	Perno de brida grande M6 x 12, GB 16674	4
9	100160807	Tuerca M10	1
10	100160808	Manguera de gas	1
11	100715460	Controlador de válvula solenoide de combustible	1
12	100715007	Cubierta de montaje, válvula de presión de gas	1
13	100032967-0004	Tornillo autorroscante ST4.2 x 16	1
14	100714544	Placa de montaje, cable de retroceso	1
15	100098271	Muelle del interruptor	1
16	100099173	Bola de acero	1
17	100715786-0001	Cubierta, mango del interruptor de combustible	1
18	100714543	Brazo oscilante	1
19	100714542	Bloque, brazo oscilante	1
20	100157221	Muelle, asiento de montaje	1
21	100714541	Cable	1
22	100712960	Bloque de interruptores	1
23	100091757	Circlip, soporte para rodamientos, Ø1.8 x Ø6	2
24	100081995	Perno de paso	16
25	100142063-0001	Panel frontal, negro	1
26	100141146	Válvula de combustible, ángulo 45°	1
27	100011571-0001	Perno de brida grande M6 x 14	2

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
28	100005149	Abrazadera 1, Ø7.5	2
29	100011570-0001	Perno de brida grande M6 x 12	9
30	100711113	Inversor, 120V 60Hz	1
31	100000671	Pinza Ø13	1
32	100011249-0003	Cerrojo M5 x 12	1
33	1ZC7DC014	Motor 79cc	1
34	100033099-0006	Perno de brida grande M6 x 18	2
35	100131884	Funda de tubo, resina de silicio	1
36	100131883	Tubo de combustible, L=275mm	1
37	100090871	Abrazadera 2, Ø9.7 x 8	1
38	100731655	Conjunto del tanque de combustible, vea figura E	1
39	100072874	Guía de aire trasera	1
40	100011004-0001	Tornillo autorroscante ST4.2 x 25	4
41	100092440-0007	Montaje de la carcasa, asa izquierda, negro	1
42	100139137	Carcasa, mango izquierdo, negro	1
43	100050562	Abrazadera roscada	8
44	100033079-0003	Tornillo M5 x 16	4
45	100713139-0001	Placa de cubierta lateral, izquierda, amarilla	1
46	100081994	Perno de localización del eje	6
47	100713141	Recorte deco, retráctil	1
48	100157217	Bloque deslizante, asiento de montaje	1
49	100011065-0002	Tuerca M4	4
50	100073150	Lavadora de goma	1
51	100008887	Contratuerca	1
52	100157218	Asiento de montaje, conector rápido autoblocante	1
53	100142062-0001	Panel trasero, silenciador, negro	1
54	100072722	Sello de junta tórica	1
55	100087972	Anillo de retención	4

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
56	100011000-0001	Tornillo autorroscante ST4.2 x 9.5	1
57	100085794	Conjunto del parachispas	1
58	100072875	Guía de aire frontal	1
59	100072878	Sello del aceite	1
60	100752619	Bobina de encendido	1
61	100093250-0005	Tornillo autorroscante ST4.8 x 20	2
62	100092441-0007	Montaje de la carcasa, asa derecha, negro	1
63	100139138	Carcasa, asa derecha, negro	1
64	100092444-0005	Placa de mantenimiento de bujías, negra	1
65	100155005-0002	Adaptador USB 12VDC	1
66	100750451	Puente rectificador, capacitante	1
67	100163606	Perno	4
68	100751697	Caja de la alarma de CO	1
69	100011261-0004	Perno de brida M6 x 12	2
70	100729649-0001	Tornillo M5 x 12	2
71	100157219	Conector rápido autoblocante, hembra	1
72	100731653	Kit base de caja de conmutación, consulte la figura G	1
73	100759576	Abrazadera, manguera de combustible	2
74	100711152-0001	Manguera de GLP con regulador	1
75	100158478	Cubierta protectora, conector rápido	1
76	100072710	Amortiguador de goma	1
77	5.1830.022	Módulo de apagado de CO	1
78	100713140-0001	Montaje de la vivienda, derecha, amarillo	1

DIAGRAMA DEL MOTOR

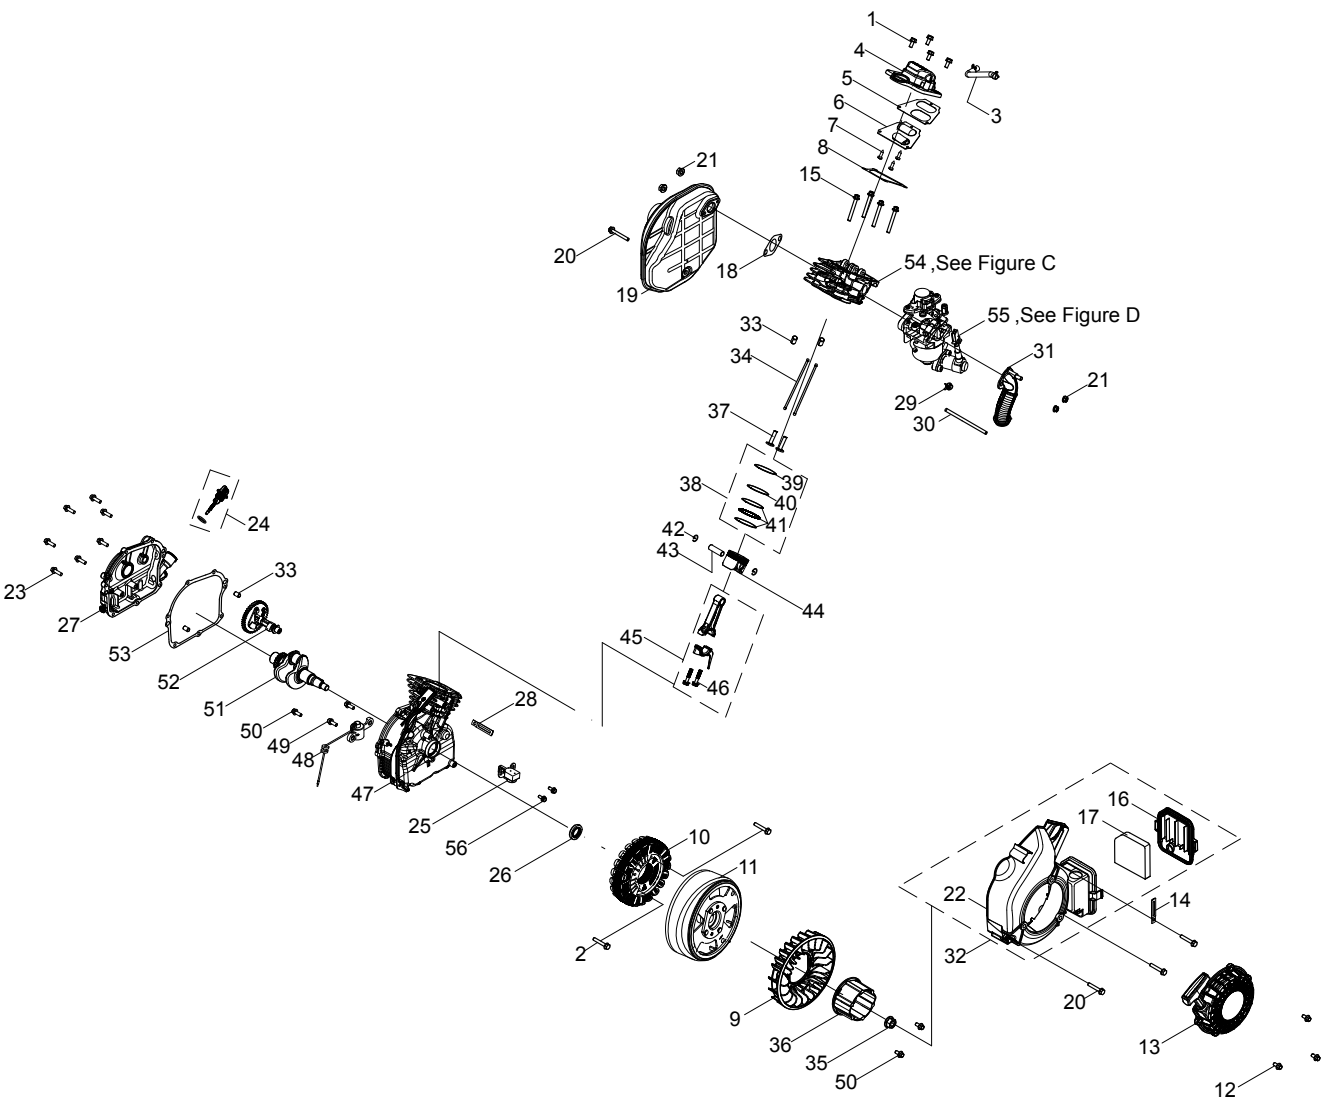


Figure B

LISTA DE PARTES DEL MOTOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100033099-0006	Perno de brida grande M6 × 18	4
2	100011223-0001	Perno de brida M6 × 32	2
3	100154528	Tubo de respiración	1
4	100072876	Conjunto de la culata del motor	1
5	100762680	Junta, tapa de cilindro	1
6	100762679	Cubierta interior, tapa de la culata	1
7	100005133	Tornillo transversal M3 × 6.5	3
8	100075052	Empaque, tapa de la culata del motor	1
9	100072871	Ventilador	1
10	100160799	Montaje del estator, Fe, Ø120 × 21 mm	1
11	100085871	Conjunto de rotor, Magneto permanente, Ø150 × 44.5mm	1
12	100011571-0001	Perno de brida grande M6 × 14	3
13	100748946-0002	Conjunto del arrancador retráctil	1
14	100000655	Broche del cable B	1
15	100011275-0002	Pernos de brida M6 × 50, GB5789	4
16	100075482	Tapa del filtro de aire	1
17	100075483	Elemento de filtro de aire	1
18	100075043	Almohadilla de silenciador	1
19	100065662	Conjunto del silenciador	1
20	100011277-0001	Pernos de brida M6 × 60, GB5789	4
21	100011452-0003	Tuerca de seguridad M6, brida	4
22	100085054	Tapa del ventilador	1
23	100031968-0002	Perno de brida grande M6 × 20	7
24	100084322-0003	Conjunto de varilla de medición de aceite, negro	1
25	100752614	Descandenador	1
26	100085697	Sello de aceite Ø20 × Ø32 × 6	1
27	100072617	Tapa, cárter	1
28	100000656	Broche del cable C	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
29	100005149	Abrazadera 1, Ø7.5	1
30	100087351	Tubo de aceite	1
31	100075035	Manguera de filtro de aire	1
32	100072873	Conjunto de la cubierta del ventilador	1
33	100010549	Pasador de espiga Ø8 × 12	4
34	100075061	Varilla de empuje	2
35	100033063-0001	Tuerca de brida M12 × 1.25	1
36	100159015	Polea, arranque	1
37	100075036	Elevador, válvula	2
38	100075040	Juego de anillos del pistón	1
39	100088147	Anillo, pistón, 1ro	1
40	100088148	Anillo, pistón, 2do	1
41	100088146	Anillo, aceite	1
42	100075038	Anillo de seguridad	2
43	100075039	Perno de pistón	1
44	100159355	Pistón	1
45	100075037	Biela	1
46	100091043	Perno, biela	2
47	100085410	Cárter	1
48	100075063	Sensor de nivel de aceite	1
49	100031967-0007	Perno de brida grande M6 × 16	2
50	100011570-0001	Perno de brida grande M6 × 12	3
51	100065663	Cigüeñal	1
52	100159356	Árbol de levas	1
53	100075062	Empaque, tapa del cárter	1
54	100723700	Conjunto de la culata del motor, vea figura C	1
55	100746422	Conjunto del carburador, vea figura D	1
56	100055591-0006	Perno, M6 × 12	2

DIAGRAMA DE LA CULATA

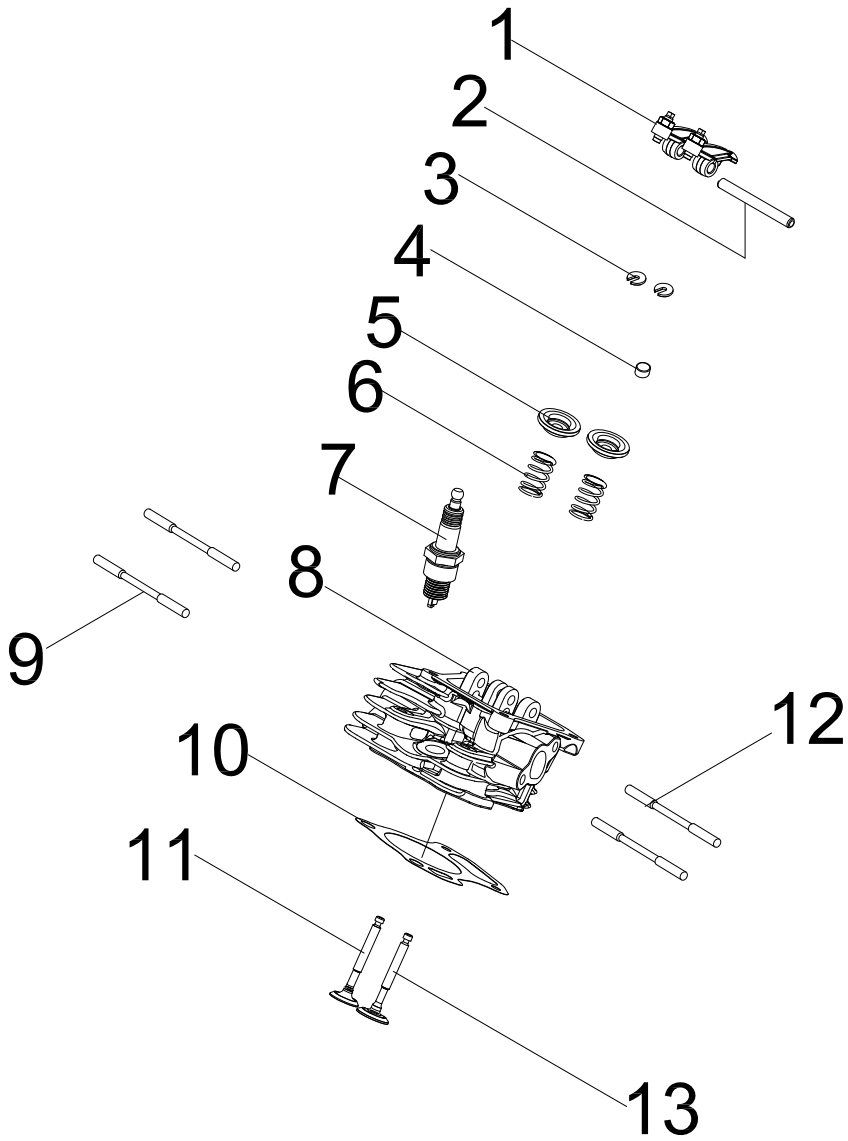


Figure C

LISTA DE PARTES DE LA CULATA

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100075054	Conjunto de balancines	2
2	100075053	Eje, balancín	1
3	100075055	Seguro de válvula	2
4	100075058	Barril de goteo de aceite	1
5	100075056	Asiento de resorte de válvula, 182F	2
6	100159357	Resorte, válvula	2
7	100097810	Bujía (E6RTC)	1
8	100160845	Culata del motor	1
9	100088412	Perno esparrago M6 × 73	2
10	100085694	Empaque, culata del motor	1
11	100075059	Válvula, escape	1
12	100010348	Perno esparrago M6 × 87	2
13	100159354	Válvula, admisión	1

DIAGRAMA DEL CARBURADOR

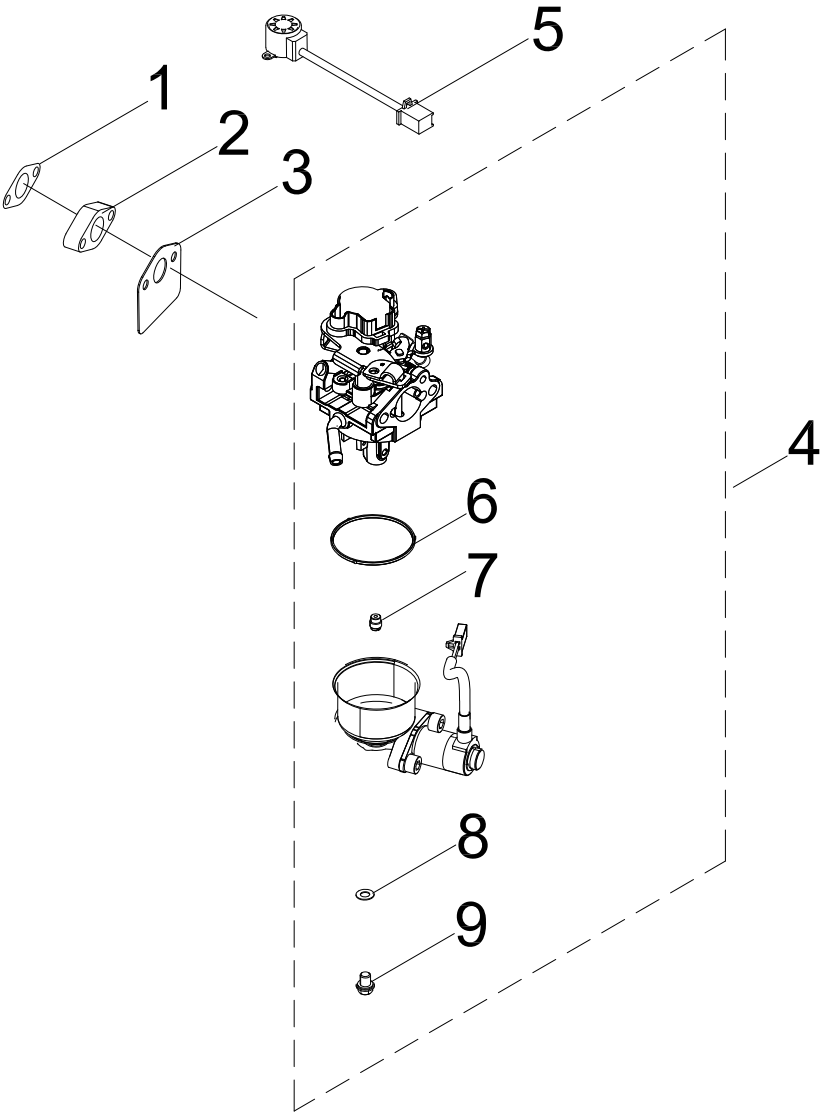


Figure D

LISTA DE PARTES DEL CARBURADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100075048	Empaque, insulador	1
2	100075049	Insulador, carburador	1
3	100075050	Empaque, carburador	1
4	100160764	Carburador	1
5	100061512	Motor de paso	1
6	100131960	Anillo del tazón de combustible	1
7	100005736	Surtidor principal estandar (61)	1
	100005742	Surtidor principal altitud 1000-2000m (60)	/
	100030032	Surtidor principal altitud 2000-3000m (58)	/
8	100715796	Empaque del perno del tazón de combustible	1
9	100715797	Perno de montaje del tazón de combustible	1

DIAGRAMA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

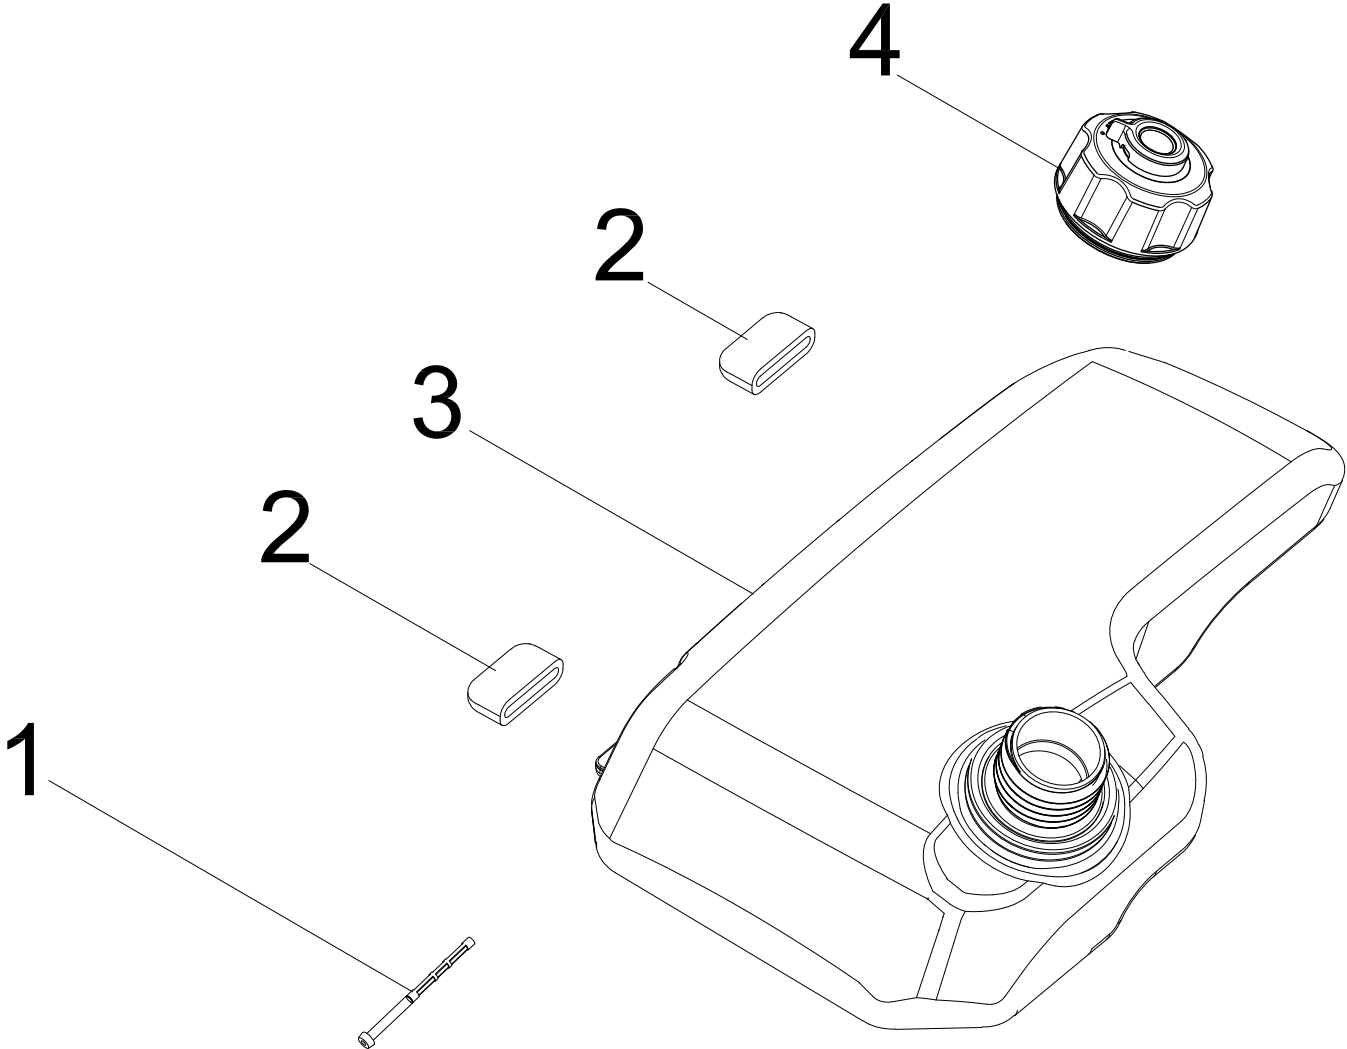


Figure E

LISTA DE PARTES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100009020	Colador de combustible	1
2	100072727	Almohadilla de goma	2
3	100087371	Tanque de combustible, 4 L	1
4	100072726-0001	Tapón del depósito de combustible	1

DIAGRAMA DEL TABLERO DE CONTROL

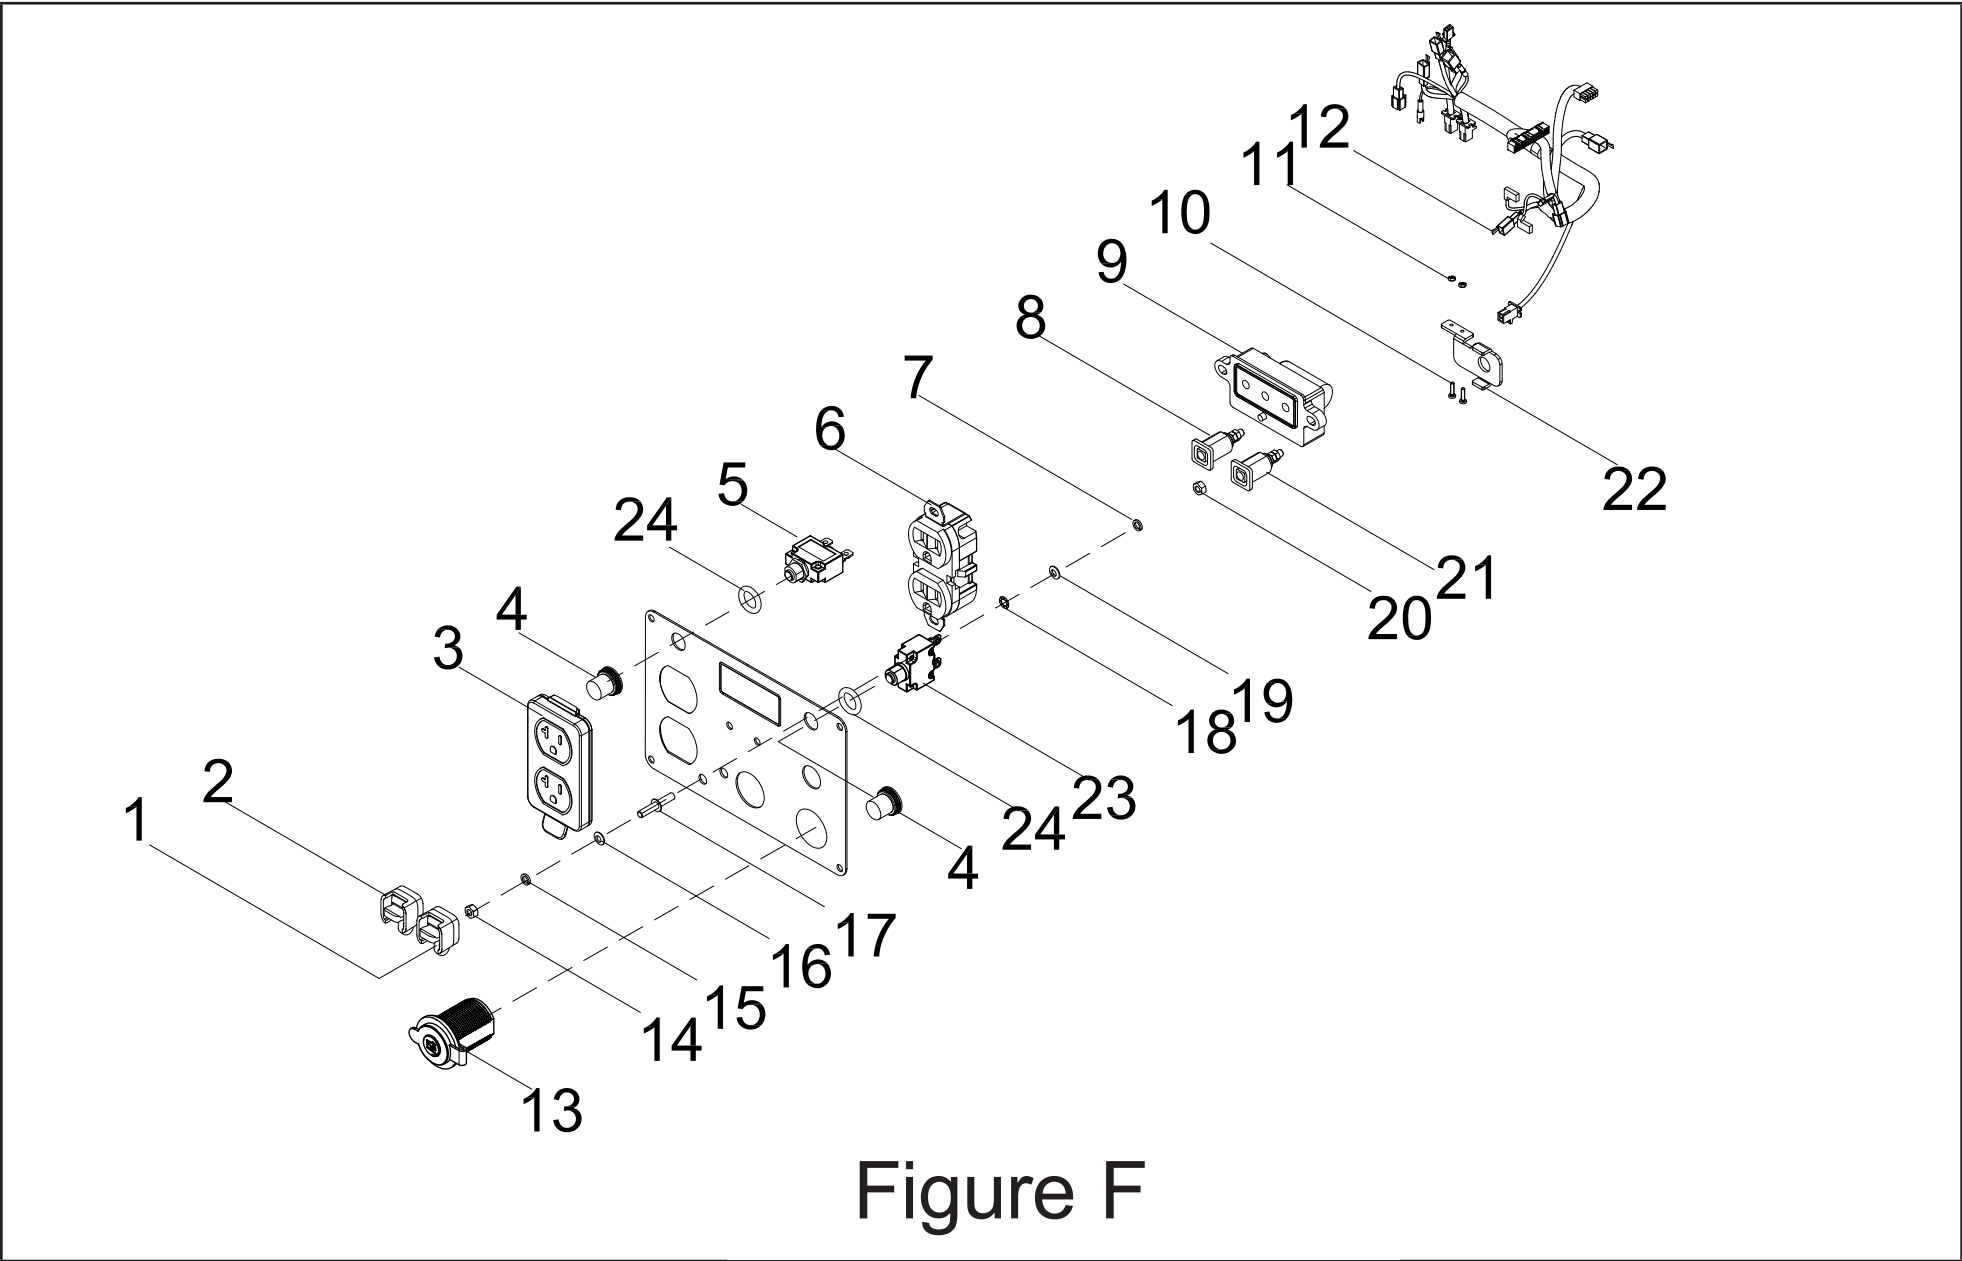


Figure F

LISTA DE PARTES DEL TABLERO DE CONTROL

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100735685-0002	Cubierta de puerto paralelo, cuadrada, negra	1
2	100735685-0001	Cubierta de puerto paralelo, cuadrada, roja	1
3	100731575	Cubierta receptáculo 5-20R, dúplex	1
4	100120180	Tapa, disyuntor	2
5	100019747	Disyuntor de 20 amperios, botón pulsador	1
6	100020029	Receptáculo 5-20R, dúplex	1
7	100010885-0003	Arandela de resorte Ø5	1
8	100746006-0001	Puerto paralelo, cuadrado, rojo	1
9	100159885	Módulo de pantalla LED	1
10	100719040-0001	Tornillo M2.5 x 18	2
11	100096063-0001	Tuerca de brida M2.5	2
12	100751663	Conjunto de arnes de alambre	1
13	100019782	Receptáculo, 12 VDC	1
14	100011421-0002	Tuerca de brida M6	1
15	100010886-0002	Arandela de resorte Ø6	1
16	100010910-0002	Arandela plana Ø6	1
17	100092320-0002	Tachuela de tierra	1
18	100011025-0001	Arandela de seguridad Ø6, dentada	1
19	100010919-0001	Arandela plana Ø5	1
20	100011419-0003	Tuerca M5	1
21	100746006-0002	Puerto paralelo, cuadrado, negro	1
22	100157215	Placa de montaje	1
23	10057719	Disyuntor de 8 amperios, botón pulsador	1
24	100031552	Junta tórica	2

DIAGRAMA DEL JUEGO DE RUEDAS

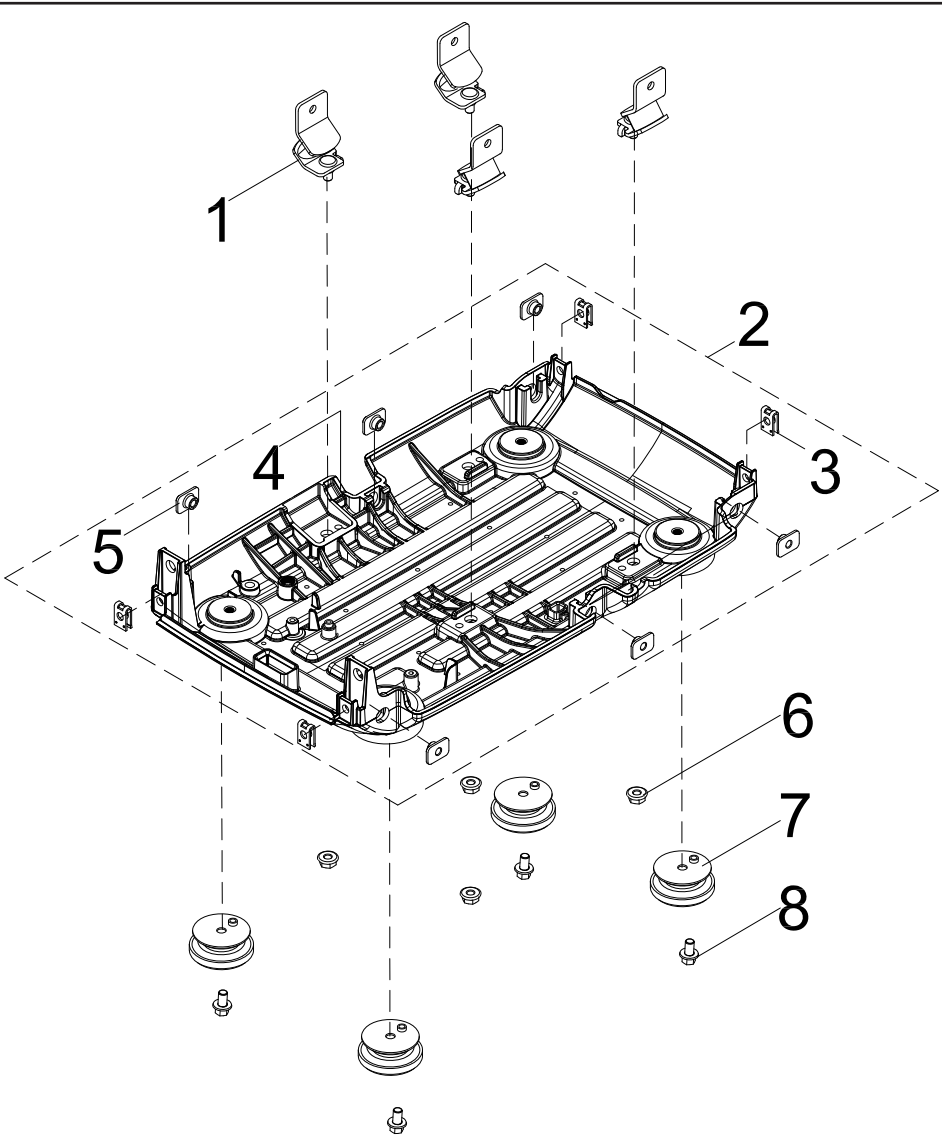


Figure G

LISTA DE PARTES DEL JUEGO DE RUEDAS

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100072715	Montaje de vibración, soporte	4
2	100088546	Montaje de la carcasa, inferior, negro	1
3	100050562	Abrazadera roscada	4
4	100072711	Carcasa, fondo, negro	1
5	100072994-0001	Tuerca de paso M6	6
6	100011452-0003	Tuerca M6	4
7	100072712	Pie, carcasa inferior	4
8	100011570-0001	Perno de brida grande M6 × 12	4

DIAGRAMA DE CABLEADO

