




Champion Power Equipment, Inc., Santa Fe Springs, CA EE.UU.

MODELO #201185

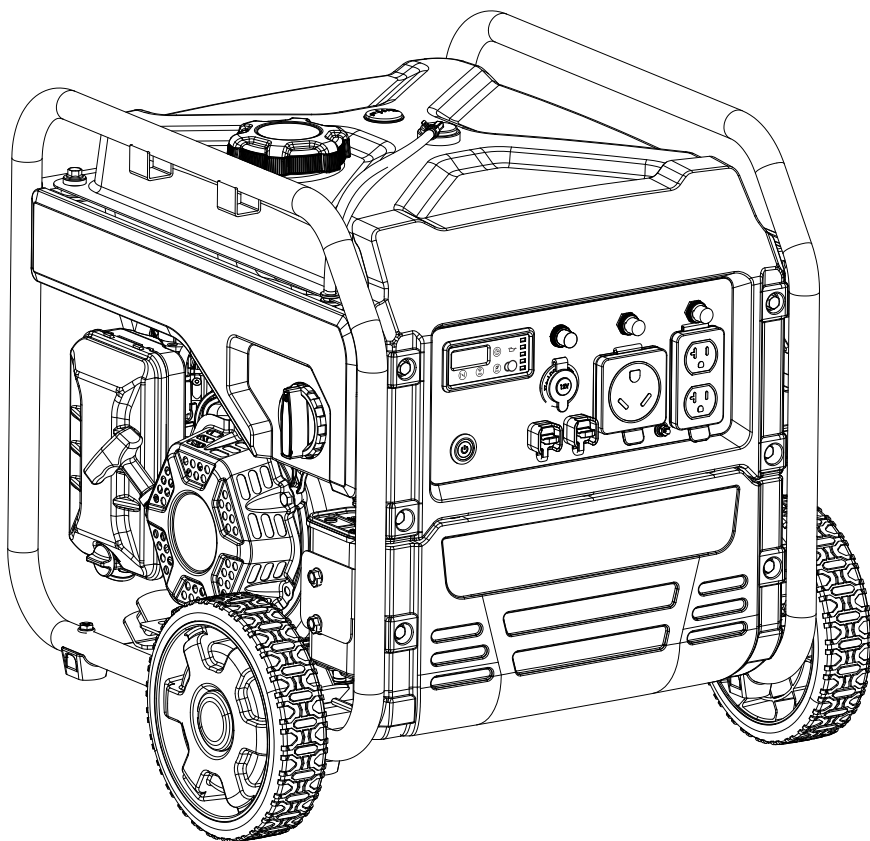

INFORMACIÓN DE PARTES

**INVERSOR DE ARMAZÓN ABIERTO CON ENCENDIDO
INALÁMBRICO DE 4250W**

RANGO DE NÚMERO DE SERIE: TODOS



Para pedir piezas de reemplazo por favor visite:
shop.championpowerequipment.com
o llame al **1-877-338-0999**.

TABLA DE CONTENIDO

Diagrama del generador inversor	3
Lista de partes del generador inversor	4
Diagrama del motor	5
Lista de partes del motor	6
Diagrama de tapa del bloque de los cilindros.....	8
Lista de partes de la tapa del bloque de los cilindros	9
Diagrama del carburador	10
Lista de partes del carburador	11
Diagrama del tanque de combustible.....	12
Lista de partes del tanque de combustible.....	13
Diagrama del tablero de control.....	14
Lista de partes del tablero de control	15
Diagrama del juego de ruedas.....	16
Lista de partes del juego de ruedas	17
Diagrama de cableado.....	18

DIAGRAMA DEL GENERADOR INVERSOR

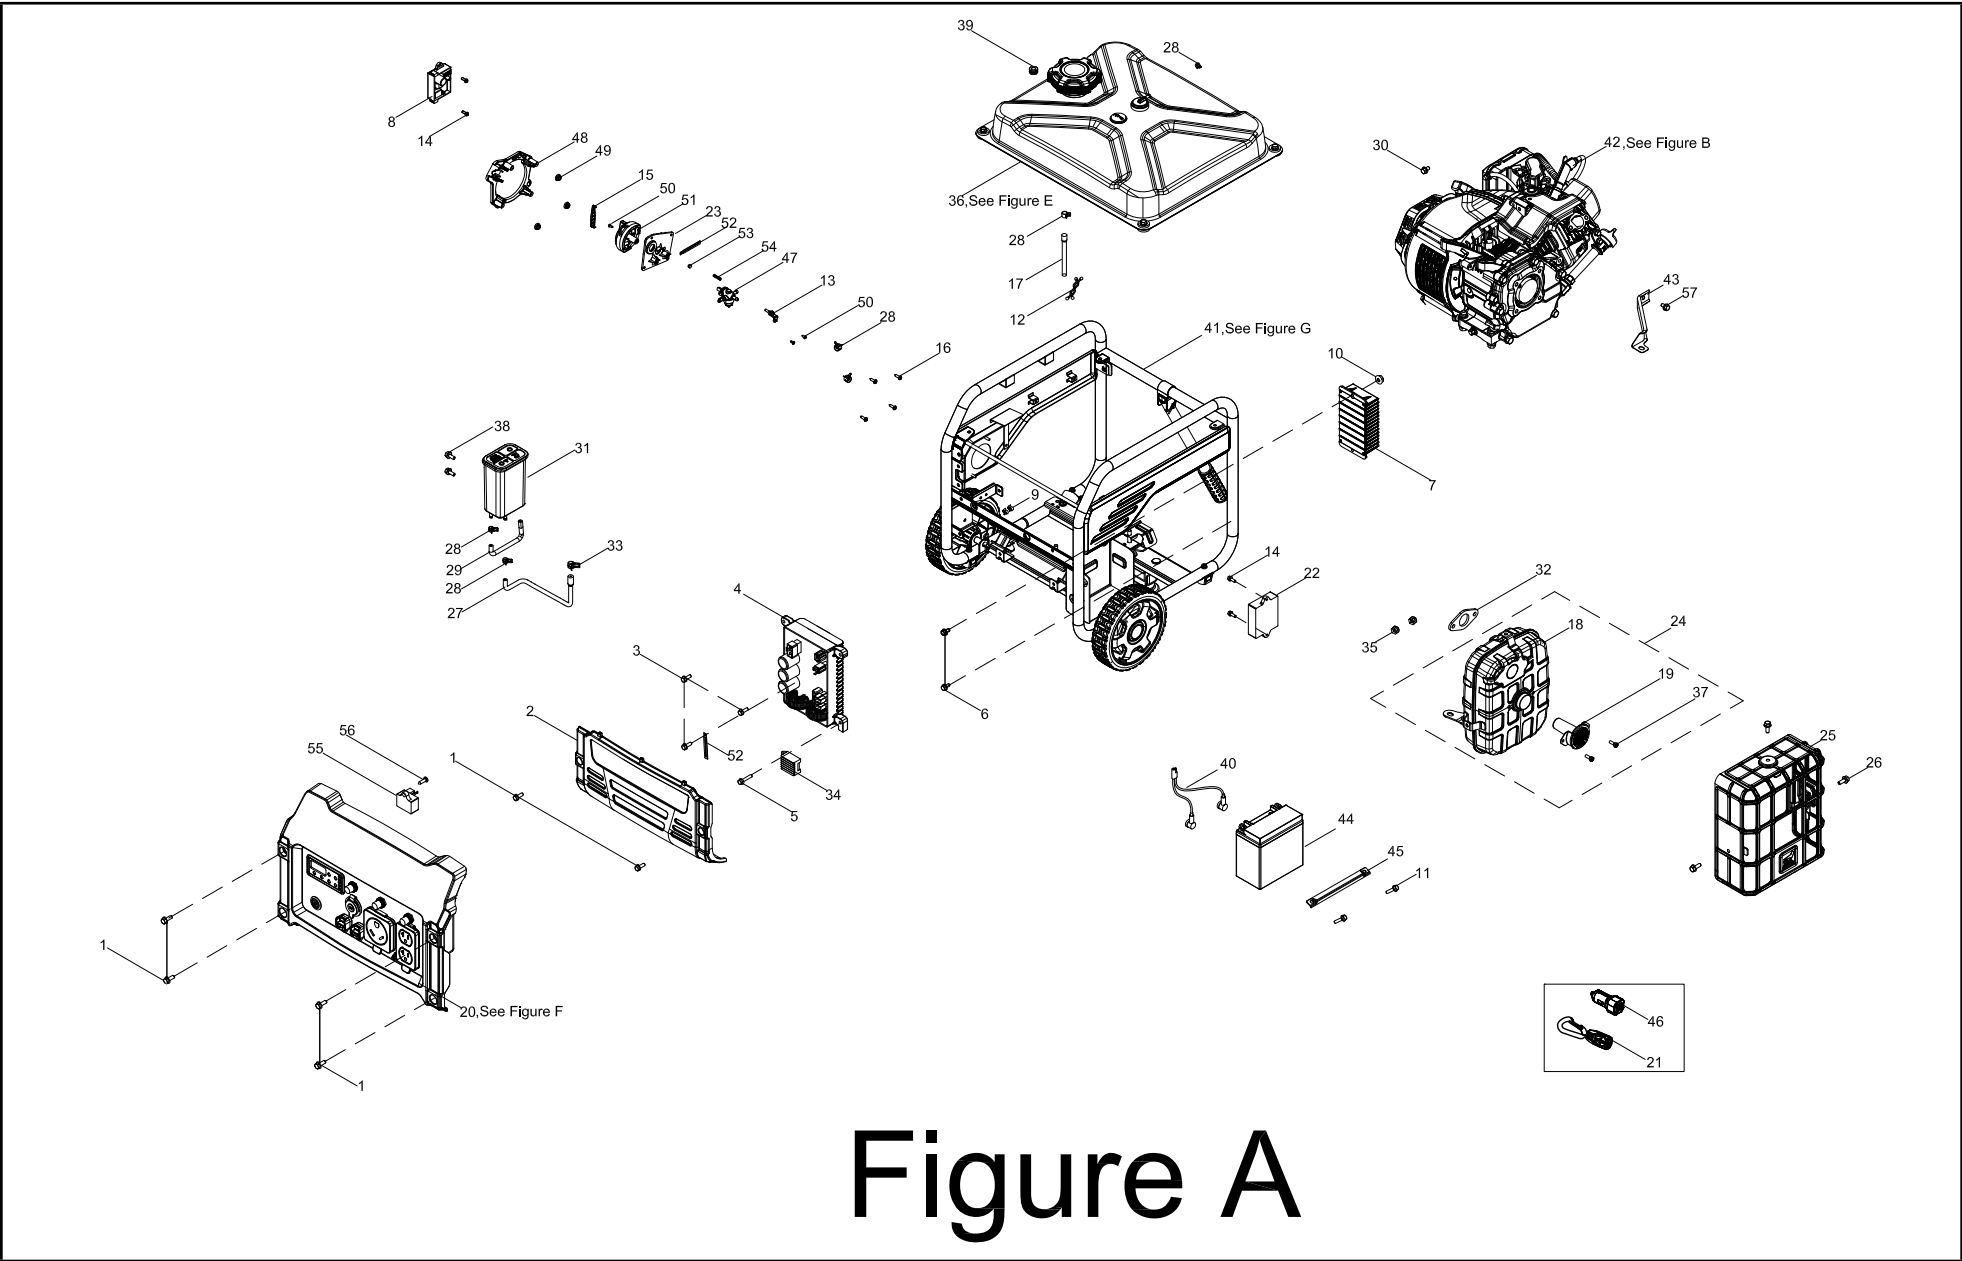



Figure A

LISTA DE PARTES DEL GENERADOR INVERSOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011264-0002	Perno de brida M6 x 16	6
2	100142007-0003	Cubierta protectora, módulo inversor	1
3	100011268-0003	Perno de brida M6 x 25, GB5789	3
4	100152470	Módulo inversor, 120V 60Hz	1
5	100011270-0002	Perno de brida M6 x 30	1
6	100011263-0002	Perno de brida M6 x 15	2
7	100750830	Módulo de arranque electrónico	1
8	5.1830.022	Módulo de cierre de CO	1
9	100000672	Clip	2
10	100011452-0003	Tuerca de brida M6, GB6177.1	1
11	100011269-0003	Perno de brida M6 x 28	2
12	100000658	Abrazadera	1
13	100725113	Tapón del interruptor de combustible	1
14	100099002-0001	Tornillo ST5 x 14	4
15	100712234	Cubierta del interruptor de combustible	1
16	100032963-0003	Tornillo autorroscante ST3.5 x 13	4
17	100754063	Tubo de combustible	1
18	100151976	Silenciador	1
19	100154368	Conjunto del supresor de chispas	1
20	100750810-0001	Conjunto del panel, ver la figura F	1
21	100729547	Control remoto	1
22	100729981	Módulo de control de arranque/parada	1
23	100725109	Asiento de montaje, interruptor de combustible	1
24	100151975	Subconjunto del silenciador	1
25	100142015-0001	Cubierta del silenciador	1
26	100097575-0002	Perno de brida M6 x 10, QC340	3
27	100715702	Tubo de ventilación, largo	1
28	100005148	Abrazadera, Ø8	6
29	100715703	Tubo de ventilación, corto	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
30	100011260-0005	Perno de brida M6 x 10, GB5789	1
31	100157588	Depósito de carbón, 320 cc	1
32	100058175	Junta, silenciador, grafito	1
33	100090871	Abrazadera Ø9.7 x 8	1
34	100748227	Puente rectificador, capacitancia	1
35	100011422-0004	Tuerca de brida M8, GB6170	2
36	100756916	Conjunto de tanque de combustible, ver la figura E	1
37	100718327	Perno de montaje, supresor de chispas	2
38	100011260-0003	Perno de brida M6 x 10	2
39	100009075	Cubierta, tubo de ventilación	1
40	100750829	Cable de conexión de la batería	1
41	100755600	Conjunto de bastidor, ver la figura G	1
42	1ZC7DC013	Motor, 224 cc, ver la figura B	1
43	100158476	Sujetador, filtro de aire	1
44	100122390-0002	Batería, 12 V 7 Ah	1
45	100021372-0005	Placa de presión, batería	1
46	100155005-0002	Adaptador USB 12 VCC	1
47	100725107	Interruptor de combustible	1
48	100754834	Asiento del interruptor de transferencia	1
49	100011451-0006	Tuerca de brida M5, GB6177.1	3
50	100031845-0002	Tornillo ST4 x 12	3
51	100725108	Palanca del interruptor de combustible	1
52	100000655	Clip de alambre B	2
53	100725112	Bloque pasador, interruptor del combustible	1
54	100725111	Muelle del interruptor de combustible	1
55	100124562-0001	Módulo del cargador	1
56	100032967-0002	Tornillo autorroscante ST4.2 x 16	1
57	100011570-0001	Perno de brida M6 x 12	1

DIAGRAMA DEL MOTOR

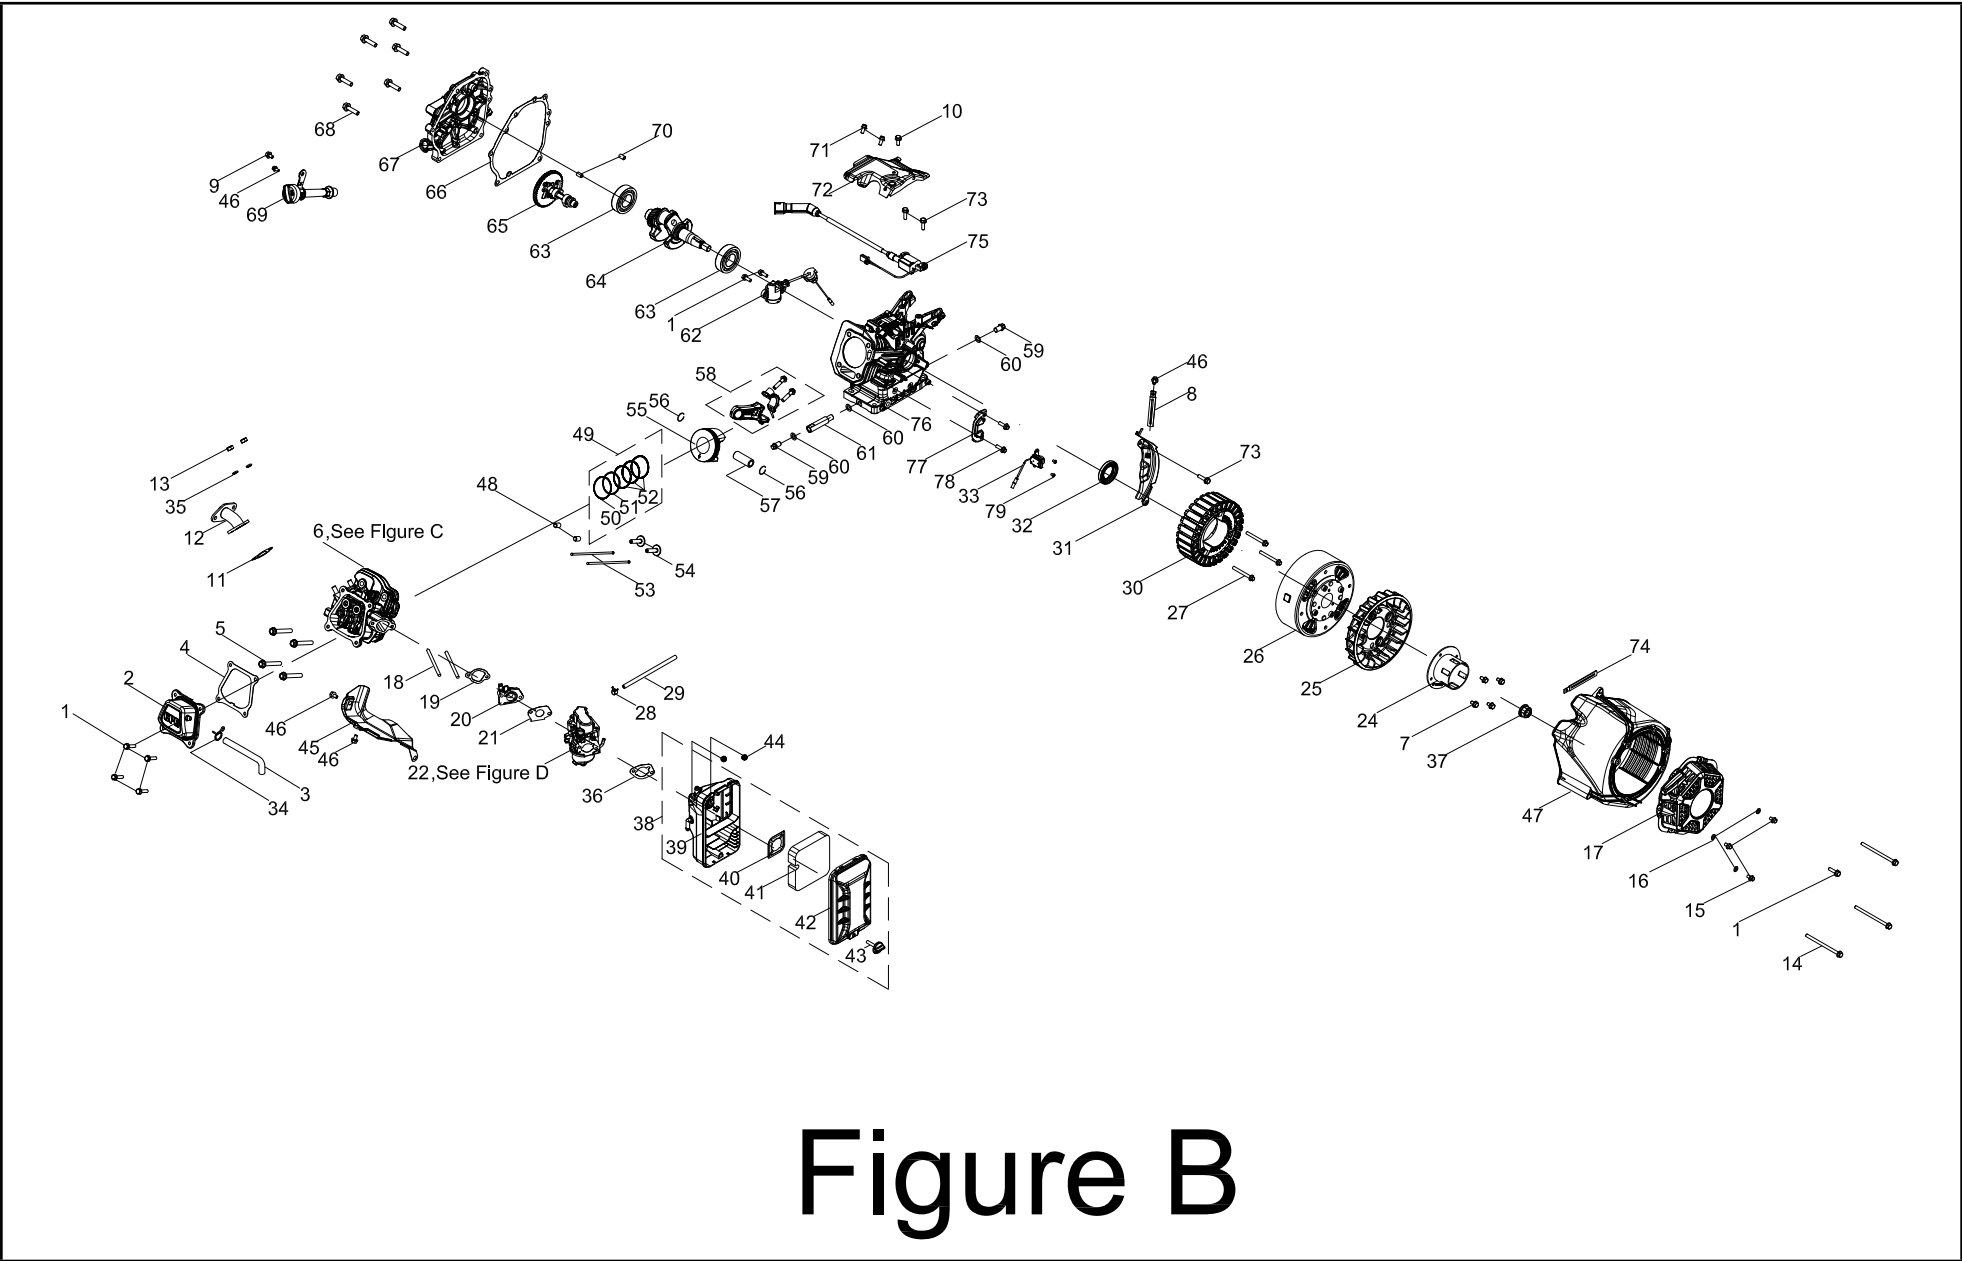


LISTA DE PARTES DEL MOTOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011264-0003	Perno de brida M6 x 16, GB5789	7
2	100002335	Cubierta de la culata (Cpe)	1
3	100713739	Tubo de respiradero	1
4	100066138	Junta, cubierta de la culata	1
5	100002464-0001	Perno de brida M8 x 60	4
6	100159588	Conjunto de culata, ver la figura C	1
7	100011581-0001	Perno de brida M6 x 14	4
8	100062546	Clip de alambre B 1	1
9	100011263-0002	Perno de brida M6 x 15	1
10	100055588-0006	Perno de brida M6 x 20, GB16674	1
11	100006526	Junta, silenciador	1
12	100142016	Tubo de escape	1
13	100011422-0004	Tuerca de brida M8, GB6170	2
14	100011284-0003	Perno de brida M6 x 100	3
15	100011565-0001	Perno de brida M6 x 10, GB16674.1	3
16	100010894-0001	Arandela Ø6	3
17	100156547-0001	Arranque retráctil	1
18	100061091	Perno de espárrago M6 x 98	2
19	100078607	Junta, aislador	1
20	100122101	Aislador, carburador	1
21	100078606	Junta, carburador	1
22	100754811	Conjunto del carburador, ver la figura D	1
23	100051029-0004	Tornillo M4 x 6	2
24	100087581	Polea, arranque	1
25	100087582	Ventilador, enfriamiento de motor	1
26	100126953	Conjunto del rotor, magneto permanente, Ø180 x 64 mm	1
27	100011540-0007	Perno de brida M6 x 50	3
28	100005149	Abrazadera	1
29	100754839	Tubo de combustible	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
30	100751058	Conjunto del estator	1
31	100130948	Protector inferior	1
32	100017644	Sello de aceite Ø25 x Ø41.25 x 6	1
33	100752621	Disparador	1
34	100005152	Abrazadera, Ø11.5	1
35	100010887-0004	Arandela de resorte Ø8	2
36	100005629	Junta 2, carburador	1
37	100011459-0003	Tuerca de brida M14 x 1.5	1
38	100717011	Conjunto del filtro de aire	1
39	100717013	Base del filtro de aire	1
40	100005078	Deflector del filtro de aire	1
41	100004771	Elemento del filtro de aire	1
42	100717012	Cubierta del filtro de aire	1
43	100004949	Perno del filtro de aire	1
44	100011463-0002	Tuerca de brida M6	2
45	100007083	Guía de aire, inferior	1
46	100011260-0005	Perno de brida M6 x 10	4
47	100128650-0001	Cubierta del ventilador	1
48	100010558	Pasador de espiga Ø10 x 16	2
49	100003243	Conjunto de anillos del pistón	1
50	100072134	1er anillo del pistón	1
51	100072135	2do anillo del pistón	1
52	100072136	Anillo de aceite	1
53	100149269	Varilla de empuje	2
54	100149234	Leva, válvula	2
55	100003086	Pistón	1
56	100003221	Anillo de retención, pasador hueco	2
57	100003123	Pasador hueco	1
58	100003446	Biela	1
59	100010272	Perno de drenaje, M10 x 1.25 x 15	2

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
60	100010459	Arandela Ø10 x 1.5 x Ø16	3
61	100002910-0001	Tubo de drenaje de aceite	1
62	100163603	Sensor del nivel de aceite	1
63	100010761	Rodamiento, TM6205	2
64	100126476	Cigüeñal	1
65	100099599	Árbol de levas	1
66	100010148	Junta, cubierta del cárter	1
67	100128008	Cubierta, cárter	1
68	100011319-0001	Perno de brida M8 x 32	6
69	100152738-0001	Conjunto de la varilla de medición del aceite	1
70	100010550	Pasador de espiga Ø8 x 14	2
71	100011215-0001	Perno de brida M6 x 12	2
72	100122168	Conjunto de control	1
73	100011266-0004	Perno de brida M6 x 20	3
74	100000655	Clip de alambre B	1
75	100752629	Bobina de encendido	1
76	100149610	Cárter	1
77	100122099	Soporte, disparador	1
78	100055591-0007	Perno de brida M6 x 12, GB16674	2

DIAGRAMA DE TAPA DEL BLOQUE DE LOS CILINDROS

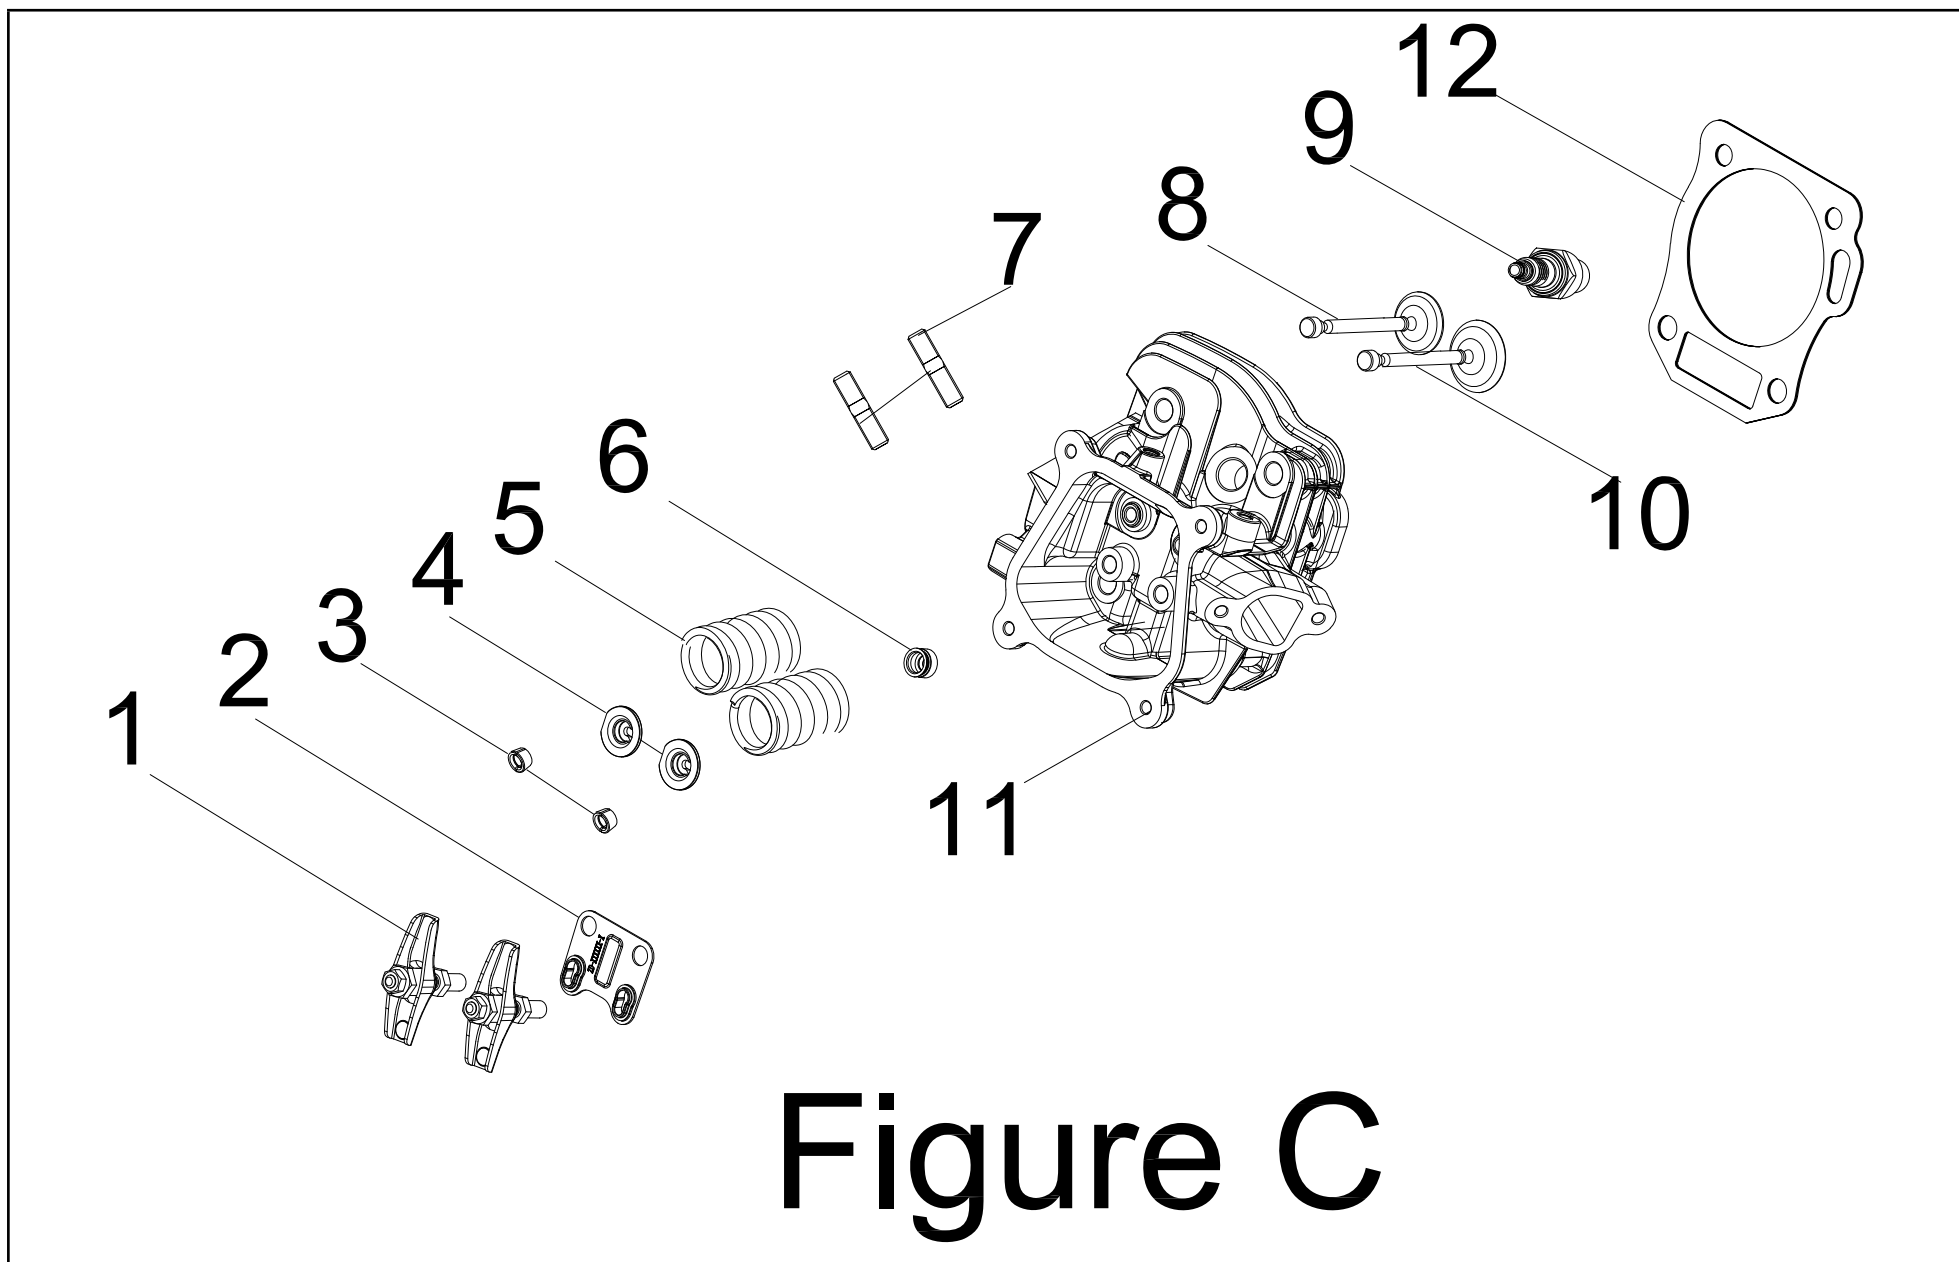

LISTA DE PARTES DE LA TAPA DEL BLOQUE DE LOS CILINDROS

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100149239	Conjunto del balancín	2
2	100050881	Placa guía, varilla de empuje	1
3	100050896	Collar de válvula	4
4	100073758	Asiento del resorte de válvula, superior	2
5	100713979	Resorte, válvula	2
6	100004599	Sello de aceite, válvula de admisión	1
7	100010387	Perno de espárrago M8 x 34	2
8	100713981	Válvula de escape	1
9	100009378	Bujía F6RTC	1
10	100713980	Válvula de admisión	1
11	100079792	Culata	1
12	100155656	Junta, culata	1

DIAGRAMA DEL CARBURADOR

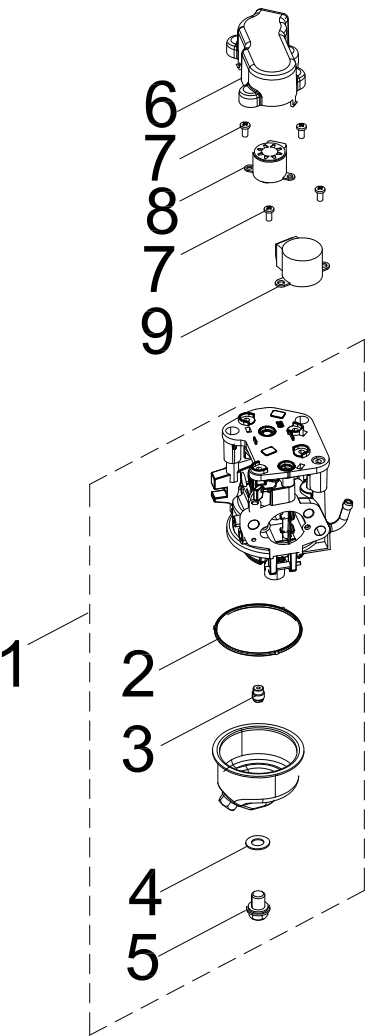


Figure D

LISTA DE PARTES DEL CARBURADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100714112-0001	Conjunto del carburador	1
2	100005717	Junta tórica del depósito de combustible	1
3	100005766	Motor de reacción principal estándar (68)	1
	100056226	Altitud del motor de reacción principal 1000-3000 m (67)	/
	100030033	Altitud del motor de reacción principal 2000-3000 m (65)	/
4	100030033	Junta del perno de montaje del depósito de combustible	1
5	100006037	Perno de montaje del depósito de combustible	1
6	100005725	Cubierta de protección, motor de paso a paso	1
7	100031809-0002	Tornillo M3 x 6	4
8	100093486	Motor de paso a paso	1
9	100720885	Motor de paso a paso 1	1

DIAGRAMA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

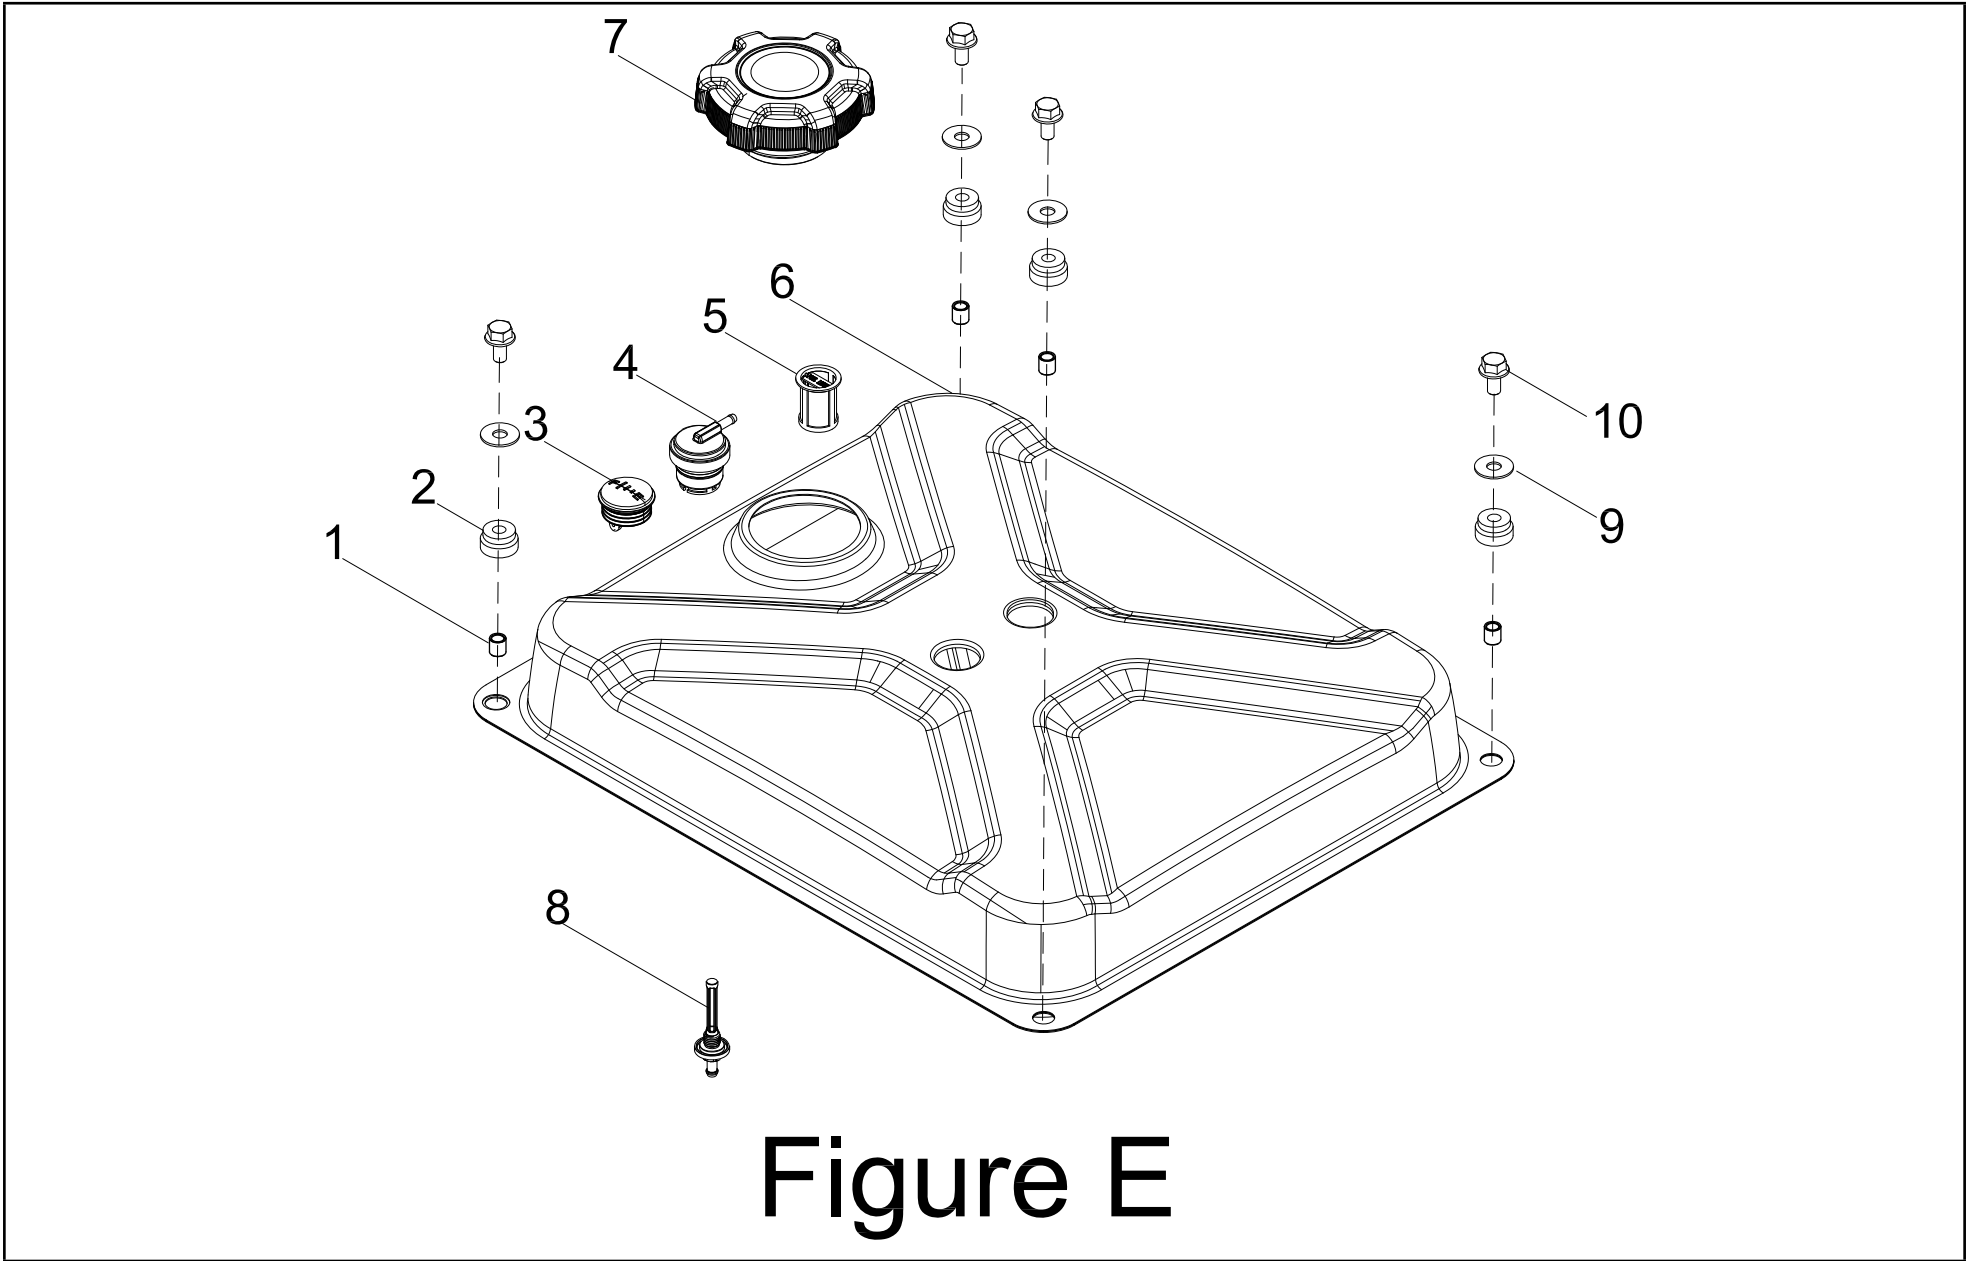


Figure E

LISTA DE PARTES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100715500	Buje, Ø9 x Ø6.6 x 10	4
2	100711813	Montaje de vibraciones, tanque de combustible	4
3	100153185	Medidor de combustible	1
4	100099571	Válvula de inversión	1
5	100098838	Conjunto de filtro de combustible	1
6	100756918-0001	Tanque de combustible	1
7	100142004	Tapa del tanque de combustible	1
8	100714546	Racor, tanque de combustible	1
9	100010437-0001	Arandela Ø6.5 x 1.5 x Ø18.2	4
10	100011267-0002	Perno de brida M6 x 22	4

DIAGRAMA DEL TABLERO DE CONTROL

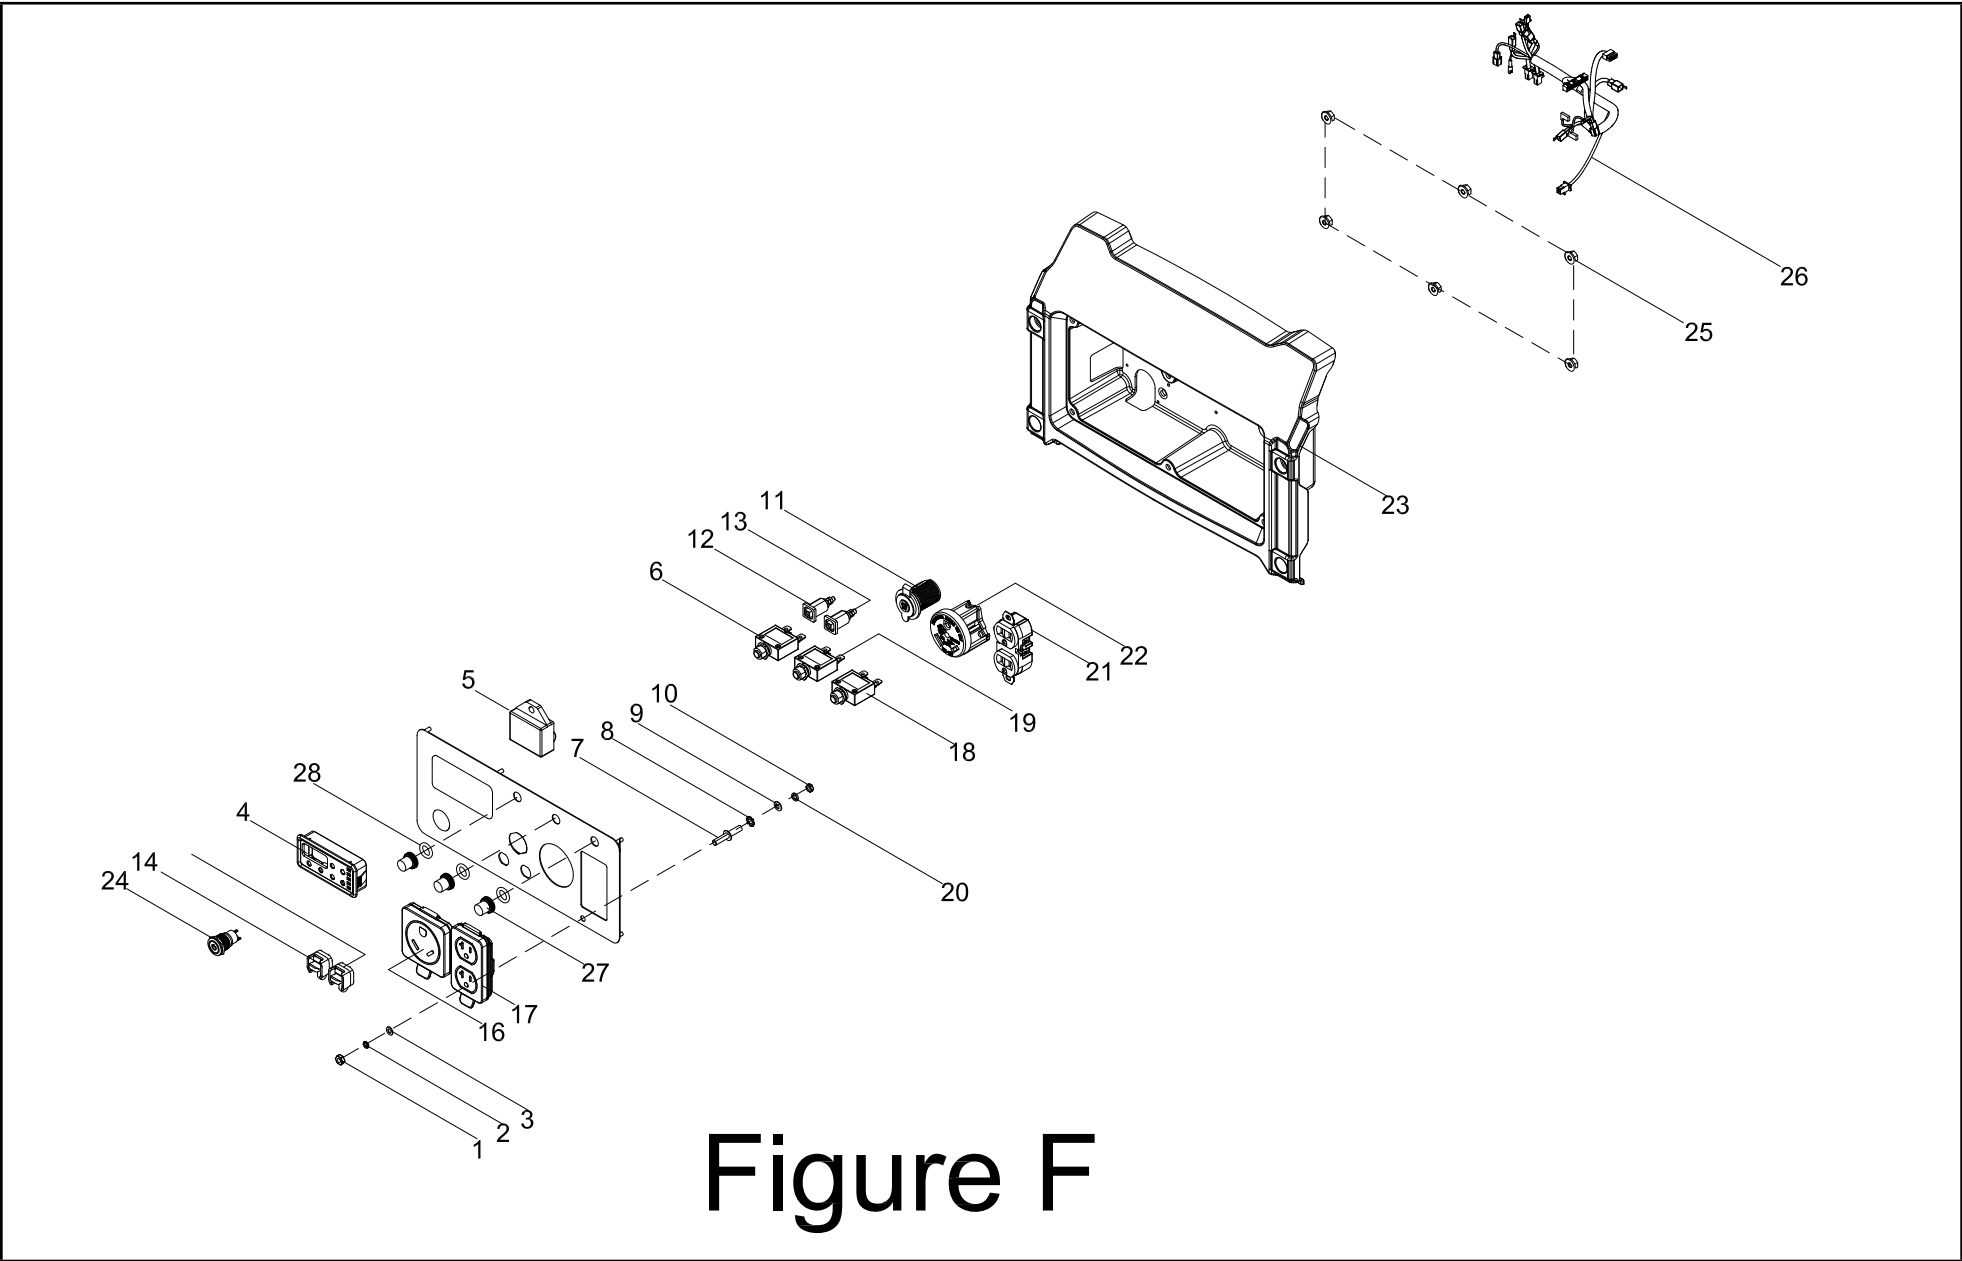


Figure F

LISTA DE PARTES DEL TABLERO DE CONTROL

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011421-0002	Tuerca de brida M6, GB6170	1
2	100010886-0002	Arandela de resorte Ø6	1
3	100010910-0002	Arandela Ø6	1
4	100731289-0001	Medidor Intelligauge, INT5DINV	1
5	100750675	Módulo de encendido	1
6	10057719	Disyuntor 8 A, pulsador	1
7	100092320-0002	Espárrago de tierra	1
8	100011025-0001	Arandela de seguridad Ø6, dentada	1
9	100010919-0001	Arandela Ø5	1
10	100011419-0003	Tuerca de brida M5	1
11	100019782	Receptáculo, 12 VCC	1
12	100746006-0001	Toma paralela, roja	1
13	100746006-0002	Toma paralela, negra	1
14	100735685-0001	Cubierta, toma paralela, roja	1
15	100735685-0002	Cubierta, toma paralela, negra	1
16	100731572	Cubierta del receptáculo, TT-30R	1
17	100731575	Cubierta del receptáculo, 5-20R, dúplex	1
18	100019747	Disyuntor 20 A, pulsador	1
19	100019756	Disyuntor 30 A, pulsador	1
20	100010885-0003	Arandela de resorte Ø5	1
21	100020029	Receptáculo, 5-20R, dúplex	1
22	100020008	Receptáculo, TT-30R	1
23	100750899-0001	Carcasa del tablero de control	1
24	100730628	Arranque de un botón	1
25	100011446-0001	Tuerca de brida M4	6
26	100751018	Conjunto del mazo de cables	1
27	100120180	Cubierta, disyuntor	3
28	100031552	Junta tórica	3

DIAGRAMA DEL JUEGO DE RUEDAS

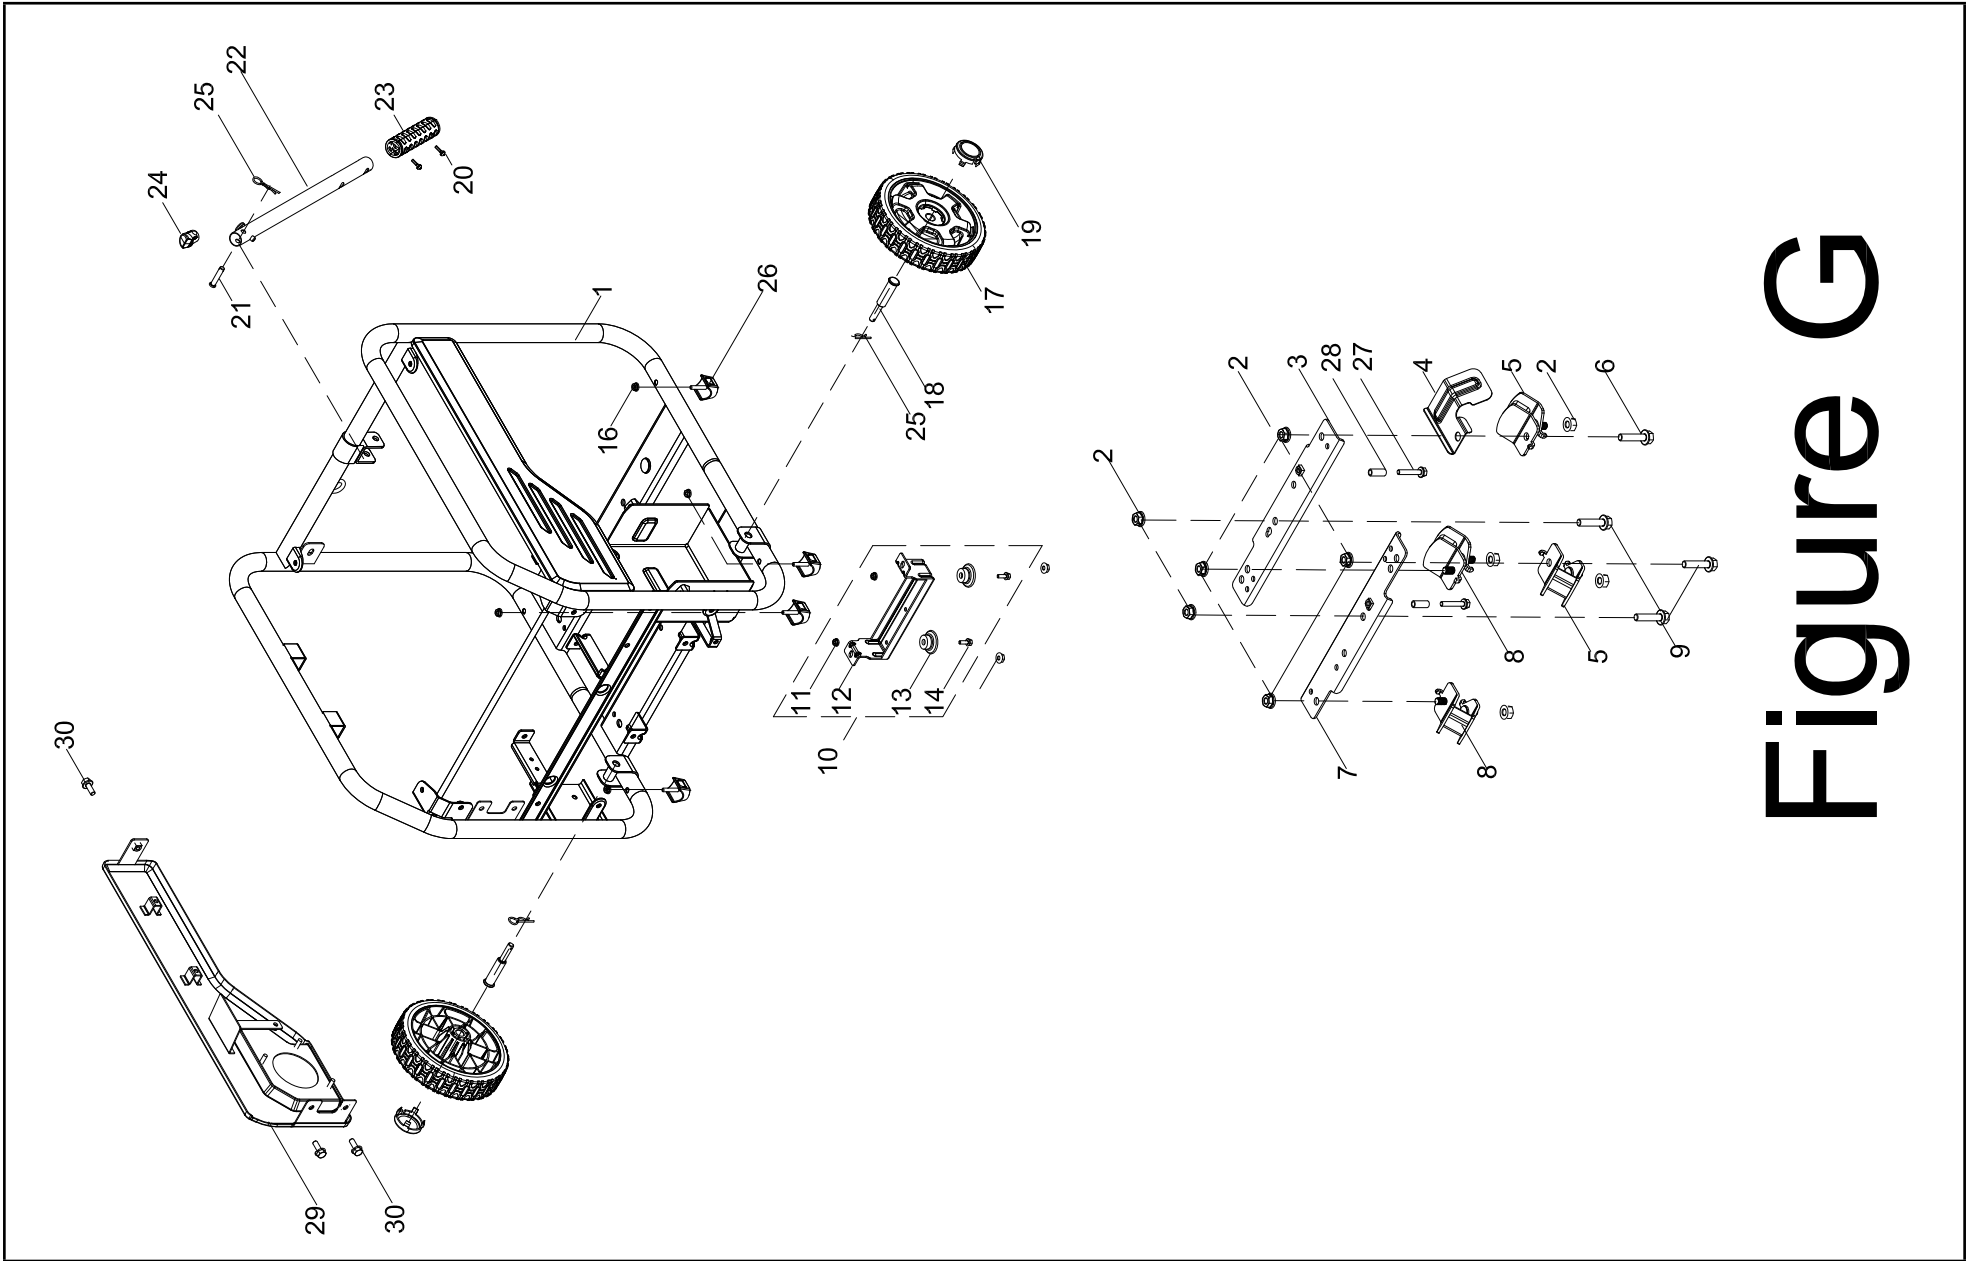


Figure G

LISTA DE PARTES DEL JUEGO DE RUEDAS

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100750780-0001	Bastidor	1
2	100079483-0001	Tuerca de brida M8	10
3	100162855	Soporte de montaje delantero, motor	1
4	100162980	Blindaje del aislador	1
5	100093523	Montaje de vibraciones 2, apoyo	2
6	100011327-0001	Perno de brida M8 x 43	1
7	100162854	Soporte de montaje trasero, motor	1
8	100093524	Montaje de vibraciones 1, apoyo	2
9	100011320-0002	Perno de brida M8 x 35	3
10	100720829-0001	Conjunto de patas de apoyo	1
11	100011452-0003	Tuerca de brida M6, GB6177.1	2
12	100020659-0001	Pata de apoyo	1
13	100099931	Montaje de vibraciones	2
14	100011265-0003	Perno de brida M6 x 18	2
15	100011453-0003	Tuerca de brida M8, GB6177.1	2
16	100011452-0002	Tuerca de brida M6	4
17	100714023-0001	8 pulg. Rueda, amarilla	2
18	100714025	Pasador de rueda Ø10	2
19	100712243-0001	Cubierta del neumático, amarilla	2
20	100095857-0005	Perno de brida M4 x 18	2
21	100011047-0003	Pasador de rueda Ø8 x 40	1
22	100716887-0001	Manillar	1
23	100716888	Agarre, manillar	1
24	100163607	Bloqueo del manillar	1
25	100714685-0001	Pasador R, R5	3
26	100093522	Cojín amortiguador	4
27	100011224-0002	Perno de brida M6 x 35	2
28	100004221-0001	Buje, Ø6.5 x Ø10 x 24	2
29	100754835	Panel de aspecto, izquierda	1
30	100011264-0002	Perno de brida M6 x 16	3

DIAGRAMA DE CABLEADO

