



MANUEL D'INSTALLATION

MODÈLE N°40065
ENSEMBLE DE ROUES



ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
EN LIGNE

sur www.championpowerequipment.com



REV 20230908

1 877 338-0999

ou rendez-vous sur
championpowerequipment.com

Champion Power Equipment, Inc.

INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat d'un produit de Champion Power Equipment (CPE). CPE conçoit, fabrique et offre un soutien à l'ensemble de nos produits conformément à de strictes spécifications et directives. Avec une connaissance appropriée du produit, une utilisation sûre et un entretien périodique, ce produit devrait satisfaire vos attentes pendant des années.

Nous déployons tous nos efforts pour assurer l'exactitude et l'intégralité de l'information contenue dans le présent manuel et nous nous réservons le droit de modifier, de changer et/ou d'améliorer le produit et le présent document à tout moment et sans préavis.

CPE accorde une grande importance à la façon dont nos produits sont conçus, fabriqués, utilisés et entretenus, ainsi qu'à la sécurité de l'opérateur et aux personnes se trouvant à proximité de la génératrice. Par conséquent, il est **IMPORTANT** d'examiner attentivement ce manuel du produit et toute autre documentation du produit et d'être pleinement conscient et bien informé de l'assemblage, du fonctionnement, des risques et de l'entretien du produit avant de l'utiliser. Familiarisez-vous bien avec le produit et assurez-vous que toute autre personne voulant l'utiliser fasse de même, en observant les procédures d'utilisation et les consignes de sécurité adéquates avant chaque utilisation. Veuillez toujours faire preuve de bon sens et exercer la plus grande prudence lorsque vous utilisez le produit afin d'éviter des accidents, des dommages matériels ou des blessures. Nous espérons que vous continuerez d'utiliser votre produit de CPE pendant des années et que vous en serez satisfait.

Lorsque vous communiquez avec CPE pour obtenir des pièces et/ou de réparation, vous devrez nous fournir les numéros de modèle et de série de votre produit. Transcrivez au tableau ci-dessous les informations figurant sur l'étiquette signalétique de votre produit.

CPE ÉQUIPE DE SOUTIEN TECHNIQUE
1 877 338-0999
NUMÉRO DU MODÈLE
40065
NUMÉRO DE SÉRIE
DATE D'ACHAT
LIEU D'ACHAT

DÉFINITIONS DE SÉCURITÉ

Les pictogrammes de sécurité visent à attirer votre attention sur les dangers potentiels. Il est essentiel de bien comprendre la signification des pictogrammes de sécurité. Les avertissements de sécurité n'éliminent pas tout danger. Les instructions ou avertissements qu'ils fournissent ne peuvent pas remplacer les mesures de prévention d'accidents appropriées.

DANGER

Le mot DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, causera des blessures graves ou mortelles.

AVERTISSEMENT

Le mot AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer des blessures graves ou mortelles.

MISE EN GARDE

MISE EN GARDE Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer des blessures graves ou mortelles.

AVIS

AVIS indique des informations considérées importantes, mais non liées aux dangers (ex., des messages relatifs aux dommages matériels).


INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠ MISE EN GARDE

L'ensemble de roues n'est pas destiné à une utilisation sur la chaussée

COMMANDES ET CARACTÉRISTIQUES

Pièces incluses

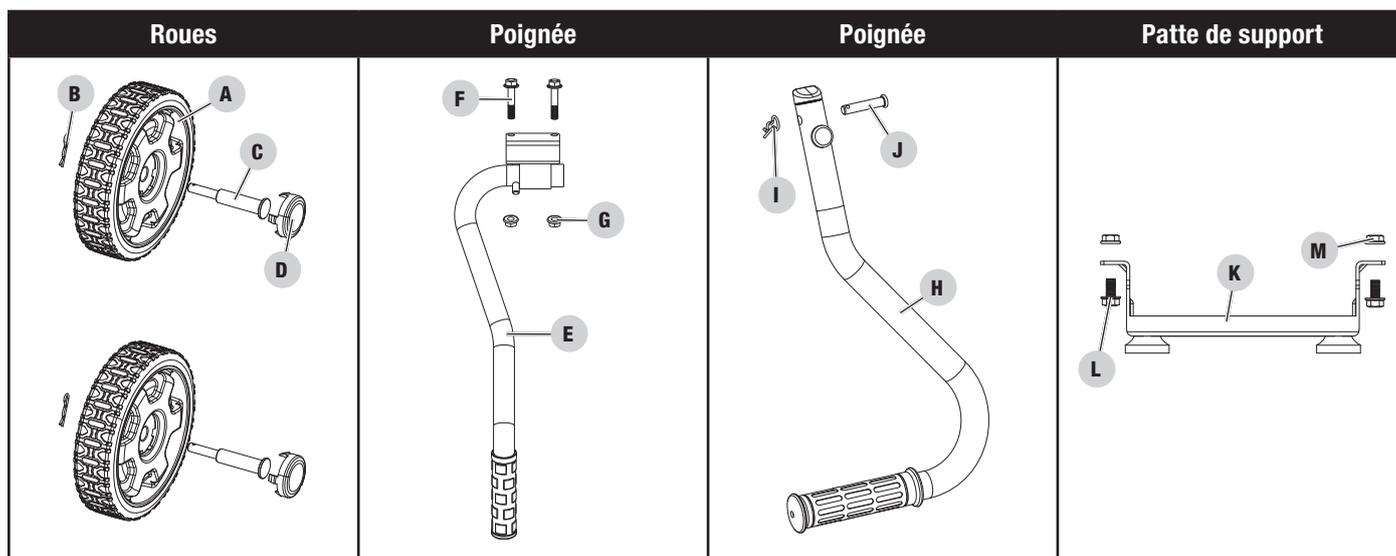

Pièce	Qté pièces	Quincaillerie	Qté quincaillerie	Outil(s) nécessaire(s)
A. Roues	2	B. Goupille Ø2 x 33, forme de « R »	2	
		C. Goupille cylindrique, roue, Ø16 x Ø10 x 97	2	
		D. Enjoliveur de roue	2	
E. Poignée 1	1	F. Boulon à bride M8 x 45	2	1 x clé de 12 mm
		G. Écrou de blocage à bride M8	2	1 x clé de 12 mm
H. Poignée 2	1	I. Goupille Ø2 x 33, forme de « R »	1	
		J. Goupille cylindrique Ø8 x 40	1	
K. Patte de support	1	L. Boulon à bride M8 x 16	2	1 x clé de 12 mm
		M. Écrou de blocage à bride M8	2	1 x clé de 12 mm

Outils non inclus

– Clé 12mm

ASSEMBLAGE


Votre ensemble de roues doit être assemblé. Pour toute question concernant l'assemblage de votre ensemble de roues, appelez notre ligne d'assistance téléphonique au 1 877 338-0999. Vous aurez besoin de votre numéro de modèle.

Retrait de l'ensemble de roues et des pièces du carton d'emballage

1. Posez le carton d'emballage sur une surface solide et plate.
2. Retirez tout le contenu du carton.

Installation des roues

1. Vidangez l'huile et le carburant, puis faites basculer lentement le générateur afin que le côté moteur (ou panneau selon le modèle exact) soit vers le haut. C'est ainsi que vous avez accès aux supports de roue.
2. Retirez le capuchon de roue (D) de la roue (A) en insérant un petit tournevis dans la fente du capuchon et faites levier vers le haut. Retirez le capuchon.
3. Faites glisser la goupille cylindrique (C) à travers la roue (A) depuis l'extérieur.
4. Faites glisser la goupille à travers le support de roue sur le cadre.
5. Insérez le clip en R (B) dans le trou à l'extrémité de la goupille.
6. Installez le capuchon de roue sur la roue.
7. Répétez sur la deuxième roue.

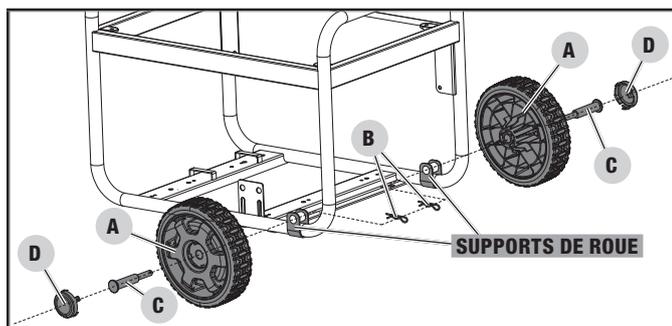

Installation de la patte de support


AVIS

Certains modèles de générateur nécessiteront le retrait des tampons de caoutchouc avant d'installer la patte de support. La patte de support utilisera les mêmes orifices que les tampons de caoutchouc.

AVIS

Certains générateurs auront l'écrou ou le boulon soudé au cadre. Dans ce cas, fixez le pied de support à l'écrou ou au boulon soudé sur le châssis de la génératrice avec le matériel nécessaire et recyclez tout matériel non utilisé selon les instructions de votre municipalité.

1. Fixez le pied de support (K) au châssis de la génératrice en faisant glisser les boulons de bride M8 x 16 (L) VERS LE BAS à travers le haut du cadre et le pied de support et en les fixant avec des contre-écrous de bride (M) par le bas, comme illustré ci-dessous. NE serrez PAS trop les contre-écrous. NE PAS faire glisser les boulons de bride vers le HAUT à travers le bas du cadre.

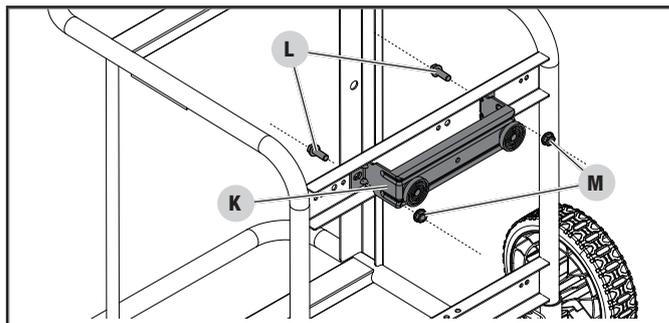

2. Inclinez doucement le générateur afin qu'il repose sur les roues et la patte de support.

Installation de la poignée


Vérifiez le support de poignée de votre générateur afin de déterminer le type de poignée dont vous avez besoin. Utilisez la quincaillerie fournie pour l'assemblage. Vous n'aurez besoin que de l'une des deux poignées pour votre générateur.



Veuillez recycler la poignée non utilisée selon les instructions de votre municipalité locale.


Poignée 1

Cette poignée se fixe avec des boulons au châssis de votre générateur. Consultez les instructions ci-dessous.

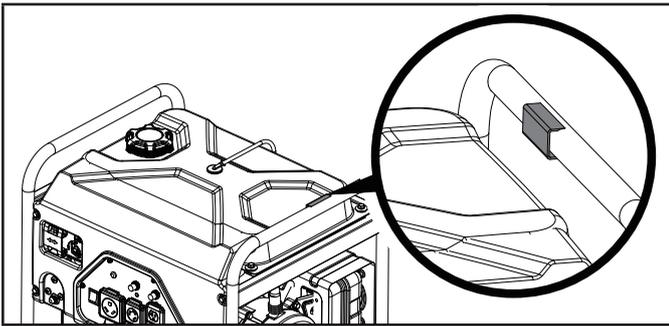


Poignée 2

Cette poignée se fixe avec une goupille bêta et une goupille cylindrique au châssis de votre générateur. Consultez les instructions ci-dessous.

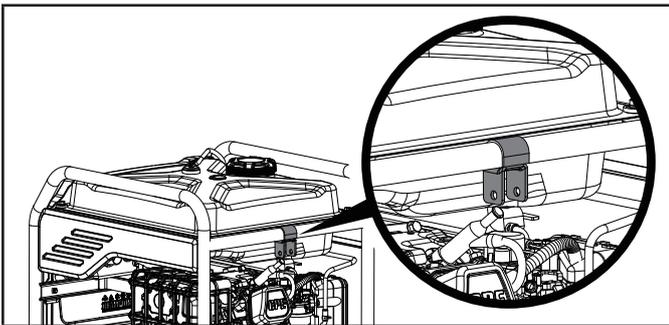


Installation de la poignée 1

1. Placez la poignée (E) sur le canal d'assemblage du châssis.
2. Fixez la poignée au châssis à l'aide de deux boulons à bride M8 x 45 (F).
3. Placez un écrou de blocage à bride (G) à l'extrémité de chaque boulon et serrez fermement. NE serrez PAS trop les écrous de blocage.

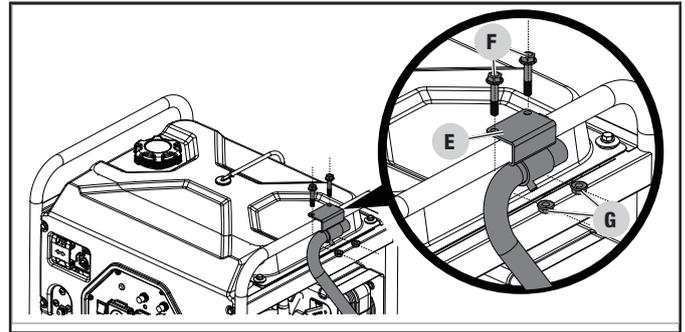

Installation de la poignée 2


1. Placez la poignée (H) dans le support de montage de la poignée avec le couvercle en caoutchouc dirigée dans le sens opposé au silencieux et alignez les orifices de passage de la poignée et le support.
2. Fixez la poignée au châssis en faisant glisser la goupille cylindrique Ø8 x 40 (J) et verrouillez en poussant la goupille bêta (I) dans l'orifice de la goupille cylindrique.

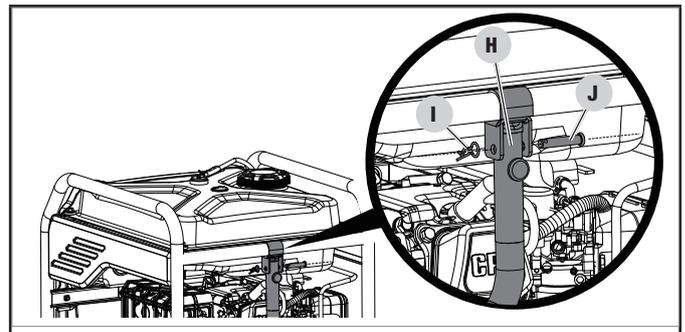

⚠ MISE EN GARDE

NE TENTEZ PAS de lancer ou de démarrer le moteur avant de l'avoir correctement rempli d'huile du type et de la quantité recommandés. Les dommages causés à la génératrice pour cause de non-respect de ces instructions annuleront votre garantie.

SCHÉMA DES PIÈCES

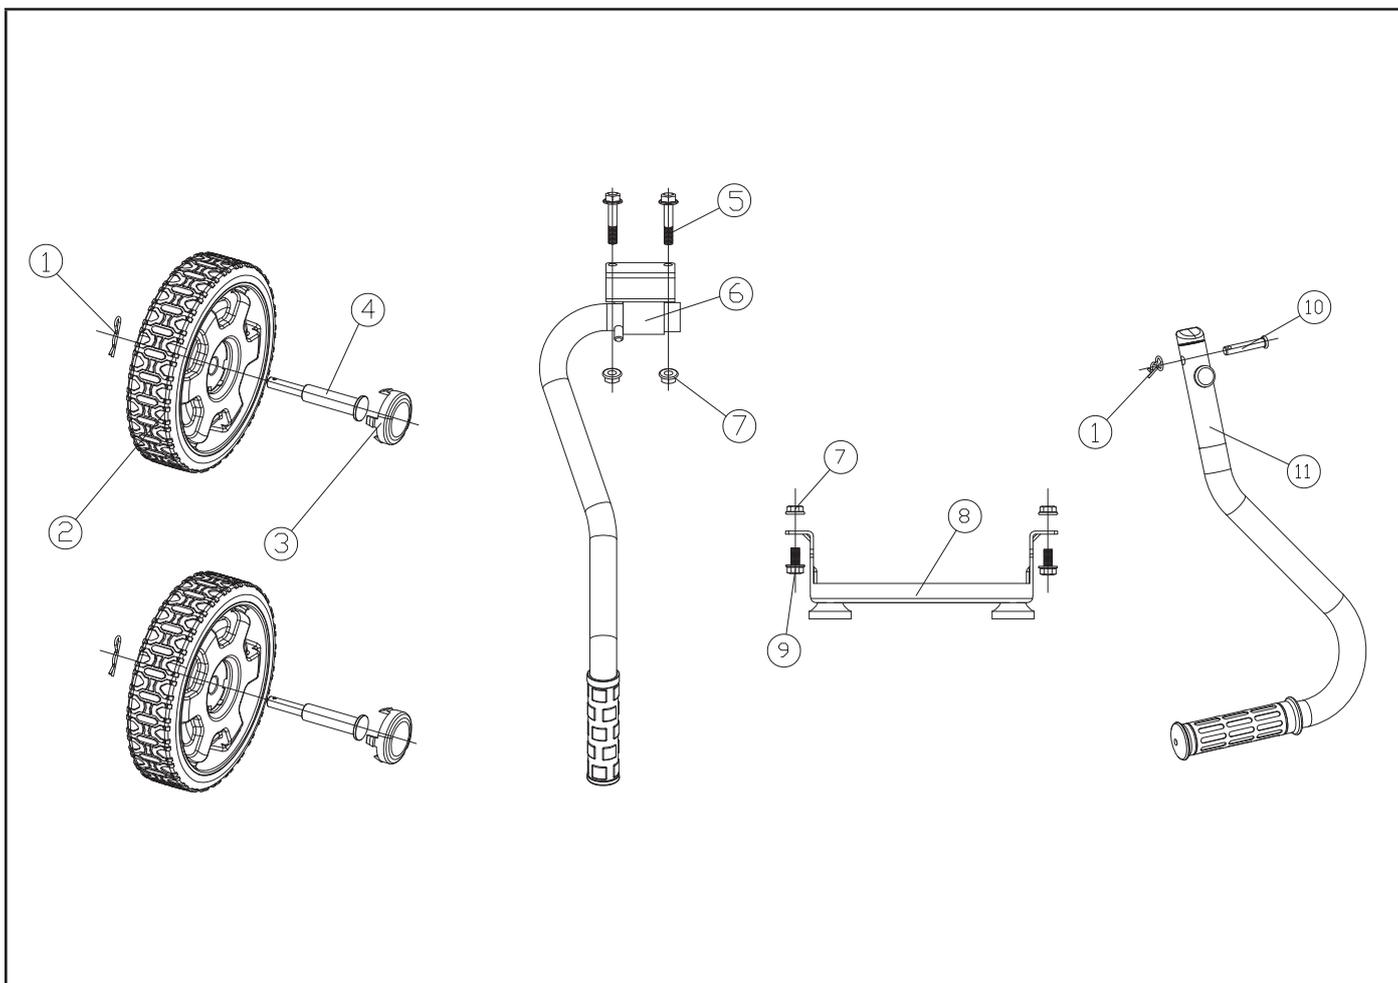

No	No de pièce	Description	Qté
1	100023415-0001	Goupille en R Ø2 x 33	3
2	100714023-0001	Roue, Jaune	2
3	100712243-0001	Roue, Couvercle, Jaune	2
4	122.201501.23	Goupille cylindrique, Ø16 x Ø10 x 97	2
5	1.5789.0845	Boulon de bride M8 x 45	2
6	122.200700.01	Ensemble de poignée	1
7	1.6177.1.08	Contre-écrou à bride M8	4
8	100020978-0001	Ensemble de jambe de support	1
9	1.5789.0816	Boulon de bride M8 x 16	2
10	100011047-0003	Goupille cylindrique Ø8 x 40	1
11	100718155-0001	Ensemble de poignée	1

GARANTIE*

CHAMPION POWER EQUIPMENT

GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

Conditions de la garantie

Pour enregistrer votre produit pour bénéficier de la garantie et du service téléphonique d'assistance technique à vie GRATUIT, veuillez visiter :

<https://www.championpowerequipment.com/register>

Pour terminer l'enregistrement, vous devez inclure une copie du reçu de caisse comme preuve d'achat. Une preuve d'achat est requise pour bénéficier du service de garantie. Veuillez enregistrer votre produit dans les dix (10) jours suivant son achat.

Garantie de réparation et de remplacement

CPE garantit à l'acheteur original que les composants mécaniques et électriques seront exempts de défauts de matériau et de fabrication pour une période d'un an (pièces et main-d'œuvre) à partir de la date d'achat initiale et de 90 jours (pièces et main-d'œuvre) pour un usage commercial et industriel. Les frais de transport du produit pour réparation ou remplacement en vertu de cette garantie sont de la seule responsabilité de l'acheteur. Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur initial et n'est pas transférable.

Ne pas rapporter le produit sur le lieu d'achat

Communiquez avec le soutien technique et CPE diagnostiquera tout problème par téléphone ou par courriel. Si le problème ne peut être résolu de cette manière, CPE autorisera, à sa discrétion, l'évaluation, la réparation ou le remplacement de la pièce ou du composant défectueux dans un centre de services CPE. CPE vous fournira un numéro de cas dans le cadre du service de garantie. Veuillez le conserver pour référence ultérieure. Les réparations ou remplacements effectués sans autorisation préalable, ou dans un établissement de réparations non autorisé, ne sont pas couverts par cette garantie.

Exclusions de la garantie

Cette garantie ne couvrira pas les réparations et équipements suivants :

Usure normale

Les produits contenant des composants mécaniques ou électriques doivent faire l'objet d'un entretien périodique pour bien fonctionner. Cette garantie ne couvre pas les réparations quand l'usure normale a épuisé la durée de vie utile d'une pièce ou de l'équipement complet.

Installation, utilisation et entretien

Cette garantie ne s'appliquera pas aux pièces et/ou à la main-d'œuvre s'il appert que le produit a été mal utilisé, a manqué d'entretien, a fait l'objet d'un accident, ou encore s'il a été malmené, chargé au-delà des limites du produit, modifié, mal installé ou mal connecté à un composant électrique. L'entretien normal n'est pas couvert par cette garantie. Il n'est pas nécessaire qu'il soit effectué à un établissement ou par une personne autorisé par CPE.

Autres exclusions

Cette garantie exclut :

- les défauts apparents portant notamment sur la peinture et les décalques, etc.,
- les accessoires tels que les housses de rangement,
- les défauts dus à des catastrophes naturelles et autres événements majeurs au-delà du contrôle du fabricant,
- les problèmes causés par des pièces autres que celles de Champion Power Equipment.

Limites de la garantie implicite et des dommages indirects

Champion Power Equipment décline toute obligation en matière de réclamations concernant le temps perdu, l'utilisation de ce produit, le fret ou toute autre réclamation secondaire ou indirecte découlant de l'utilisation de ce produit par quiconque. CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Les produits fournis en remplacement seront soumis à la garantie du produit original. La durée de la garantie du produit échangé sera calculée en fonction de la date d'achat du produit original.

Cette garantie vous donne certains droits, lesquels peuvent varier d'un état ou d'une province à l'autre. Il se peut que vous ayez des droits autres que ceux qui sont énoncés dans la garantie, selon votre état ou votre province.

Coordonnées

Adresse

Champion Power Equipment, Inc.
6370 S Pioneer Way, Unit 101
Las Vegas, NV 89113 É.-U.
www.championpowerequipment.com

Service à la clientèle

Ligne sans frais : 1 877 338-0999
info@championpowerequipment.com
N° télécopieur : 1 562 236-9429

Service technique

Ligne sans frais : 1 877 338-0999
tech@championpowerequipment.com