


Champion Power Equipment, Inc.



INFORMACIÓN DE PARTES

3,000 LB. EQUIPO DE MALACATE
RANGO DE NÚMERO DE SERIE: TODOS

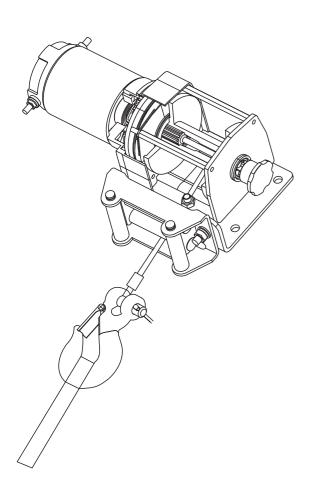


Para pedir piezas de reemplazo por favor visite: **shop.championpowerequipment.com** o llame al **1-877-338-0999.**

TABLA DE CONTENIDO

Diagrama de partes del malacate	3
Lista de partes del malacate	4

DIAGRAMA DE PARTES DEL MALACATE

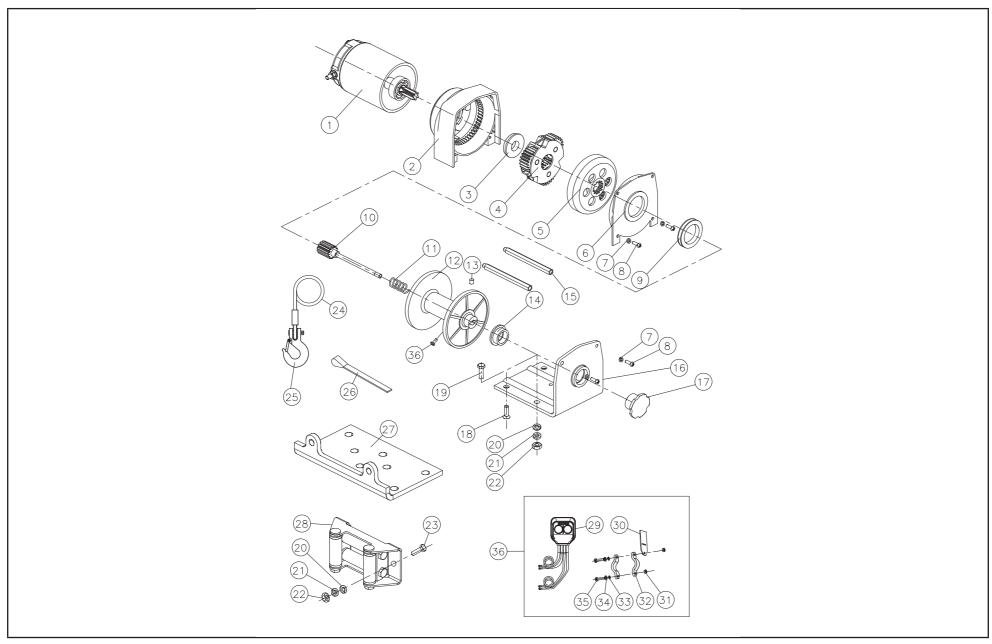

LISTA DE PARTES DEL MALACATE

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	300100-N-BF	Motor - negro mate	1
2	300200-N-BF	Caja de conjunto de engranajes estacionaria - negro mate	1
3	300025-N	Anillo de soporte	1
4	300300-N	Conjunto de cargador de engranajes	1
5	300001-N	Engranaje rotatorio serie T	1
6	300002-BF	Placa de soporte del tambor - negro mate	1
7	300003	Arandela de seguridad Ø5	4
8	300004	Tornillo de cabeza hexagonal M5 x 12	4
9	300005-N	Cojinete de soporte del tambor	1
10	300400-C	Conjunto del embrague	1
11	300006	Resorte	1
12	300007-N	Conjunto del tambor	1
13	300008	Tornillo M5x8	1
14	300010-N	Cojinete serie T	1
15	300012	Barra de unión	2
16	300013-N-BF	Placa Base serie T - negro mate	1
17	300500-C	Conjunto de manija F/W serie T	1
18	300016	Tornillo cabeza avellanda M6 x 16	2
19	300018	Tornillo cabeza hexagonal M8 x 35	2
20	300019	Arandela plana Ø8	4
21	300020	Arandela de seguridad Ø8	4
22	300021	Tuerca se seguridad M8	4
23	300024	Tornillo cabeza hexagonal M8 x 20	2
24	300700	Conjunto de cables	1
25	C20002	Gancho de horquilla	1
26	410022	Correa amarilla	1
27	300023-BF	Canal de montaje - negro mate	1
28	301000-BF	Guia de rodillos - negro mate	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
29	300600A	Control interruptor - negro	1
30	300037-BF	Placa de montaje para control interruptor - negro mate	1
31	400025	Tuerca M5	2
32	400026-BF	Abrazadera para interruptor del manillar - negro plano	2
33	400024	Arandela de seguridad Ø5	2
34	400023	Arandela plana Ø5	2
35	400022	Tornillo cabeza hexagonal M5 x 25	2
36	301600	Conjunto del interruptor	1
37	250083	Tornillo de cruz con cabeza troncocónica M5 x 8	1