




## QUICK START


QUICK START GUIDE • GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



### PARTS INCLUDED / PIÈCES INCLUSES

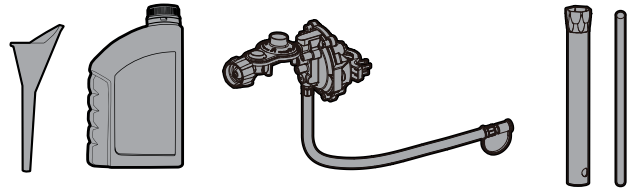


### ! DANGER / DANGER



**MOVE GENERATOR OUTDOORS**  
 Using a generator indoors CAN KILL YOU IN MINUTES. Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell.  
**NEVER** use inside a home or garage, EVEN IF doors and windows are open.  
**ONLY** use OUTSIDE and far away from windows, doors, and vents.


**AMENEZ LA GÉNÉRATRICE À L'EXTÉRIEUR.**  
 Utiliser une génératrice à l'intérieur PEUT VOUS TUER EN QUELQUES MINUTES. L'échappement de la génératrice contient du monoxyde de carbone. Il s'agit d'un poison que vous ne pouvez ni voir ni sentir.  
 Ne l'utilisez JAMAIS dans la maison ou le garage MÊME SI les portes et les fenêtres sont ouvertes.  
 Utilisez la UNIQUEMENT À L'EXTÉRIEUR, loin des fenêtres, portes et trappes de ventilation.

### ! WARNING / AVERTISSEMENT



Read the ENTIRE operator's manual to become familiar with the features of this product before operation. This QuickStart Guide IS NOT a substitute for the operator's manual.  
 Failure to operate the product correctly could result in damage to the product, personal property or cause serious injury or death.  
 Lisez TOUT le manuel de l'opérateur pour vous familiariser avec les caractéristiques de ce produit avant de l'utiliser. Ce guide de démarrage rapide NE remplace PAS le manuel de l'opérateur.  
 Le fait de ne pas faire fonctionner le produit correctement peut entraîner des dommages au produit, à des biens personnels ou causer des blessures graves ou la mort.

### ! NOTICE / AVIS

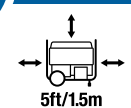

Keep all objects at least 5 feet (1.5 m) from generator. Heat from the muffler and exhaust gas can ignite combustible materials.  
 Gardez tous les objets à au moins 5 pi (1,5 m) de la génératrice. La chaleur dégagée par le silencieux et le gaz d'échappement peuvent enflammer les objets combustibles.

# 🔧 SET UP / MONTAGE


## 1.

### Shipping Support.

📖 Assembly > Remove Shipping Support Hardware.

### Support pour l'expédition.

📖 Assemblage > Retirez le matériel de support pour l'expédition.

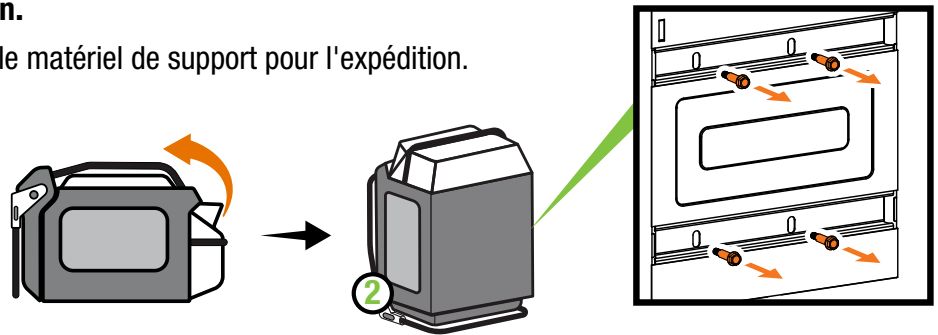


## 2.

### Attach wheel kit. 📖 Assembly > Install Wheel Kit

### Fixez l'ensemble de roues.

📖 Assemblage > Installation de l'ensemble de roues

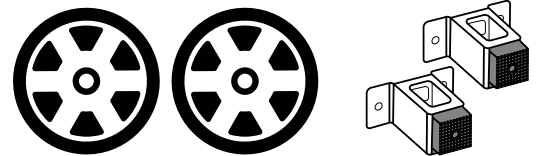

## 3.


### Connect the battery. 📖 Assembly > Connect the Battery.

Push two halves of battery connector together tightly.

### Raccordement de la batterie.

📖 Assemblage > Raccordement de la batterie

Poussez fermement les deux moitiés du connecteur de la batterie ensemble.

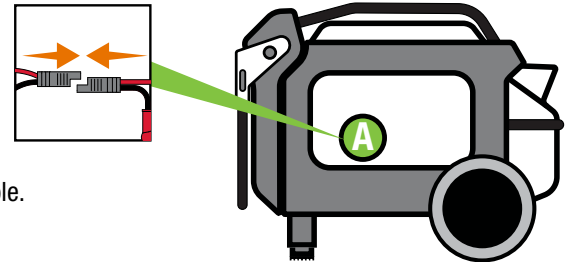

## 4.

### Add oil. 📖 Assembly > Add Engine Oil.

Recommended: 5W-30, up to 37.2 fl. oz. (1100 ml) DO NOT overfill.


### Ajoutez de l'huile. 📖 Assemblage > Pour ajouter de l'huile au moteur.

Recommandation : 5W-30, jusqu'à 1100 ml (37,2 oz liq).  
ÉVITEZ de trop remplir.



## 5.

### Move the generator outdoors. / Amenez la génératrice à l'extérieur.

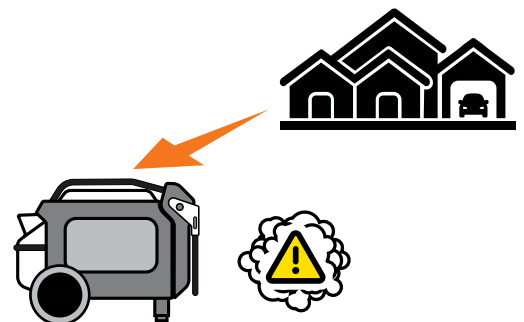

## 6.

### Add fuel - Gasoline or Propane (LPG)

📖 Assembly > Add Fuel

### Ajoutez du carburant - L'essence ou propane (GPL)


📖 Assemblage > Ajout de carburant



FOR GASOLINE OPERATION:  
DO NOT USE E15 OR E85



POUR LE FONCTIONNEMENT À ESSENCE:  
N'UTILISEZ PAS D'ESSENCE E15 OU E85.

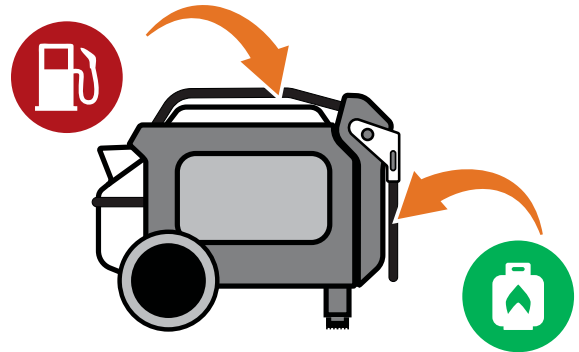

## 7.

**DO NOT plug in** any electrical devices.


**NE BRANCHEZ PAS** l'unité dans un dispositif électrique.



**NEVER START OR STOP THE GENERATOR WITH ELECTRICAL DEVICES CONNECTED OR TURNED ON!**



**NE JAMAIS DÉMARRER NI ARRÊTER LA GÉNÉRATRICE AVEC DES APPAREILS ÉLECTRIQUES BRANCHÉS OU EN MARCHE!**

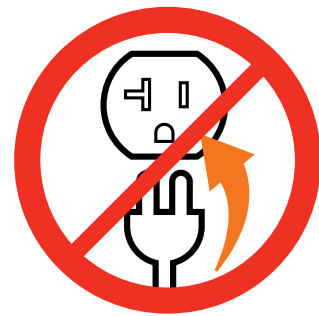


## 8a.



### Starting the Engine: Gasoline Démarrage du moteur : L'essence

#### Electric Start

1. Turn the **EZ Start Dial** to the "CHOKE" position.
2. Press and hold **ignition switch**.
3. Turn the **EZ Start Dial** to the "GASOLINE OPERATION" position.

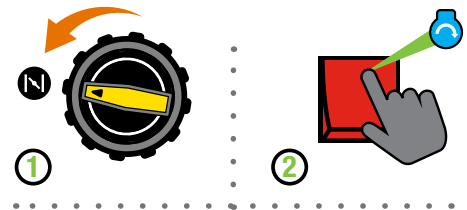


#### Démarrage électrique

1. Tournez le **cadran EZ Start** à la position « ÉTRANGLEUR ».
2. Appuyez et maintenez le **commutateur d'allumage**.
3. Déplacez le **cadran EZ Start** à la position « OPÉRATION ESSENCE ».




#### Manual Start

1. Turn the **EZ Start Dial** to the "CHOKE" position.
2. Remove the **maintenance cover** on the right side of the control panel.
3. Pull the **recoil** to start the engine.
4. Turn the **EZ Start Dial** to the "GASOLINE OPERATION" position.

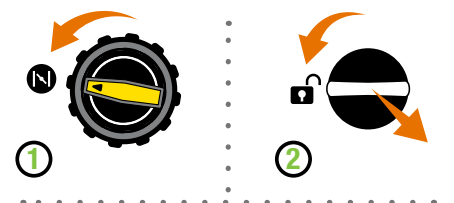

#### Démarrage manuel

1. Tournez le **cadran EZ Start** à la position « ÉTRANGLEUR ».
2. Retirez le **couvercle de maintenance** sur le côté droit du panneau de commande.
3. Tirez sur le **lanceur à rappel** pour démarrer le moteur.
4. Déplacez le **cadran EZ Start** à la position « OPÉRATION ESSENCE ».

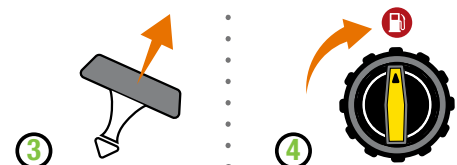


## 8b. Starting the Engine: Propane (LPG) Démarrage du moteur : Propane (GPL)

### Electric Start

1. Open the **propane tank valve**.
2. Turn the **EZ Start Dial** to the “CHOKE” position.
3. Press and hold the **ignition switch** to the “START” position for 2-3 seconds.
4. Turn the **EZ Start Dial** to the “PROPANE OPERATION” position.
5. Press and hold **ignition switch**.

### Démarrage électrique

1. Ouvrez complètement la **soupape de la bonbonne de GPL**.
2. Tournez le **cadran EZ Start** à la position « ÉTRANGLEUR ».
3. Appuyez et maintenez le contacteur d'allumage sur la position "Démarrage" pendant 2-3 secondes.
4. Déplacez le **cadran EZ Start** à la position « OPÉRATION PROPANE ».
5. Appuyez et maintenez le **commutateur d'allumage**.

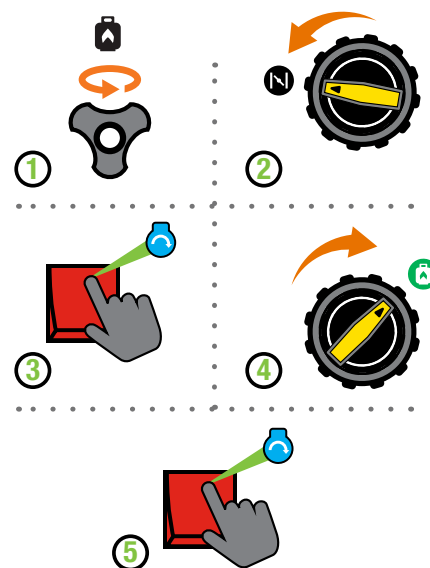


### Manual Start

1. Open the **propane tank valve**.
2. Turn the **EZ Start Dial** to the “CHOKE” position.
3. Remove the **maintenance cover** on the right side of the control panel.
4. Pull the **recoil** 2-3 times to prime the engine.
5. Turn the **EZ Start Dial** to the “PROPANE OPERATION” position.
6. Pull the **recoil** to start the engine.

### Démarrage manuel

1. Ouvrez complètement la **soupape de la bonbonne de GPL**.
2. Tournez le **cadran EZ Start** à la position « ÉTRANGLEUR ».
3. Retirez le **couverture de maintenance** sur le côté droit du panneau de commande.
4. Tirez sur le **lanceur à rappel** 2 à 3 fois pour amorcer le moteur.
5. Déplacez le **cadran EZ Start** à la position « OPÉRATION PROPANE ».
6. Tirez sur le **lanceur à rappel** pour démarrer le moteur.

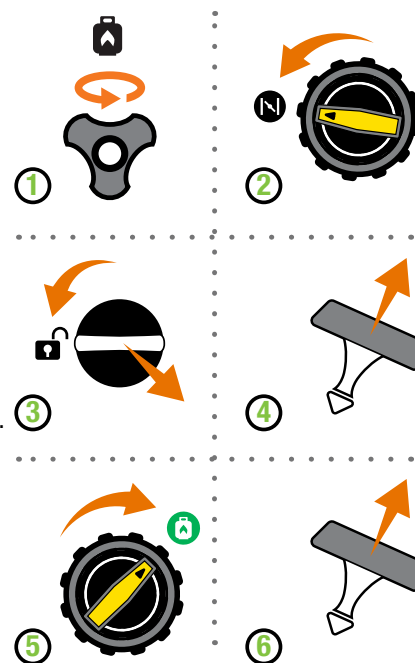

## 9.

**Plug in.**  Operation > Connecting Electrical Loads.

**Branchement.**  Fonctionnement > Branchement des charges électriques.

