




Champion Power Equipment, Inc.

MODELO #201408

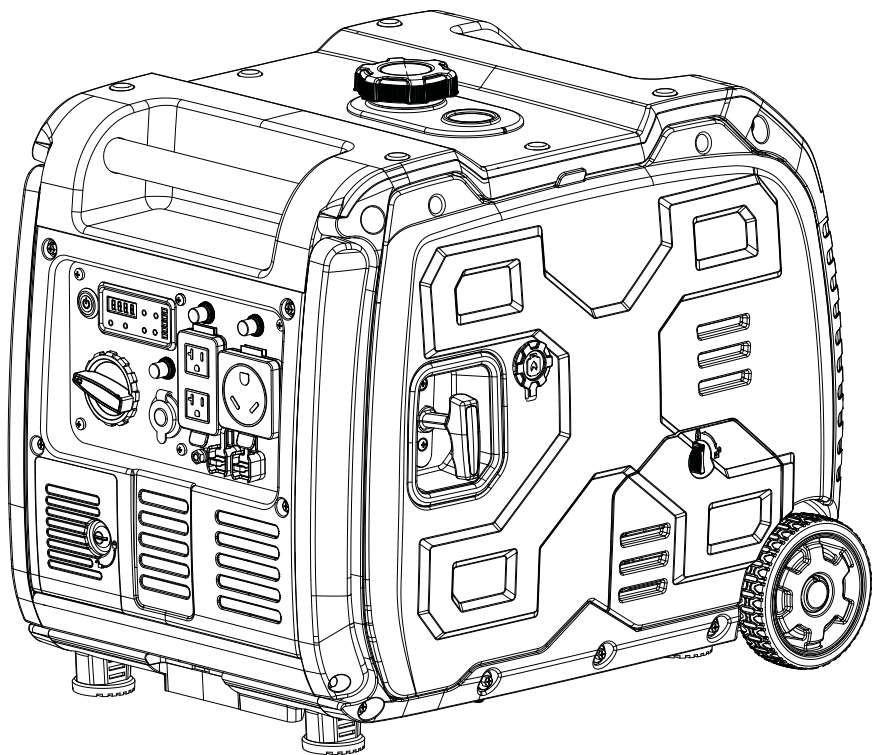

INFORMACIÓN DE PARTES

**GENERADOR INVERSOR DE COMBUSTIBLE DUAL CON
ENCENDIDO INALÁMBRICO DE 5500W**

RANGO DE NÚMERO DE SERIE: TODOS



Para pedir piezas de reemplazo por favor visite:
shop.championpowerequipment.com
o llame al **1-877-338-0999**.

TABLA DE CONTENIDO

Diagrama de partes del generador inversor	3
Lista de partes del generador inversor	4
Diagrama de partes del motor	6
Lista de partes del motor	7
Diagrama de partes de la culata	9
Lista de partes de la culata	10
Diagrama de partes del carburador	11
Lista de partes del carburador	12
Diagrama de partes del bastidor	13
Lista de partes del bastidor	14
Diagrama de partes del tanque de combustible	15
Lista de partes del tanque de combustible	16
Diagrama de partes del tablero de control	17
Lista de partes del tablero de control	18
Diagrama de partes del juego de ruedas	19
Lista de partes del juego de ruedas	20
Diagrama de cableado	21

DIAGRAMA DE PARTES DEL GENERADOR INVERSOR

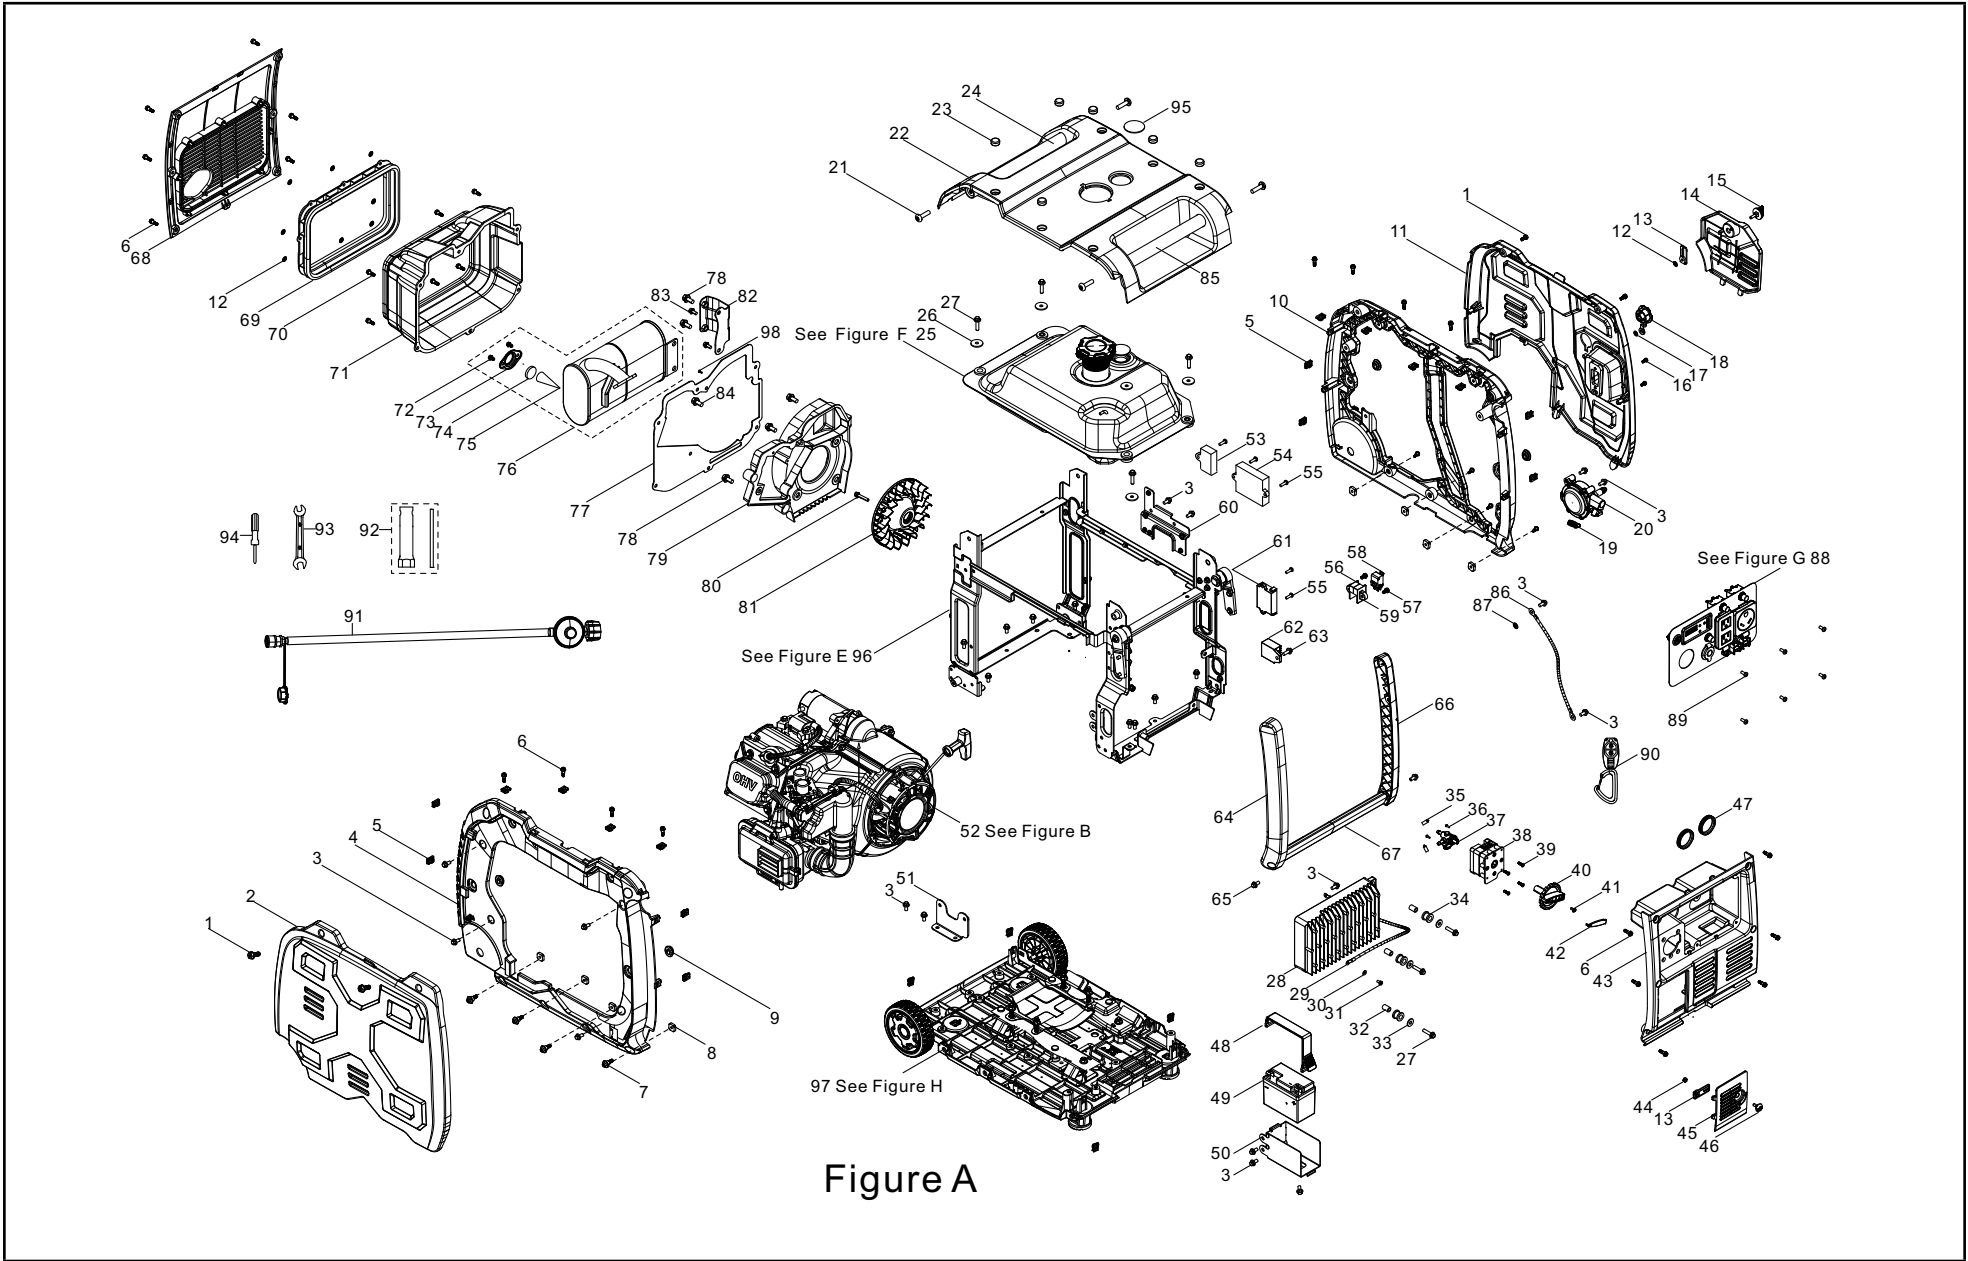


Figure A

LISTA DE PARTES DEL GENERADOR INVERSOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	90208-000004	Perno de paso hexagonal, M5 x 12, zinc	4
2	80092-000034	Tablero protector izquierdo	1
3	90001-000018	Perno de brida hexagonal, M6 x 12, zinc blanco	29
4	80091-000001	Carcasa izquierda	1
5	17199-000003	Tuerca de clip, M5, zinc blanco	20
6	90208-000005	Perno de paso hexagonal, M5 x 16, zinc negro	20
7	90208-000003	Perno de paso hexagonal, M6 x 20, zinc negro	8
8	90326-000001	Tuerca cuadrada, M6, zinc blanco	8
9	16601-000005	Montaje de vibraciones, tanque de combustible	4
10	80095-000002	Carcasa derecha	1
11	80096-000033	Tablero protector derecho	1
12	37073-000001	Clip del resorte	9
13	24329-000002	Traba	2
14	51197-000012	Panel de acceso lateral, servicio	1
15	80105-000002	Perilla, panel de acceso lateral, servicio	1
16	90103-000012	Tornillo de cabeza troncocónica, M5 x 12, zinc negro	2
17	37073-000004	Clip del resorte	1
18	90722-000015	Tapón 1, extremo	1
19	90748-000002	Abrazadera, Ø10 - 16	1
20	77100-000016	Regulador, auxiliar	1
21	90115-000001	Perno de brida, M8 x 30, zinc negro	4
22	94230-000001	Cubierta superior	1
23	90722-000005	Tapón de extremo	6
24	80153-000002	Manillar 2, Ø28 x 332	1
25	96104-Y16620-0012	Conjunto del tanque de combustible (ver la figura F)	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
26	90408-000010	Arandela plana, Ø6.2 x Ø25 x 2, zinc blanco	4
27	90001-000026	Perno de brida hexagonal, M6 x 25, zinc blanco	7
28	30043-000036	Inversor, 3.8 kW, 120 V/60 Hz	1
29	30009-000011	Cable de tierra	1
30	90408-000003	Arandela plana, Ø5, zinc blanco	1
31	90005-000001	Tornillo hexagonal, M4 x 8, zinc blanco	1
32	90683-000003	Buje, Ø11 x 7 x 16	3
33	90406-000002	Arandela plana, Ø6.4 x Ø18 x 1.6, zinc blanco	3
34	30431-000003	Manguito de goma, Ø10 x Ø19 x 16	3
35	90685-000013	Abrazadera, Ø8.5 x 8 x 0.6	2
36	90255-000001	Conjunto de tornillo y arandela, M4 x 10, zinc blanco	2
37	16750-000010	Conjunto de la válvula de combustible	1
38	35160-000021	Interruptor del motor	1
39	90129-000002	Tornillo autorroscante, ST4.2 x 16, zinc blanco	4
40	35643-000017	Perilla, dial del interruptor, motor	1
41	90103-000006	Tornillo de cabeza troncocónica, M4 x 16, zinc blanco	1
42	82007-000005	Cubiertas decorativas	1
43	35680-000031	Asiento del panel	1
44	90341-000002	Tuerca de nailon, M5, zinc negro	1
45	31123-000002	Cubierta de la batería	1
46	90208-000002	Perno de paso hexagonal, M5 x 16, 6 mm	1
47	30431-000015	Manguito de goma, Ø38 x Ø51 x 9	2
48	31115-000003	Banda para batería, 177 x 24.5 x 3.8	1
49	31110-000001	Batería, 12 V/1.6 Ah	1
50	31130-000001	Caja para batería	1
51	17003-000001	Soporte del filtro de aire	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
52	96100-R225DNVI-01	Motor de 224 cc, DF, arranque remoto (ver la figura B)	1
53	30007-000004	Módulo del cargador	1
54	39027-000004	Unidad de control remoto	1
55	90103-000013	Tornillo de cabeza troncocónica, M5 x 16, zinc blanco	5
56	35192-000002	Soporte, microinterruptor, derecho	1
57	90139-000001	Perno de brida hexagonal, M5 x 10, zinc blanco	2
58	35190-000004	Microinterruptor	1
59	35192-000001	Soporte, microinterruptor, izquierdo	1
60	51124-000022	Soporte de montaje	1
61	35720-000003	Sensor de CO	1
62	30060-000026	Rectificador	1
63	90001-000022	Perno de brida hexagonal, M6 x 16, zinc blanco	1
64	54912-000002	Izquierdo, brazo giratorio	1
65	90001-000019	Perno de brida hexagonal, M6 x 12, zinc negro	2
66	54912-000003	Izquierdo, brazo giratorio	1
67	54913-000002	Barra giratoria	1
68	18002-000013	Rejilla del silenciador	1
69	18018-000003	Cojín con pegamento aislante, silenciador	1
70	90208-000004	Perno de paso hexagonal, M5 x 12, zinc	6
71	18130-000005	Protector del silenciador	1
72	18012-000003	Perno del supresor de chispas, M5 x 10	2
73	18213-000004	Placa de la cubierta, supresor de chispas	1
74	18218-000004	Bloque de silenciador	1
75	18250-000014	Supresor de chispas	1
76	18100-000049	Conjunto del silenciador	1
77	18299-000005	Soporte del protector del silenciador	1
78	90001-000040	Perno de brida hexagonal, M8 x 16, zinc blanco	5

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
79	28110-000043	Corona	1
80	90001-000042	Perno de brida hexagonal, M8 x 20, zinc blanco	1
81	19352-000021	Ventilador de refrigeración, inversor	1
82	18030-000009	Soporte del silenciador	1
83	90007-000007	Perno de brida hexagonal, M6 x 12, zinc blanco	2
84	90007-000018	Perno de brida hexagonal, M6 x 35, zinc blanco	1
85	80153-000001	Manillar 2, Ø28 x 273	1
86	30009-000007	Cable de tierra	1
87	90415-000001	Arandela de seguridad dentada, zinc negro	1
88	35610-000165	Conjunto del panel de control (ver la figura G)	1
89	90255-000003	Conjunto de tornillo y arandela, M5 x 12, zinc negro	6
90	39024-000001	Llave remota	1
91	77300-000008	Manguera LPG con regulador	1
92	93130-000005	Casquillo para bujía	1
93	93107-000004	Llave, 8-10, zinc blanco	1
94	93120-000001	Destornillador	1
95	37205-000001	Medidor de combustible	1
96	96103-Y51100-0020	Conjunto del bastidor (ver la figura E)	1
97	96107-Z44110-0002	Conjunto de las ruedas (ver la figura H)	1
98	90124-000002	Tornillo, PT4 x 13	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL MOTOR

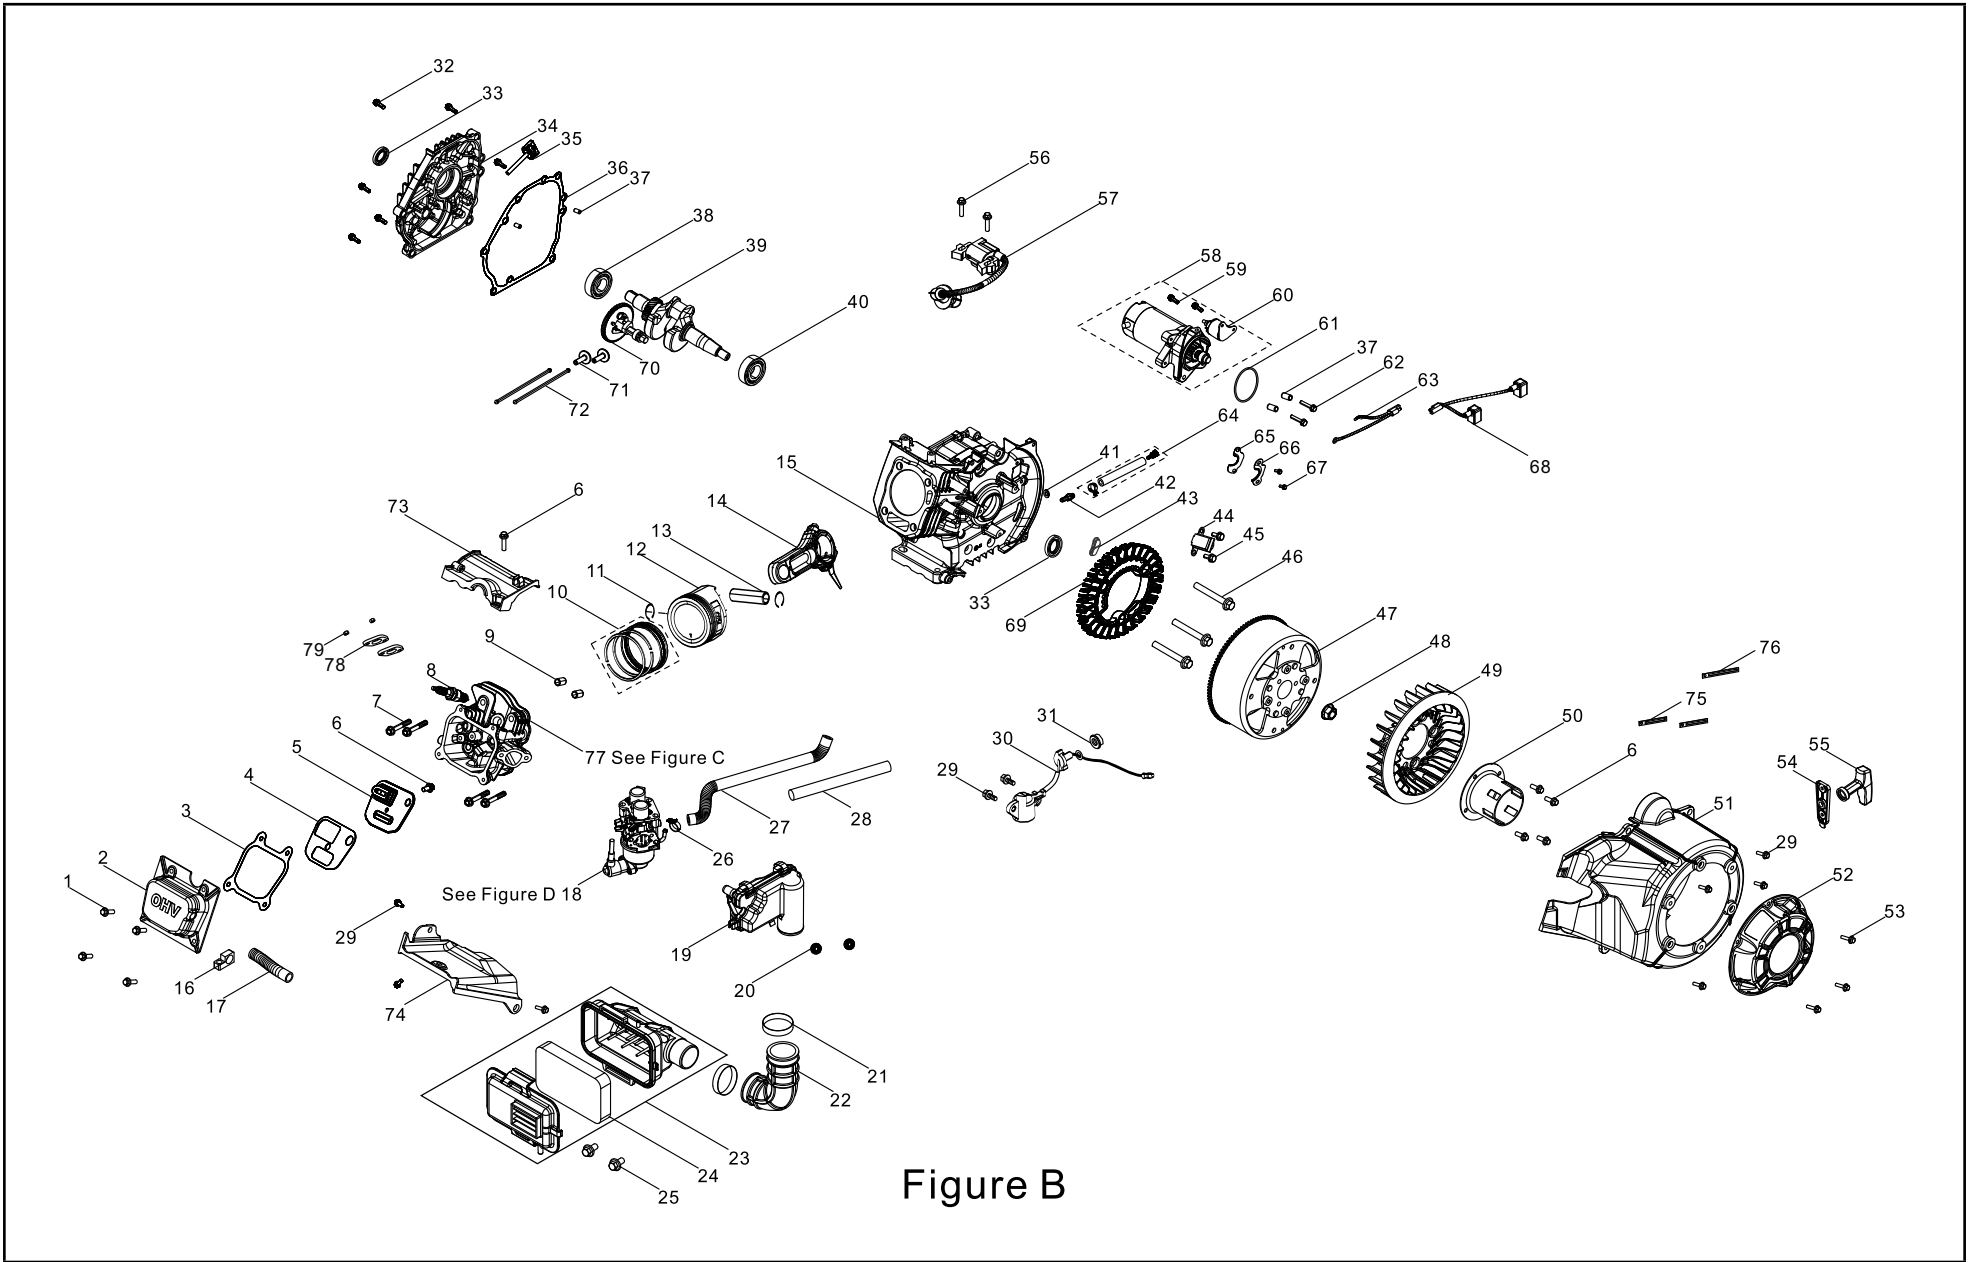


Figure B

LISTA DE PARTES DEL MOTOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	90001-000024	Perno de brida hexagonal, M6 x 20, zinc blanco	4
2	12410-000006	Conjunto de la cubierta de la culata	1
3	12004-000010	Junta de la cubierta de la culata	1
4	11332-000001	Junta de la cubierta de la ranura de respiración	1
5	11320-000002	Pieza de respiración	1
6	90001-000018	Perno de brida hexagonal, M6 x 12, zinc blanco	6
7	12003-000001	Perno de la culata, M8 x 60, zinc blanco	4
8	30010-000001	Bujía, F6RTC	1
9	90502-000007	Pasador, Ø11 x 14	2
10	13200-000018	Conjunto de anillos del pistón	1
11	13122-000001	Clip del pasador del pistón	2
12	13111-000010	Pistón	1
13	13121-000001	Pasador del pistón, Ø18 x Ø14 x 54	1
14	13010-000015	Biela, Ø18 x Ø30.2 x 85.5	1
15	11310-000035	Conjunto del cárter	1
16	90804-000001	Bloqueo de parada	1
17	17004-000014	Tubo del respiradero	1
18	96105-Z16100-0017	Conjunto del carburador (ver la figura D)	1
19	17400-000002	Filtro de aire auxiliar	1
20	90305-000007	Tuerca de brida hexagonal, M6, zinc blanco	2
21	12081-000001	Abrazadera 1	2
22	12510-000001	Tubo de entrada	1
23	17100-000017	Filtro de aire	1
24	17151-000005	Elemento del filtro de aire	1
25	90001-000026	Perno de brida hexagonal, M6 x 25, zinc blanco	2
26	90748-000002	Abrazadera, Ø10-Ø16	1
27	90729-000011	Manguera, Ø9 x Ø16.8 x 300	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
28	30431-000024	Manguito de goma, tubo de combustible, Ø19.5 x Ø18 x 165	1
29	90001-000022	Perno de brida hexagonal, M6 x 16, zinc blanco	9
30	37060-000017	Sensor de aceite del motor, sin tuerca	1
31	90305-000014	Tuerca de brida hexagonal, M10, zinc blanco	1
32	90001-000047	Perno de brida hexagonal, M8 x 32, zinc blanco	6
33	90682-000002	Sello de aceite, Ø25 x Ø41.25 x 6	2
34	11411-000006	Cubierta del cárter	1
35	15010-000001	Conjunto de la varilla de medición del aceite	1
36	11001-000001	Junta del cárter	1
37	90502-000002	Pasador, Ø8 x 12	4
38	90547-000017	Cojinete, 6205	1
39	13300-000042	Conjunto del cigüeñal	1
40	90547-000018	Cojinete (6305)	1
41	90408-000021	Arandela plana, Ø10 x Ø15.8 x 1.5	1
42	90689-000003	Junta del tubo de drenaje de aceite, zinc blanco	1
43	90722-000025	Tapón de extremo	1
44	30130-000004	Disparador	1
45	90001-000007	Perno de brida hexagonal, M5 x 16, zinc blanco	2
46	90001-000037	Perno de brida hexagonal, M6 x 55, zinc blanco	3
47	30110-000016	Componente del rotor	1
48	13501-000001	Tuerca del volante, M14 x 1.5, zinc blanco	1
49	19352-000020	Ventilador de refrigeración	1
50	28002-000016	Polea del arranque	1
51	28110-000042	Corona	1
52	28200-000035	Conjunto del arranque retráctil	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
53	90251-000001	Conjunto de perno y arandela, M6 x 8, zinc negro	3
54	28004-000005	Placa guía de la cuerda de arranque	1
55	28210-000004	Manillar de la cuerda de arranque	1
56	90001-000026	Perno de brida hexagonal, M6 x 25, zinc blanco	2
57	30400-000042	Bobina de encendido	1
58	30300-000001	Conjunto del motor de arranque	1
59	90001-000006	Perno de brida hexagonal, M5 x 14, zinc blanco	2
60	30500-000005	Relé de arranque	1
61	51198-000013	Sello del motor de arranque	1
62	90001-000028	Perno de brida hexagonal, M6 x 28, zinc blanco	2
63	31114-000009	Mazo de cables CC, motor	1
64	11011-000001	Manguera de drenaje de aceite, Ø9.5 x Ø17 x 105	1
65	54066-000004	Abrazadera de cableado, zinc blanco	1
66	30002-000001	Abrazadera de cableado del magneto	1
67	90001-000008	Perno de brida hexagonal, M5 x 20, zinc blanco	2
68	31112-000009	Mazo de cables CC, batería	1
69	30120-000038	Componente del estator, Ø152 x 45	1
70	14200-000012	Conjunto del árbol de levas	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
71	14081-000002	Vástago de la válvula	2
72	14071-000006	Leva de la válvula	2
73	16675-000002	Blindaje	1
74	19309-000001	Blindaje derecho, cárter	1
75	90684-000003	Clip, 100 mm	2
76	90684-000001	Clip, 130 mm	1
77	96101-Z120410-0021	Conjunto de la culata (ver la figura C)	1
78	18001-000011	#N/A	2
79	90303-000005	Tuerca hexagonal, M8, zinc blanco	2

DIAGRAMA DE PARTES DE LA CULATA

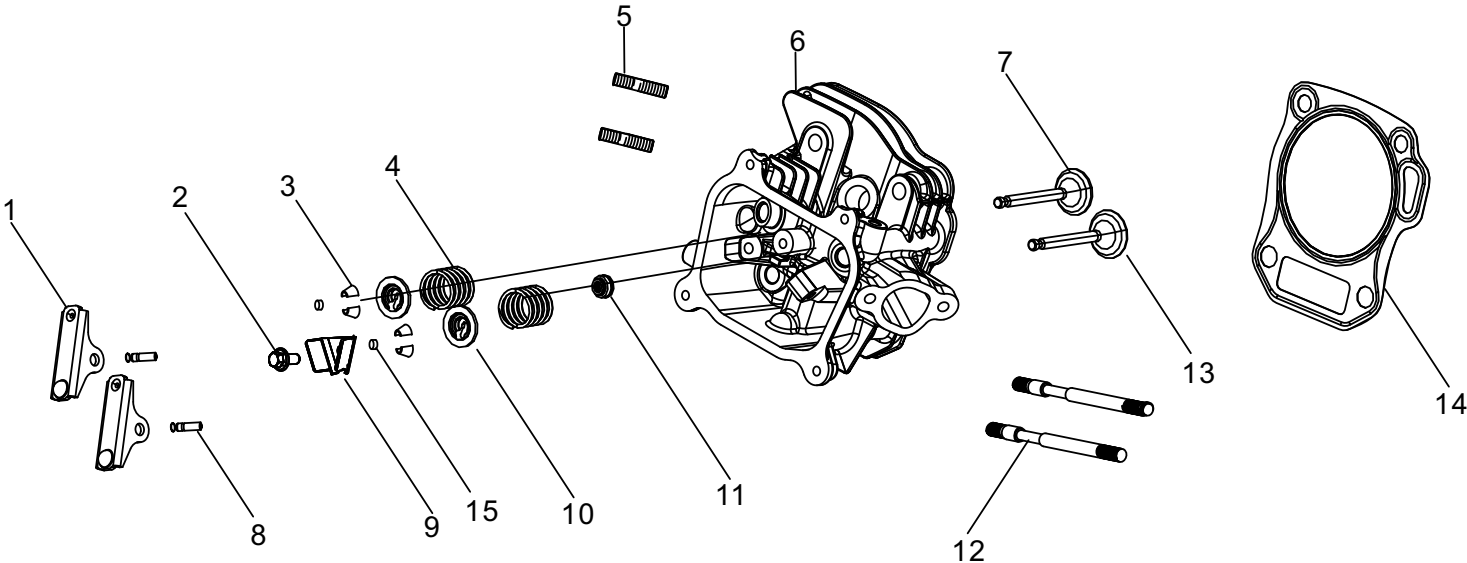


Figure C

LISTA DE PARTES DE LA CULATA

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	14310-000008	Conjunto del balancín de la válvula	2
2	90001-000018	Perno de brida hexagonal, M6 x 12, zinc blanco	1
3	12109-000004	Abrazadera de bloqueo de la válvula	4
4	12103-000010	Resorte de la válvula	2
5	90203-000001	Perno prisionero, M8 x 34, zinc negro	2
6	12140-000034	Conjunto de la culata	1
7	12121-000018	Válvula de escape	1
8	14318-000007	Conjunto del eje del balancín de la válvula	2
9	12419-000002	Placa del pasador, cubierta de la culata	1
10	12112-000008	Retenedor del resorte de la válvula	2
11	12101-000003	Guía del sello	1
12	90207-000002	Perno prisionero, M6 x 105, zinc negro	2
13	12111-000016	Válvula de admisión	1
14	12131-000009	Junta de la culata	1
15	12104-000003	Rotador, válvula, Ø5 x Ø8 x 3.6	2

DIAGRAMA DE PARTES DEL CARBURADOR


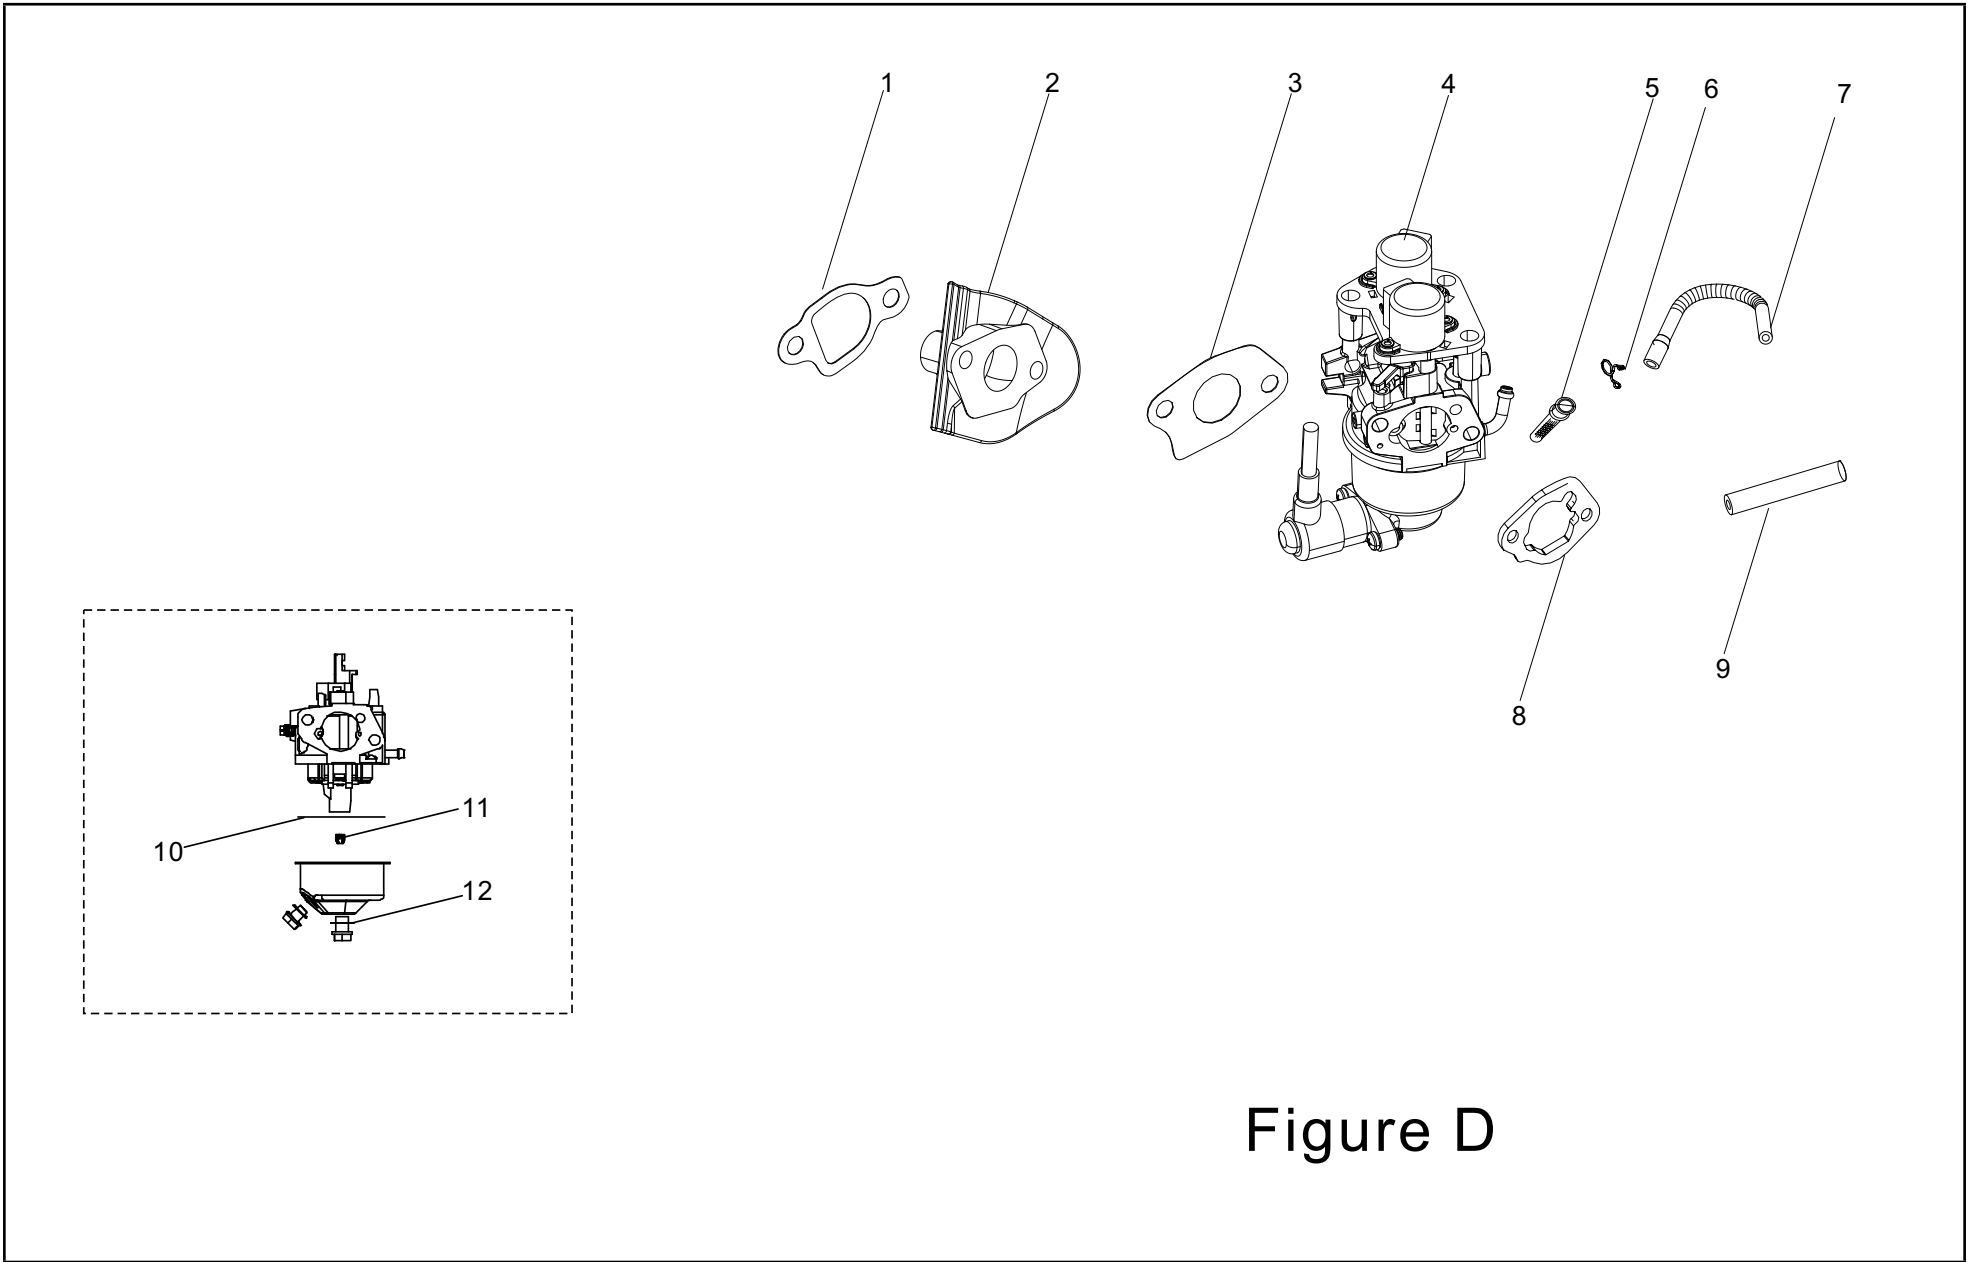


Figure D

LISTA DE PARTES DEL CARBURADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	16002-000006	Junta aislante del carburador	1
2	16003-000007	Placa aislante del carburador	1
3	16001-000001	Junta del carburador	1
4	16100-000077	Conjunto del carburador	1
5	16652-000016	Filtro de combustible	1
6	90685-000002	Abrazadera, Ø9 x Ø0.8 x 8, zinc verde militar	1
7	90686-000055	Tubo de combustible, Ø4.5 x Ø8.5 x 310	1
8	17001-000007	Junta del filtro de aire	1
9	30431-000011	Manguito de goma, Ø10 x Ø11 x 180	1
10	16112-000001	Anillo del sello, flotante	1
11	16161-000031	Boquilla principal	1
	16161-000027	Boquilla principal, 3000-6000 pies de altitud	/
	16161-000025	Boquilla principal, 6000-8000 pies de altitud	/
12	90681-000004	Anillo de sellado	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL BASTIDOR

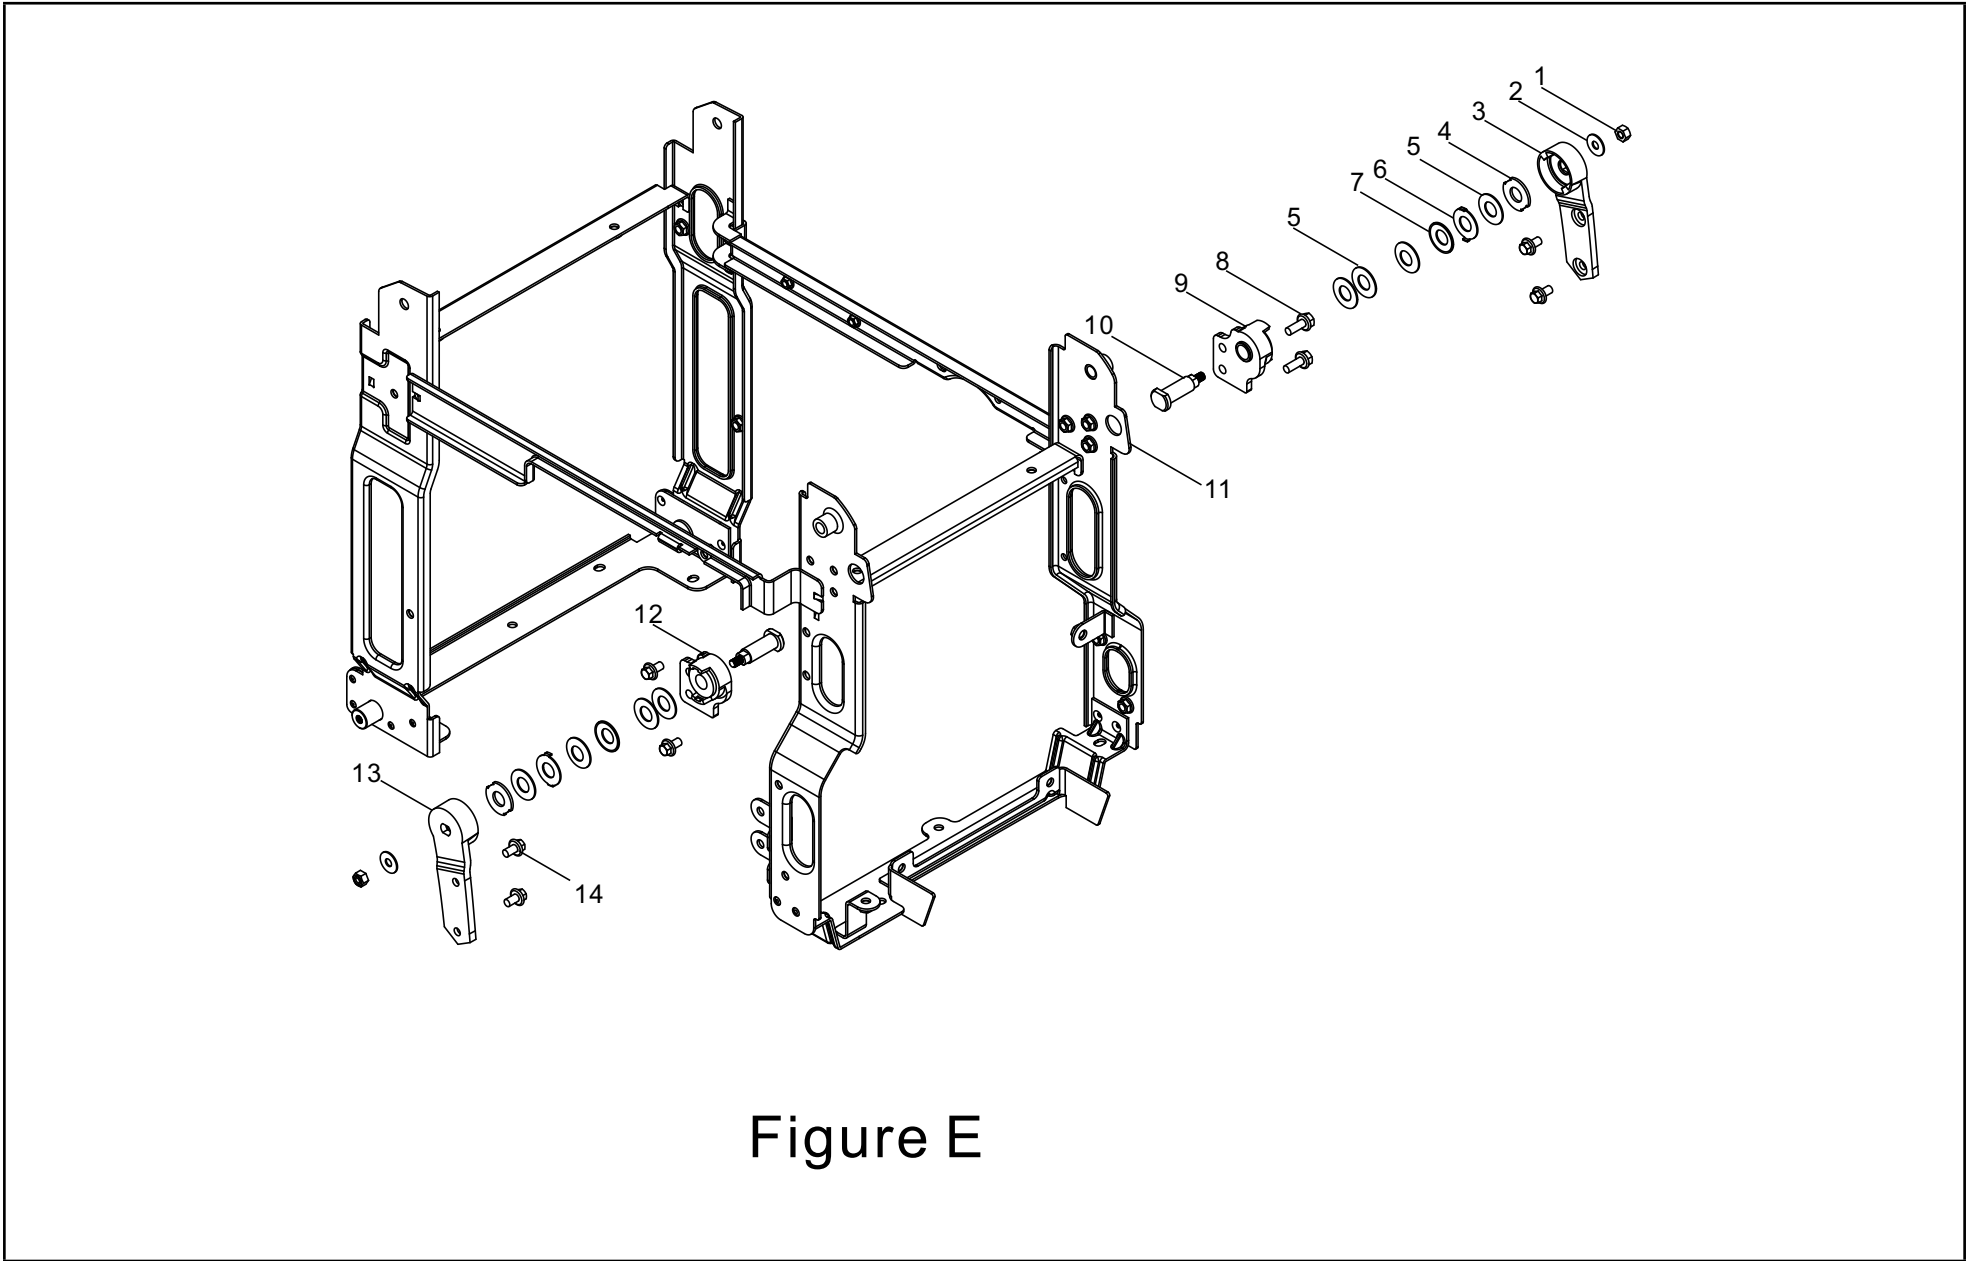

LISTA DE PARTES DEL BASTIDOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	90341-000001	Tuerca de nailon, M6, zinc blanco	2
2	90408-000015	Arandela plana, Ø18 x 6.5 x 1.5, zinc blanco	2
3	54122-000002	Conexión de tubo 2 de manillar, asiento derecho	1
4	90412-000001	Arandela plana, Ø12.2 x Ø27 x 2	2
5	90412-000002	Arandela plana, Ø13 x Ø25 x 1	6
6	42017-000001	Arandela de seguridad, Ø12.2	2
7	90419-000002	Arandela de mariposa, zinc negro	4
8	90007-000011	Perno de brida hexagonal, M6 x 16, zinc blanco	4
9	54113-000006	Conexión de tubo 1 de manillar, asiento derecho	1
10	26231-000001	Eje, eje fijo, zinc negro	2
11	51100-000060	Conjunto del bastidor	1
12	54113-000005	Conexión de tubo 1 de manillar, asiento izquierdo	1
13	54122-000001	Conexión de tubo 2 de manillar, asiento izquierdo	1
14	90001-000017	Perno de brida hexagonal, M6 x 10, zinc negro	4

DIAGRAMA DE PARTES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

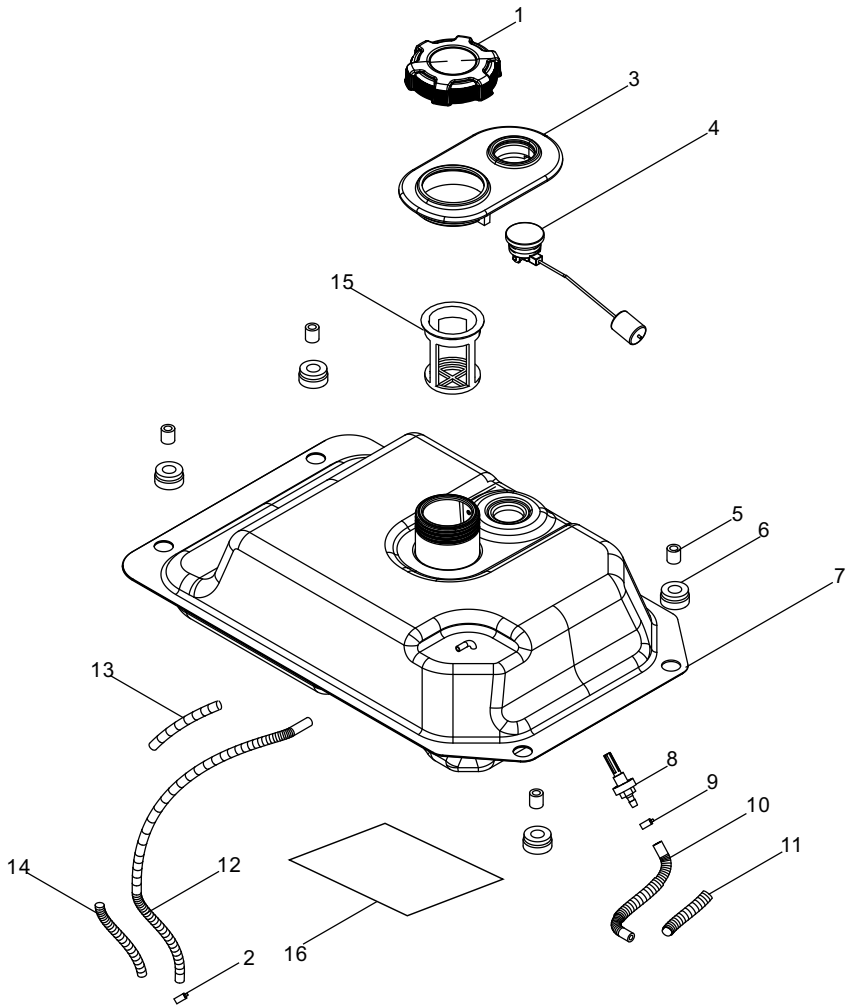


Figure F

LISTA DE PARTES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	16730-000011	Tapa del tanque de combustible	1
2	90685-000010	Abrazadera, Ø10.5 x 0.8 x 8, zinc verde militar	1
3	16641-000002	Manguito de goma, orificio de llenado	1
4	37200-000006	Medidor de combustible	1
5	90683-000001	Buje, zinc blanco	4
6	16601-000001	Montaje de vibraciones, tanque de combustible	4
7	16620-000005	Tanque de combustible	1
8	16680-000001	Conjunto de salida del tanque de combustible	1
9	90685-000007	Abrazadera, Ø9.5 x 0.8 x 8, zinc verde militar	1
10	90686-000056	Tubo de combustible, Ø4.5 x Ø8.5 x 130	1
11	30431-000001	Manguito de goma, tubo de combustible	1
12	16804-000014	Tubo de conexión, Ø4.5 x Ø8.5 x 375	1
13	30431-000010	Manguito de goma, tubo de combustible, Ø10 x Ø11 x 180	1
14	30431-000029	Manguito de goma, tubo de combustible, Ø11.5 x Ø13 x 100	1
15	16652-000004	Filtro de combustible	1
16	82153-000008	Película de blindaje térmico	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL TABLERO DE CONTROL

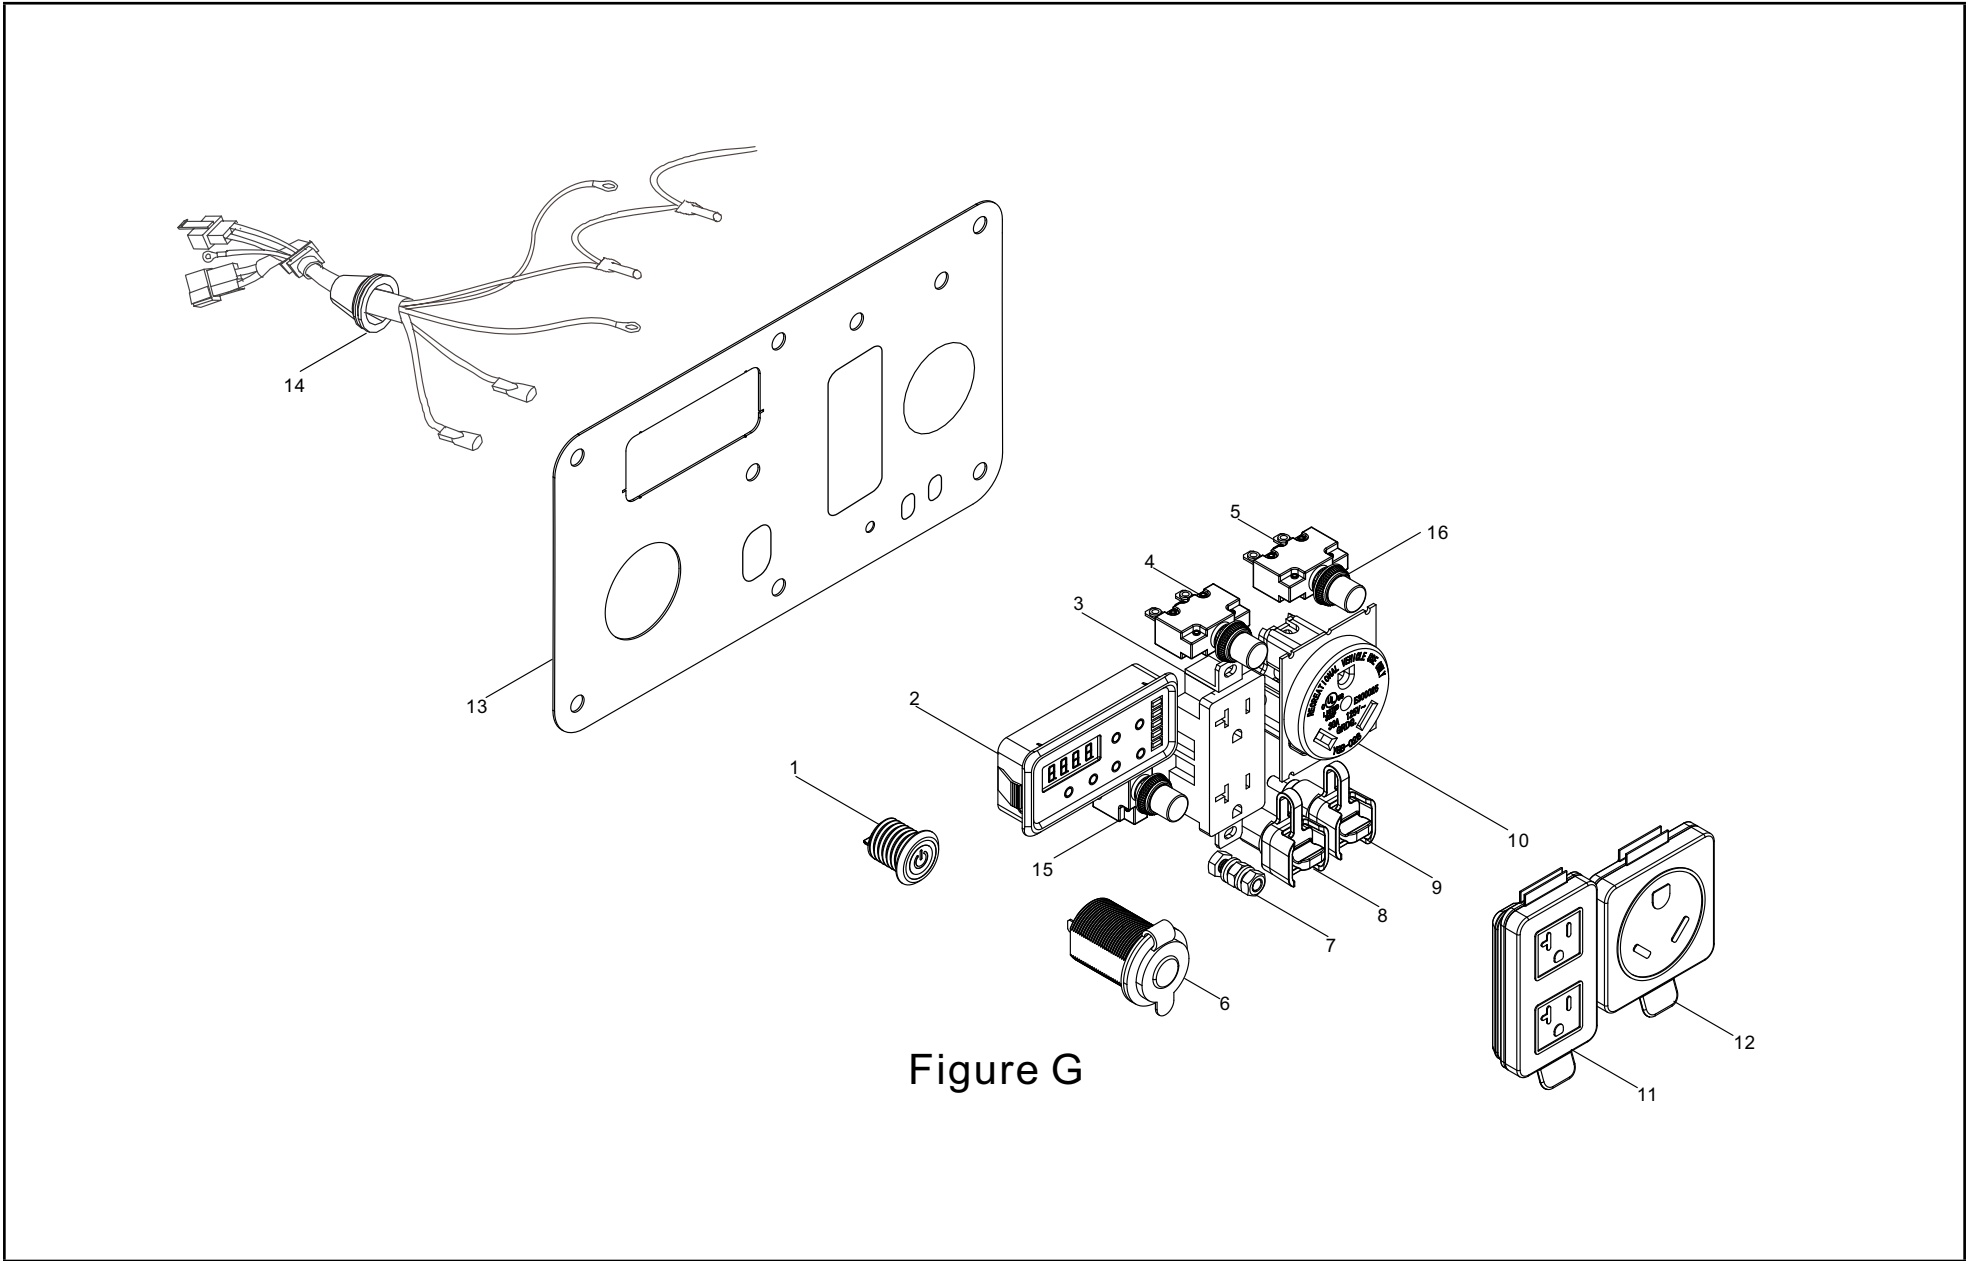


Figure G

LISTA DE PARTES DEL TABLERO DE CONTROL

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	35160-000022	Dial del interruptor, motor	1
2	35632-000022	Medidor Intelligauge, INT5DINV	1
3	35614-000017	Receptáculo TT-30R, 20 A, 125 V	1
4	31234-000003	Disyuntor de 20 A, pulsador	2
5	31234-000007	Disyuntor de 30 A, pulsador	1
6	35619-000003	Receptáculo automotriz, 12 VCC	1
7	35629-000001	Terminal de tierra	1
8	35614-000019	Receptáculo, paralelo inalámbrico, 50 A, 1000 V, cubierta roja	1
9	35614-000020	Receptáculo, paralelo inalámbrico, 50 A, 1000 V, cubierta negra	1
10	35614-000007	Receptáculo TT-30R, 30 A, 125 V	1
11	35654-000013	Cubierta del receptáculo, 5-20R	1
12	35654-000011	Cubierta del receptáculo, TT-30R	1
13	35650-000051	Panel de control	1
14	35660-000061	Mazo de cables, panel de control	1
15	31234-000002	Disyuntor de 8 A, pulsador	1
16	35654-000005	Cubierta, pulsador	3

DIAGRAMA DE PARTES DEL JUEGO DE RUEDAS

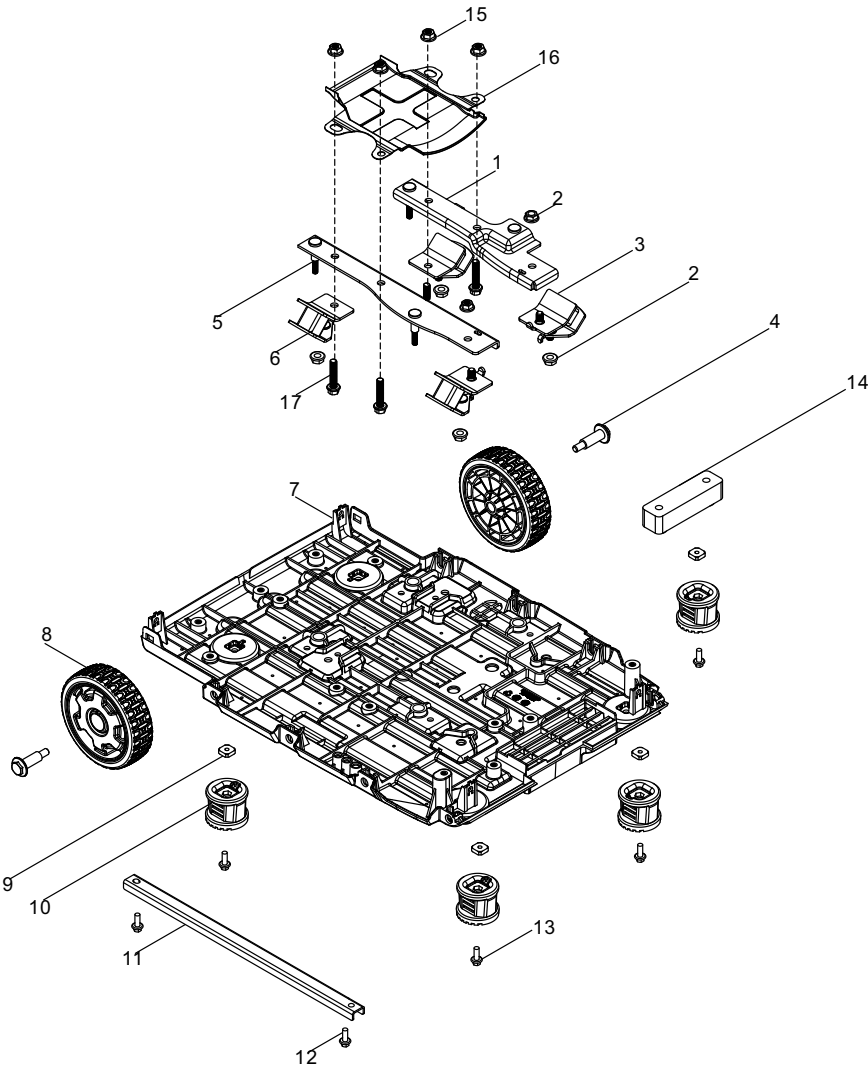


Figure H

LISTA DE PARTES DEL JUEGO DE RUEDAS

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	51189-000003	Soporte derecho, motor	1
2	90305-000010	Tuerca hexagonal con brida M8, Zn blanco	6
3	51009-000001	Soporte antivibraciones, izquierdo, marco	2
4	42002-000002	Pasador, Zn negro	2
5	51188-000003	Soporte izquierdo, motor	1
6	51011-000003	Soporte antivibraciones, derecho, bastidor	2
7	51143-000011	Placa inferior	1
8	44110-000001	5 pulg. Ruedas, amarillo	2
9	90326-000001	Tuerca cuadrada M6, Zn blanco	4
10	51014-000007	Pie de apoyo	4
11	51103-000002	Placa de refuerzo	1
12	90001-000018	Tornillo hexagonal con brida M6 x 12, Zn blanco	2
13	90001-000022	Tornillo hexagonal con brida M6 x 16, Zn blanco	4
14	50035-000003	Soporte, goma amortiguadora	1
15	90305-000010	Tuerca hexagonal con brida M8, Zn blanco	4
16	19306-000005	Deflector de aire del cárter	1
17	90001-000050	Tornillo hexagonal con brida M8 x 40, Zn blanco	4

