




Champion Power Equipment, Inc.

MODELO #201020

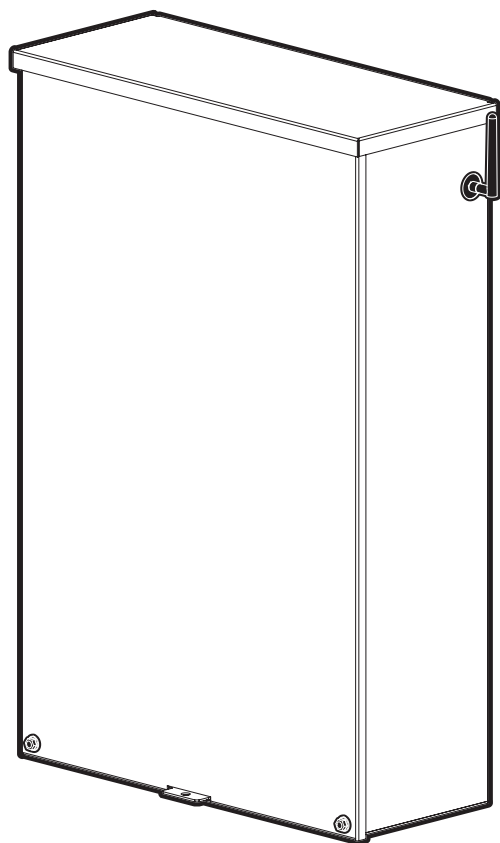

INFORMACIÓN DE PARTES

**CONMUTADOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO DE
100 AMP CON fleX CONTROLLER™**

RANGO DE NÚMERO DE SERIE: TODOS



Para pedir piezas de reemplazo por favor visite:
shop.championpowerequipment.com
o llame al **1-877-338-0999**.


TABLA DE CONTENIDO

Diagrama de partes del conmutador de transferencia..... 3

Lista de partes del conmutador de transferencia 4

Diagrama de cableado..... 5

DIAGRAMA DE PARTES DEL CONMUTADOR DE TRANSFERENCIA

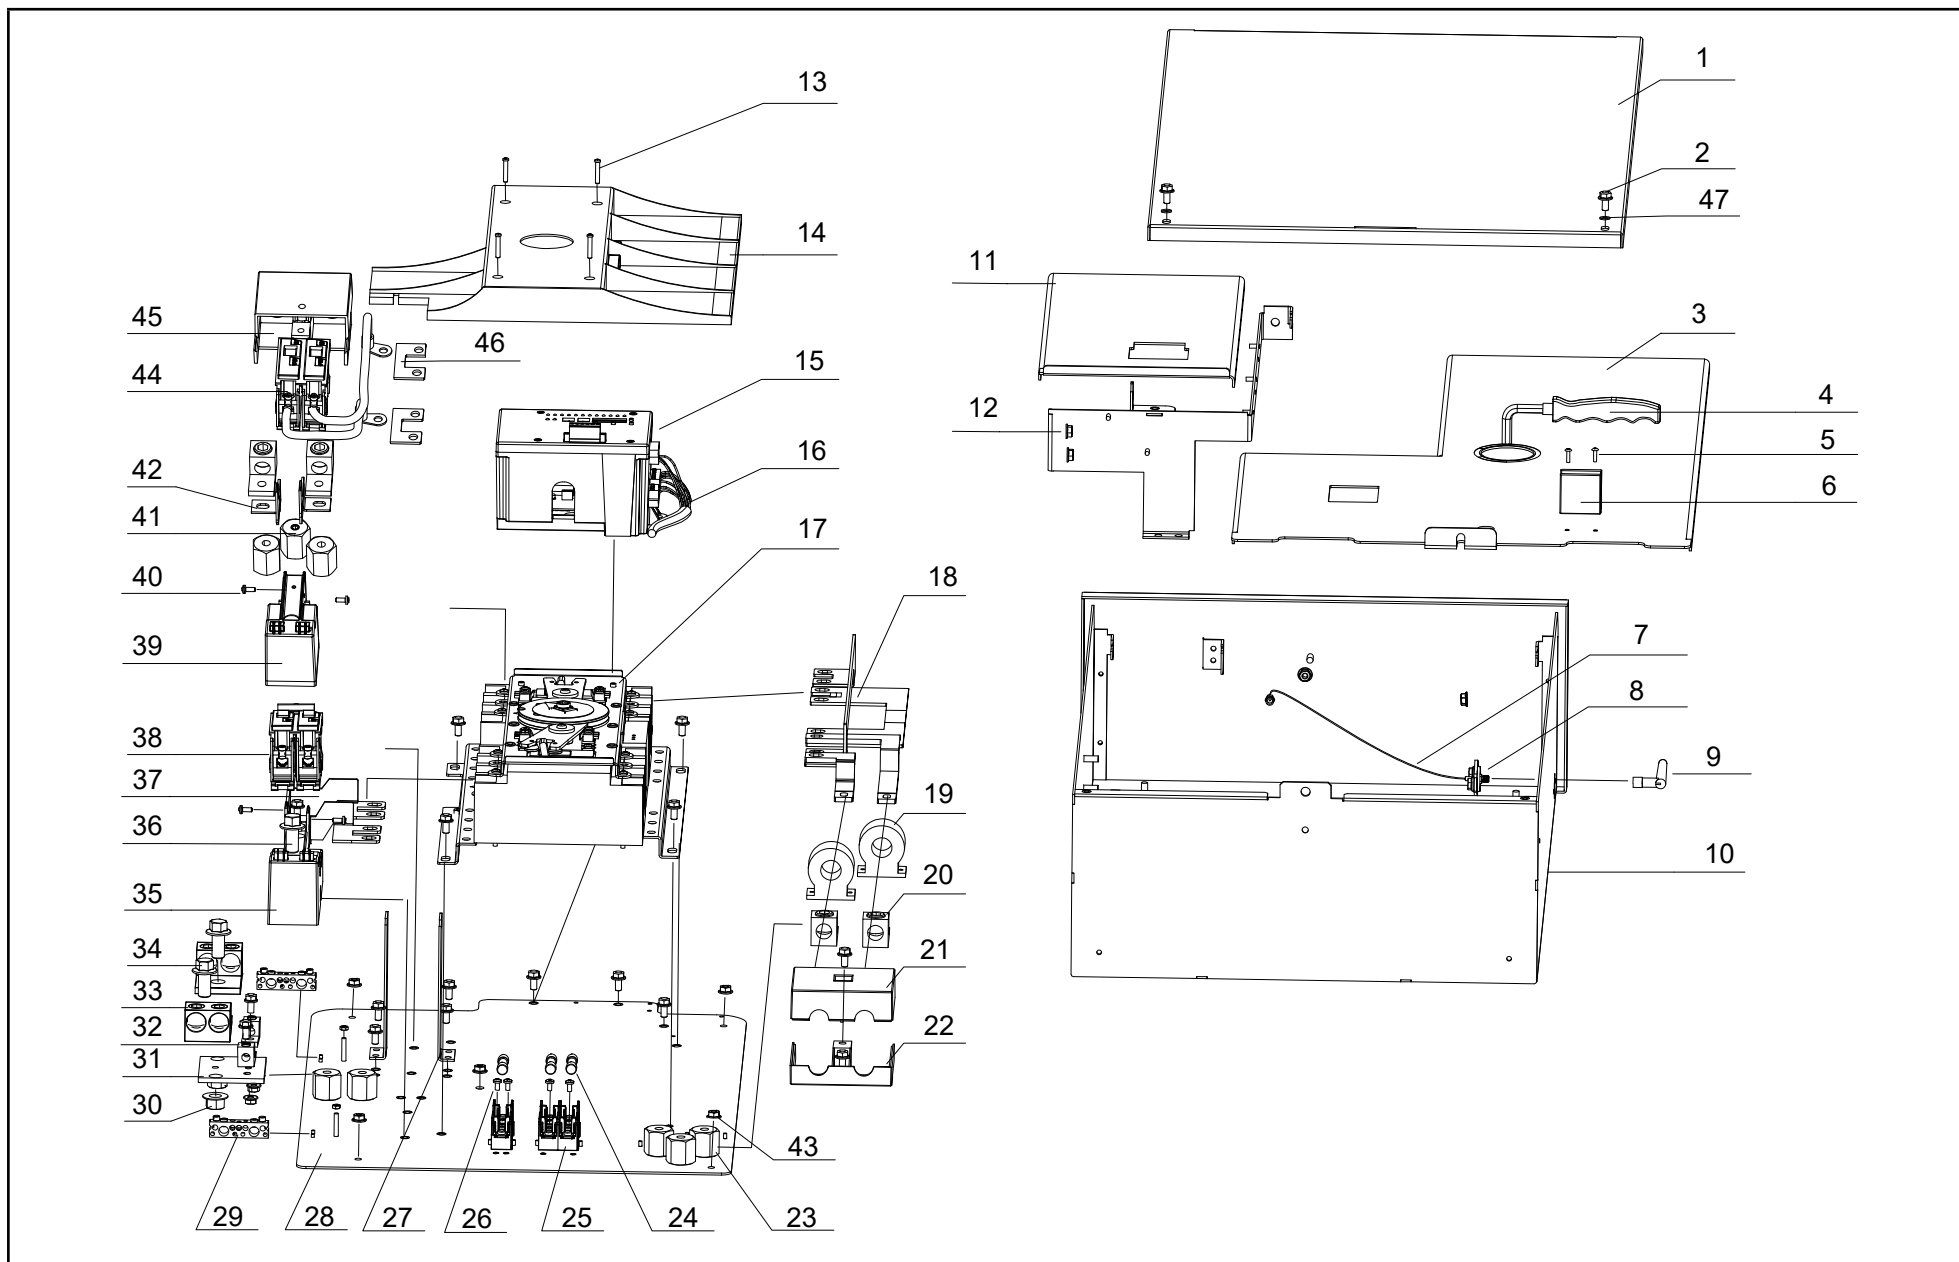

LISTA DE PARTES DEL CONMUTADOR DE TRANSFERENCIA

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	LD0101001002001	Cubierta de la carcasa	1
2	LD0401001001001	Tornillo, M6 x 12 mm	18
3	LD0101001003001	Placa de sellado central	1
4	LD0101001008001	Manillar	1
5	LD0401002002001	Tornillo, M3 x 8 mm	2
6	LD0901001006001	Asiento de manillar	1
7	LD0202002002001	Cable alargador de antena	1
8	LD0901001004001	Pedestal de antena	1
9	LD0201005001001	Antena de varilla	1
10	LD0101001001001	Carcasa ATS 100 A	1
11	LD0101001004001	Placa de cubierta, suministro de red pública	1
12	LD0101001005002	Partición	1
13	LD0401002001002	Tornillo, M4 x 22 mm	4
14	LD0901001005001	Cubierta protectora de la barra de cobre	1
15	LD0301001001005	Controlador	1
16	LD0202001001001	Mazo de cables del controlador	1
17	LD0701001001001	Mecanismo de conversión	1
18	LD0203001001010	Barra de cobre de salida	1
19	LD0201007001001	Transformador de corriente	2
20	LD0204003001003	Terminal	4
21	LD0901001001004	Cubierta superior, caja de salida	1
22	LD0901001001003	Cubierta inferior, caja de salida	1
23	LD0204001001002	Columna aislada, 25 mm	5
24	LD0201004001001	Fusible, 10 A	3
25	LD0201003001001	Asiento de seguridad	3
26	LD0401003001001	Tornillo, M4 x 8 mm	4
27	LD0101001007001	Bastidor de bloqueo	2
28	LD0101001006001	Base, 100 A	1
29	LD0201002001001	Barra de conexión a tierra	2
30	LD0402001002001	Tuerca de brida, M12	2

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
31	LD0203001001004	Barra de cobre, neutro	1
32	LD0204003001002	Terminal de tierra	2
33	LD0204003001001	Terminal, neutro	2
34	LD0401001002001	Tornillo, M12 x 20 mm	2
35	LD0901001002001	Asiento para disyuntor de circuito grande	1
36	LD0401001001003	Tornillo, M6 x 14 mm	2
37	LD0203001001005	Barra colectora de cobre para la generación de energía	1
38	LD0201001003001	Disyuntor del circuito de 100 A	1
39	LD0901001002002	Asiento para disyuntor de circuito pequeño	1
40	LD0401004002001	Tornillos autorroscantes, M4 x 12 mm	6
41	LD0204001001003	Columna aislada, 30 mm	2
42	LD0203001001001	Barra colectora de cobre para suministro eléctrico de red pública	2
43	LD0402001001001	Tuerca de brida, M6	9
44	LD0201001001001	Disyuntor del circuito de 100 A	1
45	LD0901001001006	Cubierta de protección del terminal	1
46	LD0203001001003	Barras de cobre de puente	2
47	LD0403003001001	Junta de papel, 6 x 12 x 1 mm	4

DIAGRAMA DE CABLEADO

