



# QUICK START

QUICK START GUIDE • GUÍA DE INICIO RÁPIDO



## 201085

5500W Dual Fuel Portable Generator  
Generador Portatil de Combustible Dual de 5500W

### ⚠ WARNING:

Read the ENTIRE operator's manual to become familiar with the features of the product before operating.

Failure to operate the product correctly can result in damage to the product, personal property and cause serious injury or even death.

### ⚠ ADVERTENCIA:

Lea el manual del operador COMPLETAMENTE para familiarizarse con las características del producto antes de operarlo.

La falla en operar el producto correctamente puede resultar en daños al producto, propiedad personal y causar lesiones graves o incluso la muerte.

**CHAMPION**  
GLOBAL POWER EQUIPMENT™

[www.championpowerequipment.com](http://www.championpowerequipment.com)

© Champion Power Equipment 2022.

All Rights Reserved. / Todos los derechos reservados.

# Set Up / Montaje

## 1.

**Open shipping carton.**  Assembly > Unboxing

**Abra el cartón de envío.**  Montaje > Desempacando






## 2.

**Attach wheel kit.**  Assembly > Install Wheel Kit

**Fije el juego de ruedas.**

 Montaje > Instale el Juego de Ruedas

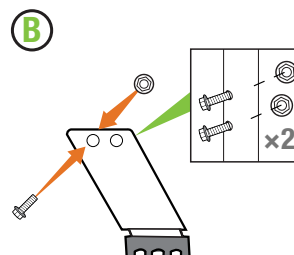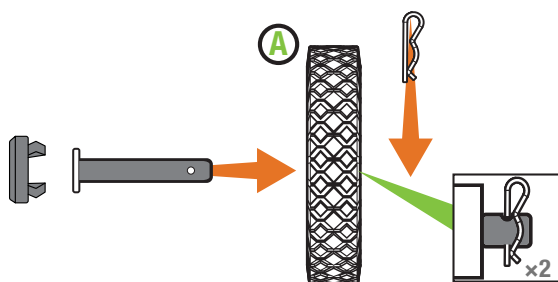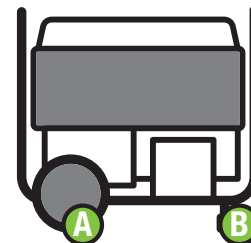

## 3.


**Add oil.**  Assembly > Add Engine Oil.

Recommended: 10W-30, up to 37.2 fl. oz. (1100 ml) DO NOT overfill.

**Agregue aceite.**  Montaje > Agregue Aceite al Motor.

Recomendado: 10W-30, hasta 37.2 fl. oz. (1100 ml) NO sobrellene.

10W-30

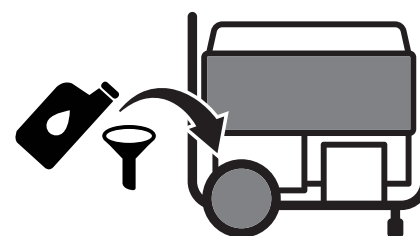

## 4.

**Move the generator outdoors. / Mueva el generador afuera.**

Move generator to an open, outdoor area.  
Point exhaust away from people and buildings.  
Never run generator inside a home or garage.

Mueva el generador a un área abierta al aire libre.  
Dirija el escape alejado de personas e inmuebles.  
No opere el generador dentro de un hogar o garaje.

Keep all objects at least 5 feet (1.5 m) from generator. Heat from the muffler and exhaust gas can ignite combustible materials.

Mantenga todos los objetos por lo menos 5 pies (1.5m) del generador. El calor del silenciador y el gas del escape pueden incendiar objetos combustibles.



## 5.

### Add fuel - Gasoline or Propane (LPG)

📖 Assembly > Add Fuel


### Agregue combustible - Gasolina o Propano (GLP).

📖 Montaje > Agregue combustible



**FOR GASOLINE OPERATION:  
DO NOT USE E15 OR E85**

**PARA LA OPERACIÓN CON GASOLINA:  
NO USE E15 O E85**

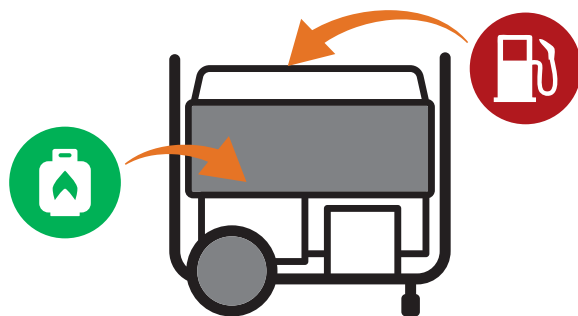

## 6.

**DO NOT plug in** any electrical devices.

**NO enchufe ningún** aparato electrónico.



**NEVER START OR STOP THE GENERATOR WITH ELECTRICAL DEVICES CONNECTED OR TURNED ON!**

**¡NUNCA ENCIENDA UN GENERADOR CON APARATOS ELECTRONICOS ENCHUFADOS O ENCENDIDOS!**



## 7.

**Select Fuel.** 📖 Operation > Starting the Engine.

**Gasoline:** Turn **fuel select dial** to "GASOLINE RUN" position.


**Propane:** Turn **fuel select dial** to "PROPANE RUN" position.

**Seleccione combustible.**

📖 Operación > Encendido del Motor.

**Gasolina:** Gire el **dial selector de combustible** a la posición "CORRER A GASOLINA."

**Propano:** Gire el **dial selector de combustible** a la posición "CORRER A PROPANO."

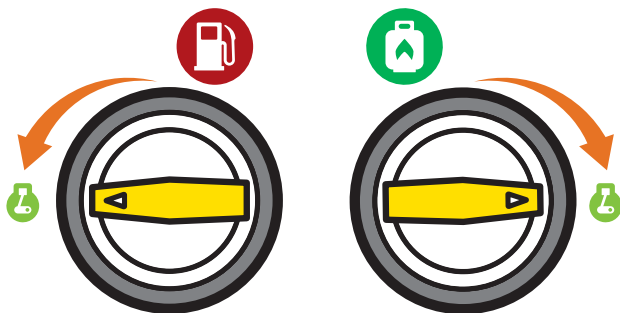

## 8a.



### Starting the Engine: Gasoline


Encender el motor: Gasolina

#### Manual Start

1. Move the **choke lever** to the "CHOKE" position.
2. Pull the **starter cord**.
3. Move the **choke lever** to the "RUN" position.

#### Encendido Manual

1. Mueva la **palanca del ahogador** a la posición "AHOGAR."
2. Jale el **arrancador retráctil**.
3. Mueva la **palanca del ahogador** en la posición "CORRER".

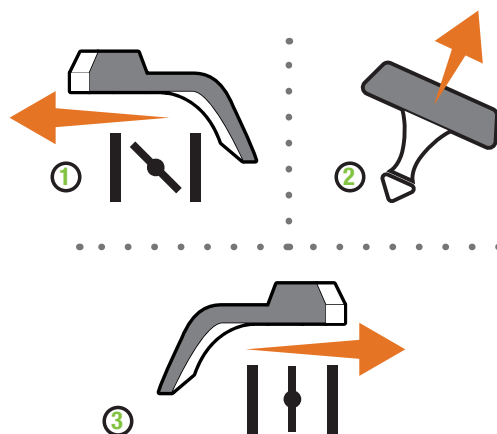

## 8b.




### Starting the Engine: Propane (LPG) Encender el motor: Propano (GLP)

#### Manual Start

1. Open the propane tank **valve**.
2. Move the **choke lever** to the "CHOKE" position.
3. Pull the **starter cord** 2-3 times.
4. Move the **choke lever** to the "RUN" position.
5. Pull the **starter cord**.

#### Encendido Manual



1. Abra la **válvula** del tanque de propano.
2. Mueva la **palanca del ahogador** a la posición "AHOGAR."
3. Jale el **arrancador retráctil** 2-3 veces.
4. Mueva la **palanca del ahogador** en la posición "CORRER".
5. Jale el **arrancador retráctil**.

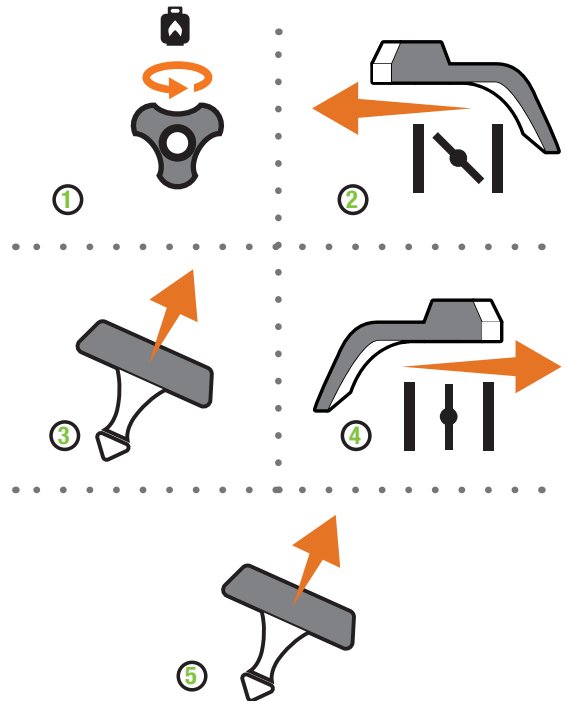

## 9.

**Plug in.** 📖 Operation > Connecting Electrical Loads.

**Enchufe.** 📖 Operación > Conectando Cargas Eléctricas.

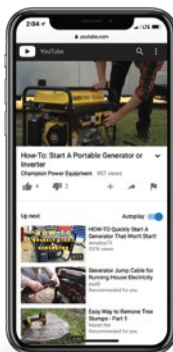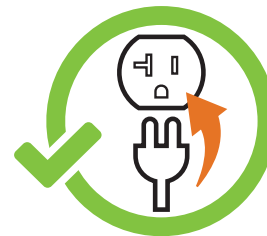

Visit our YouTube channel to watch our how-to videos and subscribe to view our latest videos on our Champion Power Equipment products!

Visite nuestro canal de YouTube para ver nuestros videos de guías o suscribase para ver los videos más recientes en nuestros productos Champion Power Equipment.

NEED ASSISTANCE OR HAVE A QUESTION?  
GIVE US A CALL.

NECESITA AYUDA O TIENE ALGUNA PREGUNTA?  
DÉNOS UNA LLAMADA.

**1-877-338-0999**

**CHAMPIONPOWEREQUIPMENT.COM**