




QUICK START

QUICK START GUIDE • GUÍA DE INICIO RÁPIDO



PARTS INCLUDED / Partes incluidas

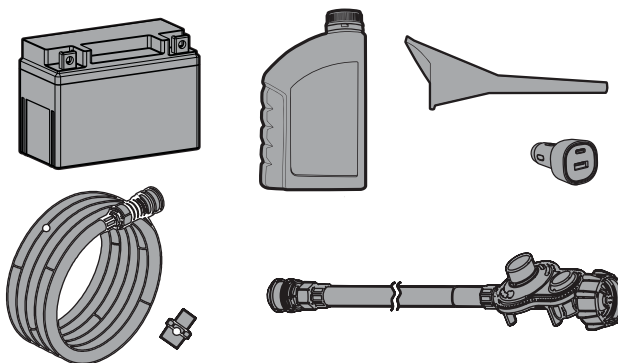

ANGER / PELIGRO



MOVE GENERATOR OUTDOORS

Using a generator indoors CAN KILL YOU IN MINUTES. Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell.

NEVER use inside a home or garage, EVEN IF doors and windows are open.

ONLY use OUTSIDE and far away from windows, doors, and vents.

MUEVA EL GENERADOR AL INTERPERIE

El uso de un generador en interiores PUEDE MATARLO EN MINUTOS. El escape del generador contiene monóxido de carbono. Éste es un veneno que no se puede ver ni oler.

NUNCA lo use dentro del hogar ni el garaje, INCLUSO SI las puertas y ventanas están abiertas.

Úselo SÓLO a la INTEMPERIE lejos de ventanas, puertas, y orificios de ventilación.



WARNING / ADVERTENCIA



Read the ENTIRE operator's manual to become familiar with the features of this product before operation. This QuickStart Guide IS NOT a substitute for the Operator's Manual.


Failure to operate the product correctly could result in damage to the product, personal property or cause serious injury or death.

Lea el manual del operador COMPLETO para familiarizarse con las características de este producto antes de la operación. Esta guía de inicio rápido NO es un sustituto del Manual del operador.

La falta de operación correcta del producto podría resultar en daños al producto, propiedad personal, o causar lesiones graves o la muerte.



NOTICE / AVISO



Keep all objects at least 5 feet (1.5 m) from generator. Heat from the muffler and exhaust gas can ignite combustible materials.

Mantenga todos los objetos por lo menos 5 pies (1.5m) del generador. El calor del silenciador y el gas del escape pueden incendiar objetos combustibles.




SET UP / Montaje

1.

Attach wheel kit.  Assembly > Install the Wheel Kit.

Fije el juego de ruedas.

 Montaje > Instale el Juego de Ruedas

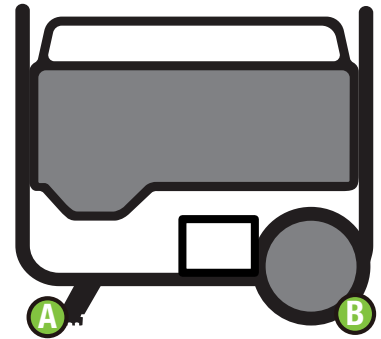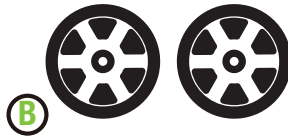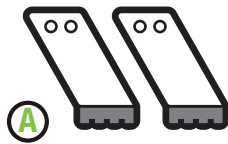

2.


Connect the battery.  Assembly > Connect the Battery.

Push two halves of battery connector together tightly.

Conecte la batería.

 Montaje > Conecte la Batería.

Empuje las dos mitades del conector de la batería firmemente.

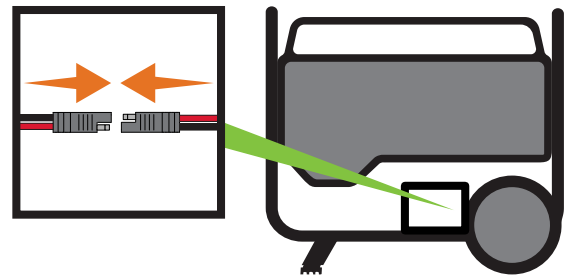


3.

Add oil.  Assembly > Add Engine Oil.

Recommended: 10W-30, up to 1.2 US qt. (1100 mL). DO NOT overfill.

Agregue aceite.  Montaje > Agregue Aceite al Motor.

Recomendado: 10W-30, hasta 1.2 US qt. (1100 mL). NO sobrellene.

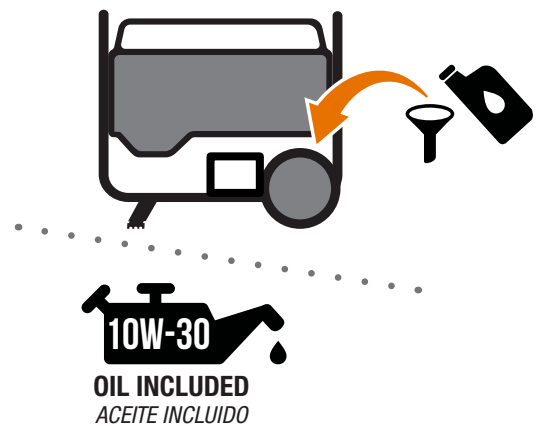


4.

Move the generator outdoors. / Mueva el generador afuera.



ONLY USE OUTSIDE AND FAR AWAY FROM WINDOWS, DOORS, AND VENTS.

ÚSELO SÓLO A LA INTEMPERIE LEJOS DE VENTANAS, PUERTAS, Y ORIFICIOS DE VENTILACIÓN.

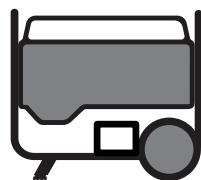

5.

Add fuel - Gasoline, Propane (LPG), or Natural Gas (NG).

 Assembly > Add Fuel


Agregue combustible - Gasolina, Propano (GLP), o Gas Natural (GN).

 Montaje > Agregue combustible



**FOR GASOLINE OPERATION:
DO NOT USE E15 OR E85**

**PARA LA OPERACIÓN CON GASOLINA:
NO USE E15 O E85**

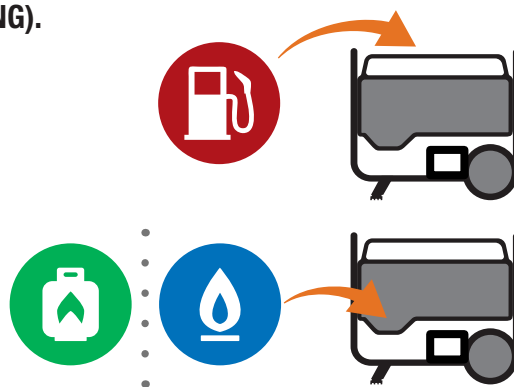

6.

DO NOT plug in any electrical devices.

NO enchufe ningún aparato electrónico.



**NEVER START OR STOP THE GENERATOR WITH ELECTRICAL
DEVICES CONNECTED OR TURNED ON!**

**¡NUNCA ENCIENDA UN GENERADOR CON APARATOS
ELECTRONICOS ENCHUFADOS O ENCENDIDOS!**



7a.



Starting the Engine: Gasoline


Encender el motor: Gasolina

Electric Start

1. Turn the **dial** to the "GASOLINE RUN" position.
2. Pull the **choke knob** out to the "CHOKE" position.
3. Press and hold the **ignition switch** to the "START" position.
4. Push the **choke knob** to the "RUN" position.

Encendido Eléctrico

1. Gire el **dial** a la posición "CORRER A GASOLINA".
2. Jale la **manija del ahogador** a la posición "AHOGAR".
3. Oprima y mantenga oprimido el **interruptor de arranque** en la posición "ARRANCAR."
4. Mueva la **palanca del ahogador** en la posición "CORRER".

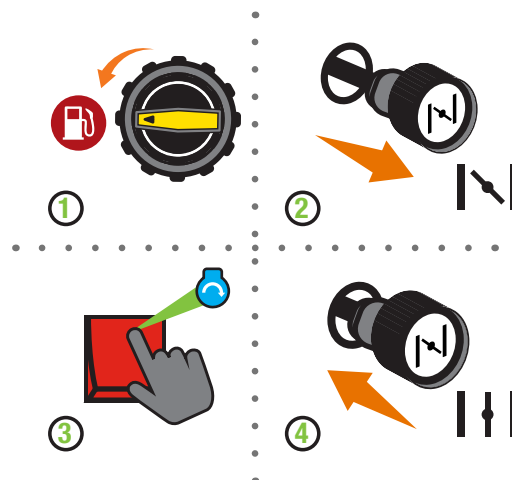

**IF THE BATTERY HAS NO CHARGE,
MANUAL START PROCEDURE IS REQUIRED.**

Reference operator's manual for manual start procedure.



**SI LA BATERÍA ESTÁ DESCARGADA, EL PROCEDIMIENTO DE
ENCENDIO MANUAL ES REQUERIDO.** Consulte el manual del
operador para conocer el procedimiento de arranque manual.

7b.



Starting the Engine: Propane (LPG) and Natural Gas

Encender el motor: Propano (GLP) y Gas Natural

Electric Start

1. Open the **propane tank or natural gas valve**.
2. Turn the **dial** to the "PROPANE RUN" or "NATURAL GAS RUN" position.
3. Pull the **choke knob** out to the "CHOKE" position.
4. Press the **ignition switch** to the "START" position for 2-3 seconds.
5. Push the **choke knob** to the "RUN" position.
6. Press and hold the **ignition switch** to the "START" position.
7. If engine does not start, wait 10 seconds, then repeat step 6.

Encendido Eléctrico

1. Abra la **válvula del tanque de propano o del gas natural**.
2. Gire el **dial** a la posición "CORRER A PROPANO" o "CORRER A GAS NATURAL".
3. Jale la **manija del ahogador** a la posición "AHOGAR".
4. Oprima el **interruptor de arranque** en la posición "ARRANCAR" por 2-3 segundos.
5. Mueva la **palanca del ahogador** en la posición "CORRER".
6. Oprima y mantenga oprimido el **interruptor de arranque** en la posición "ARRANCAR."
7. Si el motor no enciende, espere 10 segundos y repita el paso 6.




**IF THE BATTERY HAS NO CHARGE,
MANUAL START PROCEDURE IS REQUIRED.**



Reference operator's manual for manual start procedure.

**SI LA BATERÍA ESTÁ DESCARGADA, EL PROCEDIMIENTO DE
ENCENDIO MANUAL ES REQUERIDO.** Consulte el manual del
operador para conocer el procedimiento de arranque manual.

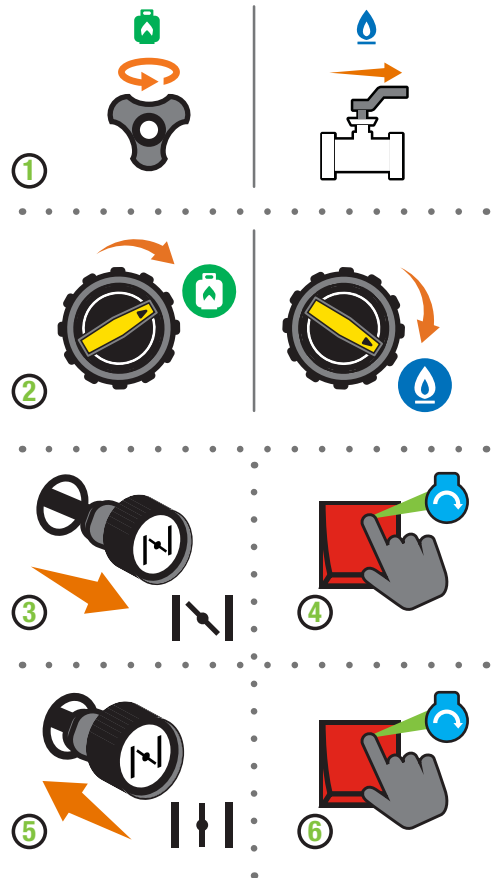

8.

Circuit Breakers. Operation > Do Not Overload the Generator

Make sure ALL circuit breakers are set to the ON or closed position.
Flip reset and/or push reset ALL circuit breakers to the ON or closed position.



**RESET
REINICIO**

Disyuntores. Operación > No Sobrecargue el Generador

Asegúrese de que **TODOS** los disyuntores están en posición **ENCENDIDO** o cerrados.
Gire y/o presione para restablecer **TODOS** los disyuntores a la posición **ENCENDIDO**
o cerrado.



**RESET
REINICIO**

9.

Plug in. Operation > Connecting Electrical Loads.

Enchufe. Operación > Conectando Cargas Eléctricas.

