




Champion Power Equipment, Inc., Santa Fe Springs, CA EE.UU.

MODELO #201003

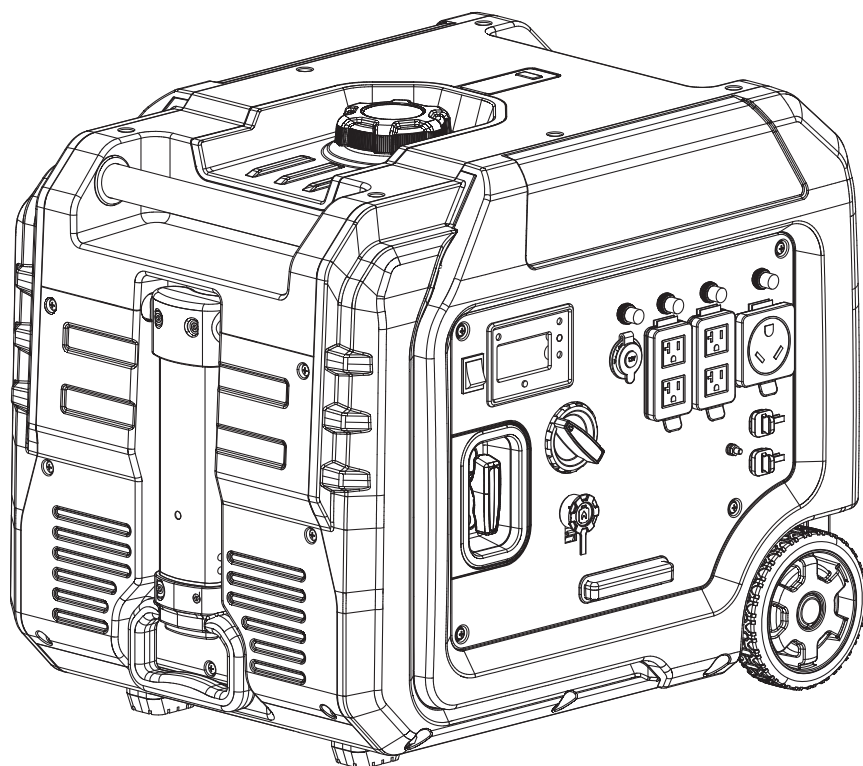

INFORMACIÓN DE PARTES

**GENERADOR INVERSOR DE COMBUSTIBLE DUAL
CON ENCENDIDO ELÉCTRICO 5500W**

RANGO DE NÚMERO DE SERIE: TODOS




Para pedir piezas de reemplazo por favor visite:
shop.championpowerequipment.com
o llame al **1-877-338-0999**.

TABLA DE CONTENIDO

Diagrama de partes del generador inversor	3
Lista de partes del generador inversor	4
Diagrama de partes del motor	6
Lista de partes del motor	7
Diagrama de tapa del bloque de los cilindros	9
Lista de tapa del bloque de los cilindros	10
Diagrama de carburador	11
Lista de carburador	12
Diagrama de tanque de combustible	13
Lista de tanque de combustible	14
Diagrama de panel de salida	15
Lista de panel de salida	16
Diagrama del juego de ruedas	17
Lista del juego de ruedas	18
Diagrama de cableado	19

DIAGRAMA DE PARTES DEL GENERADOR INVERSOR

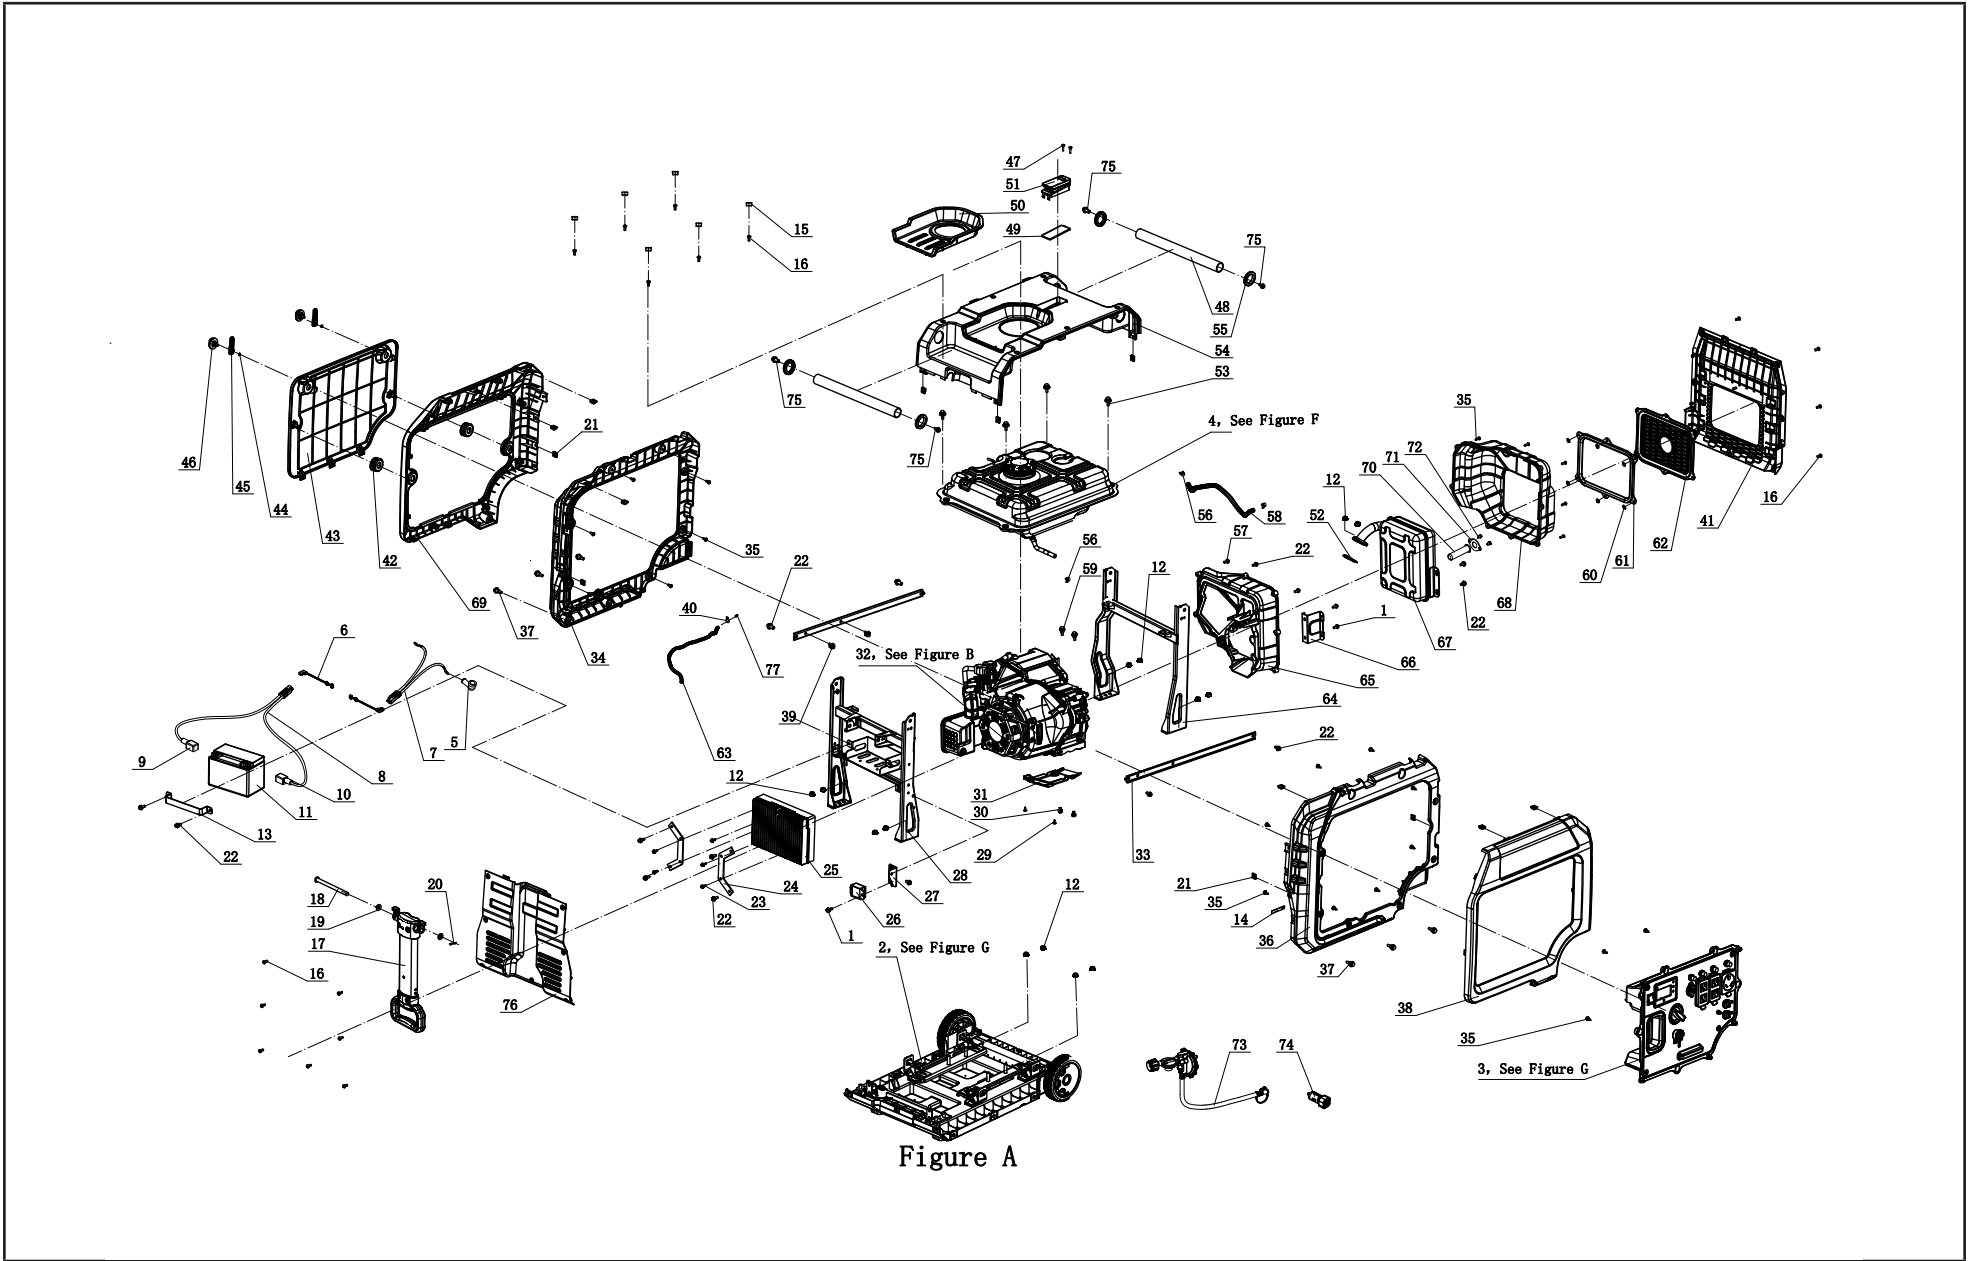

LISTA DE PARTES DEL GENERADOR INVERSOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	1.5789.0615	Perno de brida M6 x 15	3
2	63.200600.00	Juego de ruedas, vea figura G	1
3	63.210000.03	Conjunto del tablero de control, vea figura F	1
4	63.070000.01	Conjunto del tanque de combustible, vea figura E	1
5	152.200013.02.3	Cubierta, goma, roja	1
6	152.200013.03	Tubo, Conector	2
7	5.1900.139	Cable SAE del motor	1
8	5.1900.137	Cable SAE de la batería	1
9	122.200013.04.3	Cubierta, goma, roja	1
10	122.200013.04	Cubierta, goma, negra	1
11	9.1000.090	Batería, 9AH	1
12	1.6177.1.08	Contratuerca M8, brida	14
13	63.200902.00	Presilla	1
14	2.05.050	Abrazadera, cable, 100	3
15	63.200503.00	Cubierta, puerto de conexión	6
16	1.818.0514.1	Tornillo M5 x14	22
17	63.200700.00	Conjunto del mango	1
18	63.200509.00	Mango, Pasador	1
19	2.03.066	Buje, Ø10.5 x Ø21 x 2	2
20	2.16.006	Chaveta de horquilla Ø2x20)	1
21	2.02.010	Tuerca de jaula M5	20
22	1.5789.0612	Perno de brida M6 x 12	16
23	1.5789.0512	Perno de brida M5 x 12	5
24	63.220004.00	Sujetador, Unidad de Control	2
25	63.221000.00	Unidad de Control, 4.0KW, 120V/60Hz, paralelo inalámbrico	1
26	5.1800.009	Rectificador	1
27	63.200018.01	Brazo de apoyo	1
28	63.201100.01	Soporte, Izquierdo	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
29	1.845.3595	Tornillo ST3.9 x 9.5	2
30	1.5789.0610	Perno de brida M6 x 10	2
31	63.080600.01	Conjunto protector, inferior	1
32	63.690	Motor, 224 cc, véase la figura B	1
33	63.201600.03	Soporte, tanque de combustible	2
34	63.200401.01	Soporte, Cubierta trasera, negro	1
35	1.845.4216	Tornillo, ST4.2 x 16	29
36	63.200101.01	Soporte, Cubierta delantera, negro	1
37	2.08.075.1	Perno M6 x 20	6
38	63.200101.00	Cubierta delantera	1
39	2.05.001	Abrazadera Ø8 x 6.5	2
40	2.06.006	Abrazadera Ø7 x Ø1	1
41	63.200302.00	Cubierta, lado derecho, negro	1
42	63.200103.00	Tubo de goma	2
43	63.200402.03	Protector, Cubierta trasera	1
44	1.6177.1.06	Contratuerca M6, brida	2
45	63.200410.01	Cubierta, perilla rotativa	2
46	63.200410.00	Perilla rotativa, Protector, Cubierta trasera	2
47	1.823.0325	Tornillo M3x25	2
48	63.200700.01	Mango	2
49	63.213004.02	Almohadilla de goma	1
50	63.200502.00	Vertedero, tanque de combustible	1
51	63.214000.00	Conjunto de luces indicadoras, tanque de combustible	1
52	26.100001.00	Junta, escape	1
53	2.08.179.1	Perno de brida M6 x 25	4
54	63.200500.00	Cubierta, superior, negra	1
55	63.200102.00	Tubo de goma	4
56	2.06.018	Abrazadera Ø10.5 x b8	3
57	2.08.102	Tornillo M6x13	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
58	63.070011.01	Tubo de combustible, válvula de combustible al carburador	1
59	2.08.168	Perno	2
60	2.03.069	Anillo de retención, M5	6
61	63.200304.00	Sello de goma, cubierta del silenciador	1
62	63.200303.00	Cubierta del silenciador	1
63	63.070014.02	Tubo, tanque de combustible al filtro de aire	1
64	63.201100.02	Soporte, derecho	1
65	63.081100.00	Conjunto de protector del silenciador, frente	1
66	63.101005.00	Soporte, Conjunto del silenciador	1
67	63.101000.00.2	Conjunto del silenciador	1
68	63.081200.00	Conjunto de protector del silenciador, trasero	1
69	63.200401.00	Soporte, Cubierta trasera, negro	1
70	46.101300.08	Conjunto del supresor de chispas	1
71	46.101503.08	Placa, supresor de chispas	1
72	1.9074.13.0514	Conjunto del tornillo/arandela M5 x 10	2
73	63.130000.00	Manguera GLP con regulador	1
74	9.1700.008	Enchufe, USB 5V/2.4A	1
75	1.16674.0812	Perno de brida M8 x 12	4
76	63.200200.00	Cubierta, izquierda	1
77	24.070030.00	Agujero, tubo de respiración	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL MOTOR

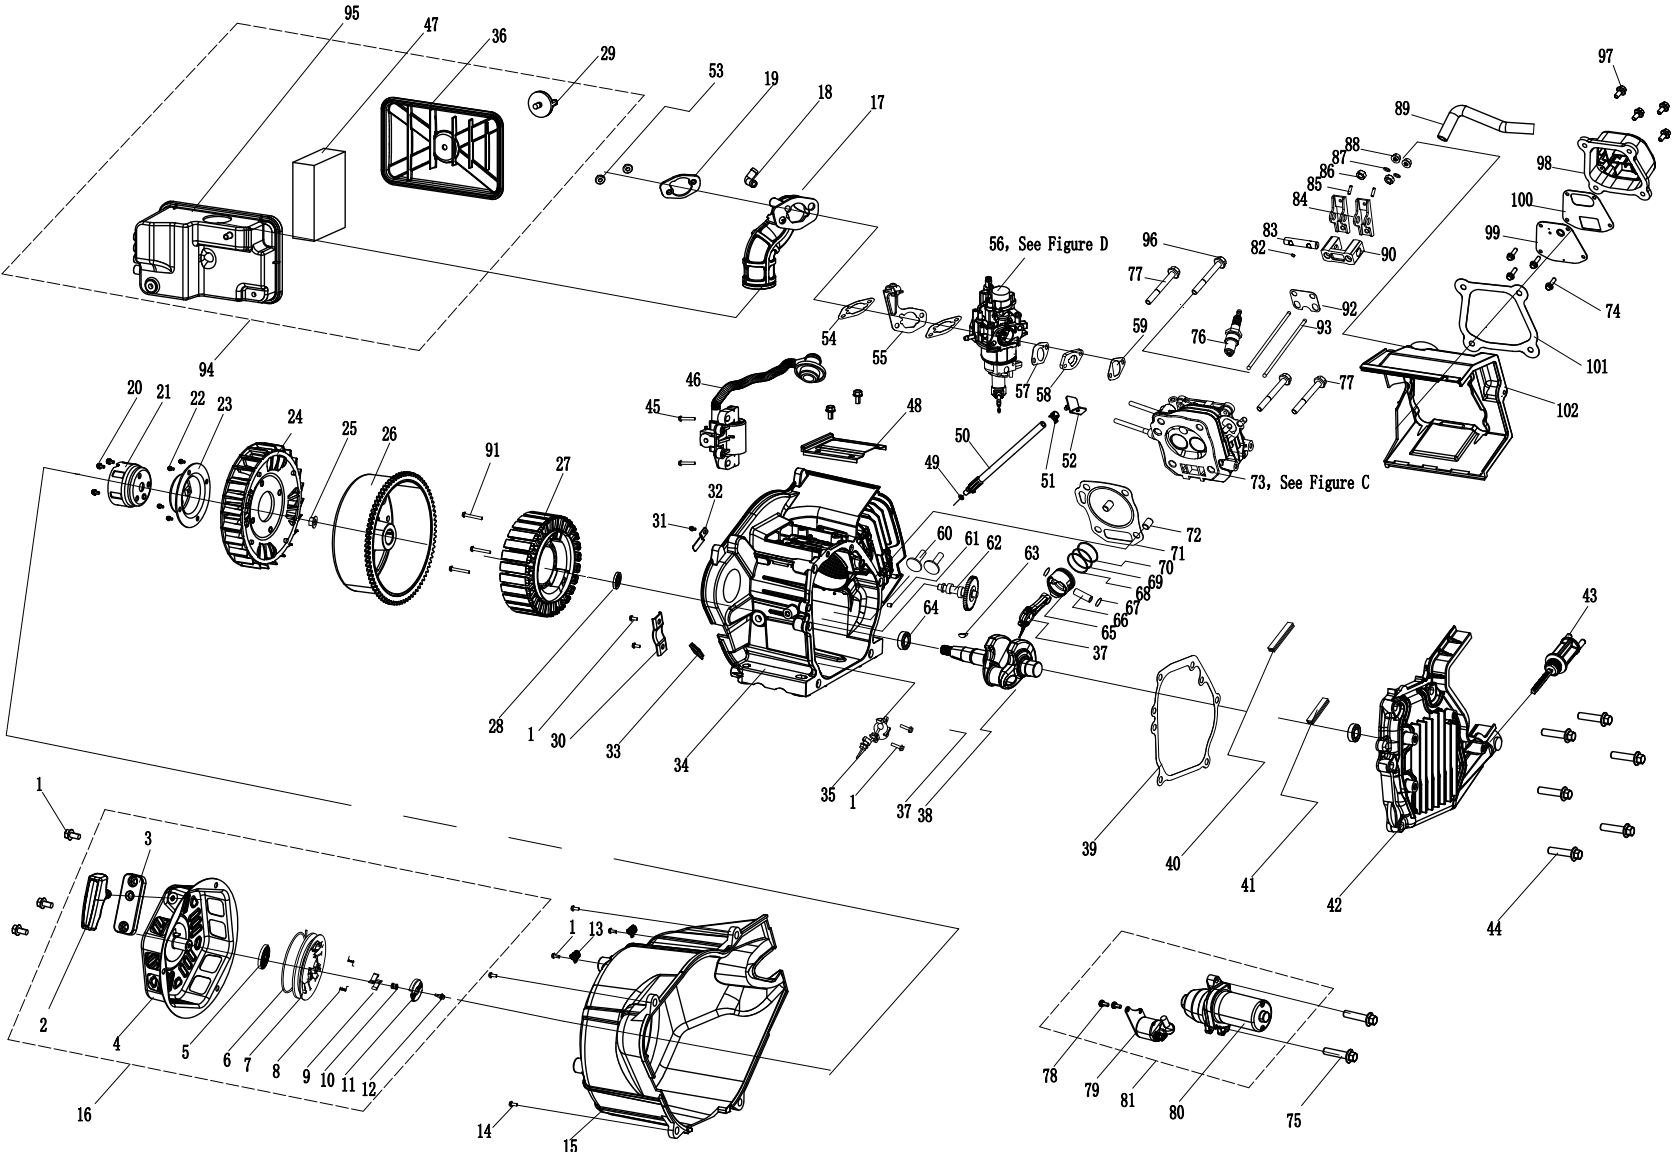


Figure B

LISTA DE PARTES DEL MOTOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	1.5789.0612	Perno de brida M6 x 12	11
2	62.061300.00	Mango, retráctil, suave	1
3	63.061200.00	Placa guía del mango	1
4	83.061100.01.1	Cubierta, Arranque retráctil, negro	1
5	21.061005.00	Resorte, Arranque retráctil	1
6	2.10.001.1	Cuerda Ø4x1570, Negro	1
7	21.061001.01	Carrete, Arranque retráctil	1
8	45.060003.00	Resorte, Trinquete	2
9	45.060002.00	Trinquete de arranque, acero	2
10	45.060009.00	Guía del resorte, Trinquete	1
11	45.060007.00	Guía del trinquete	1
12	45.060008.00	Tornillo, Guía del trinquete	1
13	2.05.050	Abrazadera, cable, 100	2
14	1.16674.0618	Perno de brida M6 x 18	4
15	63.080100.01	Cubierta del ventilador	1
16	63.061000.00	Conjunto retráctil	1
17	63.090004.02	Tubo del filtro de aire	1
18	63.090003.00	Unión, tubo de respiración	1
19	63.090005.00	Presilla, Tubo del filtro de aire	1
20	1.16674.0610	Perno de brida M6 x 10	3
21	63.060001.00	Polea, arranque	1
22	1.16674.0616	Perno de brida M6 x 16	4
23	182.060002.00	Base de conexión	1
24	63.080001.00	Ventilador de enfriamiento	1
25	2.02.006	Tuerca M14 x 1.5	1
26	63.191100.00	Rotor	1
27	63.191200.00	Componente del estator	1
28	2.11.001	Sello de aceite Ø25 x Ø41,3 x 6	1
29	62.200410.00	Perilla rotativa, Protector, Cubierta trasera	1
30	182.030006.00	Presilla	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
31	1.5789.0608	Perno de brida M6 x 08	1
32	63.030006.01	Presilla	1
33	63.030032.00	Cubierta, Cable	1
34	63.030100.00.1	Cárter	1
35	21.127000.02	Sensor del nivel de aceite	1
36	63.091200.00	Cubierta, filtro de aire	1
37	27.050200.00	Biela	1
38	27.050100.04	Cigüeñal	1
39	24.030008.00	Junta, cubierta del cárter	1
40	27.030013.00	Tira de sellado, cubierta del cárter, larga	1
41	27.030013.01	Tira de sellado, cubierta del cárter, corta	1
42	63.030007.00	Cubierta, cárter	1
43	63.031000.00.2	Conjunto de la varilla de medición del aceite	1
44	1.5789.0832	Perno de brida M8 x 32	6
45	1.16674.0620	Perno de brida M6 x 20	2
46	63.123000.01	Bobina de encendido, goma de silicona	1
47	63.091003.00	Elemento, filtro de aire	1
48	63.080300.00	Guía de aire	1
49	2.03.016	Arandela, Ø10 x Ø16 x 1,5 perno de drenaje	1
50	83.032000.00	Manguera, drenaje de aceite	1
51	2.06.013	Abrazadera	1
52	45.030200.00	Soporte	1
53	1.6177.06	Tuerca de brida M6	2
54	24.130004.20	Junta, filtro de aire	2
55	63.130200.01	Soporte, varilla del ahogador	1
56	63.130000.01	Conjunto del carburador, véase la figura D	1
57	22.130003.00	Junta, carburador	1
58	63.130001.00	Aislador, carburador	1
59	24.130002.00	Junta, aislador	1
60	25.040013.00	Leva, válvula	2

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
61	2.04.001	Pasador de espiga Ø9 x 14	2
62	27.041000.00	Árbol de levas	1
63	2.14.012	Chaveta Woodruff 4 x 7.5 x 19	1
64	1.276.6205.9	Rodamiento 6205	2
65	27.050005.00	Pistón	1
66	23.050003.00	Pasador, Pistón	1
67	2.09.001	Anillo de retención Ø8 x Ø1	2
68	27.050303.00	Anillo, Aceite	1
69	27.050302.00	Anillo, segundo pistón	1
70	27.050301.00	Anillo, primer pistón	1
71	27.030009.01	Junta, culata	1
72	2.04.003	Pasador de espiga Ø10 x 14	2
73	63.010000.00	Conjunto de la culata, véase la figura C	1
74	1.16674.0512.2	Perno de brida M5 x 12	4
75	1.5789.0625	Perno de brida M6 x 25	2
76	2.15.002(F6RTC)	Bujía F6RTC	1
77	1.5789.0865	Perno de brida M8 x 65	3
78	1.823.0512	Tornillo M5 x 12	2
79	63.125200.01	Relé, Arranque	1
80	63.125100.00	Motor de arranque	1
81	63.125000.01	Conjunto del motor de arranque	1
82	21.040008.00	Rotor, válvula de escape	1
83	24.040202.00	Eje, balancín	1
84	22.040009.00	Balancín	2
85	22.040012.00	Tornillo, ajuste de la válvula	2
86	21.040021.00	Tuerca, M6 x 0.5 bloqueo	2
87	1.97.1.06	Arandela Ø6	2
88	1.6177.1.06	Contratuerca M6, brida	2
89	23.020001.03	Tubo de respiración	1
90	24.040201.00	Retén, balancín	1
91	1.5789.0655	Perno de brida M6 x 55	3
92	24.040004.00	Placa guía, varilla de empuje	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
93	27.040005.00	Varilla de empuje	2
94	63.091000.00	Conjunto del filtro de aire	1
95	63.091100.00	Base, filtro de aire	1
96	2.08.121	Perno de brida M10 x 65	1
97	1.5789.0615	Perno de brida M6 x 15	4
98	85.021101.00	Cubierta, culata	1
99	85.030300.00	Conjunto de la cubierta de la cámara de ventilación	1
100	85.030022.00	Junta, cubierta de la cámara de ventilación	1
101	85.020002.00	Junta, cubierta de la culata	1
102	63.080200.00	Protector de aire, Cilindro	1

DIAGRAMA DE TAPA DEL BLOQUE DE LOS CILINDROS

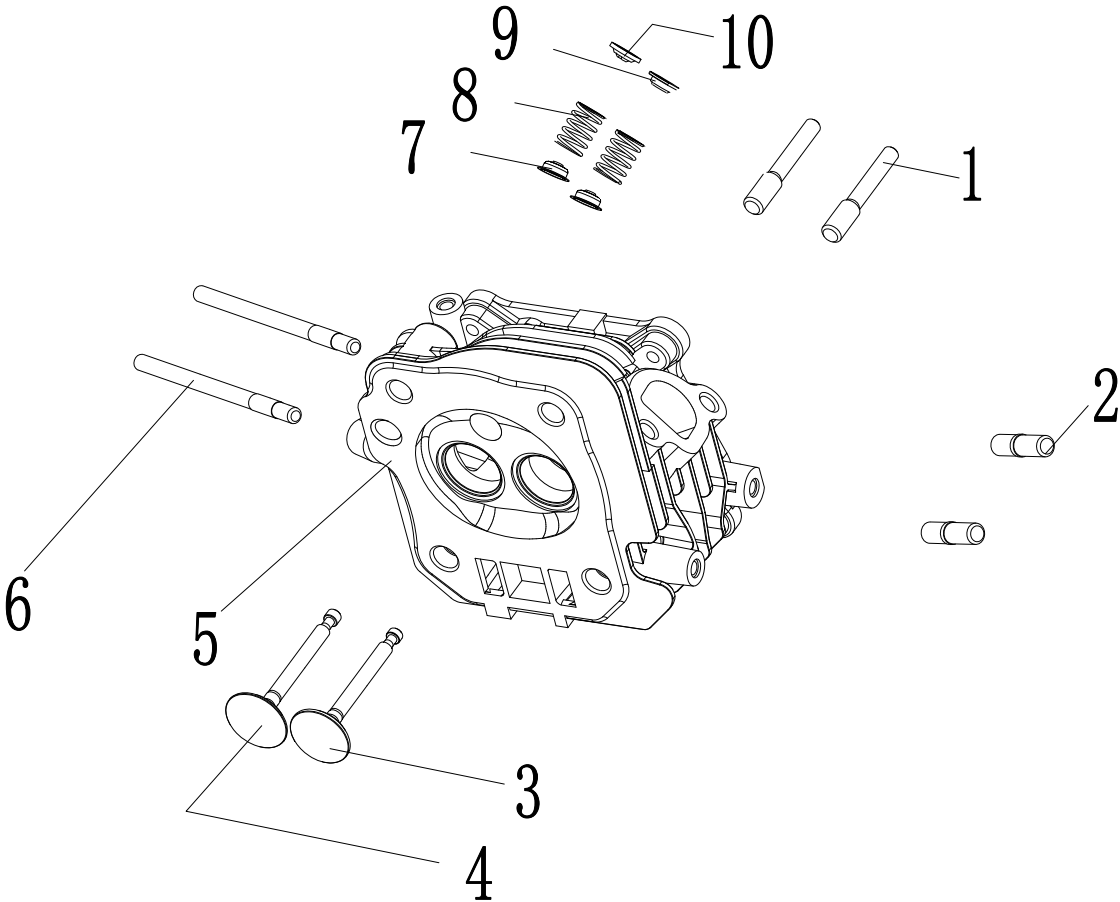


Figure C

LISTA DE TAPA DEL BLOQUE DE LOS CILINDROS

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	23.040010.00	Perno, balancín	2
2	2.01.010	Perno de espárrago M8 x 35	2
3	23.040006.02	Válvula, escape	1
4	23.040002.02	Válvula, admisión	1
5	26.010100.01	Culata, 224 cc	1
6	2.01.049	Perno de espárrago M6 x 99	2
7	23.040017.00	Sello de aceite, válvula, acero	2
8	21.040003.00	Resorte, válvula	2
9	21.040007.00	Retén, resorte de la válvula de escape	1
10	21.040001.00	Retén, resorte de la válvula de admisión	1

DIAGRAMA DE CARBURADOR

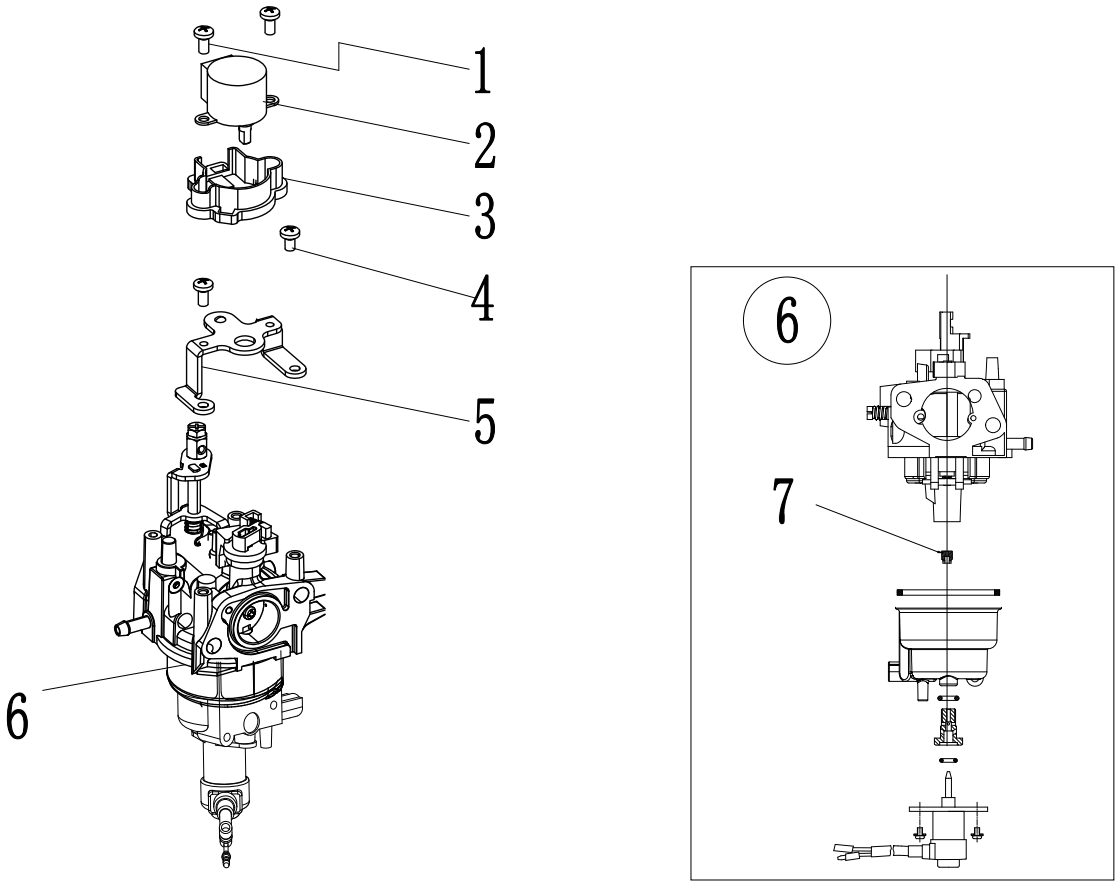


Figure D

LISTA DE CARBURADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	1.823.0408.1	Tornillo M4 x 8	2
2	62.132200.00	Motor de paso	1
3	85.132100.04	Soporte, Motor de paso	1
4	1.9074.3.0408	Tornillo M4 x 8	4
5	85.130005.04	Soporte, Motor de paso	1
6	63.131000.01	Carburador	1
7	63.131017.00	Boquilla principal estándar	1
	63.131017.00.01	Boquilla principal altitud	/

DIAGRAMA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

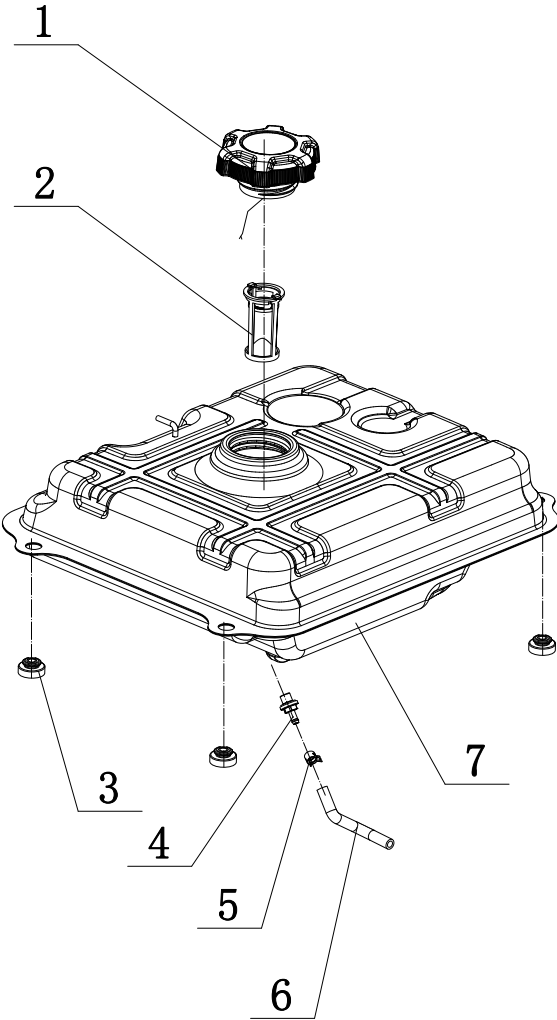


Figure E

LISTA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	122.070100.09	Tapa del tanque de combustible	1
2	63.070300.00	Filtro de combustible, Tubo de combustible	1
3	63.070015.00	Vibración del montaje, tanque de combustible	4
4	63.070600.00	Conecta	1
5	2.06.018	Abrazadera Ø10.5 x b8	1
6	63.070011.00	Tubo de combustible, tanque de combustible a válvula de combustible	1
7	63.071000.01.1	Tanque de combustible	1

DIAGRAMA DE PANEL DE SALIDA

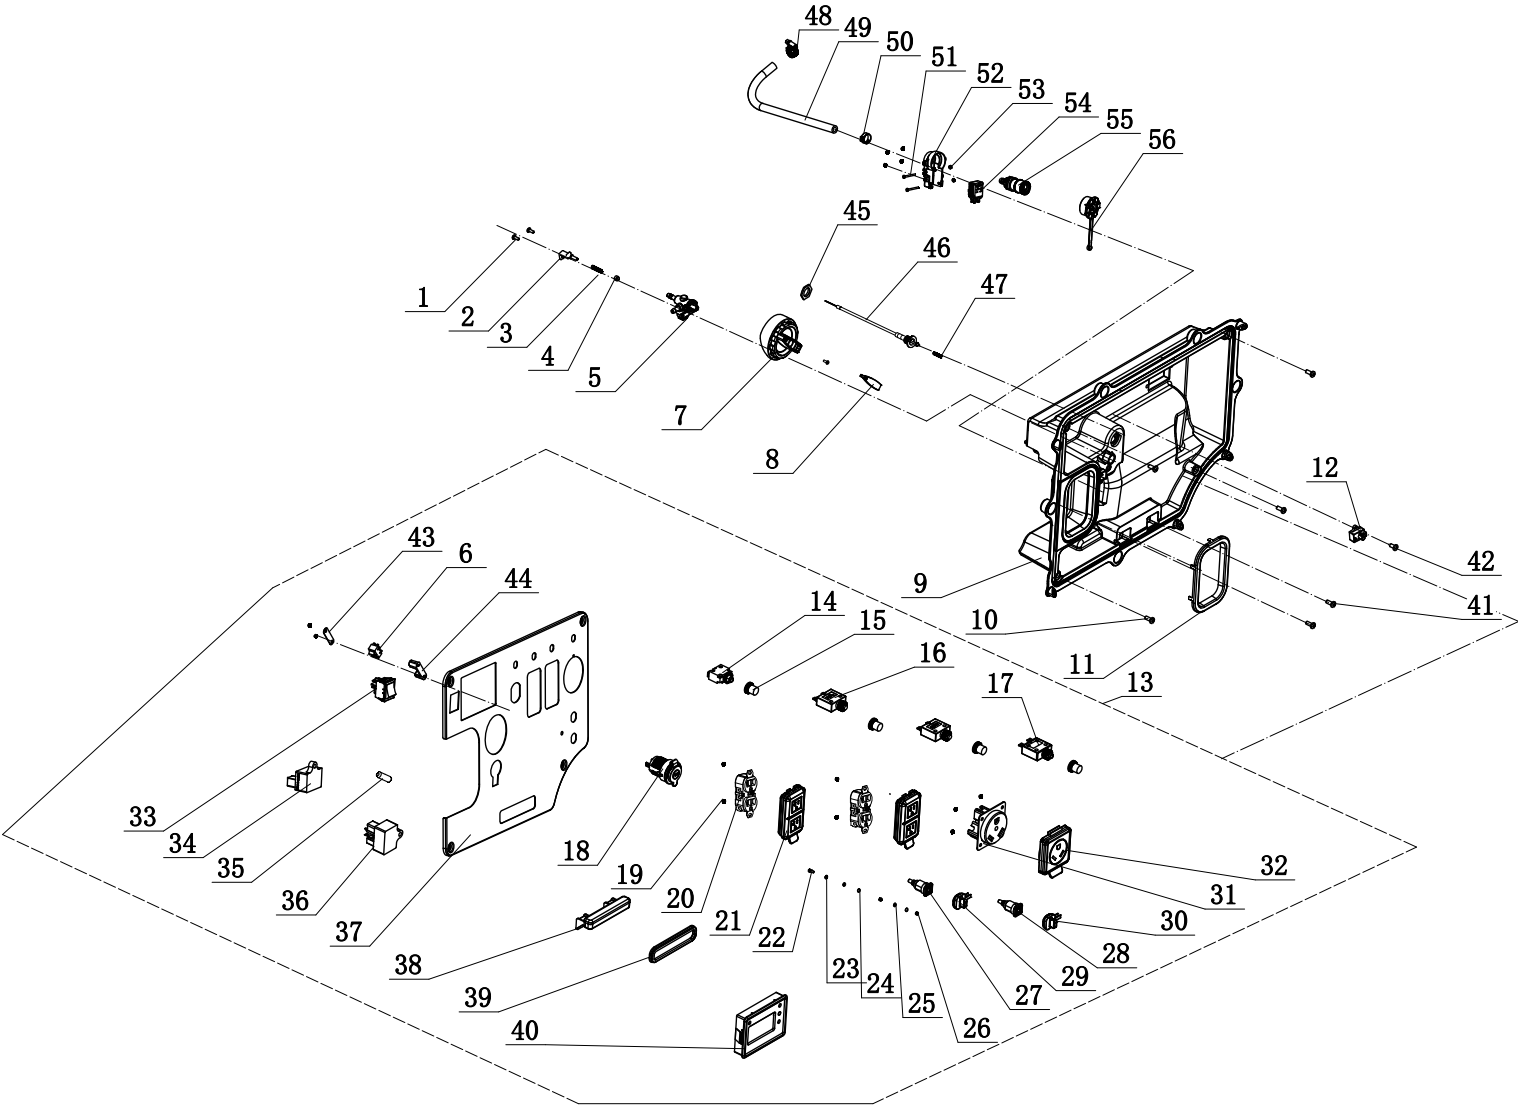


Figure F

LISTA DE PANEL DE SALIDA

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	1.823.0412.1	Tornillo, M4×12	3
2	62.139006.00	Placa de presión	1
3	62.139007.00	Resorte, bola de acero	1
4	62.139008.00	Rodamiento de bolas, perilla rotativa	1
5	63.070400.01	Válvula de combustible	1
6	5.1050.006	Microinterruptor	1
7	62.139001.01	Perilla rotativa	1
8	62.139002.00.48	Cubierta, perilla rotativa	1
9	63.210002.01	Caja de control	1
10	1.9074.4.0512.1	Conjunto de tornillo/arandela M5 x 12, negro	4
11	63.200106.00	Protector, Cubierta delantera	1
12	5.1820.012	Cargador	1
13	201003.21	Panel de control	1
14	5.1200.308	Disyuntor 8 A, pulsador	1
15	5.1870.014	Cubierta disyuntor, pulsador	4
16	5.1210.920	Disyuntor 20 A, pulsador	2
17	5.1210.930	Disyuntor 30 A, pulsador	1
18	5.1110.005	Receptáculo, CC.12V	1
19	1.6177.1.04.1	Contratuerca M4, brida	14
20	5.1120.010	Receptáculo, 5-20R, dúplex	2
21	5.1870.025	Cubierta del receptáculo, receptáculo 5-20R, dúplex	2
22	1.5783.0520.1	Perno M5 x 20, Negro	1
23	1.862.05	Arandela de seguridad Ø5, dentada	1
24	1.93.05.1	Arandela de seguridad Ø5, negra	2
25	1.97.1.05.1	Arandela Ø5, negra	2
26	1.6170.05.1	Tuerca M5	2
27	83.210001.00.1	Puerto de conexión, negro	1
28	83.210001.00.3	Puerto de conexión, rojo	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
29	5.1870.010	Cubierta, Puerto de conexión, 125V/25A, negra	1
30	5.1870.010.3	Cubierta, Puerto de conexión, 125V/25A, roja	1
31	5.1120.036	Receptáculo TT-30	1
32	5.1870.021	Cubierta del receptáculo, receptáculo 14-20R	1
33	5.1000.005.3	Interruptor, arranque de botón	1
34	5.1820.009	Cargador	1
35	5.1280.003	Fusible, 10A	1
36	5.1830.027	Módulo, luz indicadora	1
37	63.019.4.48	Panel de control	1
38	63.214000.01	Conjunto de luces indicadoras, panel de control	1
39	63.213004.00	Cubierta del conjunto de luces indicadoras	1
40	63.210017.03	Pantalla multifunción (2L)	1
41	1.818.0514.1	Tornillo M5 ×14	2
42	1.845.4216	Tornillo, ST4.2 x 16	1
43	63.213008.00	Pellizco, microinterruptor	1
44	63.210016.00	Asiento, microinterruptor	1
45	2.02.036	Hexnut fino	1
46	63.130200.00	Tire del conjunto del ahogador	1
47	62.130201.00	Resorte, tirar del ahogador	1
48	2.06.023	Abrazadera de manguera Ø20	1
49	63.070012.00	Tubo	1
50	2.06.032	Abrazadera, manguera de aceite	1
51	1.819.1.0330	Tornillo de cabeza avellanada	2
52	63.070037.00	Soporte, conexión de entrada	1
53	1.6170.03	Tuerca hexagonal M3	2
54	5.1050.000	Microinterruptor	1
55	63.070021.00	Conexión de entrada	1
56	63.200102.01	Vaina circular de goma	1

DIAGRAMA DEL JUEGO DE RUEDAS

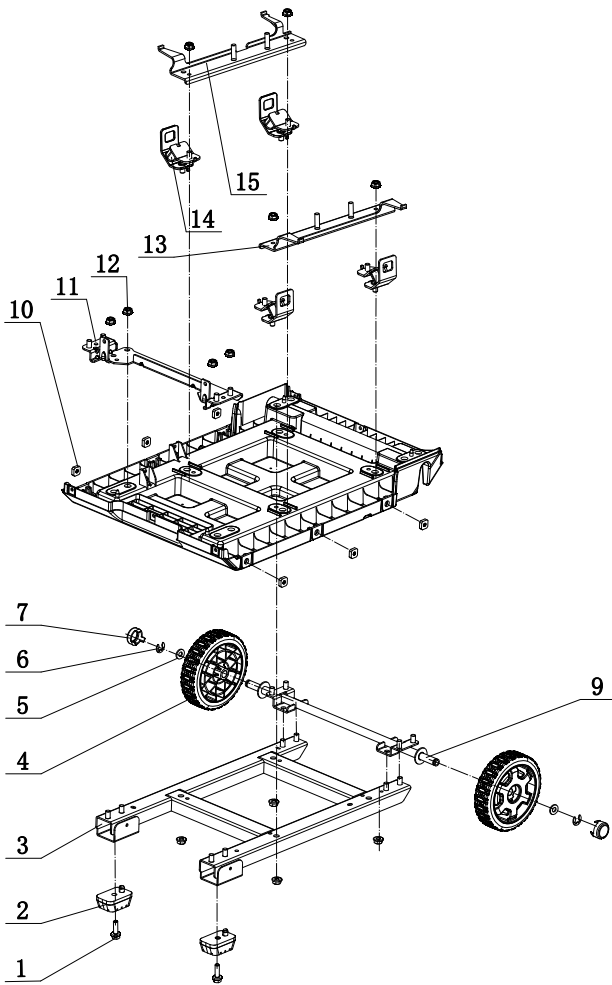


Figure G

LISTA DEL JUEGO DE RUEDAS

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	1.5789.0615	Perno de brida M6 x 15	2
2	63.201400.00	Almohadilla de goma	2
3	63.201100.00	Componente de ajuste de la base	1
4	83.201701.03.48	5.5 in. pulgadas. Rueda, amarilla	2
5	1.848.12	Arandela Ø12	2
6	1.894.1.12	Anillo de retención, Ø12	2
7	83.201702.03.48	Enchufe, rueda, amarilla	2
8	63.200200.00	Cubierta, izquierda	1
9	63.201500.00	Eje	1
10	2.02.014	Tuerca M6, cuadrada	6
11	63.201600.02	Soporte	1
12	1.6177.1.08	Contratuerca M8, brida	12
13	63.201600.00	Soporte, derecho	1
14	63.201200.00	Montaje del motor	4
15	63.201600.01	Soporte, izquierdo	1

