




Champion Power Equipment, Inc., Santa Fe Springs, CA États-Unis

MODÈLE N°100641

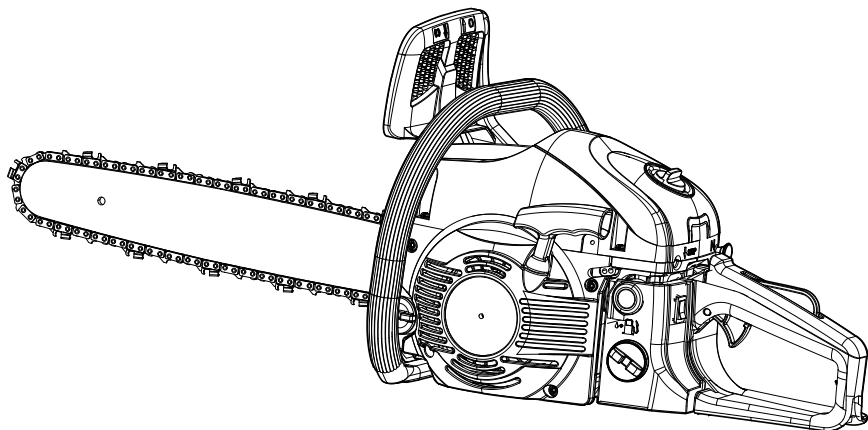

INFORMATIONS DES PIÈCES

SCIE À CHAÎNE

VARIANT DE NUMÉRO DE SÉRIE : TOUS



Pour commander des pièces de rechange,
veuillez visiter :


shop.championpowerequipment.com

ou appeler le **1-877-338-0999**.

TABLE DES MATIÈRES

Schéma des pièces du scie à chaîne	3
Liste de pièces du scie à chaîne	4
Schéma des pièces du moteur	6
Liste des pièces du moteur	7

SCHÉMA DES PIÈCES DU SCIE À CHAÎNE

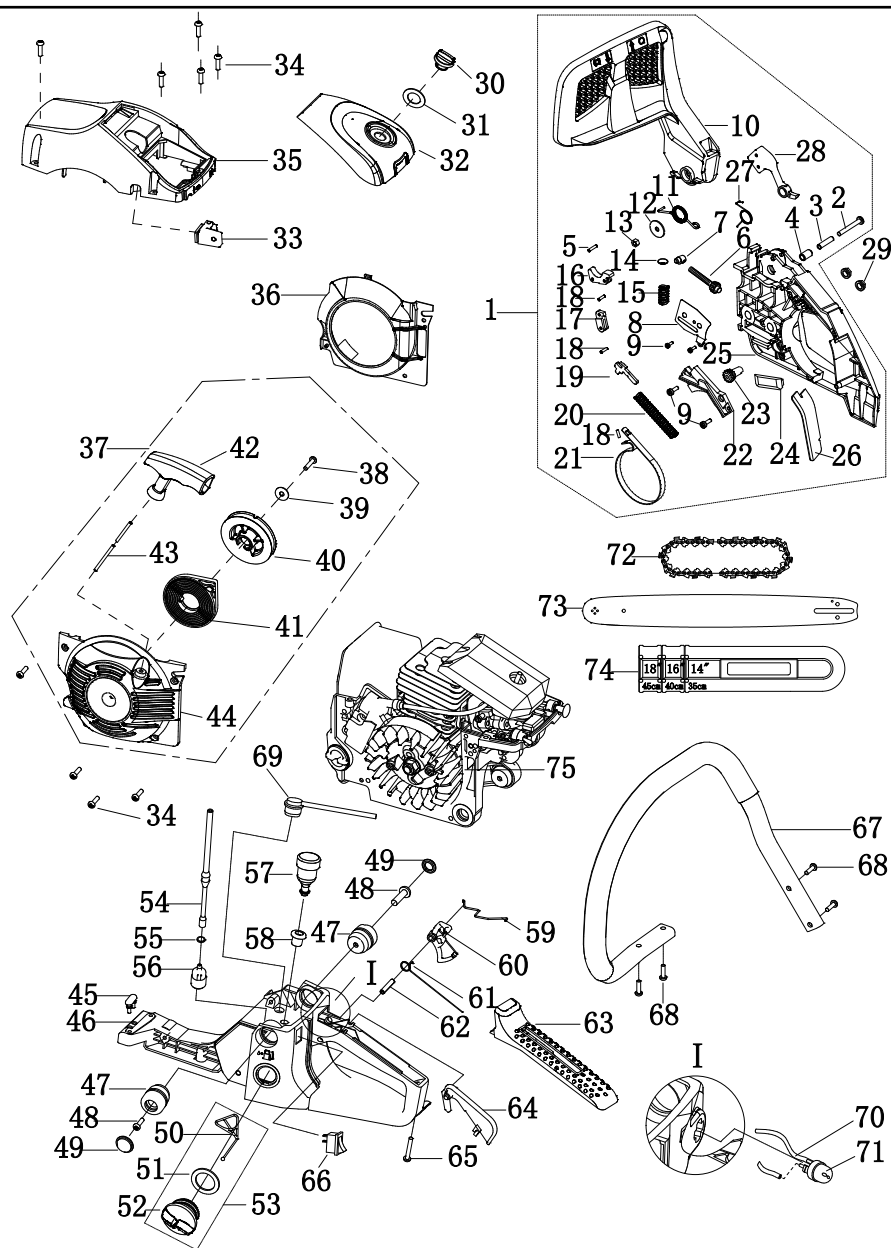


LISTE DE PIÈCES DU SCIE À CHAÎNE

No	No de pièce	Description	Qté
1	A45.1112.0000	Ensemble de Frein de Chaîne	1
2	A38.0312.0015	Vis M5 × 40	1
3	A38.0312.0012	Protège-tuyau	1
4	A38.0312.0011	Tuyau	1
5	01.05.0171	Tige Ø 3 × 14	1
6	A45.0112.0021	Vis du tendeur	1
7	A45.0112.0022	Dispositif tendeur	1
8	A45.0112.0011	Couvercle du tensionneur	1
9	01.01.3131	Vis-taraud st 4,2 × 9,5	4
10	A45.1112.0001	Amortisseur avant	1
11	A38.0312.0008	Ressort du frein de barre de torsion	1
12	A38.0312.0005	Rondelle Ø 5,2 × Ø 20 × 1,2	1
13	01.03.0113	Écrou M5	1
14	A38.0312.0006	Tige-ressort	1
15	A38.0312.0005	Ressort d'amortisseur avant	1
16	A38.0312.0004-18	Levier principal	1
17	A38.0312.0003-18	Cylindre tendeur secondaire	1
18	01.05.0161	Tige Ø 3 × 9	3
19	A45.0112.0014	Tige de commande de frein	1
20	A45.0112.0009	Ressort de frein	1
21	A45.0412.0005	Courroie de frein	1
22	A45.0412.0003	Couvercle du ressort de frein	1
23	A45.0112.0023	Engrenage de tension	1
24	A45.0101.0019	Dispositif de guidage de chaîne	1
25	A45.1112.0100-10	Couvercle droit	1
26	03.01.2.146	Pare-poussière	1
27	A38.0312.0007	Bloc-ressort renforcé	1
28	A38.0312.0200	Bloc renforcé	1
29	01.03.0052	Écrou M8	2
30	A45.0113.0100	Contre-écrou du filtre à air	1

No	No de pièce	Description	Qté
31	A45.0113.0005	Rondelle/contre-écrou Ø 15 × Ø 26 × 1	1
32	A45.0413.0001	Couvercle du filtre à air	1
33	A45.0100.0005	Guide de réglage du ralenti	1
34	01.01.3111	Vis M5 × 16	9
35	12.01.0239	Ensemble pour couvercle supérieur	1
36	A45.0400.0001	Couvercle du guide d'écoulement	1
37	A45.0410.0000	Ensemble pour démarreur	1
38	01.01.4111	Vis-taraud M4,8 × 14	1
39	01.04.0161	Rondelle Ø 5	1
40	A45.0110.0001	Plaque de démarreur	1
41	A45.0110.0004	Ressort hélicoïdal	1
42	A62.0110.0002	Poignée pour mise en marche	1
43	A45.0110.0006	Prise pour mise en marche	1
44	A45.0410.0100	Boîtier du démarreur	1
45	A45.0111.0001	Caoutchouc d'amortisseur	1
46	A45.0111.0500	Base	1
47	A45.0111.0100	Joint à labyrinthe du caoutchouc d'amortisseur	2
48	A50.0100.0001	Vis	2
49	A45.0100.0002	Couvercle antipoussière	2
50	A38.0311.0302	Plaque antigouttes	1
51	A38.0311.0303	Joint d'étanchéité en O Ø 24,7 × 3,55	1
52	A45.1111.0301	Bouchon du réservoir de carburant	1
53	A45.1111.0300	Ensemble du bouchon de réservoir de carburant	1
54	A45.0111.0002	Tube de carburant	1
55	A45.0111.0008	Anneau de retenue du tube de carburant	1
56	A45.0111.0300	Composants du filtre à carburant	1
57	A45.0111.0200	Balancier	1
58	A38.0311.0006	Fond de filet du balancier	1

No	No de pièce	Description	Qté
59	A45.0101.0029	Tige de commande des gaz	1
60	A45.0111.0004	Gâchette	1
61	A45.0111.0005	Barre de torsion de gâchette 45CC	1
62	01.05.0181	Tige Ø6 x 24	1
63	A45.1111.0001	Couvercle de poignée	1
64	A45.0111.0006	Crémaillère de réglage de gâchette	1
65	01.01.4122	Vis-taraud st 4,2 × 22	1
66	02.05.92	Interrupteur d'extinction	1
67	05.01.06.0062	Ensemble de poignée avant	1
68	01.01.3031	Vis autotaraudeuse st 4,8 × 16	4
69	A45.0111.0011	Buse d'évacuation	1
70	03.01.2.153	Tube de pompe	1
71	A38.0311.0100	Poire d'amorçage	1
72	A45.0115.0400	Scie à chaîne de 46 cm (18 po)	1
73	A45.0115.0100	Guide-chaîne de 46 cm (18 po)	1
74	A45.0115.0001	Fourreau de 46 cm (18 po)	1
75	12.01.1270	Assemblage de moteur	1

SCHÉMA DES PIÈCES DU MOTEUR

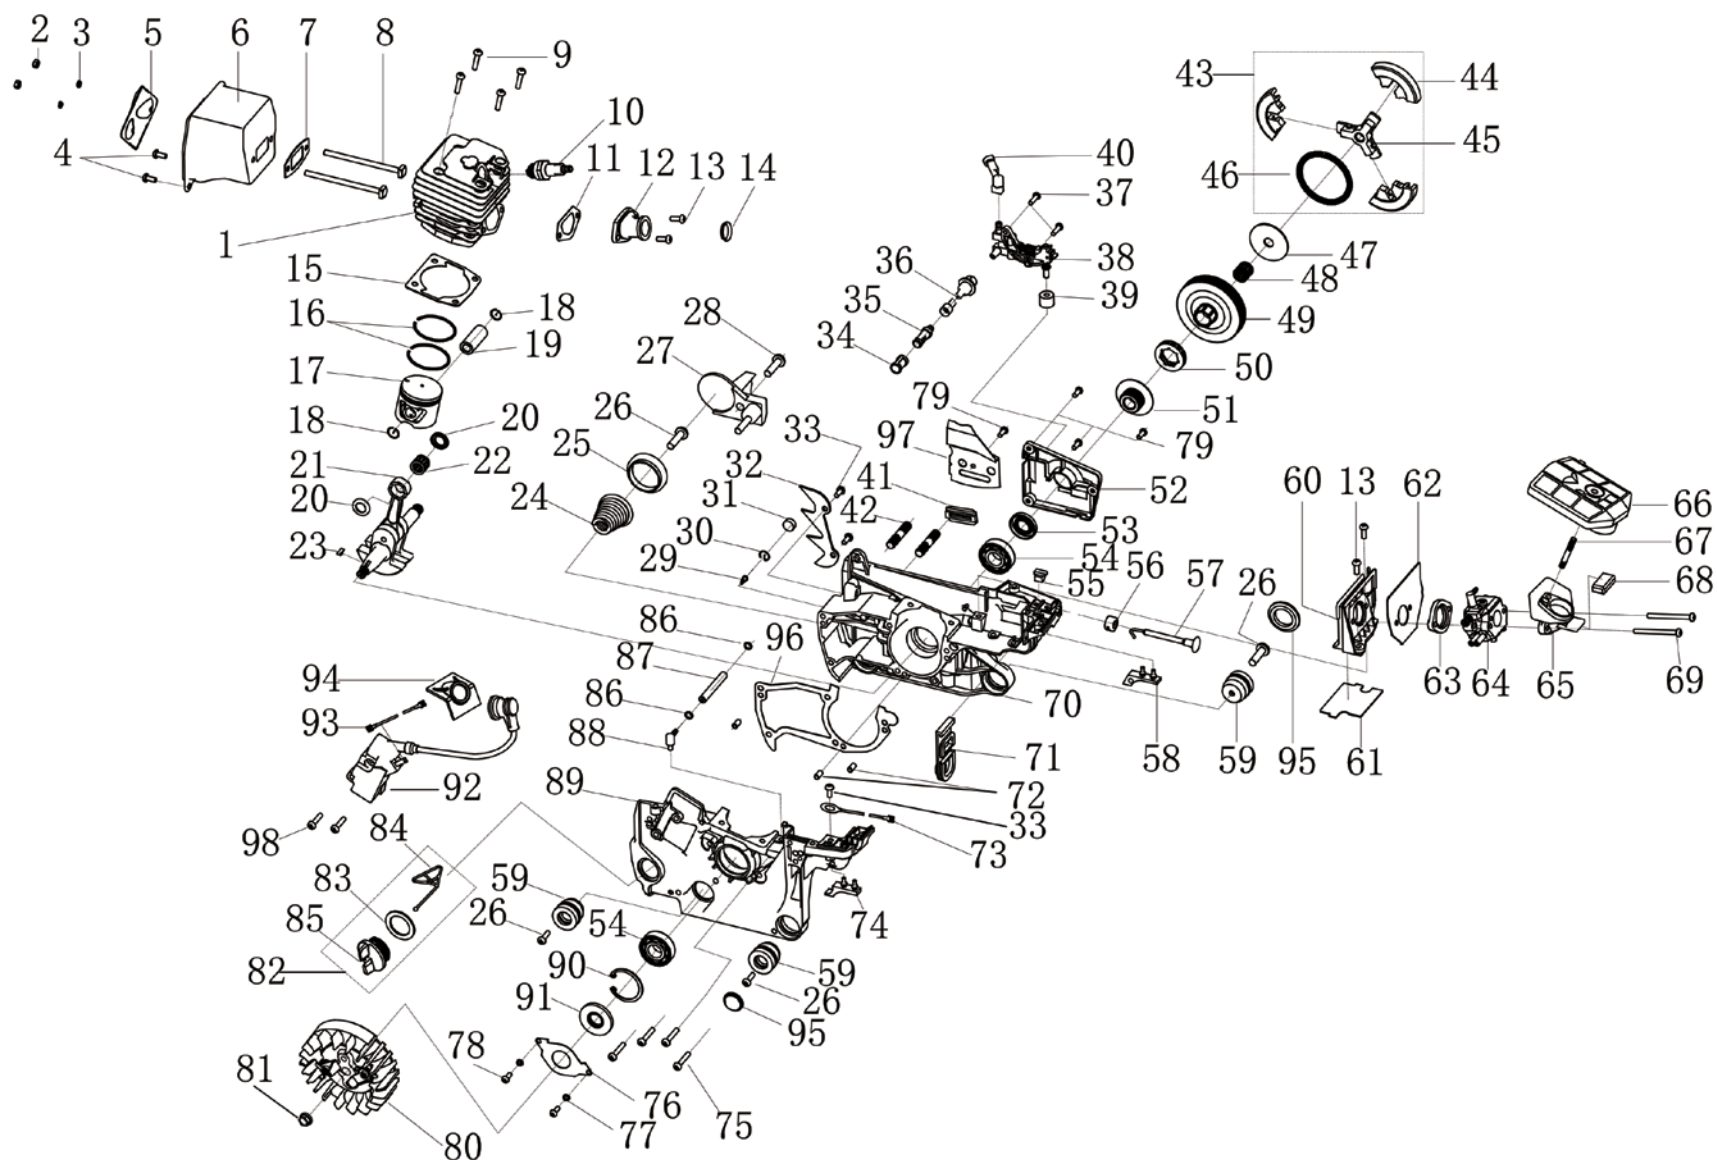

LISTE DES PIÈCES DU MOTEUR

No	No de pièce	Description	Qté
1	A45.0101.0002	Cylindre	1
2	01.03.0091	Écrou M5	2
3	01.04.0091	Rondelle frein Ø 5	2
4	01.01.6113	Vis M5 × 14	2
5	A45.0105.0001	Couvercle de silencieux	1
6	A45.0105.0200	Corps du silencieux	1
7	A45.0101.0006	Plaque d'étanchéité du silencieux	1
8	A45.0101.0028	Vis de jonction du silencieux	2
9	01.01.6201	Vis M5 × 20	4
10	A45.0106.0500	Bougie	1
11	A45.0101.0004	Joint d'étanchéité de pipe d'admission	1
12	A45.0101.0400	Tuyau d'admission	1
13	01.01.3181	Vis M5 × 12	4
14	A45.0101.0020	Bobine de maintien	1
15	A45.0101.0005	Joint d'étanchéité du cylindre	1
16	A45.0103.0001	Segment de piston	2
17	A45.0103.0300	Piston	1
18	A45.0103.0003	Anneau de retenue de l'axe de piston	2
19	A45.0103.0002	Axe de piston	1
20	A45.0103.0004	Anneau du roulement à aiguille	2
21	A45.0103.0100	Composants du vilebrequin	1
22	A45.0103.0200	Axe de piston Ø 11 × Ø 15 × 12,5	1
23	A45.0101.0036	Ergot semi-circulaire 3 x 3,7 x 10	1
24	A45.0100.0004	Base conique pour ressort	1
25	A45.0100.0003	Base d'écartement conique	1
26	01.01.3031	Vis autotaraudeuse st 4,8 × 16	4
27	A45.0100.0100	Protège-chaîne	1
28	01.01.3111	Vis M5 × 16	1
29	A45.0102.0202	Soupape d'aération	1
30	A45.0102.0203	Anneau de retenue de soupape d'aération	1

No	No de pièce	Description	Qté
31	A45.0101.0026	Bloc de transition en éponge	1
32	A45.0101.0024	Crémaillère	1
33	01.01.3101	Vis M5 × 10	3
34	A45.0114.0302	Tamis du filtre à huile	1
35	A45.0114.0301	Filtre à huile	1
36	A45.0114.0001	Tube de graissage	1
37	01.01.3071	Vis M4 × 14	2
38	A45.0114.0100	Pompe à huile	1
39	A45.0101.0027	Inductance de passage en éponge	1
40	A45.0114.0002	Buse	1
41	A45.0101.0019	Dispositif de guidage de chaîne	1
42	01.02.1061	Vis-boulon double Aym8-M8 x 41-8,8	2
43	A45.0101.0300	Embrayage	1
44	A45.0101.0302	Sabot de frein	3
45	A45.0101.0301	Dispositif de retenue	1
46	A45.0101.0303	Ressort d'embrayage	1
47	A45.0101.0022	Rondelle de réglage d'embrayage	1
48	A45.0101.1300	Roulement à aiguilles Ø 12 × Ø 15 × 14,5	1
49	A45.0101.0033	Coquille d'embrayage	1
50	A45.0101.0030	Rondelle hexagonale	1
51	A45.0101.0900	Vis sans fin	1
52	A45.0101.0018	Couvercle	1
53	A45.0101.1200	Joint d'étanchéité d'huile Ø 15 × Ø 28 × Ø 4,5	1
54	01.05.1260	Roulement 6202D, grade 15 × 35 × 11	2
55	A45.0101.0014	Bloc coussinet	1
56	A45.0101.0013	Tige de fixation à fond de filet pour étrangleur	1
57	A45.0101.0700	Tige d'étrangleur	1
58	A45.0101.0016	Sabot de frein droit	1
59	A45.0101.1000	Assise d'amortisseur	3
60	A45.0101.0500	Support de tube d'admission d'air	1

No	No de pièce	Description	Qté
61	A45.0101.0009	Plaque d'attache	1
62	A45.0101.0008	Plaque d'étanchéité du support d'admission d'air	1
63	A45.0101.0017	Support de gaine d'admission d'air	1
64	06.08.02.893A	Carburateur	1
65	A45.0101.0601	Raccord d'admission d'air	1
66	A45.1104.0000	Filtre à air	1
67	01.02.1081	Vis-boulon double Gm5 - M5 x 38	1
68	A45.0101.0010	Coussinet pour raccord d'admission d'air	1
69	01.01.3021	Vis M5 × 50	2
70	A45.0102.0201	Carter droit	1
71	A45.0101.0011	Volet d'obturation	1
72	01.05.0071	Tige Ø 5 × 10	3
73	A38.0306.0400	Fil de terre	1
74	A45.0101.0015	Sabot de frein gauche	1
75	01.01.6203	Vis M5 × 25	5
76	A45.0101.0023	Pare-huile	1
77	01.04.0191	Rondelle Ø 4	2
78	01.01.3091	Vis M4 × 8	2
79	01.01.3061	Vis M4 × 10	4
80	A45.0106.0900	Rotor de magnéto	1
81	01.03.0073	Écrou M8 × 1	1
82	A45.1101.0800	Assemblage du bouchon d'huile	1
83	A45.0101.0802	Scellement en O Ø20 x 30 x 2	1
84	A38.0311.0302	Plaque antigouttes	1
85	A45.1101.0801	Bouchon d'huile	1
86	A45.0102.0103	Anneau de retenue du tube de succion	2
87	03.01.2.154	Tube de succion 2,5 x 6 x 115	1
88	A45.0102.0300	Gicleur de succion	1
89	A45.0102.0101-3	Carter gauche	1

No	No de pièce	Description	Qté
90	01.04.1011	Anneau de blindage 35	1
91	A45.0101.1100	Joint d'étanchéité d'huile Ø 15 × Ø 35 × Ø 4,5	1
92	A45.0106.1000-3	Allumeur	1
93	A45.0106.0600	Conducteur d'extinction	1
94	A45.1106.0001	Capuchon d'allumeur	1
95	A45.0100.0007	Couvercle antipoussière	2
96	A45.0102.0001	Plaque d'étanchéisation du bâti de carter	1
97	A45.0101.0021	Amortisseur	1
98	01.01.6103	Vis M5 × 20	2