


Champion Power Equipment, Inc., Santa Fe Springs, CA EE.UU.

MODELO #200967

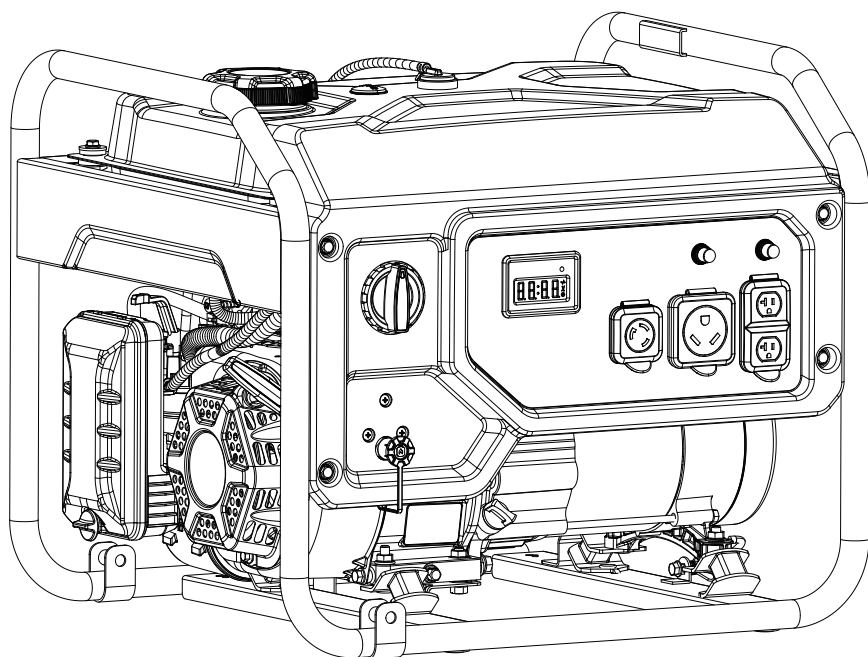

INFORMACIÓN DE PARTES

GENERADOR PORTÁTIL DE COMBUSTIBLE DUAL DE 3500W

RANGO DE NÚMERO DE SERIE: TODOS



Para pedir piezas de reemplazo por favor visite:
shop.championpowerequipment.com
o llame al **1-877-338-0999**.

TABLA DE CONTENIDO

Diagrama de partes del generador..... 3


Lista de partes del generador 4

Diagrama de partes del motor..... 6

Lista de partes del motor 7

Diagrama de cableado..... 9

DIAGRAMA DE PARTES DEL GENERADOR

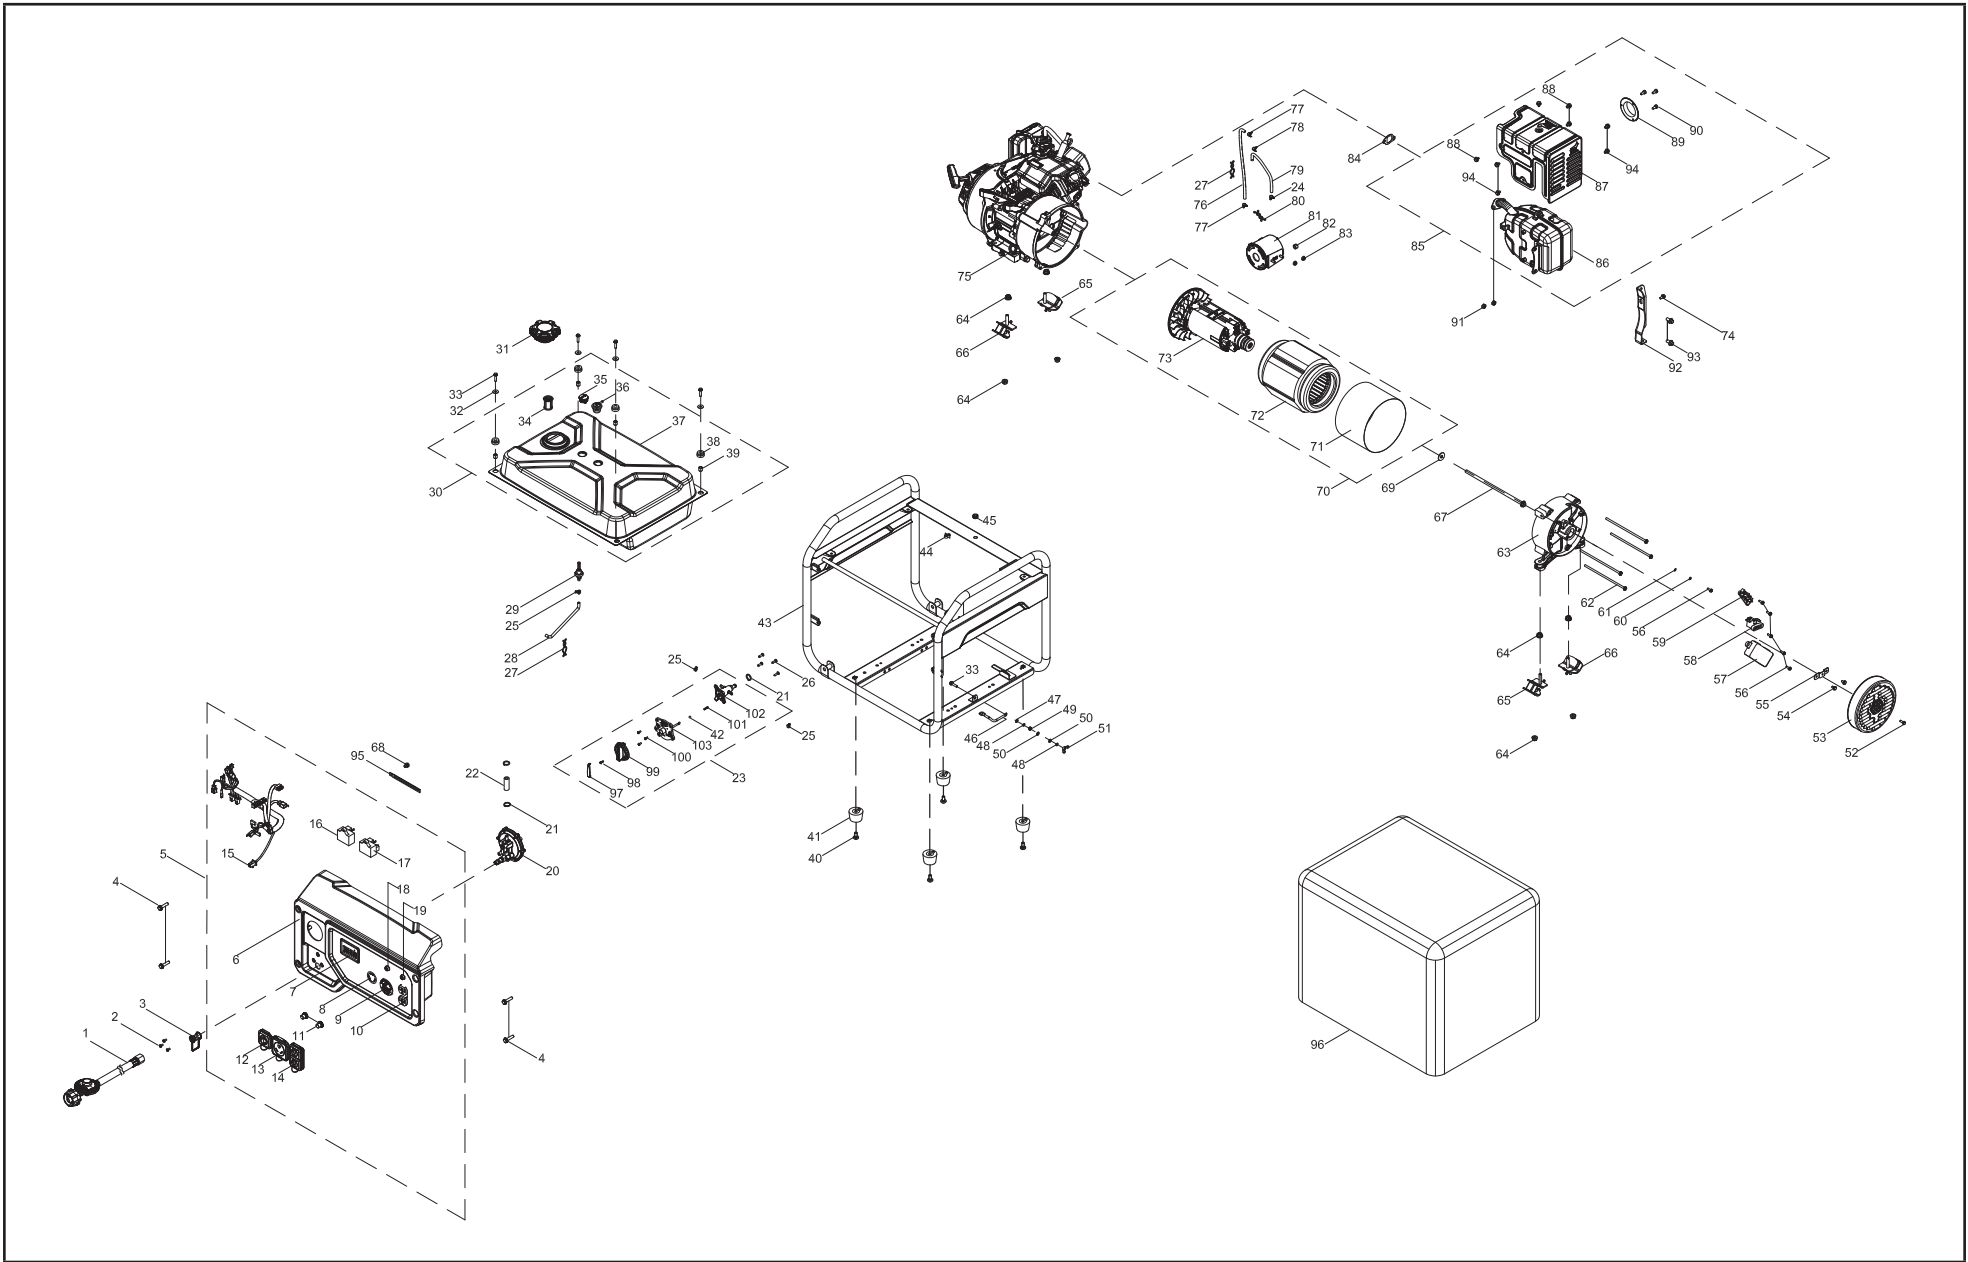

LISTA DE PARTES DEL GENERADOR


#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100719472	Manguera LPG con regulador, 2m x 5/16" QC	1
2	100713896-0001	Tornillo M5 x 16	3
3	100163911	Cubierta de goma, regulador LPG	1
4	100011264-0002	Perno de brida M6 x 16	4
5	100719464-0001	Conjunto del panel de control	1
6	100724732	Carcasa del panel de control	1
7	100716952	Medidor Intelligauge, INT1BOF	1
8	100020005	Receptáculo L5-30R	1
9	100020008	Receptáculo, TT-30R	1
10	100020029	Receptáculo, 5-20R, dúplex	1
11	100120180	Cubierta, disyuntor	2
12	100088269	Cubierta del receptáculo, L5-30R	1
13	100088268	Cubierta del receptáculo, TT-30R	1
14	100088270	Cubierta del receptáculo, 5-20R, dúplex	1
15	100724629	Conjunto del mazo de cables	1
16	100721216	Módulo de control de solenoide	1
17	100728387	Módulo OVF	1
18	100019751	Disyuntor 30 A, pulsador	1
19	100019754	Disyuntor 20 A, pulsador	1
20	100719463	Regulador LPG	1
21	100110283	Abrazadera Ø17	3
22	100712236	Manguera, LPG, Ø9 x Ø17 x 50	1
23	100163344	Conjunto del válvula de combustible	1
24	100005130	Abrazadera Ø9 x 8	1
25	100005138	Abrazadera Ø9.5 x 8	3
26	100093250-0002	Tornillo autorroscante ST4.8 x 20	4
27	100714686	Abrazadera, en 8	2
28	100747339	Tubo, combustible Ø4 x Ø10 x 270	1
29	100714546	Racor, tanque de combustible con filtro	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
30	100716100-0001	Conjunto del tanque de combustible, 17.7 l, amarillo	1
31	100142004	Tapa del tanque de combustible	1
32	100010439-0001	Arandela Ø6.5 x 2 x Ø25	4
33	100011268-0002	Perno de brida M6 x 25	5
34	100098838	Conjunto de filtro de nivel de combustible	1
35	100726883	Medidor de combustible	1
36	100720340	Válvula de inversión	1
37	100724734-0001	Tanque de combustible, 17.7 l, amarillo	1
38	100032369	Montaje de vibraciones, tanque de combustible	4
39	100021118	Buje, Ø12 x Ø9 x 13	4
40	100010964-0002	Tornillo M6 x 12	4
41	100022335	Soporte de amortiguador	4
42	100717043	Bola de acero Ø7	1
43	100719455-0001	Marco, 25mm, 595 x 500 x 499	1
44	100000667	Abrazadera Ø8 x 8	1
45	100009075	Amortiguador de goma	1
46	100009983	Cable de tierra	1
47	100011025-0001	Arandela de seguridad Ø6, dentada	1
48	100010886-0004	Arandela de resorte Ø6	2
49	100011421-0003	Tuerca de brida M6, GB6170	1
50	100010920-0002	Arandela plana Ø6	2
51	100010828-0002	Tuerca tipo mariposa M6	1
52	100011527-0004	Perno de brida M6 x 8	1
53	100717500-0001	Cubierta, carcasa, amarilla	1
54	100011250-0002	Perno de brida M5 x 14	2
55	100722067	Soporte, cubierta del extremo	1
56	100011252-0001	Perno de brida M5 x 18	6
57	100018603	Regulador de voltaje (AVR)	1
58	100018592	Conjunto de escobillas de carbono	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
59	100018701	Bloque de terminales	1
60	100010885-0004	Arandela de resorte Ø5	1
61	100010919-0002	Arandela plana Ø5	1
62	100011297-0002	Perno de brida M6 x 165	4
63	100018567	Carcasa	1
64	100011453-0003	Contratuerca M8, brida	8
65	100020986-0001	Montaje de vibraciones 2	2
66	100021000-0001	Montaje de vibraciones 1	2
67	100011375-0001	Perno de brida M8 x 1 x 220	1
68	100011247-0004	Perno de brida M5 x 8	1
69	100010899-0002	Arandela Ø8	1
70	100095623	Conjunto del alternador, Al, Ø160 x 120 mm	1
71	100095943	Cubierta del estator, 112.5 mm	1
72	100095944	Conjunto del estator, Al, Ø160 x 120 mm	1
73	100095942	Conjunto del rotor, Al, Ø95 x 120 mm	1
74	100011261-0004	Perno de brida M6 x 12	1
75	1ZC7DFS01	Motor, 208 cc	1
76	100724126	Tubo de aceite Ø4 x Ø8 x 670	1
77	100005148	Abrazadera 1, Ø8	2
78	100005159	Abrazadera Ø10.5 x 8	1
79	100724128	Tubo, ventilación de depósito de carbón	1
80	100000658	Abrazadera, en 8, 2.8	1
81	100724535	Depósito de carbón, 400 cc	1
82	100724536	Tapa, ventilación de depósito de carbón	1
83	100011452-0002	Tuerca de brida, M6	2
84	100006936	Junta, tubo de escape	1
85	100719419-0001	Conjunto del silenciador de escape	1
86	100724996	Cuerpo del silenciador	1
87	100724737	Protector del silenciador	1
88	100097575-0002	Perno de brida M6 x 10	3
89	100724738	Conjunto del supresor de chispas	1
90	100147110-0002	Perno de brida M4 x 8	3

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
91	100011422-0004	Tuerca de brida M8	2
92	100716099-0001	Soporte del silenciador	1
93	100011230-0002	Perno de brida M8 x 16, GB5787	2
94	100721012-0002	Perno de brida M6 x 8, QC340	5
95	100062546	Clip de alambre B	1
96	100725944	Cubierta antipolvo, impermeable	1
97	100712234	Tapa del interruptor de combustible	1
98	100031845-0002	Tornillo M4 x 12	1
99	35643-YJP0111-Q2A0	Interruptor de combustible	1
100	100749867-0001	Tornillo M4 x 12, GB9074.4	3
101	100717046	Resorte del interruptor de combustible	1
102	100718049	Válvula de combustible	1
103	100750430	Asiento de montaje, interruptor del motor	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL MOTOR

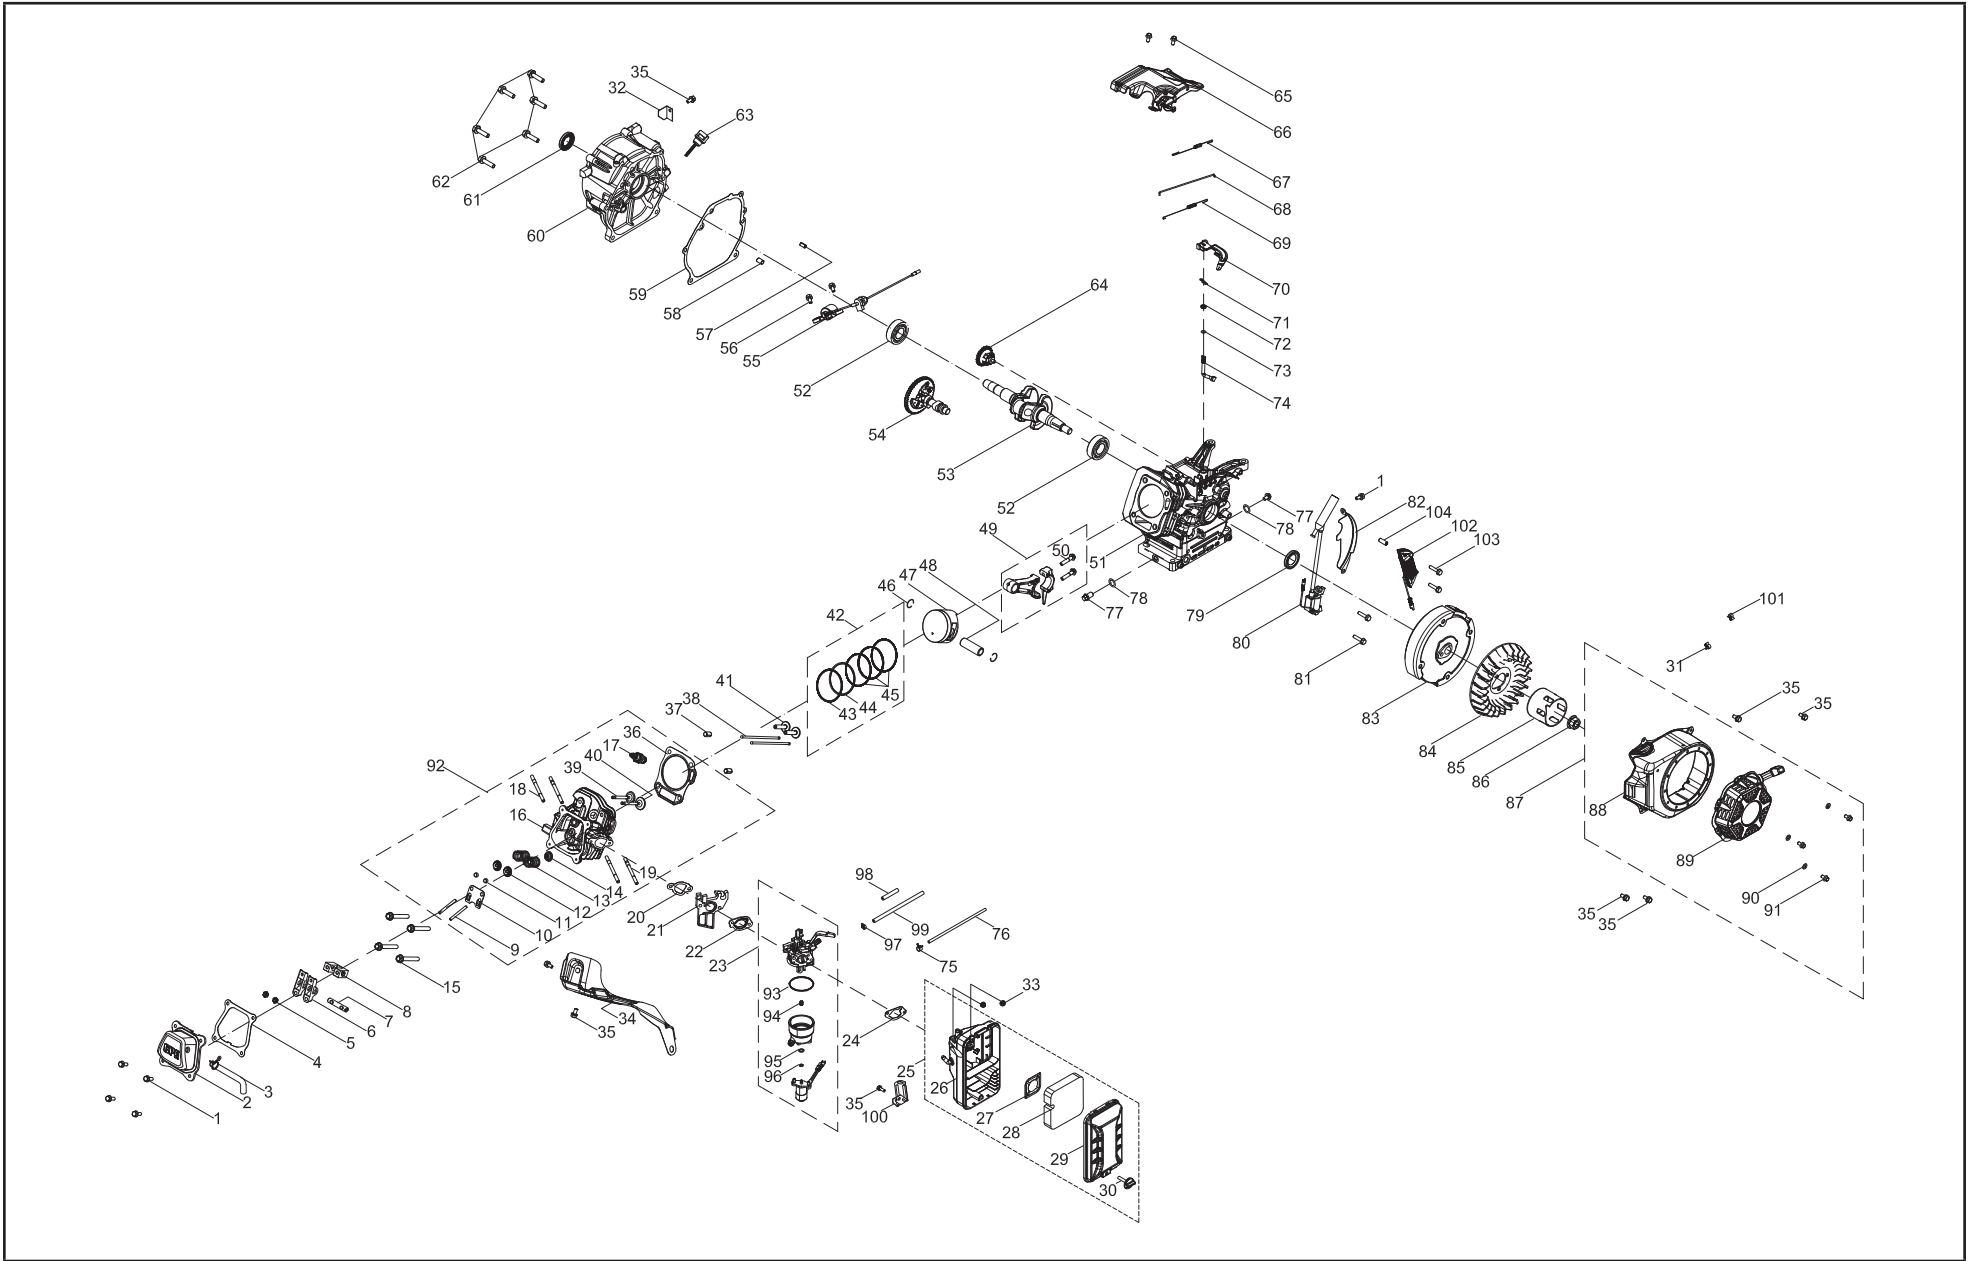

LISTA DE PARTES DEL MOTOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011264-0003	Perno de brida M6 x 16, GB5789	5
2	100002335	Cubierta de la culata, CPE	1
3	100719261	Tubo, respiradero con abrazadera	1
4	100066138	Junta, cubierta de la culata	1
5	100011463-0002	Tuerca de brida M6	2
6	100004431	Conjunto del balancín	2
7	100004512	Eje, balancín	1
8	100004506	Retén, balancín	1
9	100004505	Perno, balancín	2
10	100004478	Placa guía, varilla de empuje	1
11	100004588	Tapa de ajuste de la válvula, escape	2
12	100004585	Asiento del resorte de válvula, escape	2
13	100004564	Resorte, válvula	2
14	100004600	Sello de aceite, válvula	1
15	100002464-0001	Perno de brida M8 x 60	4
16	100719260	Culata	1
17	100009378	Bujía F6RTC	1
18	100010389	Perno de espárrago M8 x 35	2
19	100010354	Perno de espárrago M6 x 96	2
20	100092295	Junta, aislador	1
21	100005599	Aislador, carburador	1
22	100078606	Junta 1, carburador	1
23	100718261-0001	Carburador	1
24	100005629	Junta 2, carburador	1
25	100725867	Conjunto del filtro de aire	1
26	100726977	Base del filtro de aire	1
27	100005078	Deflector del filtro de aire	1
28	100004771	Elemento del filtro de aire	1
29	100717012	Cubierta del filtro de aire	1
30	100004949	Perno del filtro de aire	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
31	100052808	Abrazadera	1
32	100020165	Soporte, cubierta del extremo	1
33	100011452-0003	Contratuerca M6, brida	2
34	100007111	Guía de aire, inferior	1
35	100011261-0004	Perno de brida M6 x 12, GB5789	8
36	100010213	Junta, culata	1
37	100010558	Pasador de espiga Ø10 x 16	2
38	100004408	Varilla de empuje	2
39	100004550	Válvula, escape	1
40	100004524	Válvula, admisión	1
41	100004263	Leva, válvula	2
42	100003245	Conjunto de anillos del pistón	1
43	100003150	1er anillo del pistón	1
44	100003191	2do anillo del pistón	1
45	100003283	Anillo de aceite	1
46	100003221	Anillo de retención, pasador hueco	2
47	100003081	Pistón	1
48	100003125	Pasador hueco	1
49	100003448	Biela	1
50	100003430	Perno, biela	2
51	100002664	Cárter	1
52	100010761	Rodamiento TM6205	2
53	100003770	Cigüeñal	1
54	100092356	Árbol de levas	1
55	100010025	Sensor del nivel de aceite	1
56	100011217-0002	Perno de brida M6 x 16	2
57	100010544	Pasador de espiga Ø7 x 14	1
58	100010554	Pasador de espiga Ø9 x 14	1
59	100092294	Junta, cubierta del cárter	1
60	100002990	Cubierta, cárter	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
61	100017651	Sello de aceite Ø25 x Ø41.25 x 6	1
62	100011319-0001	Perno de brida M8 x 32	6
63	100004107-0001	Varilla para medir el nivel de aceite	1
64	100008296	Engranaje, regulador	1
65	100011215-0001	Perno de brida M6 x 12	2
66	100086510	Guía de aire, superior	1
67	100007840	Resorte, regulador	1
68	100007947	Varilla, regulador	1
69	100007920	Resorte, retorno de aceleración	1
70	100008417	Brazo, regulador	1
71	100007986	Pasador hendido, eje del regulador	1
72	100017630	Sello de aceite Ø6 x Ø11 x 4	1
73	100010113	Anillo de sellado, Ø5.2 x 1.9	1
74	100007975	Eje del regulador	1
75	100005138	Abrazadera	1
76	100747341	Tubo, combustible, Ø4 x Ø10 x 400	1
77	100010272	Perno de drenaje, M10 x 1.25 x 15	2
78	100010459	Arandela Ø10 x 1.5 x Ø16	2
79	100017644	Sello de aceite Ø25 x Ø41.25 x 6, grano espiral	1
80	100009288	Bobina de encendido	1
81	100011268-0003	Perno de brida M6 x 25	2
82	100007062	Protector inferior	1
83	100726392	Volante	1
84	100007028	Ventilador de enfriamiento	1
85	100007550	Polea, arranque	1
86	100011459-0003	Tuerca de brida M14 x 1.5	1
87	100718278-0002	Conjunto de arranque retráctil	1
88	100007659-0002	Cubierta del ventilador, amarilla	1
89	100156547-0001	Arranque retráctil, negro	1
90	100010894-0001	Arandela Ø6	3
91	100011528-0004	Perno de brida M6 x 10	3
92	100724743	Conjunto de la culata	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
93	100005717	Junta tórica del depósito de combustible	1
94	100005760	Boquilla del carburador (#76)	1
	100005763	Boquilla del carburador (#74) 1000-3000 m	/
95	100130186	Junta tórica, base de la válvula solenoide	1
96	100130185	Junta tórica, válvula solenoide	1
97	100159468-0001	Abrazadera, manguera de combustible	1
98	100713891	Camisa	1
99	100724125	Manguera de combustible	1
100	100021030	Sujetador, filtro de aire	1
101	100000671	Clip Ø13	1
102	100009400	Bobina de carga	1
103	100011269-0003	Perno de brida M6 x 10	2
104	100004217	Buje Ø8 x Ø12 x 8	1

DIAGRAMA DE CABLEADO

