




Champion Power Equipment, Inc., Santa Fe Springs, CA EE.UU.

MODELO #201110

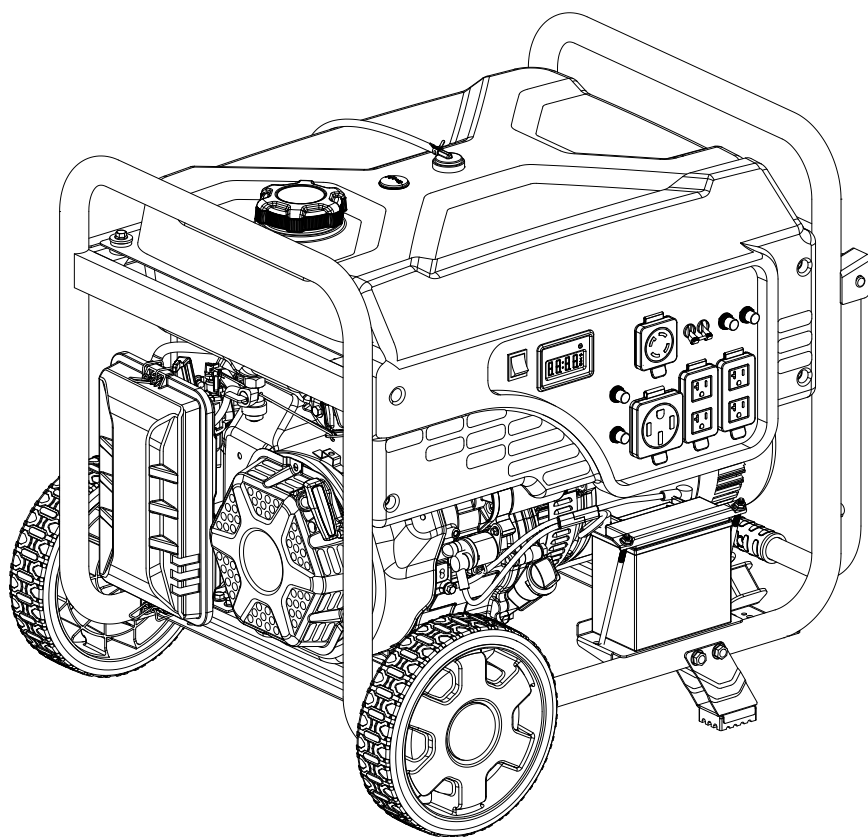

INFORMACIÓN DE PARTES

GENERADOR CON ENCENDIDO ELÉCTRICO DE 9200W

RANGO DE NÚMERO DE SERIE: TODOS



Para pedir piezas de reemplazo por favor visite:
shop.championpowerequipment.com
o llame al **1-877-338-0999**.

TABLA DE CONTENIDO

Diagrama de partes del generador.....	3
Lista de partes del generador	4
Diagrama de partes del motor.....	5
Lista de partes del motor	6
Diagrama de la culata	8
Lista de partes de la culata	9
Diagrama del carburador	10
Lista de partes del carburador	11
Diagrama del alternador	12
Lista de partes del alternador	13
Diagrama del tanque combustible	14
Lista de partes del tanque combustible	15
Diagrama del panel de control	16
Lista de partes del panel de control	17
Diagrama de ensamblaje de marco	18
Lista de partes de ensamblaje de marco	19
Diagrama de cableado.....	20

DIAGRAMA DE PARTES DEL GENERADOR

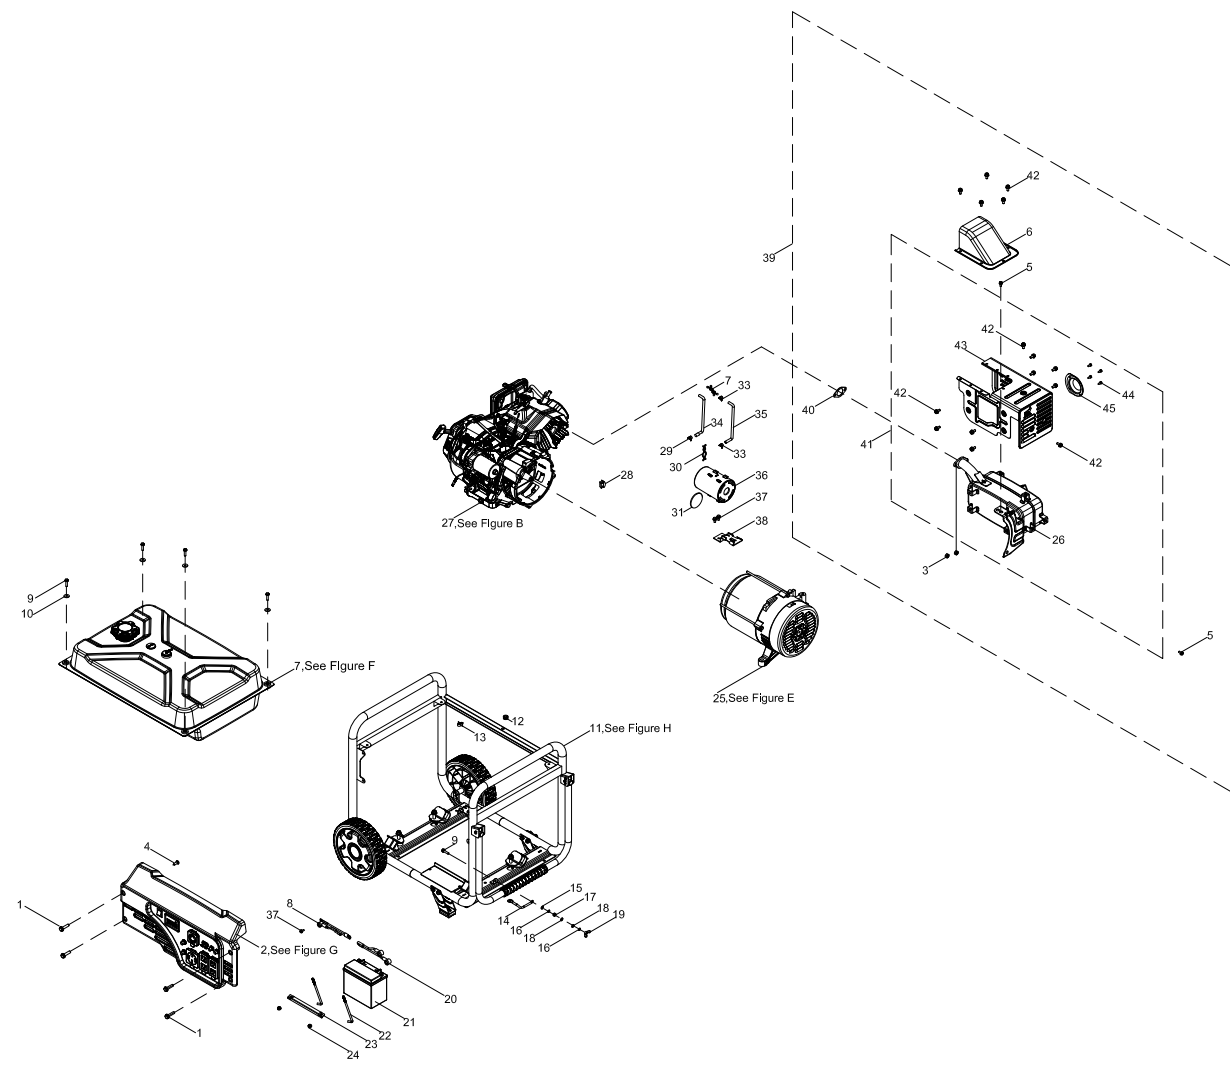


Figure A

LISTA DE PARTES DEL GENERADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011530-0002	Perno de brida M6 x 16	4
2	100748895	Conjunto del panel, ver la figura G	1
3	100011422-0004	Tuerca de brida M8	2
4	100032967-0002	Tornillo autorroscante ST4.2 x 16	1
5	100011311-0005	Perno de brida M8 x 16	2
6	100163910-0001	Guía de aire, silenciador	1
7	100734896	Conjunto de tanque de combustible, ver la figura F	1
8	100712240	Mazo de cables CC, motor	1
9	100011268-0003	Perno de brida M6 x 25	5
10	100010439-0002	Arandela Ø6.5 x 2 x Ø25	4
11	100733755	Conjunto de bastidor, ver la figura H	1
12	100009075	Amortiguador de goma	1
13	100000667	Abrazadera Ø8 x 8	1
14	100746237	Cable de tierra	1
15	100011025-0001	Arandela de seguridad Ø6, dentada	1
16	100010886-0004	Arandela de resorte Ø6	2
17	100011421-0003	Tuerca de brida M6	1
18	100010920-0002	Arandela plana Ø6	2
19	100010828-0002	Tuerca tipo mariposa M6	1
20	100712241	Mazo de cables CC, batería	1
21	100021409	Batería, 12 V 14 Ah	1
22	100021362-0003	Varilla J, retén de batería	2
23	100021372-0017	Soporte, retén de batería, 184 mm	1
24	100011452-0003	Contratuerca M6, brida	2
25	100733756	Conjunto del alternador, ver la figura E	1
26	100714555	Silenciador	1
27	1ZC7DFA19	Motor, 459 cc, ver la figura B	1
28	100018704	Tapón de goma	1
29	100005130	Abrazadera Ø9 x 8	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
30	100714686	Abrazadera 2	1
31	100716369	Aislador, depósito de carbón	1
32	100000658	Abrazadera	1
33	100005148	Abrazadera , Ø8	2
34	100712242	Tubo de ventilación, 200 mm, recipiente a filtro de aire	1
35	100746658	Tubo de ventilación, 855 mm, recipiente a válvula de inversión	1
36	100008945	Depósito de carbón, 650 cc	1
37	100011261-0004	Perno de brida M6 x 12, GB5789	3
38	100008675-0001	Soporte, montaje de depósito de carbón	1
39	100733016	Conjunto de silenciador con junta	1
40	100006941	Junta, tubo de escape	1
41	100724958	Conjunto del silenciador de escape	1
42	100097575-0001	Perno de brida M6 x 10	15
43	100714387	Protector térmico, silenciador	1
44	100714381-0001	Tornillo autorroscante ST4.8 x 10	4
45	100714398	Supresor de chispas	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL MOTOR

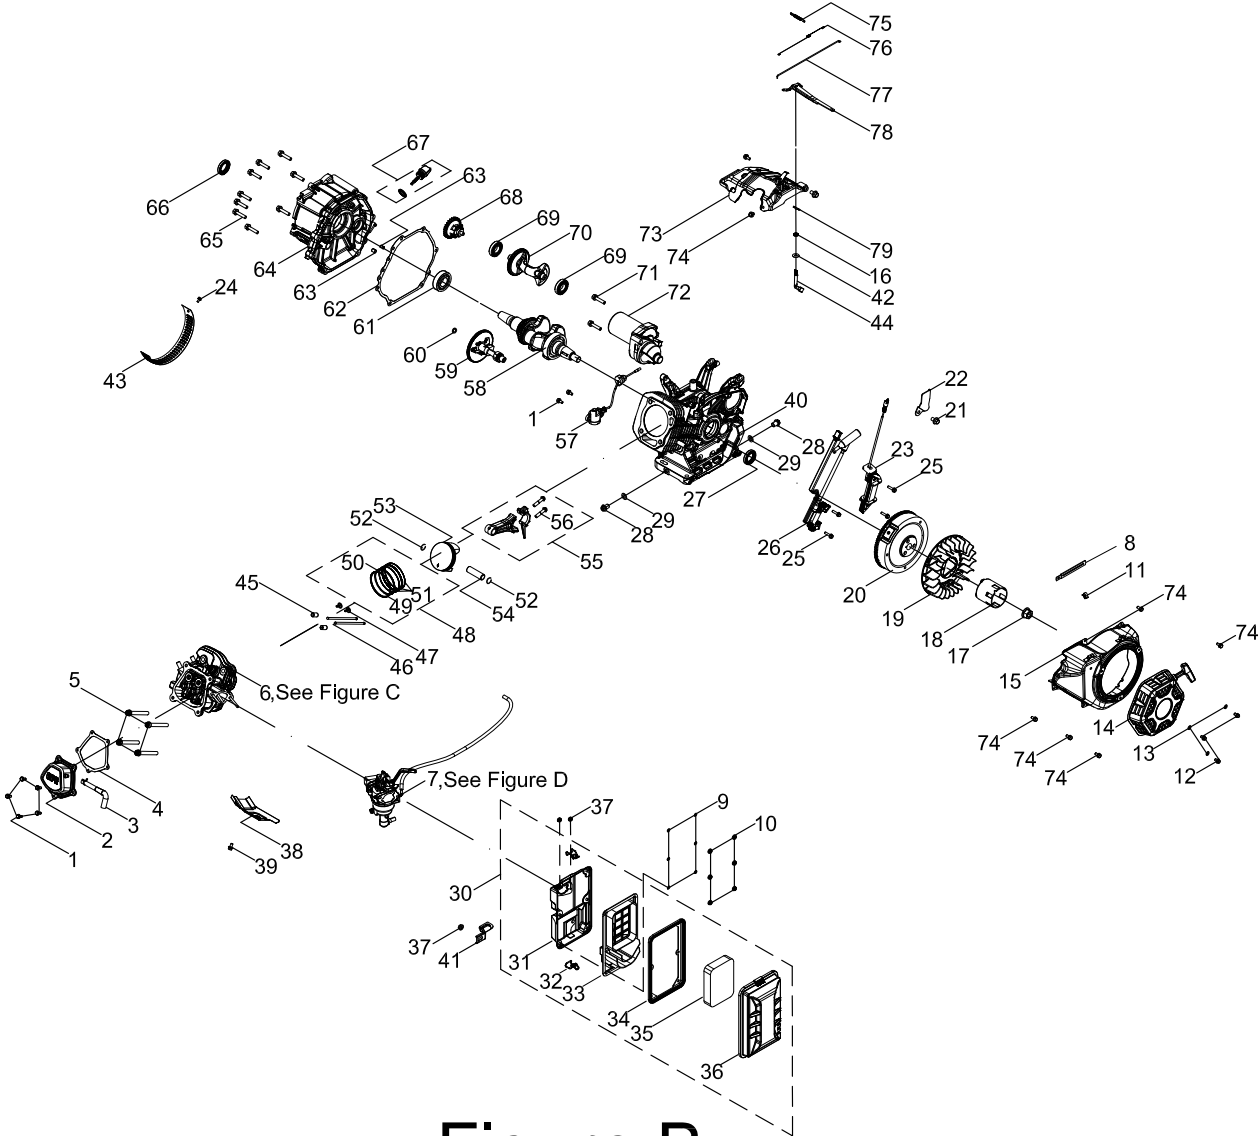


Figure B

LISTA DE PARTES DEL MOTOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011264-0003	Perno de brida M6 x 16, GB5789	7
2	100002337	Cubierta de la culata	1
3	100715570	Tubo de respiradero	1
4	100055922	Junta, cubierta de la culata	1
5	100002470	Perno de brida M10 x 1,25 x 87	4
6	100727937	Conjunto de culata de cilindro, ver la figura C	1
7	100733817	Conjunto del carburador, ver la figura D	1
8	100000655	Clip de alambre B	1
9	100010430	Arandela Ø6 x 1 x Ø12	6
10	100011451-0003	Tuerca de brida M5	6
11	100000667	Abrazadera Ø8 x 8	1
12	100011565-0001	Perno de brida M6 x 10, GB16674.1	3
13	100010920-0002	Arandela Ø6	3
14	100715836-0001	Arranque retráctil, negro	1
15	100055977-0018	Cubierta, ventilador del motor, amarillo	1
16	100017631	Sello de aceite Ø8 x Ø14 x 4	1
17	100011460-0001	Tuerca de brida M16 x 1,5	1
18	100007562	Polea, arranque	1
19	100007043	Ventilador, enfriamiento de motor	1
20	100097517	Volante	1
21	100011213-0001	Perno de brida M6 x 8	1
22	100009463	Placa de presión	1
23	100009405	Bobina de encendido	1
24	100011248-0003	Perno de brida M5 x 10	1
25	100011269-0003	Perno M6 x 28	4
26	100730943	Módulo de encendido	1
27	100017649	Sello de aceite Ø35 x Ø52 x 7	1
28	100010275	Perno de drenaje, M12 x 1,5 x 15	2
29	100010467	Arandela Ø12 x 1,5 x Ø15	2
30	100712978	Conjunto del filtro de aire	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
31	100714346	Base del filtro de aire	1
32	100714345	Clip del filtro de aire	2
33	100714344	Separador del filtro de aire	1
34	100714343	Junta, cubierta del filtro de aire	1
35	100713882	Elemento del filtro de aire	1
36	100714350	Cubierta del filtro de aire	1
37	100011452-0003	Contratuerca M6, brida	3
38	100007097	Guía de aire, inferior	1
39	100011260-0005	Perno de brida M6 x 10	1
40	100711174-0001	Cárter	1
41	100021032	Soporte, soporte del filtro de aire	1
42	100010518-0001	Arandela Ø8 x 0.8 x Ø20	1
43	100141250	Deflector de aire	1
44	100007980	Eje del regulador	1
45	100010562	Pasador de espiga Ø12 x 20	2
46	100149152	Varilla de empuje	2
47	100149154	Leva, válvula	2
48	100003265	Conjunto de anillos del pistón	1
49	100003168	1er anillo del pistón	1
50	100003210	2do anillo del pistón	1
51	100003295	Anillo de aceite	1
52	100003225	Anillo de retención, pasador hueco	2
53	100030224	Pistón	1
54	100003132	Pasador hueco	1
55	100719493	Conjunto de la biela	1
56	100003432	Perno, biela	2
57	100094024	Sensor del nivel de aceite	1
58	100711963	Cigüeñal	1
59	100711980	Árbol de levas	1
60	100010521-0001	Arandela Ø16.2 x 0.3 x Ø24	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
61	100010789	Rodamiento TM6207E - P64	1
62	100734131	Junta, cubierta del cárter	1
63	100010549	Pasador de espiga Ø8 x 12	2
64	100712041	Cubierta, cárter	1
65	100011323-0001	Perno de brida M8 x 38	9
66	100017653	Sello de aceite Ø35 x Ø52 x 7, grano espiral	1
67	100004129-0008	Varilla para medir el nivel de aceite	1
68	100008305	Engranaje, regulador	1
69	100010742	Rodamiento TM6202 - P63	2
70	100150211	Eje de equilibrio	1
71	100011320-0002	Perno de brida M8 x 35	2
72	100713757	Arranque, motor	1
73	100715161	Guía de aire, ventilador del motor	1
74	100011261-0004	Perno de brida M6 x 12, GB5789	8
75	100717724	Resorte, regulador	1
76	100007927	Resorte, retorno de aceleración	1
77	100007958	Varilla, regulador	1
78	100008428	Brazo, regulador	1
79	100007989	Pasador hendido, eje del regulador	1

DIAGRAMA DE LA CULATA

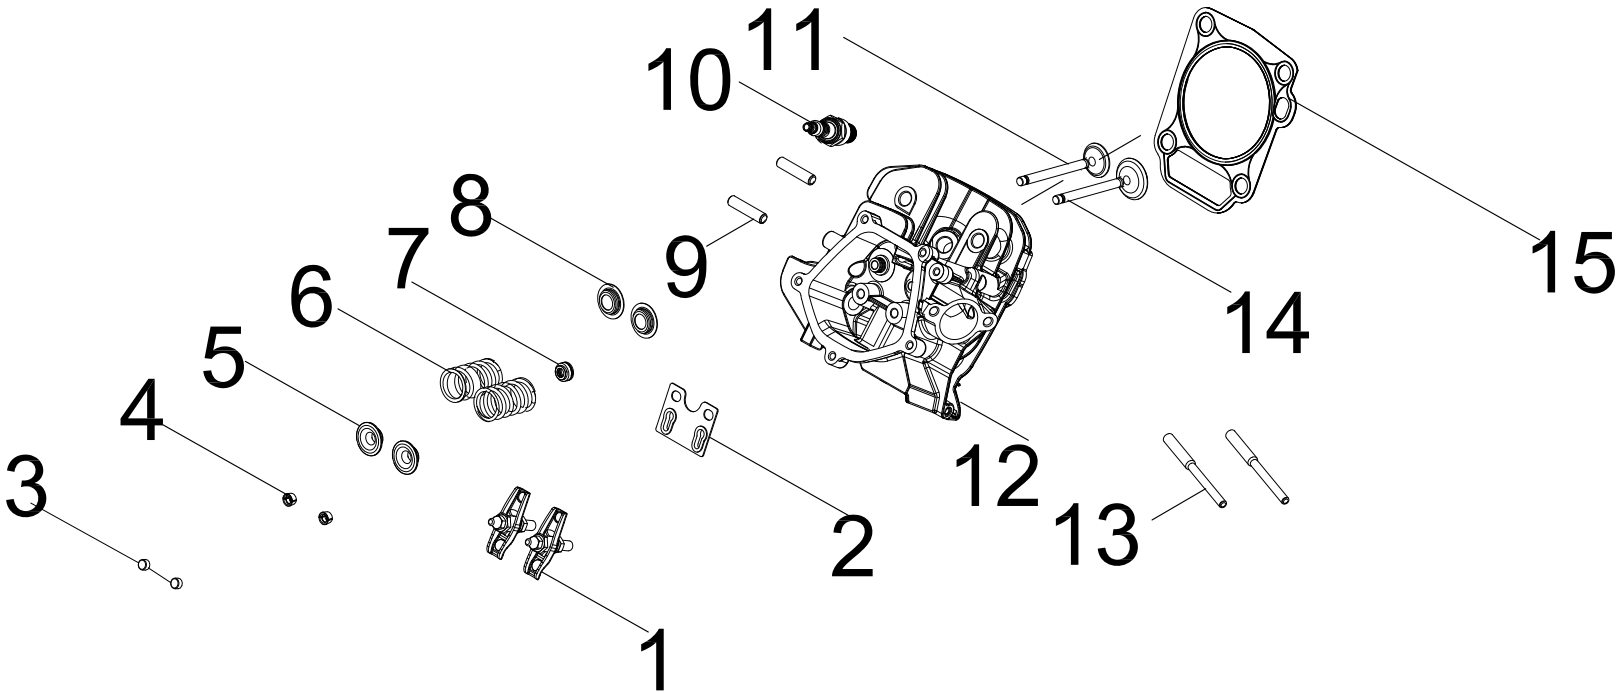


Figure C

LISTA DE PARTES DE LA CULATA

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100149155	Conjunto del balancín	2
2	100004474	Placa guía, varilla de empuje	1
3	100004589	Retén, válvula	2
4	100004576	Collar de válvula	4
5	100004516	Asiento del resorte de válvula, superior	2
6	100067633	Resorte, válvula	2
7	100004602	Sello de aceite, válvula de admisión	1
8	100004575	Asiento del resorte de válvula, inferior	2
9	100010389	Perno prisionero M8 x 35	2
10	100009378	Bujía F6RTC	1
11	100719490	Válvula de escape	1
12	100715291	Culata	1
13	100010364	Perno de espárrago M6-8 x 104	2
14	100719491	Válvula de admisión	1
15	100150209	Junta, culata	1

DIAGRAMA DEL CARBURADOR

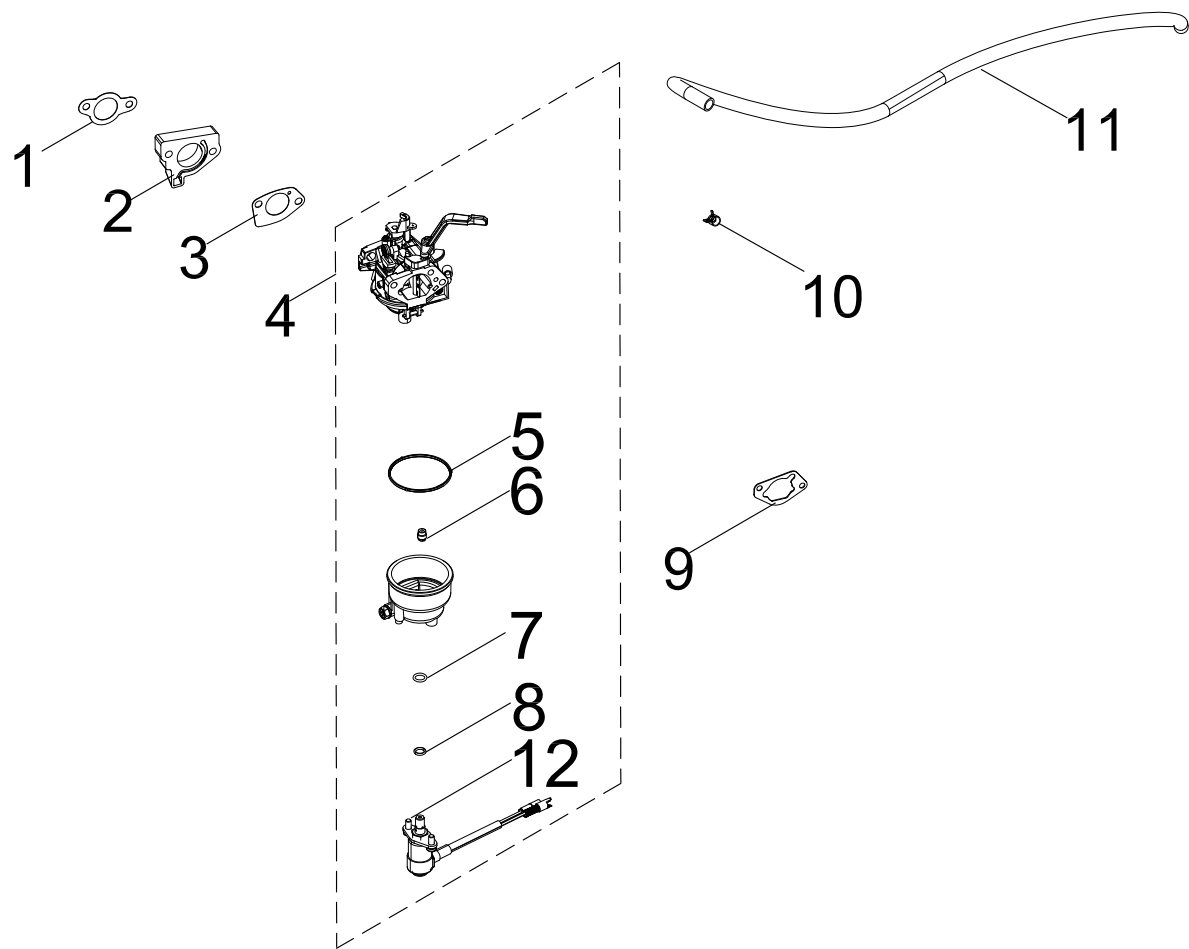


Figure D

LISTA DE PARTES DEL CARBURADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100076230	Junta, aislador	1
2	100005618	Aislador, carburador	1
3	100076228	Junta, carburador	1
4	100725020	Carburador	1
5	100005720	Junta tórica del depósito de combustible	1
6	100073693	Boquilla principal estándar (#114)	1
	100125928	Boquilla principal altitud 1000-3000 m, (#112)	/
7	100130186	Junta tórica, base de la válvula solenoide	1
8	100130185	Junta tórica, válvula solenoide	1
9	100076229	Junta, base del filtro de aire	1
10	100005138	Abrazadera Ø9.5 x 8	1
11	100064733	Tubo de combustible, Ø4 x Ø10 x 190	1
12	100718072	Válvula solenoide	1

DIAGRAMA DEL ALTERNADOR

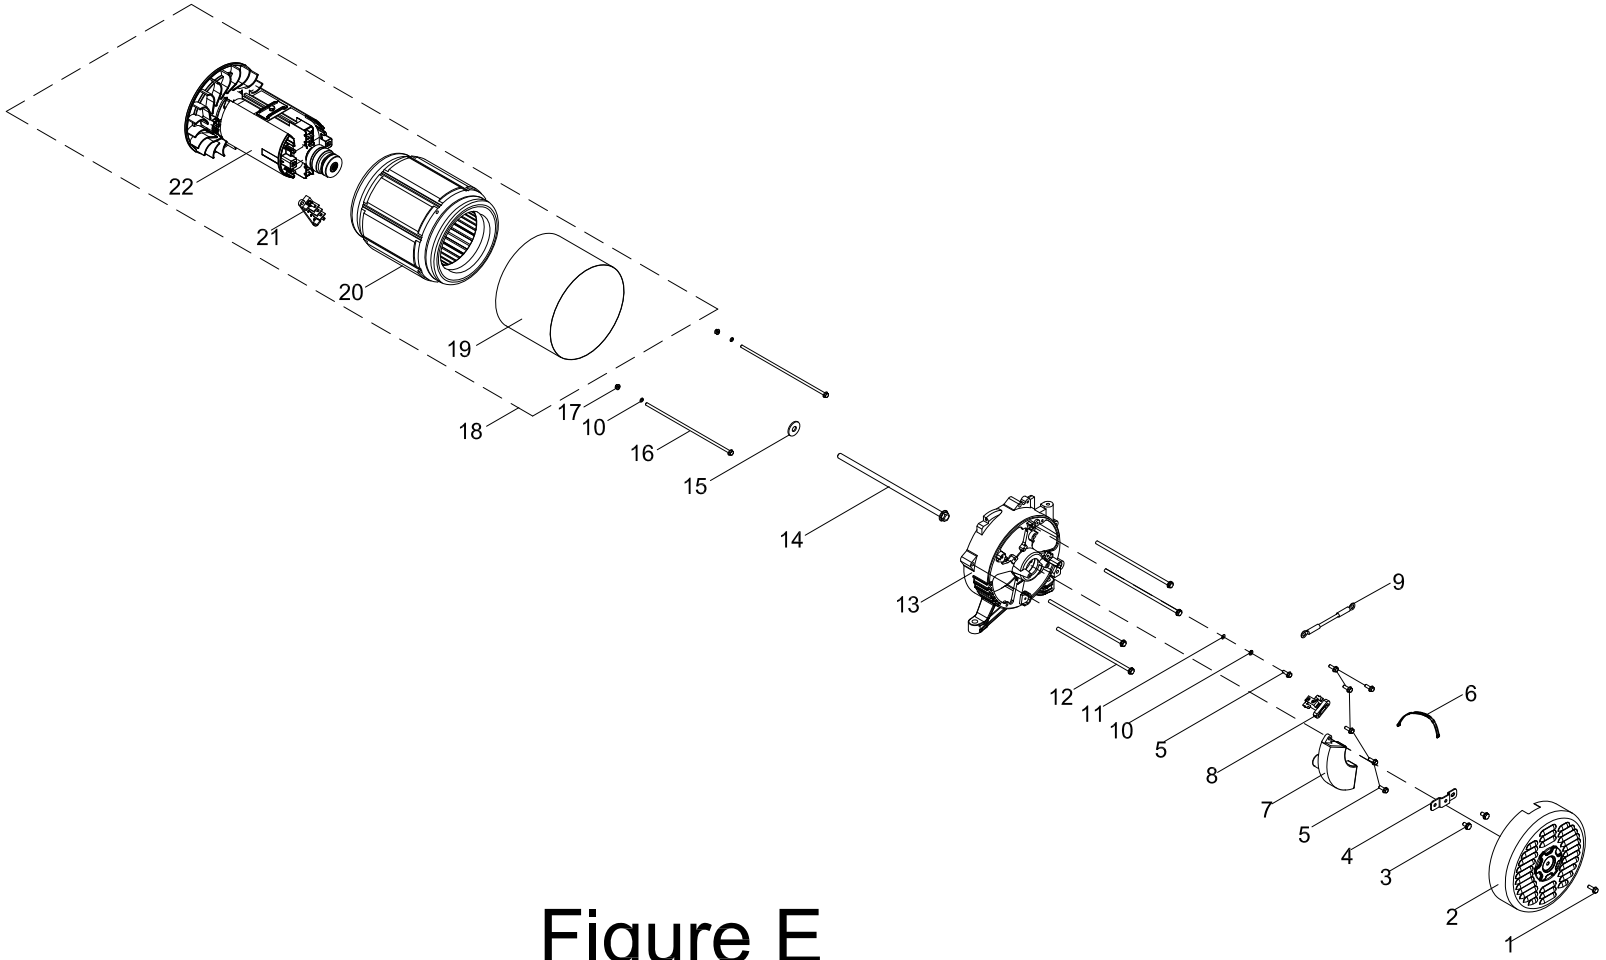


Figure E

LISTA DE PARTES DEL ALTERNADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011570-0001	Perno de brida grande M6 x 12	1
2	100018662-0001	Cubierta, carcasa, amarilla	1
3	100011250-0002	Perno de brida M5 x 14	2
4	100020167	Soporte, carcasa	1
5	100011252-0001	Perno de brida M5 x 18	7
6	100000563	Amarres de cable, L=85 mm	1
7	100018640	Regulador de voltaje (AVR)	1
8	100018595	Conjunto de escobillas de carbono	1
9	100746230	Cable de tierra 1	1
10	100010885-0004	Arandela de resorte Ø5	3
11	100010919-0002	Arandela plana Ø5	1
12	100011305-0001	Perno de brida M6 x 200	4
13	100725617	Carcasa	1
14	100011400-0001	Perno de brida M10 x 1,25 x 285	1
15	100010905-0001	Arandela Ø10	1
16	100733754	Perno de brida M5 x 235	2
17	100011419-0001	Tuerca de brida M5	2
18	100715326	Conjunto del alternador, Al, Ø204 x 160 mm	1
19	100726093	Cubierta del estator, 152.5 mm	1
20	100726091	Conjunto del estator, Al, Ø204 x 160 mm	1
21	100018701	Bloque de terminales	1
22	100726092	Conjunto del rotor, Al, Ø119 x 160 mm	1

DIAGRAMA DEL TANQUE COMBUSTIBLE

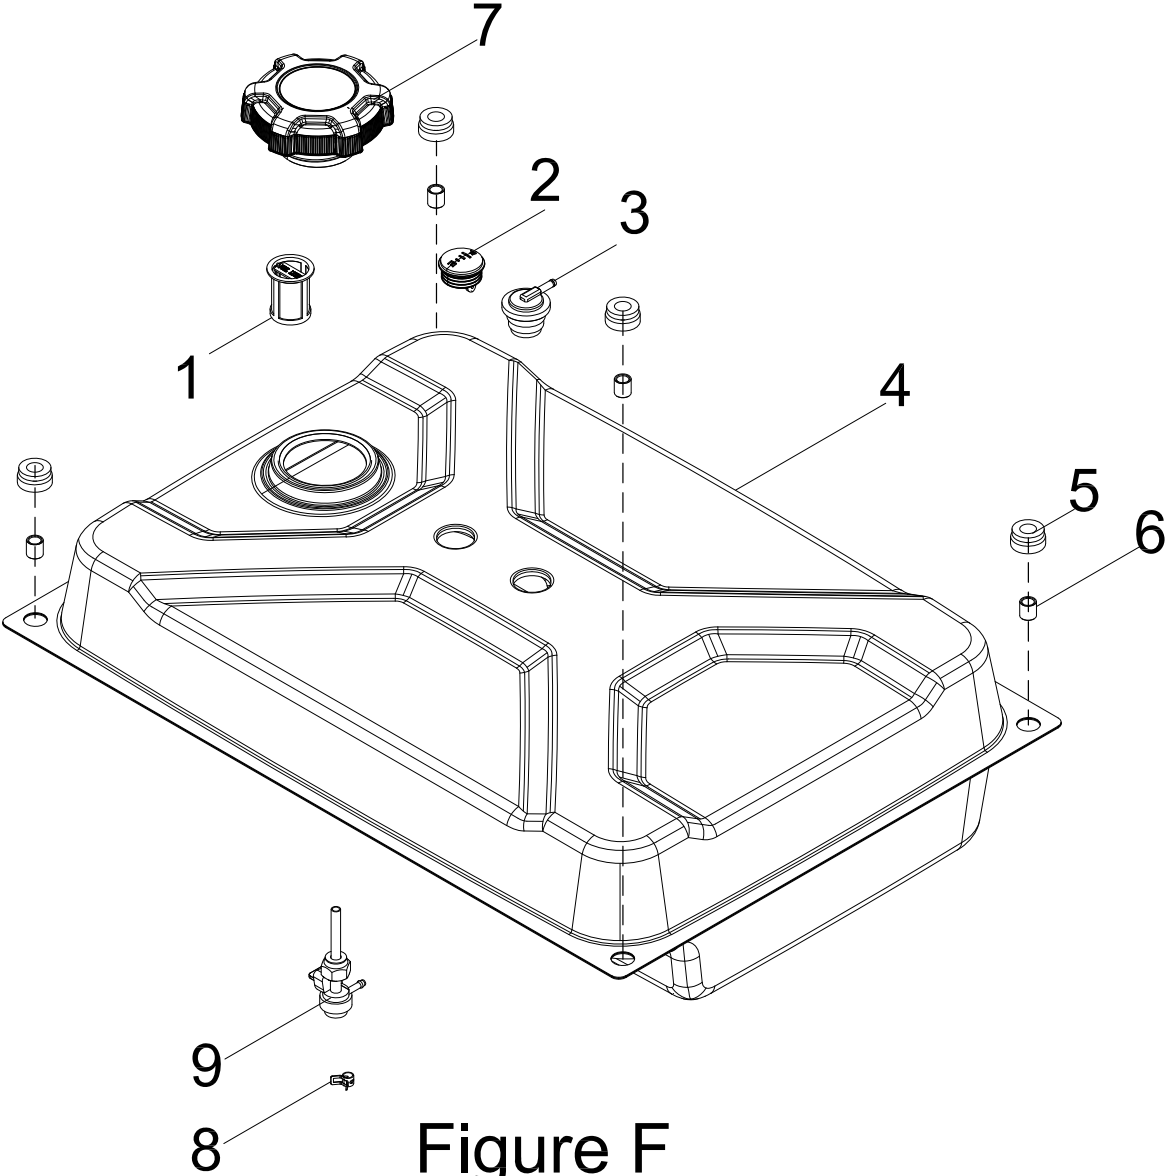


Figure F

LISTA DE PARTES DEL TANQUE COMBUSTIBLE

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100098838	Conjunto de filtro de combustible	1
2	100714393	Medidor de combustible	1
3	100720340	Válvula de inversión	1
4	100724823-0001	Tanque de combustible, 29,1 l, amarillo	1
5	100032369	Montaje de vibraciones, tanque de combustible	4
6	100021118	Buje, Ø12 x Ø9 x 13	4
7	100142004	Tapa del tanque de combustible	1
8	100005149	Abrazadera 1, Ø7.5	1
9	100732004	Válvula de combustible con filtro	1

DIAGRAMA DEL PANEL DE CONTROL

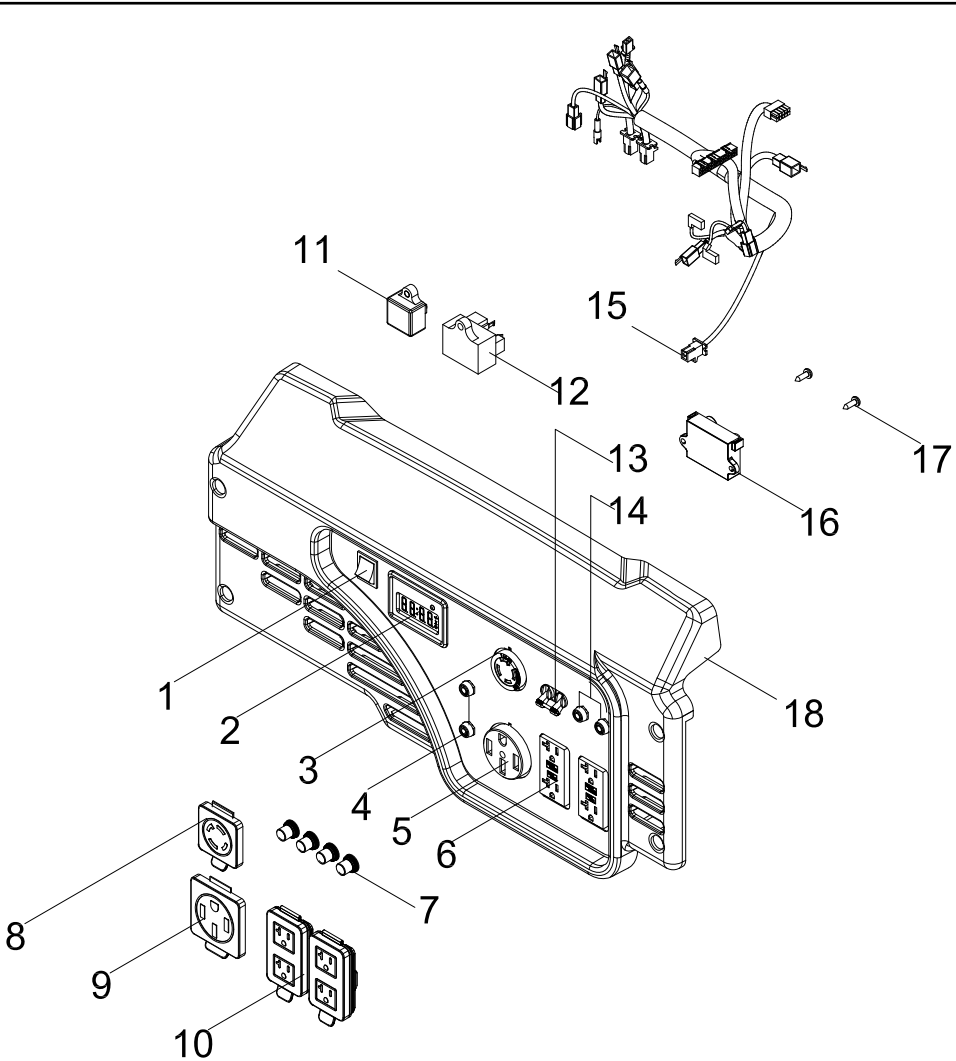


Figure G

LISTA DE PARTES DEL PANEL DE CONTROL

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100019771-0001	Interruptor, motor	1
2	100730999	Medidor Intelligauge, INT10F	1
3	100020021	Receptáculo L14-30R	1
4	100019751	Disyuntor 30 A, pulsador	2
5	100020022	Receptáculo 14-50R	1
6	100052461-0001	Receptáculo, GFCI 5-20R, dúplex	2
7	100120180	Cubierta, disyuntor de pulsador	4
8	100731571	Cubierta, receptáculo L14-30R	1
9	100731570	Cubierta, receptáculo 14-50R	1
10	100731574	Cubierta, GFCI 5-20R, receptáculo doble	2
11	100724627	Módulo del cargador	1
12	100728386	Protector de sobretensión	1
13	100726114	Disyuntor 38 A, selector de polo	1
14	100019754	Disyuntor 20 A, pulsador	2
15	100725506	Mazo de cables	1
16	5.1830.022	Módulo de cierre de CO	1
17	100032967-0002	Tornillo autorroscante ST4.2 x 16	2
18	100032110-0003	Carcasa del panel de control	1

DIAGRAMA DE ENSAMBLAJE DE MARCO

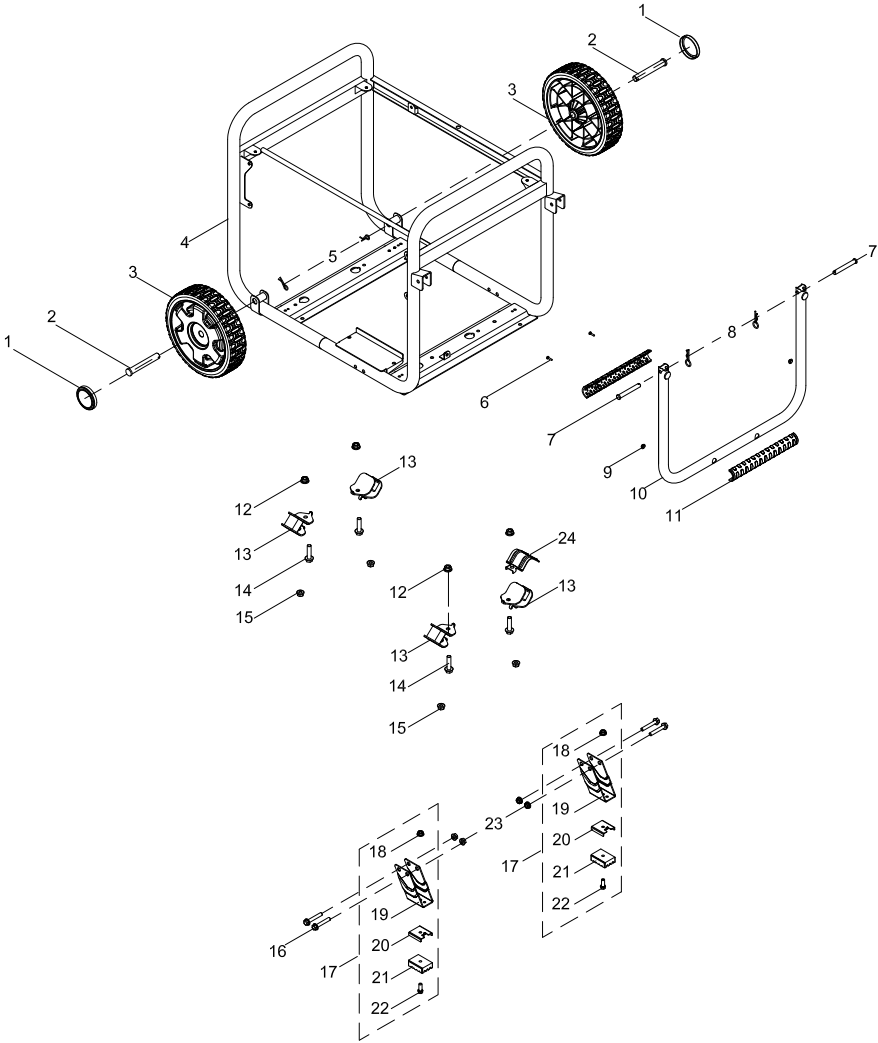


Figure H

LISTA DE PARTES DE ENSAMBLAJE DE MARCO

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100712243-0001	Cubierta, rueda, amarilla	2
2	100011064-0001	Pasador de rodillo Ø16 x 100	2
3	100163346-0001	9,5 pulg. Rueda, amarilla	2
4	100725487-0001	Marco, 32 mm, 742 x 528 x 585	1
5	100023414-0002	Pasador R	2
6	100095857-0005	Perno de brida M4 x 18	2
7	100011047-0003	Pasador de rueda Ø8 x 40	2
8	100714685-0001	Pasador R, R5	2
9	100078853	Almohadilla de amortiguación, manillar	2
10	100725488-0001	Manillar	1
11	100711157	Agarre, manillar	1
12	100011456-0003	Tuerca de brida M10 x 1.25	4
13	100068992	Soporte de vibración 1	4
14	100011381-0002	Perno de brida M10 x 1,25 x 40	4
15	100011453-0003	Contratuerca M8, brida	4
16	100011330-0001	Perno de brida M8 x 48	4
17	100163347-0001	Conjunto de patas de apoyo	2
18	100011452-0003	Contratuerca M6, brida	2
19	100711874-0001	Pata de apoyo	2
20	100068623-0001	Bloqueo de parada	2
21	100058956	Montaje de vibraciones, pata de apoyo	2
22	100011266-0004	Perno de brida M6 x 20	2
23	100011453-0002	Tuerca de brida M8, GB6177.1	4
24	100021029	Blindaje térmico	1

