




Champion Power Equipment, Inc.

MODELO #201085

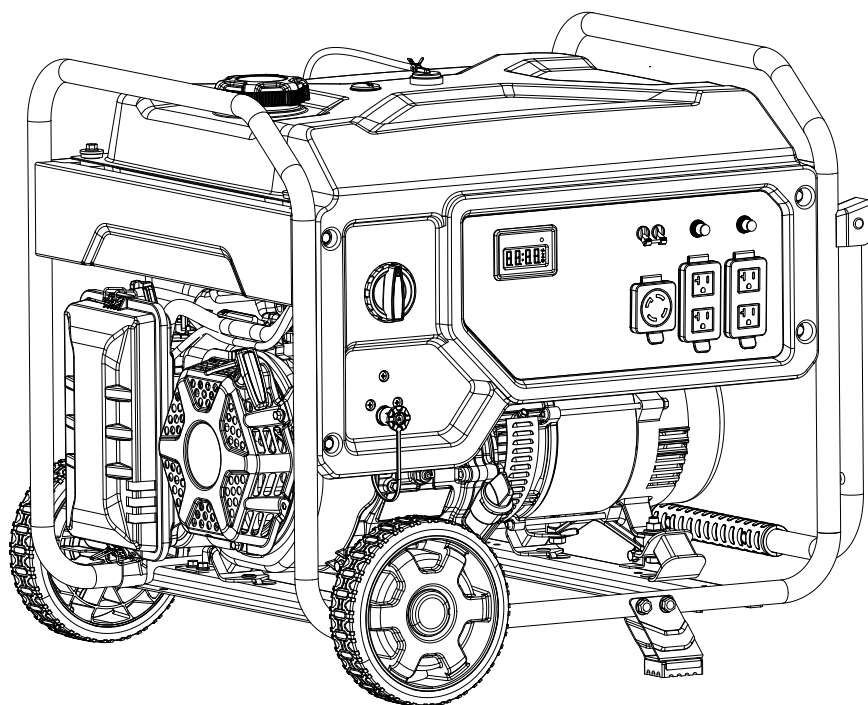

INFORMACIÓN DE PARTES

GENERADOR PORTÁTIL DE COMBUSTIBLE DUAL DE 5500W

RANGO DE NÚMERO DE SERIE: TODOS



Para pedir piezas de reemplazo por favor visite:
shop.championpowerequipment.com
o llame al **1-877-338-0999**.

TABLA DE CONTENIDO

Diagrama de partes del generador.....	3
Lista de partes del generador	4
Diagrama de partes del motor.....	5
Lista de partes del motor	6
Diagrama de partes de la culata	8
Lista de partes de la culata	9
Diagrama de partes del carburador.....	10
Lista de partes del carburador	11
Diagrama de partes del alternador.....	12
Lista de partes del alternador	13
Diagrama de partes del tanque de combustible	14
Lista de partes del tanque de combustible.....	15
Diagrama de partes del panel de control.....	16
Lista de partes del panel de control	17
Diagrama de partes del marco	18
Lista de partes del marco.....	19
Diagrama de cableado.....	20

DIAGRAMA DE PARTES DEL GENERADOR

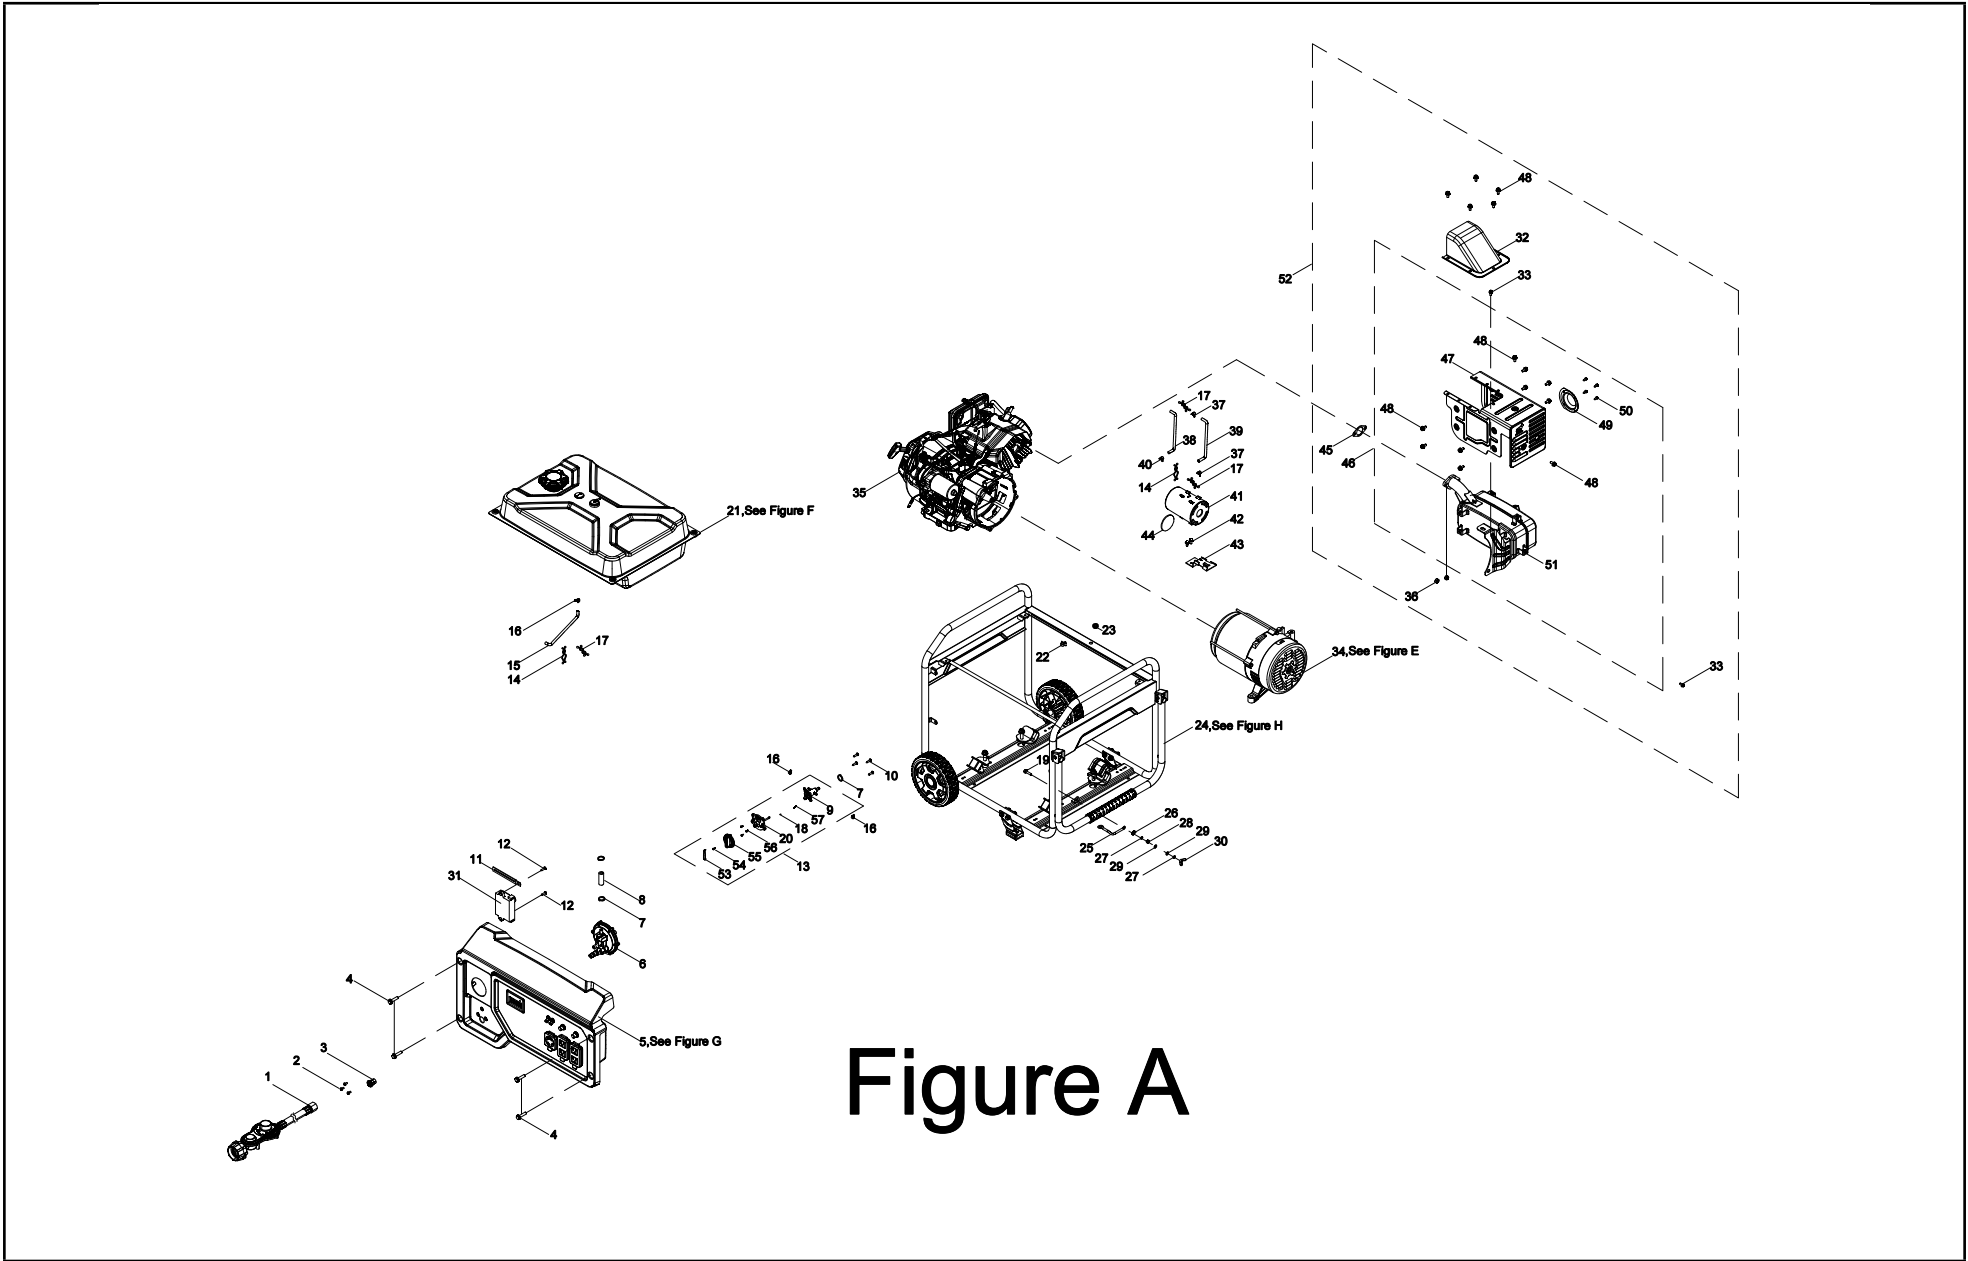


Figure A

LISTA DE PARTES DEL GENERADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100712815-0001	Manguera LPG con regulador, 2m x 3/8" QC	1
2	100713896-0001	Tornillo M5 x 16	3
3	100163911	Cubierta de goma, regulador LPG	1
4	100011264-0002	Perno de brida M6 x 16	4
5	100727420-0001	Montaje de paneles	1
6	100727430	Regulador LPG	1
7	100110283	Abrazadera Ø17	3
8	100712236	Tubería de gas	1
9	100718049	Abrazadera Ø9.7 x 8	2
10	100093250-0002	Tornillo autorroscante ST4.8 x 20	4
11	100062546	Clip de alambre B	1
12	100010954-0002	Tornillo M5 x 12 (zinc blanco)	2
13	100752923	Conjunto de la válvula de combustible	1
14	100714686	Abrazadera 2	2
15	100747340	Tubo de combustible, Ø4 x Ø10 x 290	1
16	100005138	Abrazadera Ø9.5 x 8	1
17	100000658	Abrazadera	3
18	100717043	Perno de brida M6 x 10	2
19	100011269-0003	Perno de brida M6 x 28	1
20	100753985	Asiento de montaje, indicador de combustible	2
21	100752939	Ensamble del Tanque de Combustible	1
22	100000667	Abrazadera Ø8 x 8	1
23	100009075	Amortiguador de goma	1
24	100730441	Conjunto de bastidor	1
25	100009983	Cable de tierra	1
26	100128826-0001	Arandela de seguridad Ø6, dentada	1
27	100010886-0004	Arandela de resorte Ø6	2
28	100011421-0003	Tuerca de brida M6	1
29	100010920-0002	Arandela plana Ø6	2
30	100010828-0002	Tuerca tipo mariposa M6	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
31	5.1830.022	Módulo de cierre de CO	1
32	100163910-0001	Corona, silenciador	1
33	100011311-0005	Perno de brida M8 x 16	2
34	100730440	Conjunto del alternador la figura E	1
35	1ZC7DC002	Motor, 389 cc	1
36	100011422-0004	Tuerca de brida M8	2
37	100005148	Abrazadera 1, Ø8	2
38	100712242	Tubo de ventilación, 200 mm	1
39	100716905	Tubo de ventilación, 855 mm	1
40	100005130	Abrazadera Ø9 x 8	1
41	100008945	Cartucho de carbón, 650 cc	1
42	100011261-0004	Perno de brida M6 x 12, GB5789	2
43	100008675-0001	Sujetador, recipiente de carbono	1
44	100716369	Aislador, depósito de carbón	1
45	100735662	Junta, tubo de escape	1
46	100727429-0001	Silenciador de escape	1
47	100714387	Guardia del silenciador	1
48	100097575-0001	Perno de brida M6 x 10	15
49	100714398	Ensamblaje del parachispas	1
50	100147110-0002	Perno de brida M4 x 8	4
51	100714555	Cuerpo del silenciador	1
52	100733002	Conjunto de silenciador de escape	1
53	100712234	Cubierta, perilla de dial	1
54	100031845-0002	Tornillo M4 x 12	1
55	35643-YJP0111-Q2A0	Dial del combustible	1
56	100749867-0001	Tornillo M4 x 12, GB9074.4	3
57	100717046	Resorte del dial de combustible	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL MOTOR

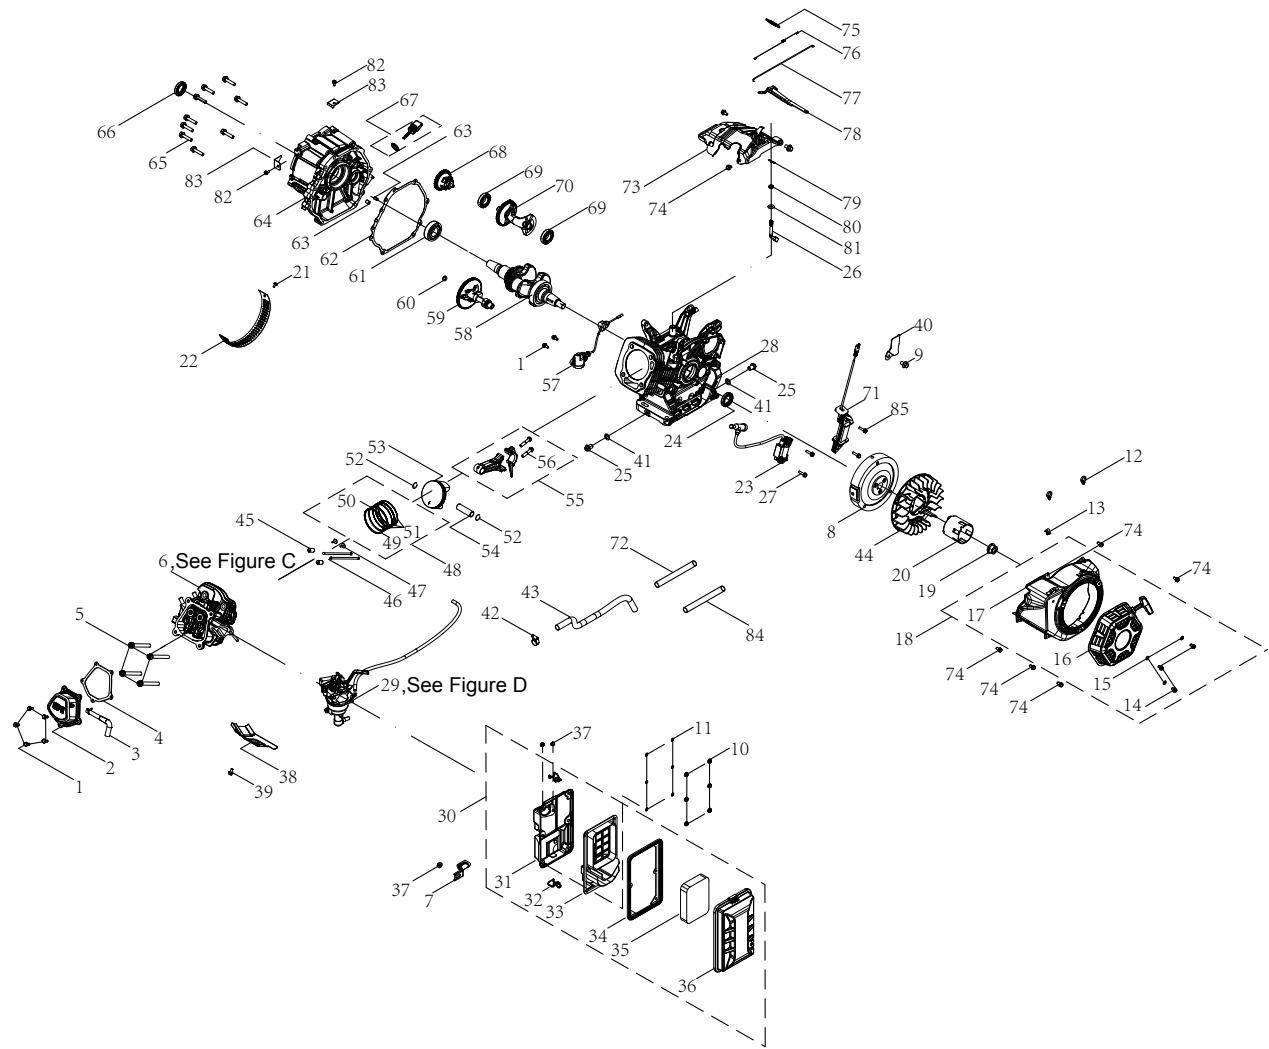


Figure B

LISTA DE PARTES DEL MOTOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011264-0003	Perno de brida M6 x 16, GB5789	7
2	100002337	Cubierta de la culata	1
3	100715570	Tubo de respiradero	1
4	100055922	Junta, cubierta de la culata	1
5	100002470	Perno de brida M10 x 1,25 x 87	4
6	100730690	Conjunto de culata	1
7	100021032	Soporte, filtro de aire	1
8	100159589	Volante	1
9	100011213-0001	Perno de brida M6 x 8	1
10	100011451-0003	Tuerca de brida M5	6
11	100010430	Arandela Ø6 x 1 x Ø12	6
12	100060808	Abrazadera	2
13	100000667	Abrazadera Ø8 x 8	1
14	100011565-0001	Perno de brida M6 x 10, GB16674.1	3
15	100010920-0002	Arandela Ø6	3
16	100715836-0001	Arranque retráctil, negro	1
17	100055977-0018	Cubierta del ventilador, amarilla	1
18	100715837-0001	Conjunto de arranque retráctil	1
19	100011460-0001	Tuerca de brida M16 x 1,5	1
20	100007562	Polea, arranque	1
21	100011248-0003	Perno de brida M5 x 10	1
22	100141250	desertor del aire	1
23	100730943	Bobina de ignición	1
24	100017649	Sello de aceite Ø35 x Ø52 x 7	1
25	100010275	Perno de drenaje, M12 x 1,5 x 15	2
26	100007980	Eje del gobernador	1
27	100011269-0003	Perno M6x28	2
28	100726317-0001	Caja del cigüeñal	1
29	100732022	Montaje del carburador	1
30	100712978	Conjunto del filtro de aire	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
31	100714346	Base del filtro de aire	1
32	100714345	Clip del filtro de aire	2
33	100714344	Separador del filtro de aire	1
34	100714343	Junta, cubierta del filtro de aire	1
35	100713882	Elemento del filtro de aire	1
36	100714350	Cubierta del filtro de aire	1
37	100011452-0003	Contratuerca M6, brida	3
38	100007097	Guía de aire, inferior	1
39	100011260-0005	Perno de brida M6 x 10	1
40	100009463	Placa de presión	1
41	100010467	Arandela Ø12 x 1,5 x Ø15	2
42	100159468-0001	Abrazadera, manguera de combustible	1
43	100713889	Manguera de combustible	1
44	100007043	Ventilador	1
45	100010562	Pasador de espiga Ø12 x 20	2
46	100149152	Varilla de empuje	2
47	100149154	Leva, válvula	2
48	100092563	Conjunto de anillos del pistón	1
49	100092562	1er anillo del pistón	1
50	100092561	2do anillo del pistón	1
51	100092560	Anillo de aceite	1
52	100003225	Anillo de retención, pasador hueco	2
53	100092564	Pistón	1
54	100003131	Pasador hueco	1
55	100080992	Conjunto de la biela	1
56	100003432	Perno, biela	2
57	100094024	Sensor del nivel de aceite	1
58	100726751	Cigüeñal	1
59	100718216	Árbol de levas	1
60	100010521-0001	Arandela Ø16.2 x 0.3 x Ø24	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
61	100010763	Rodamiento TM6207	1
62	100714134	Junta, cubierta del cárter	1
63	100010549	Pasador de espiga Ø8 x 12	2
64	100729997	Cubierta, cárter	1
65	100011323-0001	Perno de brida M8 x 38	9
66	100017653	Sello de aceite Ø35 x Ø52 x 7, grano espiral	1
67	100004129-0008	Varilla para medir el nivel de aceite	1
68	100008305	Engranaje, regulador	1
69	100010742	Rodamiento TM6202 - P63	2
70	100726451	Eje de equilibrio	1
71	100752617	Bobina de carga	1
72	100713891	Manga	1
73	100715161	Asamblea de control	1
74	100011261-0004	Perno de brida M6 x 12, GB5789	8
75	100087179	primavera, gobernador	1
76	100093022	Resorte, retorno del acelerador	1
77	100007958	Rod, gobernador	1
78	100008428	brazo, gobernador	1
79	100007989	Chaveta, Eje del Gobernador	1
80	100017631	Sello de aceite Ø8 x Ø14 x 4	1
81	100010518-0001	Arandela Ø8 x0,8 x Ø20	1
82	100011260-0007	Perno de brida M6 x 10	2
83	100714294	Soporte, cubierta final	2
84	100758315-0001	Mangueras de combustible	1
85	100033038-0002	Perno de brida M6 x 32	2

DIAGRAMA DE PARTES DE LA CULATA

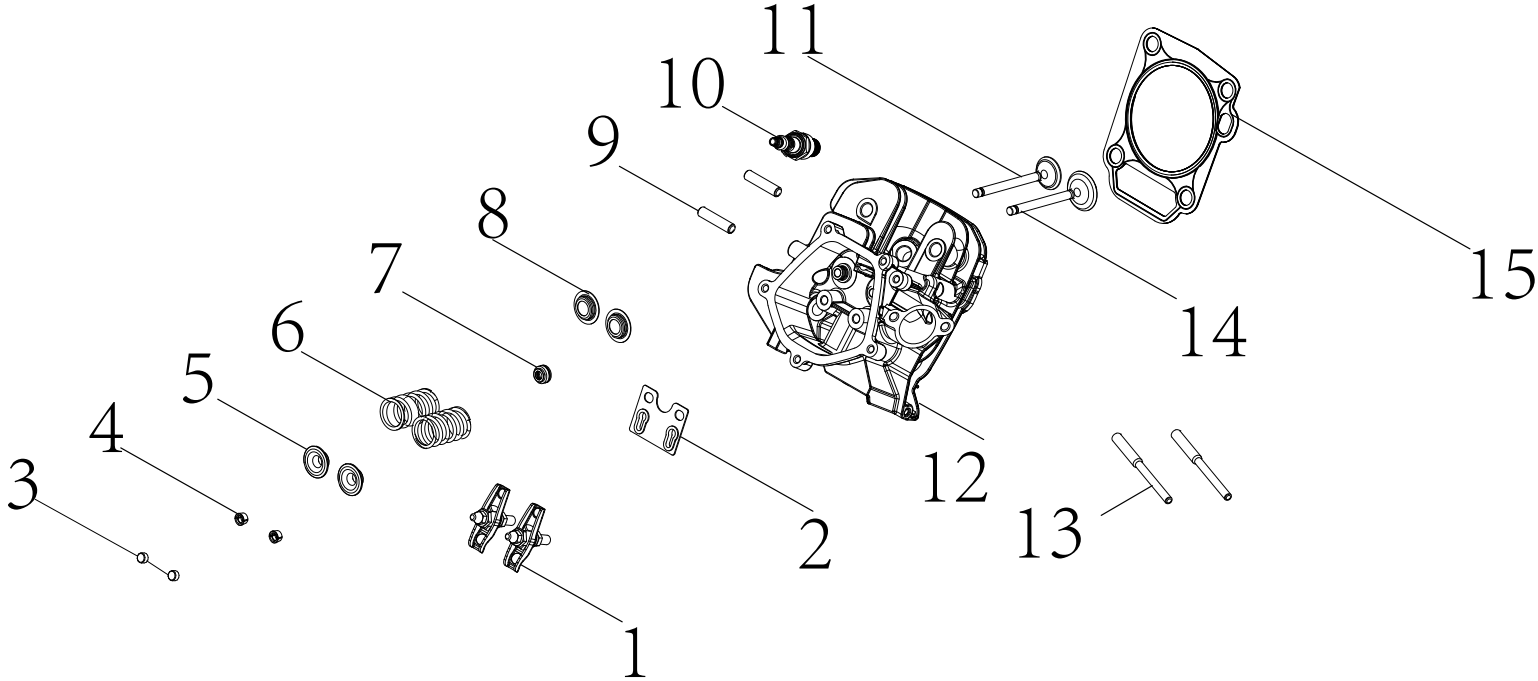


Figure C

LISTA DE PARTES DE LA CULATA

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100149155	Conjunto del balancín	2
2	100748373	Placa guía, varilla de empuje	1
3	100004589	Tapa de ajuste de válvula, escape	2
4	100004576	Collar de válvula	4
5	100004516	Asiento de resorte de válvula, escape	2
6	100067633	Primavera válvula	2
7	100004602	Sello de aceite, válvula	1
8	100004575	Asiento de resorte de válvula	2
9	100010389	Espárrago M8 x 35	2
10	100009378	Bujía F6RTC	1
11	100004559	Válvula de escape	1
12	100727078	Cabeza de cilindro	1
13	100010364	Espárrago M6-8 x 104	2
14	100004539	Válvula de admisión	1
15	100092681	Junta, culata	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL CARBURADOR

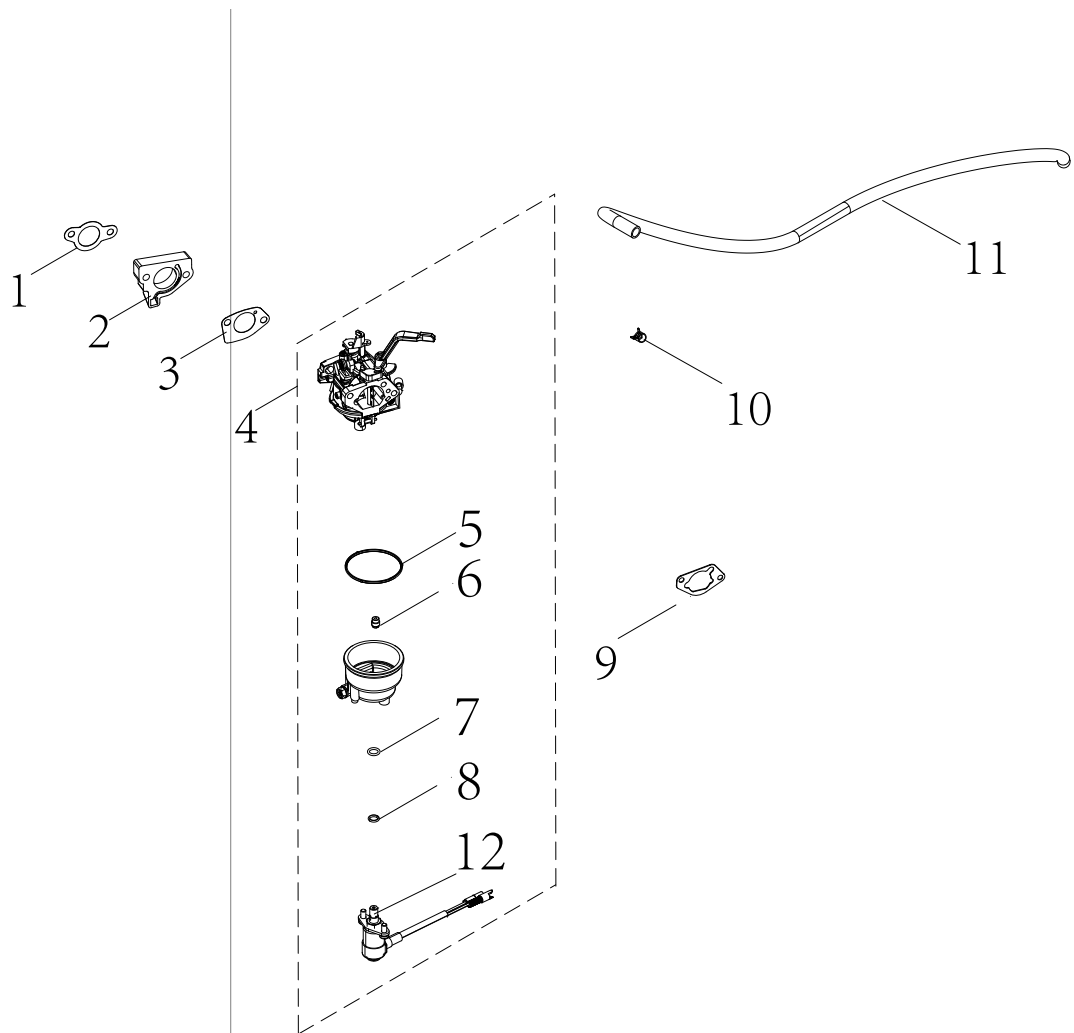


Figure D

LISTA DE PARTES DEL CARBURADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100076230	Junta, aislador	1
2	100005618	Aislador, carburador	1
3	100076228	Junta, carburador	1
4	100726712	Conjunto del carburador	1
5	100005720	Junta tórica del depósito de combustible	1
6	100130110	Chorro principal estándar	1
	100061126	Altitud del surtidor principal 1000-3000 m	/
7	100130186	Junta tórica, base de la válvula solenoide	1
8	100130185	Junta tórica, válvula solenoide	1
9	100076229	Junta, base del filtro de aire	1
10	100005138	Abrazadera 1	1
11	100747342	Caño de combustible, Ø4 x Ø10 x 480	1
12	100752952	Válvula solenoide	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL ALTERNADOR

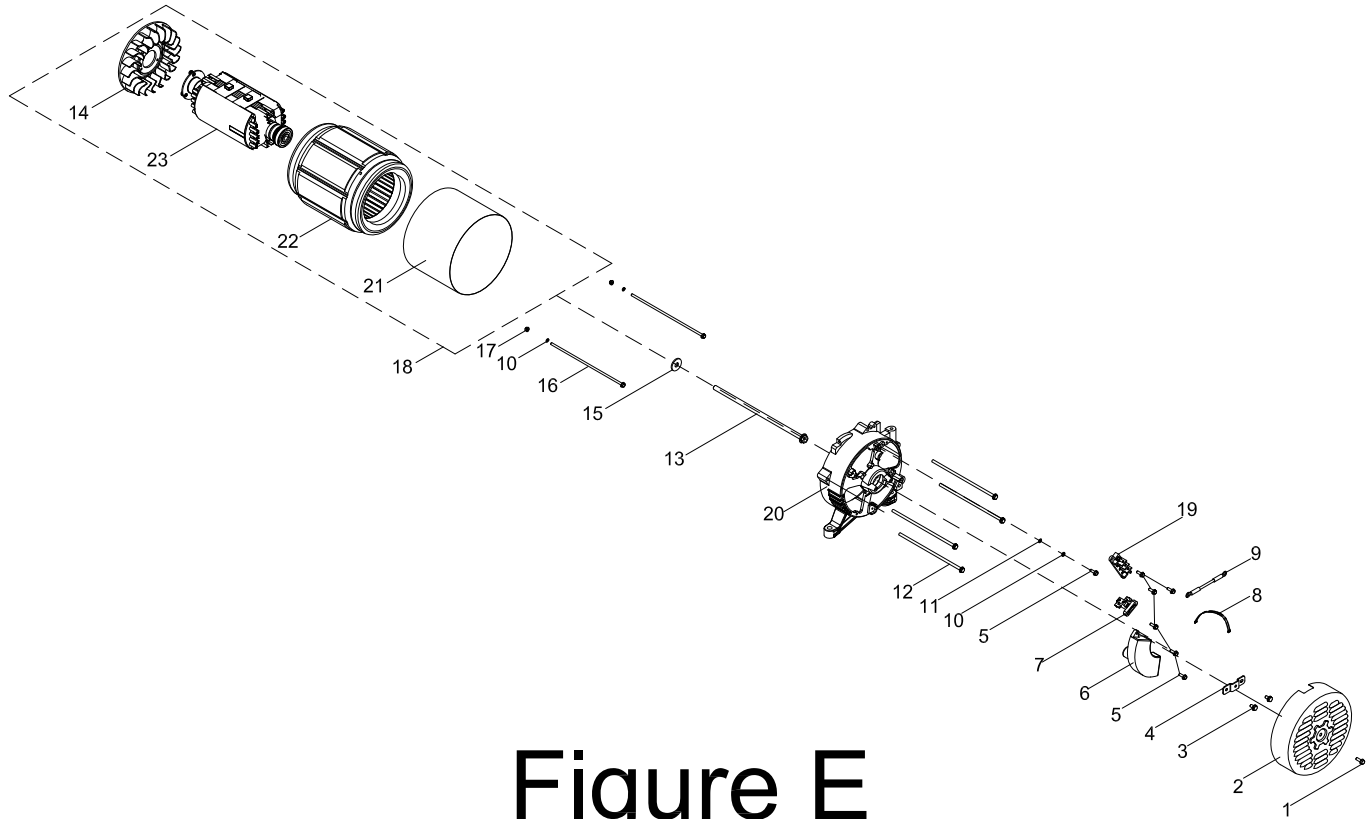


Figure E

LISTA DE PARTES DEL ALTERNADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011570-0007	Perno de brida grande M6 x 12	1
2	100018662-0001	Tapa del extremo del generador, amarilla	1
3	100011250-0002	Perno de brida M5 x 14	2
4	100020167	Soporte, cubierta del extremo	1
5	100011252-0001	Perno de brida M5 x 18	7
6	100749873	Regulador de voltaje (AVR)	1
7	100018595	Conjunto de escobillas de carbono	1
8	100000563	Amarres de cable, L=85 mm	1
9	100746229	Cable de tierra 1	1
10	100010885-0004	Arandela de resorte Ø5	3
11	100010919-0002	Arandela plana Ø5	1
12	100011294-0001	Perno de brida M6 x 150	4
13	100011392-0001	Perno de brida M10 x 1.25 x 235	1
14	100007025	Ventilador de enfriamiento	1
15	100010905-0001	Arandela Ø10	1
16	100011407-0001	Perno de brida M5 x 184	2
17	100011419-0001	Tuerca de brida M5	2
18	100727419	Conjunto del alternador, Al, Ø190 x 110 mm	1
19	100018701	Bloque de terminales	1
20	100018572	Carcasa	1
21	100730657	Cubierta del estator, 102.5 mm	1
22	100730655	Conjunto del estator, Al, Ø190 x 110 mm	1
23	100730656	Conjunto del rotor, Al, Ø119 x 110 mm	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

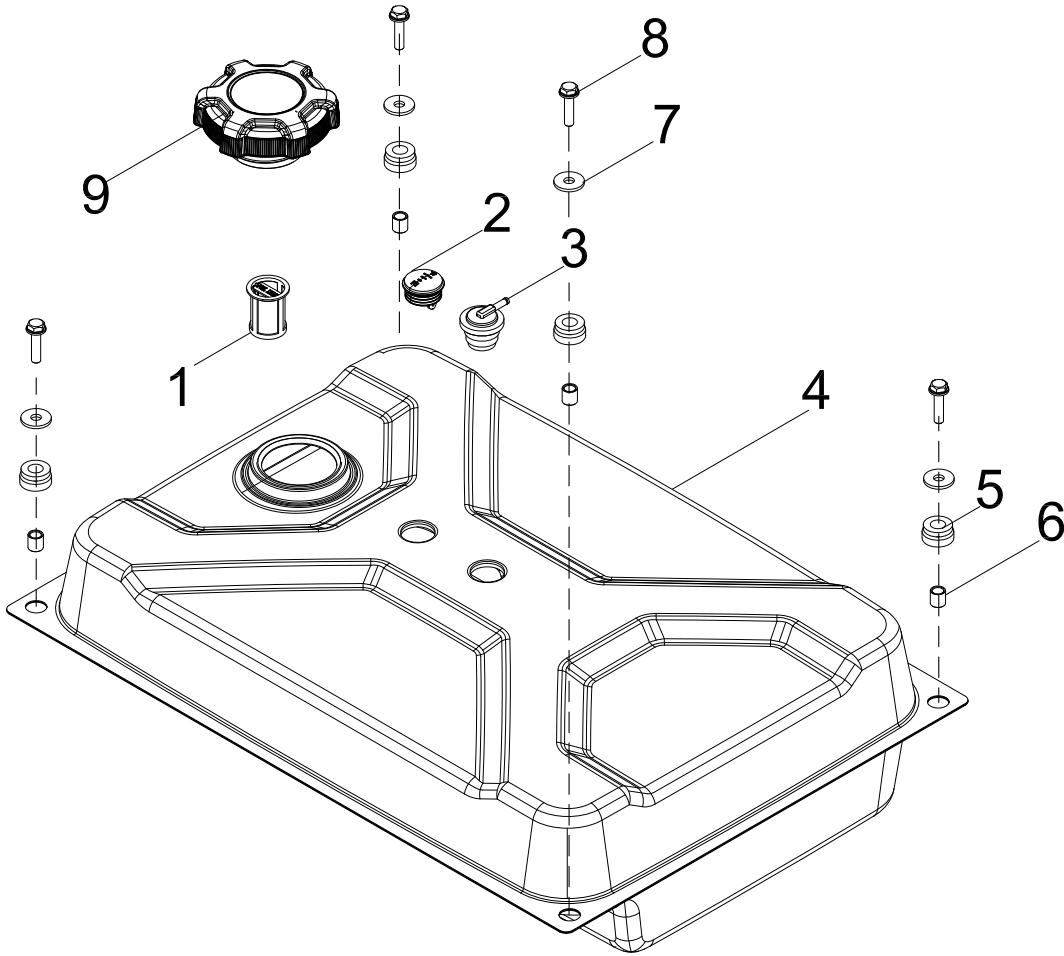


Figure F

LISTA DE PARTES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100098838	Conjunto de filtro de combustible	1
2	100714393	Conjunto de filtro de nivel de combustible	1
3	100008968	Válvula de inversión	1
4	100714399-0001	Tanque de combustible, 29,1 l, amarillo	1
5	100032369	Montaje de vibraciones, tanque de combustible	4
6	100021118	Buje, Ø12 x Ø9 x 13	4
7	100010439-0001	Arandela Ø6.5 x 2 x Ø25	4
8	100011268-0002	Perno de brida M6 x 25	4
9	100142004	Tapa del tanque de combustible	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL PANEL DE CONTROL

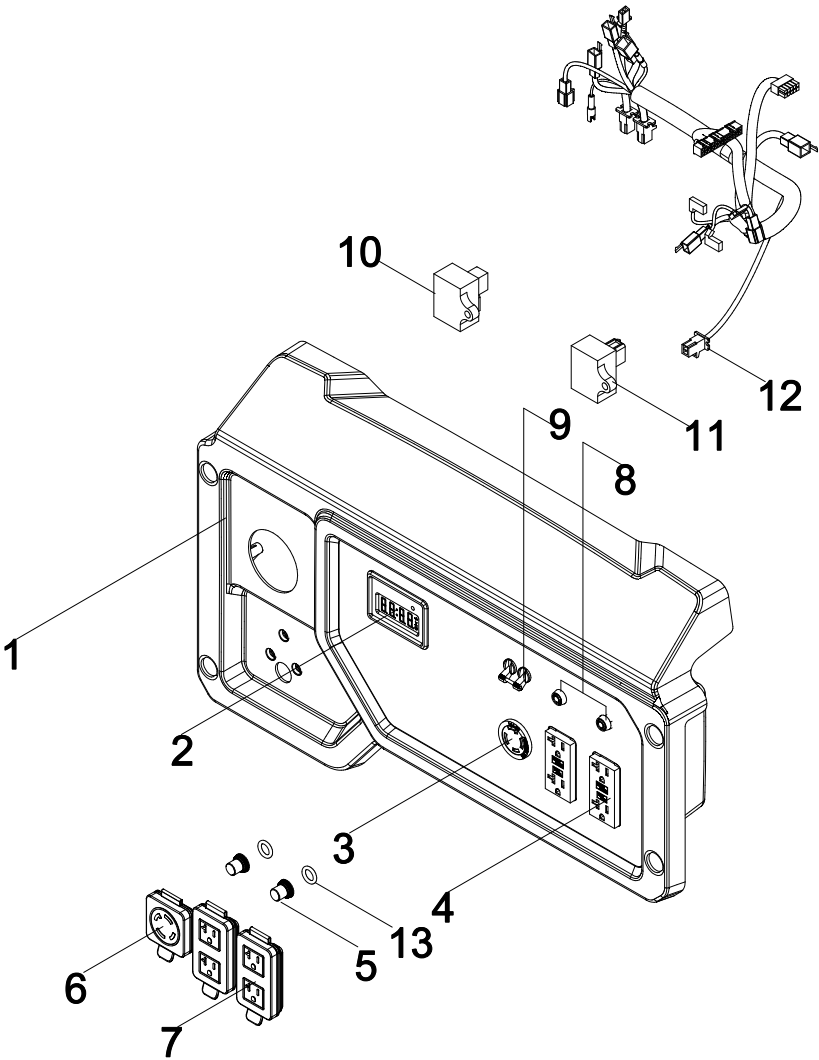


Figure G

LISTA DE PARTES DEL PANEL DE CONTROL

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100160006-0001	Carcasa del panel de control	1
2	100730999	calibre inteligente	1
3	100020021	Receptáculo L14-30R	1
4	100052461-0001	Receptáculo 5-20R, GFCI dúplex	2
5	100120180	Cubierta del interruptor	2
6	100731571	Tapa de receptáculo, L14-30R	1
7	100731574	Tapa de receptáculo, 5-20R, dúplex	2
8	100019754	Disyuntor de 20 amperios, pulsador	2
9	100019917	Interruptor automático	1
10	100721216	Controlador de válvula solenoide	1
11	100728387	Controlador de sobretensión / baja frecuencia	1
12	100730630	Ensamblaje de mazo de cables	1
13	100031552	Junta tórica	2

DIAGRAMA DE PARTES DEL MARCO

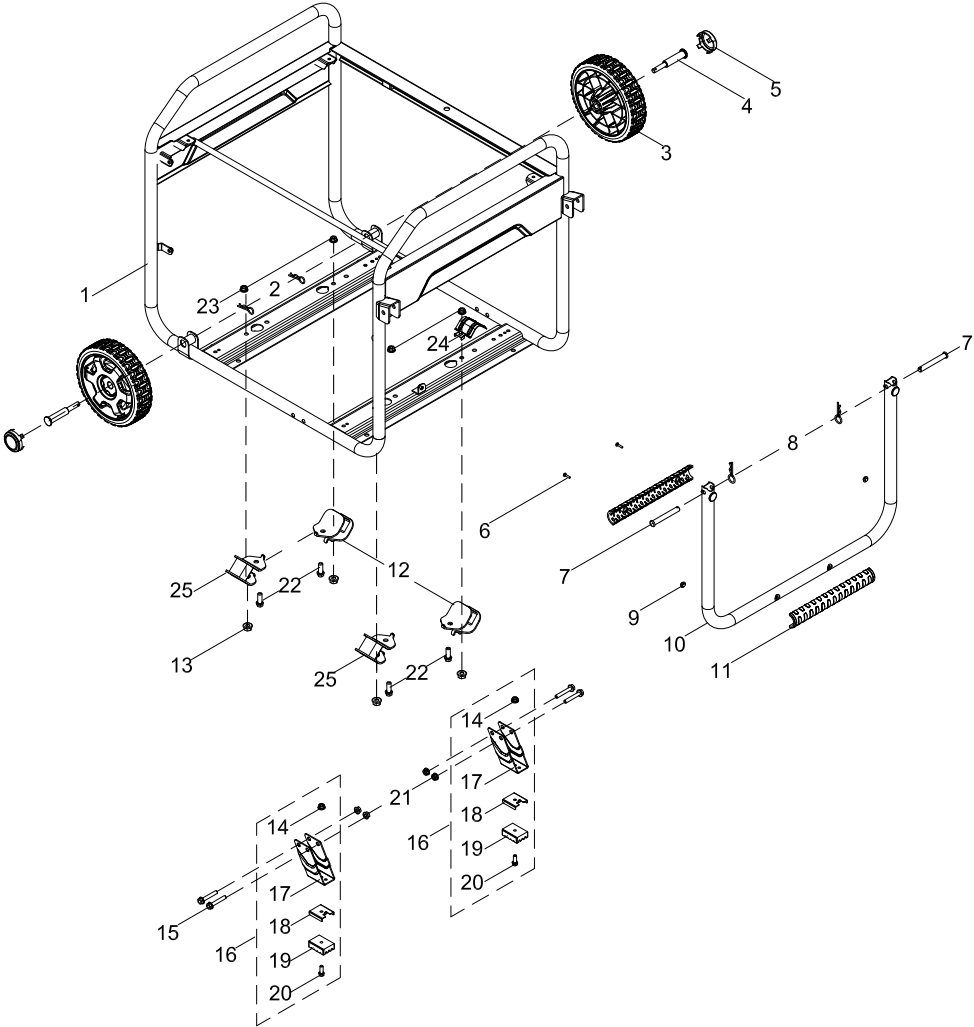


Figure H

LISTA DE PARTES DEL MARCO

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100727428-0001	Bastidor	1
2	100023414-0002	Pasador R	2
3	100714023-0001	8 pulg. Rueda, amarilla	2
4	100123528-0002	Pasador de rueda Ø16 x 91	2
5	100712243-0001	Cubierta del neumático, amarilla	2
6	100095857-0005	Perno de brida M4 x 18	2
7	100011047-0003	Pasador de rueda Ø8 x 40	2
8	100714685-0001	Pasador R, R5	2
9	100078853	Almohadilla de amortiguación, manillar	2
10	100160069-0001	Manillar	1
11	100711157	Cubierta, manillar	1
12	100031984	Montaje de vibraciones 2	2
13	100011453-0003	Contratuerca M8, brida	4
14	100011452-0003	Tuerca M6	2
15	100011325-0004	Perno de brida M8 x 40	4
16	100716098-0001	Conjunto de patas de apoyo	2
17	100724735-0001	Pata de apoyo	2
18	100068623-0001	Detener bloque	2
19	100058956	Montaje de vibración	2
20	100011266-0004	Perno de brida M6 x 20	2
21	100011453-0002	Tuerca de brida M8, GB6177.1	4
22	100011381-0002	Perno de brida M10 x 1,25 x 40	4
23	100011456-0003	Tuerca de brida M10 x 1.25	4
24	100021029-0001	Placa de protección	1
25	100734001	Soporte de vibración 1	2

DIAGRAMA DE CABLEADO

