


Champion Power Equipment, Inc.

MODELO #201158

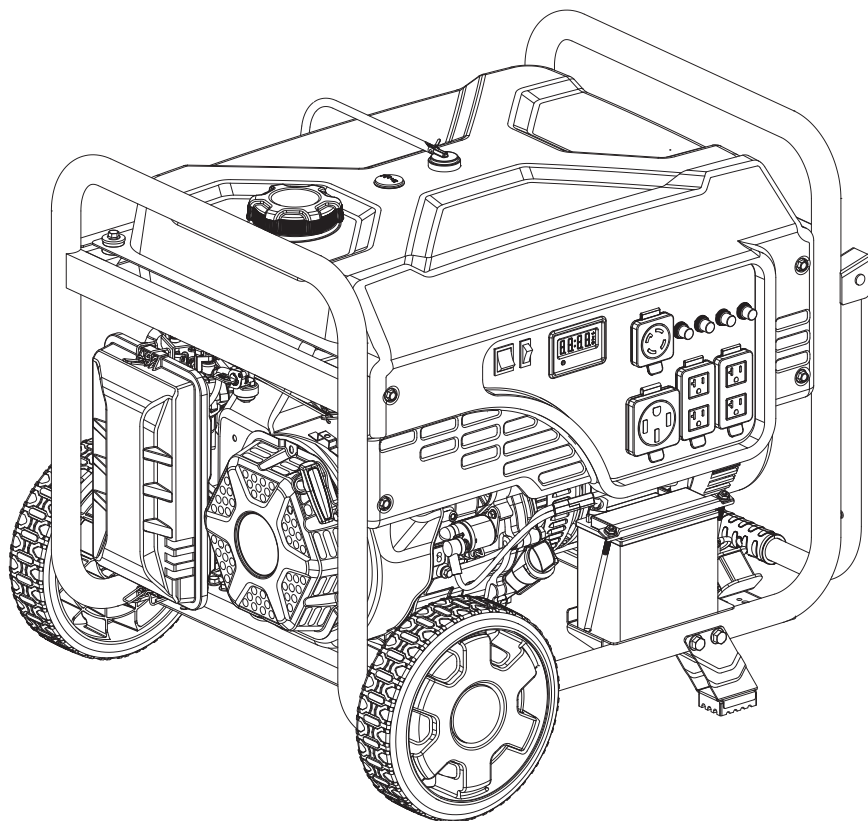

INFORMACIÓN DE PARTES

GENERADOR CON ENCENDIDO INALÁMBRICO DE 7500W

RANGO DE NÚMERO DE SERIE: TODOS



Para pedir piezas de reemplazo por favor visite:
shop.championpowerequipment.com
o llame al **1-877-338-0999**.

TABLA DE CONTENIDO

Diagrama de partes del generador.....	3
Lista de partes del generador	4
Diagrama de partes del motor.....	5
Lista de partes del motor	6
Diagrama de la culata	8
Lista de partes de la culata	9
Diagrama del carburador	10
Lista de partes del carburador	11
Diagrama del alternador	12
Lista de partes del alternador	13
Diagrama del tanque combustible	14
Lista de partes del tanque combustible	15
Diagrama del panel de control	16
Lista de partes de panel de control	17
Diagrama de partes de marco	18
Lista de partes de marco	19
Diagrama de cableado.....	20

DIAGRAMA DE PARTES DEL GENERADOR

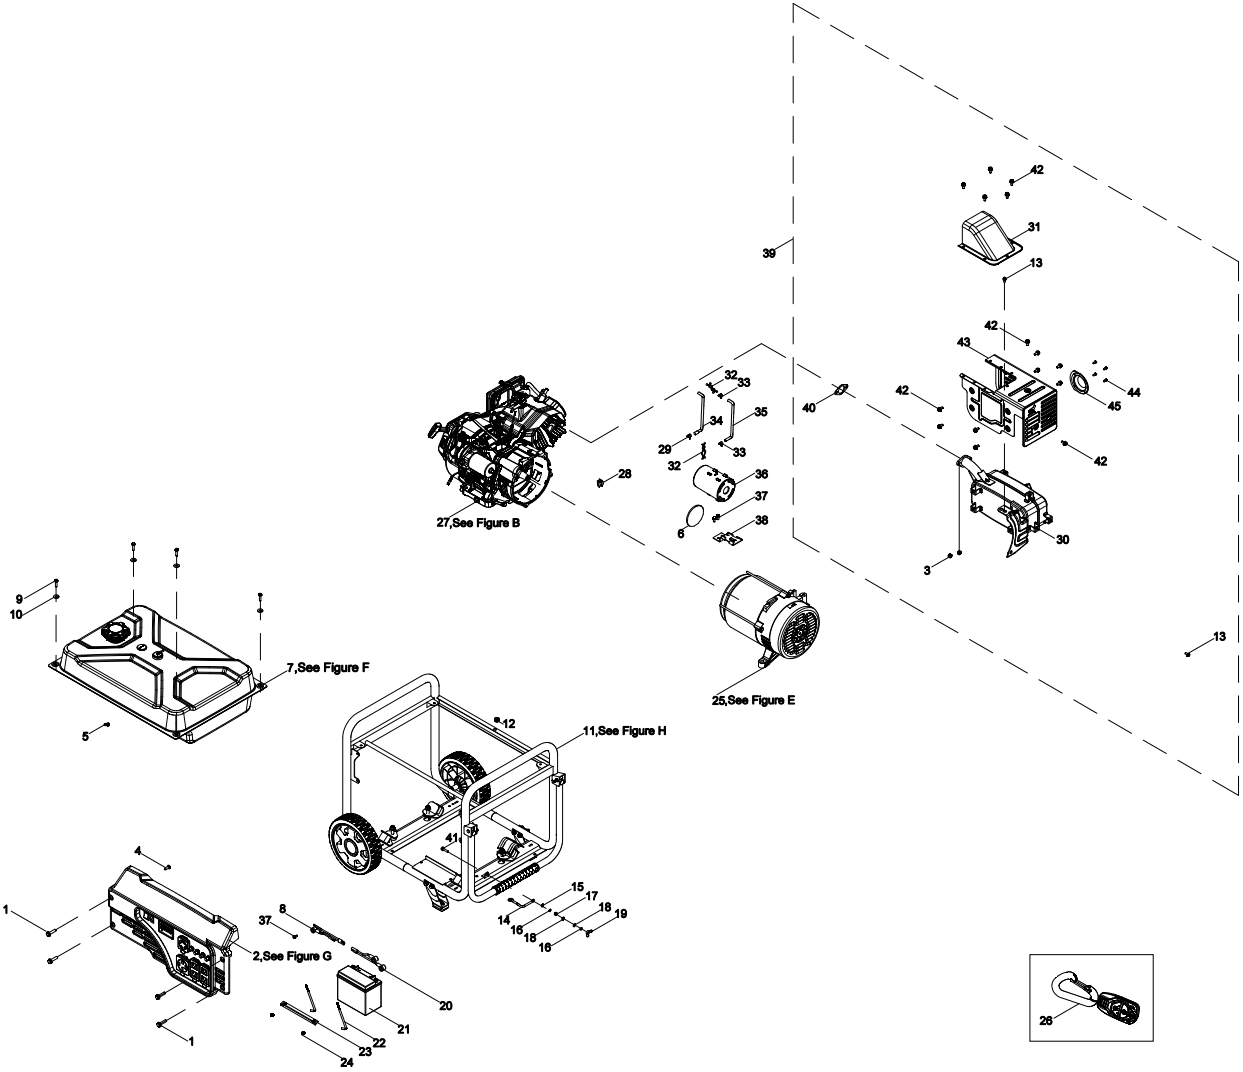


Figure A

LISTA DE PARTES DEL GENERADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011530-0002	Perno de brida M6 x 16	4
2	100750783	Conjunto del panel, ver la figura G	1
3	100011422-0004	Tuerca de brida M8	2
4	100100457-0001	Tornillo autorroscante ST4 x 16	1
5	100005149	Abrazadera 1, Ø7,5	1
6	100716369	Aislante, Bote de Carbón	1
7	100750785	Conjunto de tanque de combustible, ver la figura F	1
8	100752662	Arnés de cables, motor SAE	1
9	100011268-0003	Perno de brida M6 x 25	4
10	100010439-0002	Arandela Ø6.5 x 2 x Ø25	4
11	100750782	Conjunto de bastidor, ver la figura H	1
12	100009075	Amortiguador de goma	1
13	100011311-0005	Perno de brida M8 x 16	2
14	100746237	Cable de tierra	1
15	100128826-0001	Arandela de seguridad Ø6, dentada	1
16	100010886-0004	Arandela de resorte Ø6	2
17	100011421-0003	Tuerca de brida M6	1
18	100010920-0002	Arandela plana Ø6	2
19	100010828-0002	Tuerca tipo mariposa M6	1
20	100752661	Arnés de cables, batería SAE	1
21	100021409	Batería, 12 V 14 Ah	1
22	100021362-0003	Perno en J, retención de batería	2
23	100021372-0017	Soporte, retención de batería	1
24	100011452-0003	Contratuerca M6, brida	2
25	100750784	Conjunto del alternador, ver la figura E	1
26	100729547	Llavero remoto	1
27	1ZC7DC005	Motor, 439 cc	1
28	100018704	Tapón de goma	1
29	100005130	Abrazadera Ø9 x 8	1
30	100714555	Silenciador	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
31	100163910-0001	Guía de aire, silenciador	1
32	100000658	Abrazadera	2
33	100005148	Abrazadera, Ø8	2
34	100712242	Tubo de ventilación, 200 mm	1
35	100087746	Tubo de ventilación, 830 mm	1
36	100008945	Depósito de carbón, 650 cc	1
37	100011261-0004	Perno de brida M6 x 12, GB5789	3
38	100008675-0001	Soporte, montaje de depósito de carbón	1
39	100751096	Conjunto del silenciador	1
40	100735662	Junta, tubo de escape	1
41	100011269-0003	Perno de brida M6 x 28	1
42	100097575-0001	Perno de brida M6 x 10	15
43	100714387	Protector térmico, silenciador	1
44	100147110-0002	Tornillo autorroscante ST4 x 8	4
45	100714398	Ensamblaje del parachispas	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL MOTOR

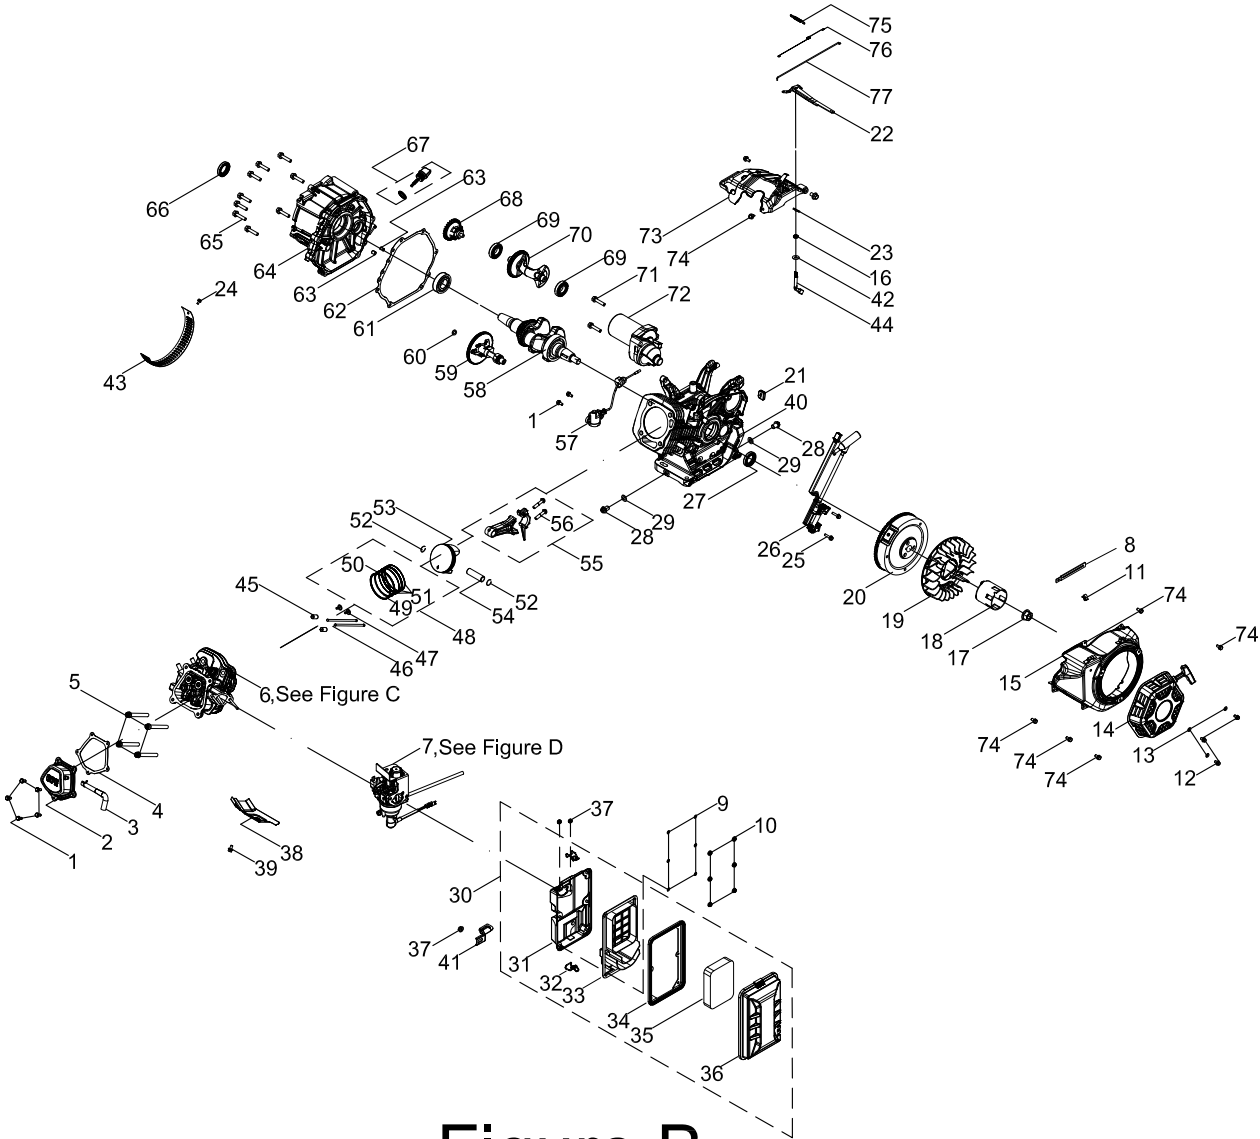


Figure B

LISTA DE PARTES DEL MOTOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011264-0003	Perno de brida M6 x 16, GB5789	7
2	100002337	Cubierta de la culata	1
3	100715570	Tubo de respiradero	1
4	100055922	Junta, cubierta de la culata	1
5	100002470	Perno de brida M10 x 1,25 x 87	4
6	100750202	Conjunto de culata de cilindro, ver la figura C	1
7	100750201	Conjunto del carburador, ver la figura D	1
8	100062546	Clip de alambre B	1
9	100010430	Arandela Ø6 x 1 x Ø12	6
10	100011451-0003	Tuerca de brida M5	6
11	100000667	Abrazadera Ø8 x 8	1
12	100011565-0002	Perno de brida M6 x 10, GB16674.1	3
13	100010920-0001	Arandela Ø6	3
14	100715836-0001	Arranque retráctil, negro	1
15	100716802-0001	Cubierta del ventilador, amarilla	1
16	100017631	Sello de aceite Ø8 x Ø14 x 4	1
17	100011460-0001	Tuerca de brida M16 x 1,5	1
18	100007562	Polea, arranque	1
19	100007043	Ventilador, enfriamiento de motor	1
20	100009568	Volante	1
21	100000676	Bloque de goma	1
22	100008428	Brazo, regulador	1
23	100007989	Pasador hendido, eje del regulador	1
24	100011248-0003	Perno de brida M5 x 10	1
25	100011269-0003	Perno M6 x 28	2
26	100750819	Módulo de encendido	1
27	100017649	Sello de aceite Ø35 x Ø52 x 7	1
28	100010275	Perno de drenaje, M12 x 1,5 x 15	2
29	100010467	Arandela Ø12 x 1,5 x Ø15	2
30	100712978	Conjunto del filtro de aire	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
31	100714346	Base del filtro de aire	1
32	100714345	Clip del filtro de aire	2
33	100714344	Separador del filtro de aire	1
34	100714343	Junta, cubierta del filtro de aire	1
35	100713882	Elemento del filtro de aire	1
36	100714350	Cubierta del filtro de aire	1
37	100011452-0003	Contratuerca M6, brida	3
38	100007097	Guía de aire, inferior	1
39	100011260-0005	Perno de brida M6 x 10	1
40	100712190-0001	Cárter	1
41	100021032	Soporte, soporte del filtro de aire	1
42	100010518-0001	Arandela Ø8 x 0.8 x Ø20	1
43	100141250	Deflector de aire	1
44	100007980	Eje del regulador	1
45	100010562	Pasador de espiga Ø12 x 20	2
46	100149152	Varilla de empuje	2
47	100149154	Leva, válvula	2
48	100003265	Conjunto de anillos del pistón	1
49	100003168	1er anillo del pistón	1
50	100003210	2do anillo del pistón	1
51	100003295	Anillo de aceite	1
52	100003225	Anillo de retención, pasador hueco	2
53	100030224	Pistón	1
54	100003132	Pasador hueco	1
55	100080992	Conjunto de la biela	1
56	100003432	Perno, biela	2
57	100094024	Sensor del nivel de aceite	1
58	100712186	Cigüeñal	1
59	100711980	Árbol de levas	1
60	100010521-0001	Arandela Ø16.2 x 0.3 x Ø24	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
61	100010789	Rodamiento TM6207E - P64	1
62	100746648	Junta, cubierta del cárter	1
63	100010549	Pasador de espiga Ø8 x 12	2
64	100712041	Cubierta, cárter	1
65	100011323-0001	Perno de brida M8 x 38	9
66	100017653	Sello de aceite Ø35 x Ø52 x 7, grano espiral	1
67	100004129-0008	Conjunto de la varilla de medición del aceite	1
68	100008305	Engranaje, regulador	1
69	100010742	Rodamiento TM6202 - P63	2
70	100713987	Eje de equilibrio	1
71	100011320-0002	Perno de brida M8 x 35	2
72	100752622	Arranque	1
73	100715161	Guía de aire, ventilador del motor	1
74	100011261-0004	Perno de brida M6 x 12, GB5789	8
75	100717724	Resorte, regulador	1
76	100007927	Resorte, retorno de aceleración	1
77	100007958	Varilla, regulador	1

DIAGRAMA DE LA CULATA

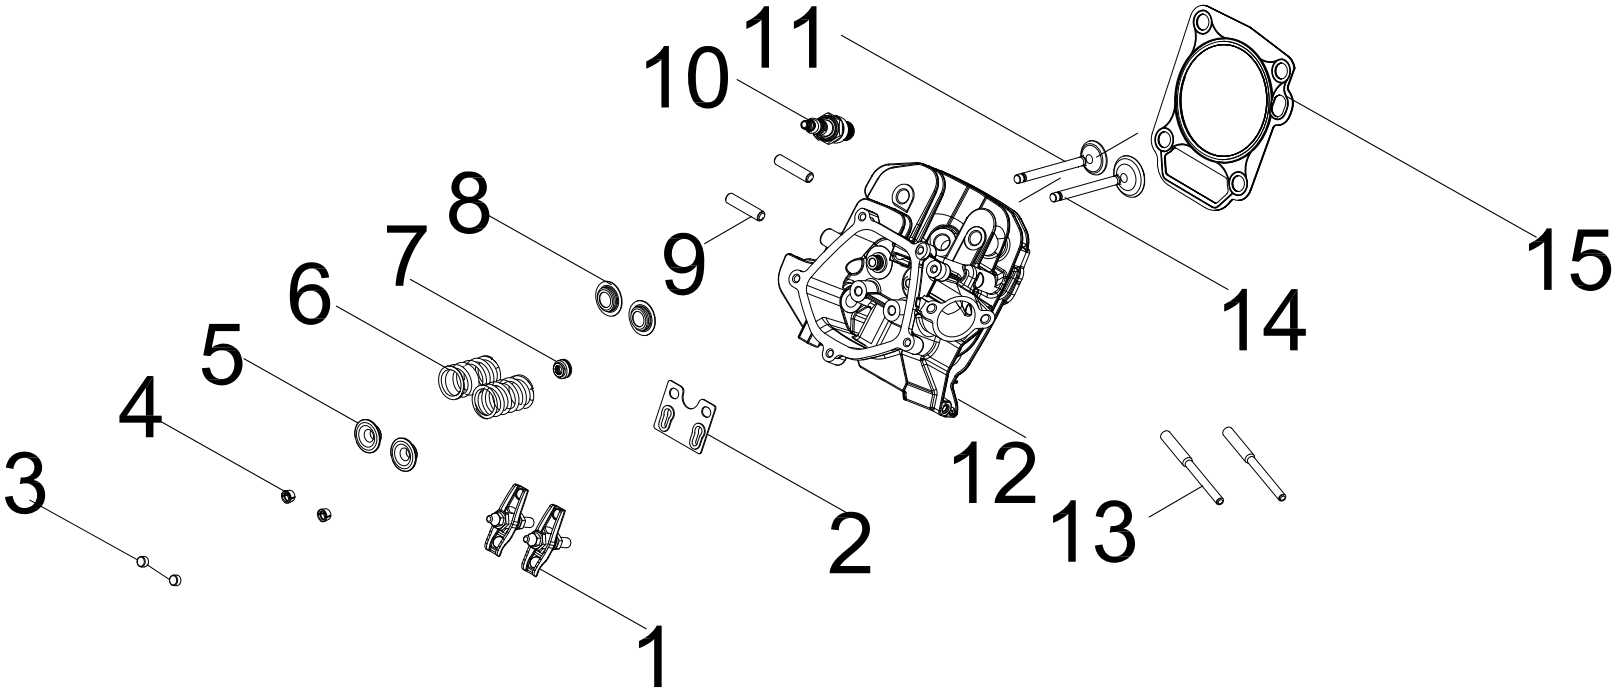


Figure C

LISTA DE PARTES DE LA CULATA

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100149155	Conjunto del balancín	2
2	100004474	Placa guía, varilla de empuje	1
3	100004589	Retén, válvula	2
4	100004576	Collar de válvula	4
5	100004516	Asiento del resorte de válvula, superior	2
6	100067633	Resorte, válvula	2
7	100004602	Sello de aceite, válvula de admisión	1
8	100004575	Asiento del resorte de válvula, inferior	2
9	100010389	Perno prisionero M8 x 35	2
10	100009378	Bujía F6RTC	1
11	100004559	Válvula de escape	1
12	100715291	Culata	1
13	100010373-0001	Perno M6-8 x 110	2
14	100711964	Válvula de admisión	1
15	100150209	Junta, culata	1

DIAGRAMA DEL CARBURADOR

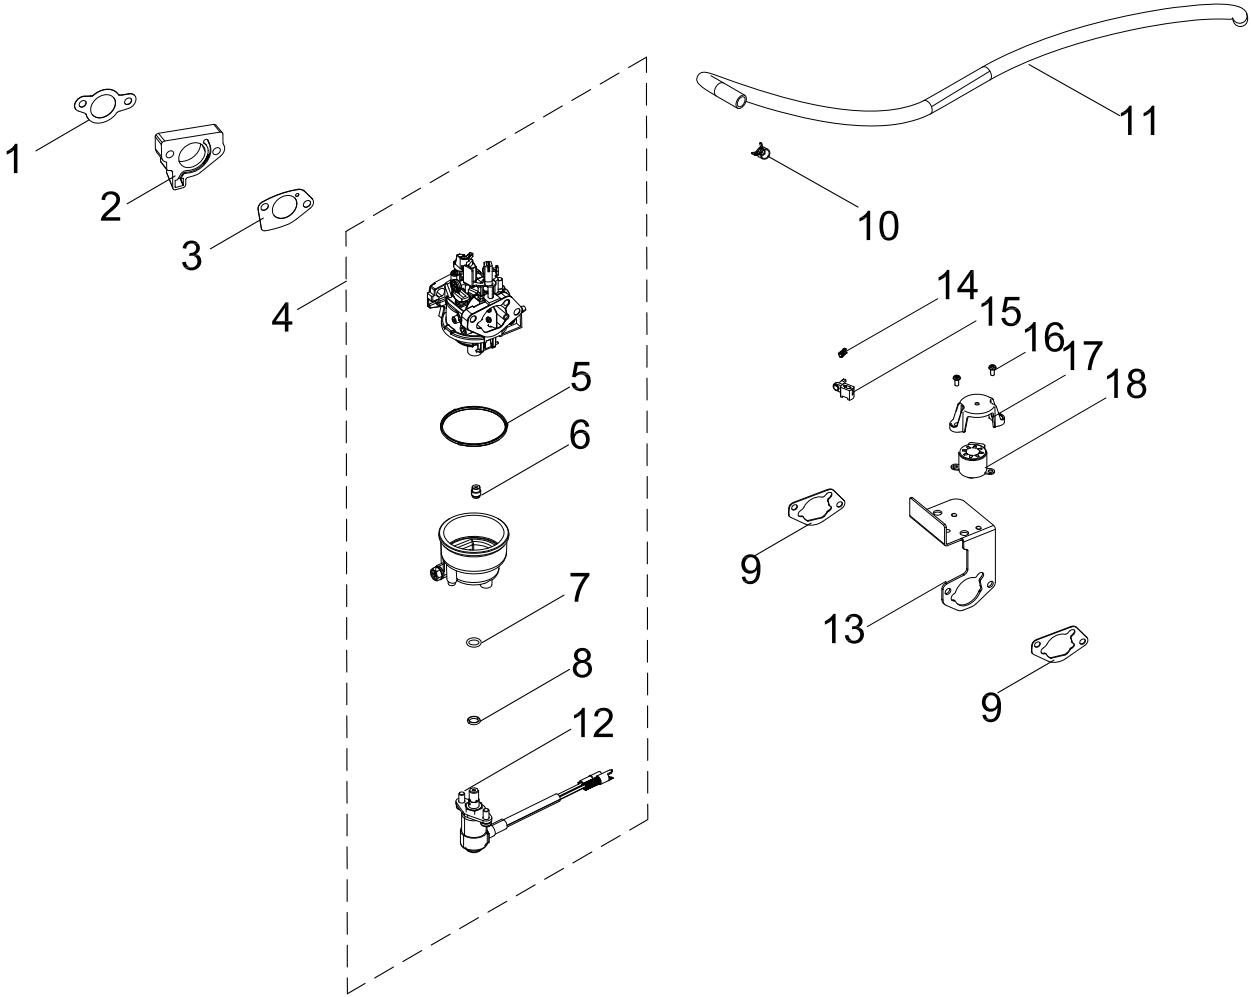


Figure D

LISTA DE PARTES DEL CARBURADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100076230	Junta, aislador	1
2	100005618	Aislador, carburador	1
3	100076228	Junta, carburador	1
4	100747332	Carburador	1
5	100085766	Junta tórica del depósito de combustible	1
6	100727684	Surtidor principal, estándar (110)	1
	100155681	Altitud del surtidor principal 1000-3000 m (108)	/
7	100134226	Junta tórica, base de la válvula solenoide	1
8	100134227	Junta tórica, válvula solenoide	1
9	100076229	Junta, base del filtro de aire	2
10	100005149	Abrazadera Ø7.5	1
11	100735843	Tubo de combustible, Ø4 x Ø8 x 175	1
12	100718072	Válvula solenoide	1
13	100009820	Soporte, montaje del motor de paso a paso	1
14	100052405	Resorte	1
15	100041167	Abrazadera, guía del motor de paso a paso	1
16	100060638-0002	Tornillo M4 x 8	2
17	100060473	Cubierta, motor de paso a paso	1
18	100753435	Motor de paso a paso	1

DIAGRAMA DEL ALTERNADOR

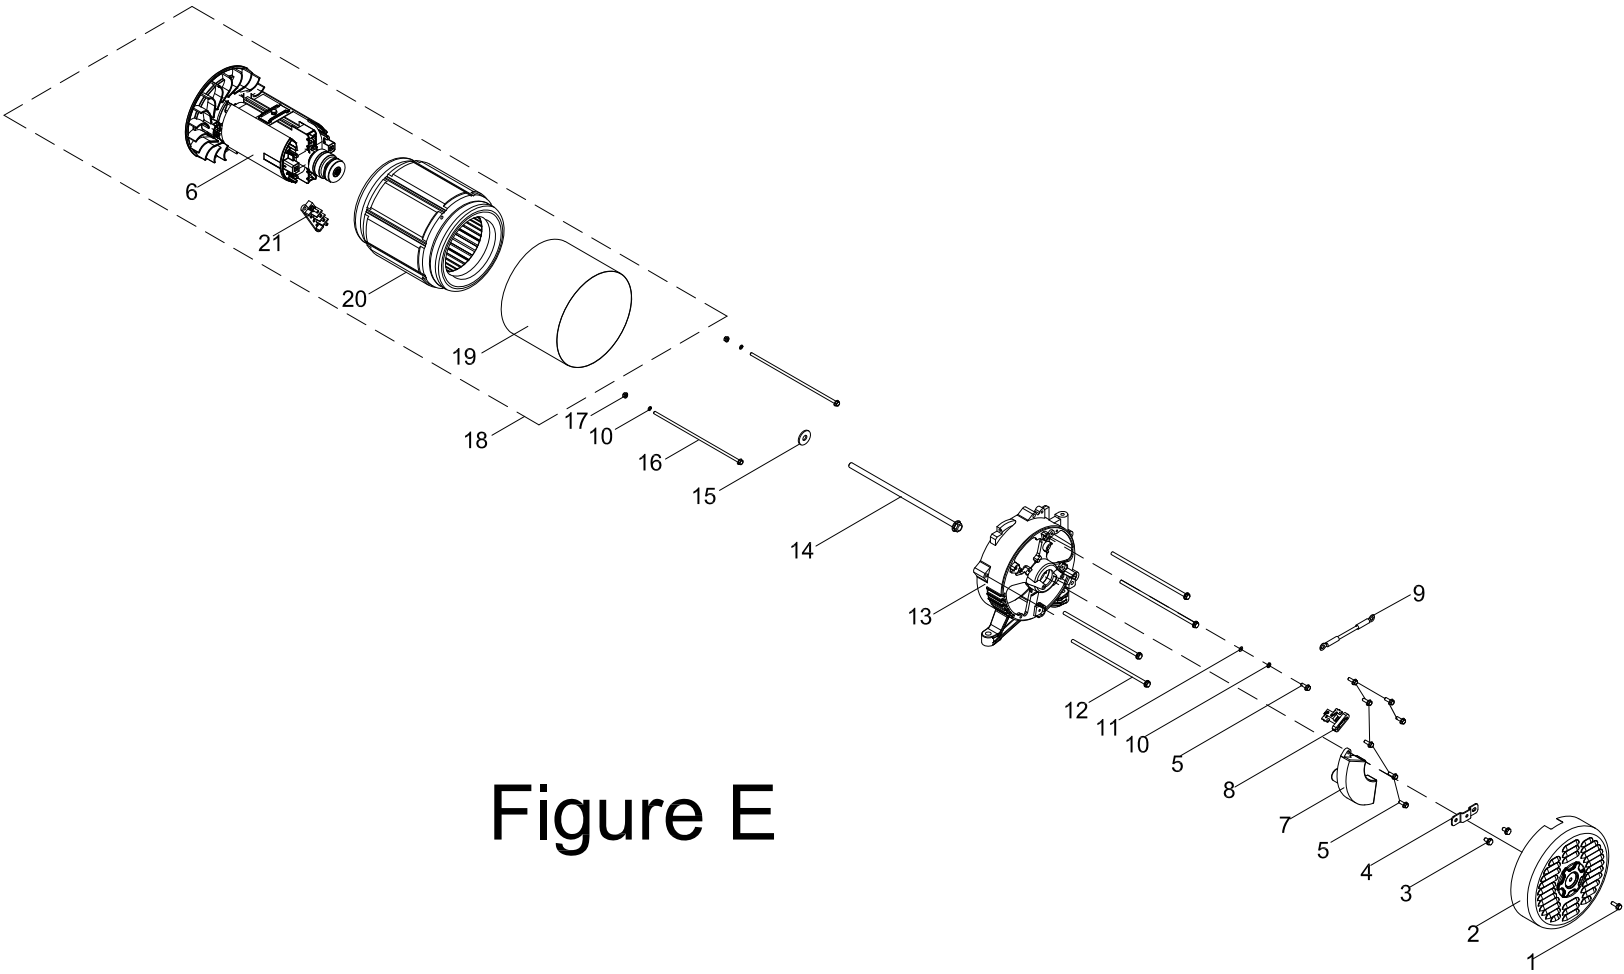


Figure E

LISTA DE PARTES DEL ALTERNADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011570-0001	Perno de brida grande M6 x 12	1
2	100018662-0001	Cubierta, carcasa, amarilla	1
3	100011250-0002	Perno de brida M5 x 14	2
4	100020167	Soporte, montaje de la cubierta del extremo	1
5	100011252-0001	Perno de brida M5 x 18	8
6	100750246	Conjunto del rotor, Al, Ø119 x 155 mm	1
7	100750029	Regulador de voltaje (AVR)	1
8	100018595	Conjunto de escobillas de carbono	1
9	100746230	Cable de tierra	1
10	100010885-0004	Arandela de resorte Ø5	3
11	100010919-0002	Arandela plana Ø5	1
12	100011304-0002	Perno de brida M6 x 194	4
13	100018572	Carcasa	1
14	100033045-0001	Perno de brida M10 x 1,25 x 280	1
15	100010905-0001	Arandela Ø10	1
16	100031927-0001	Perno de brida M5 x 225	2
17	100011419-0001	Tuerca de brida M5	2
18	100746771	Conjunto del alternador, Al, Ø204 x 155 mm	1
19	100750244	Cubierta del estator, 147,5 mm	1
20	100750245	Conjunto del estator, Al, Ø204 x 155 mm	1
21	100018701	Bloque de terminales	1

DIAGRAMA DEL TANQUE COMBUSTIBLE

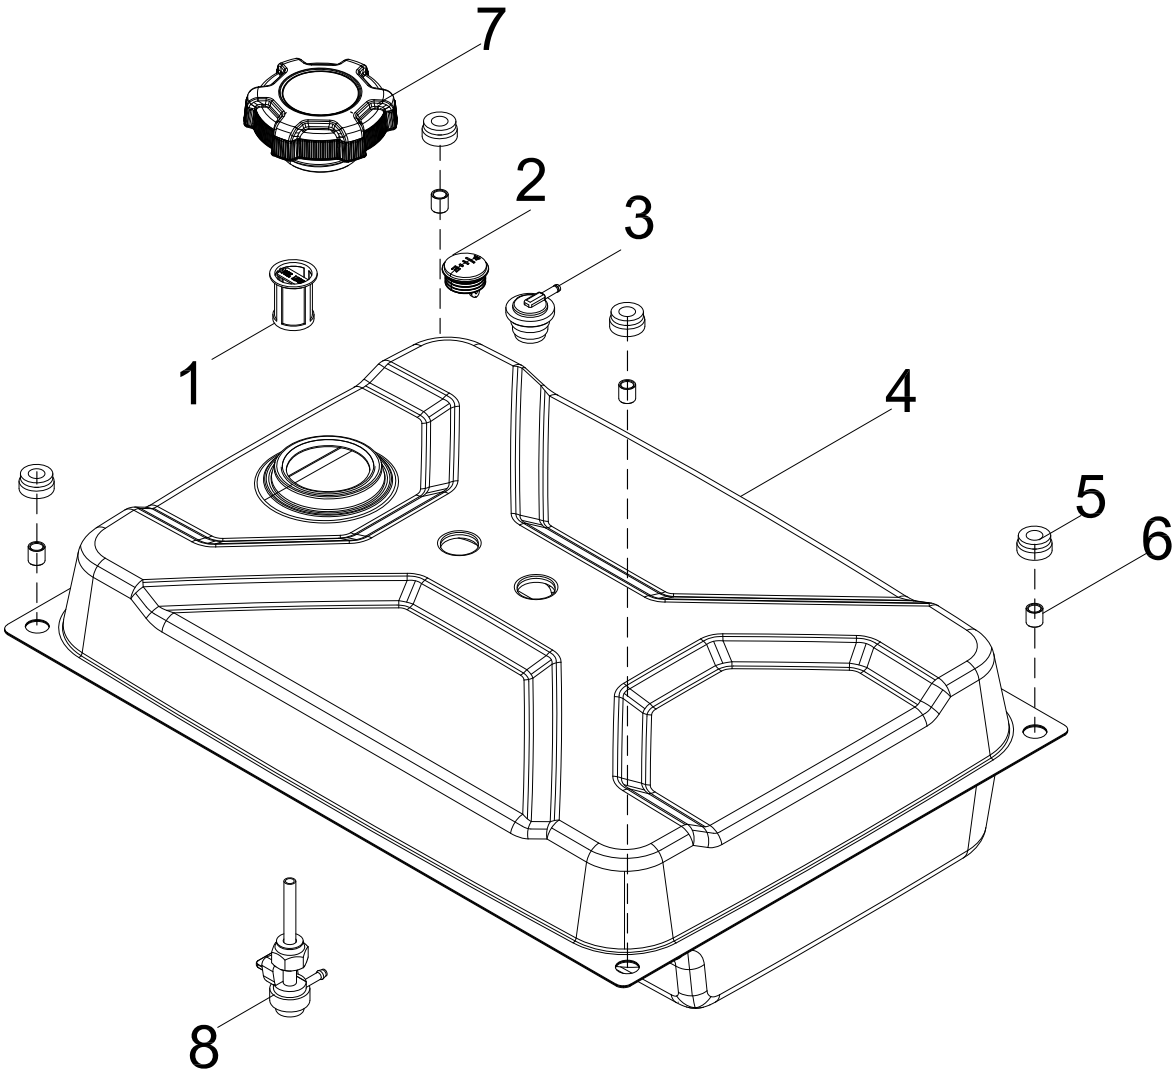


Figure F

LISTA DE PARTES DEL TANQUE COMBUSTIBLE

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100714493	Conjunto de filtro de combustible	1
2	100718432	Medidor de combustible	1
3	100008968	Válvula de inversión	1
4	100145529-0001	Tanque de combustible	1
5	100032369	Montaje de vibraciones, tanque de combustible	4
6	100021118	Buje, Ø12 x Ø9 x 13	4
7	100142004	Tapa del tanque de combustible	1
8	100732004	Válvula de combustible	1

DIAGRAMA DEL PANEL DE CONTROL

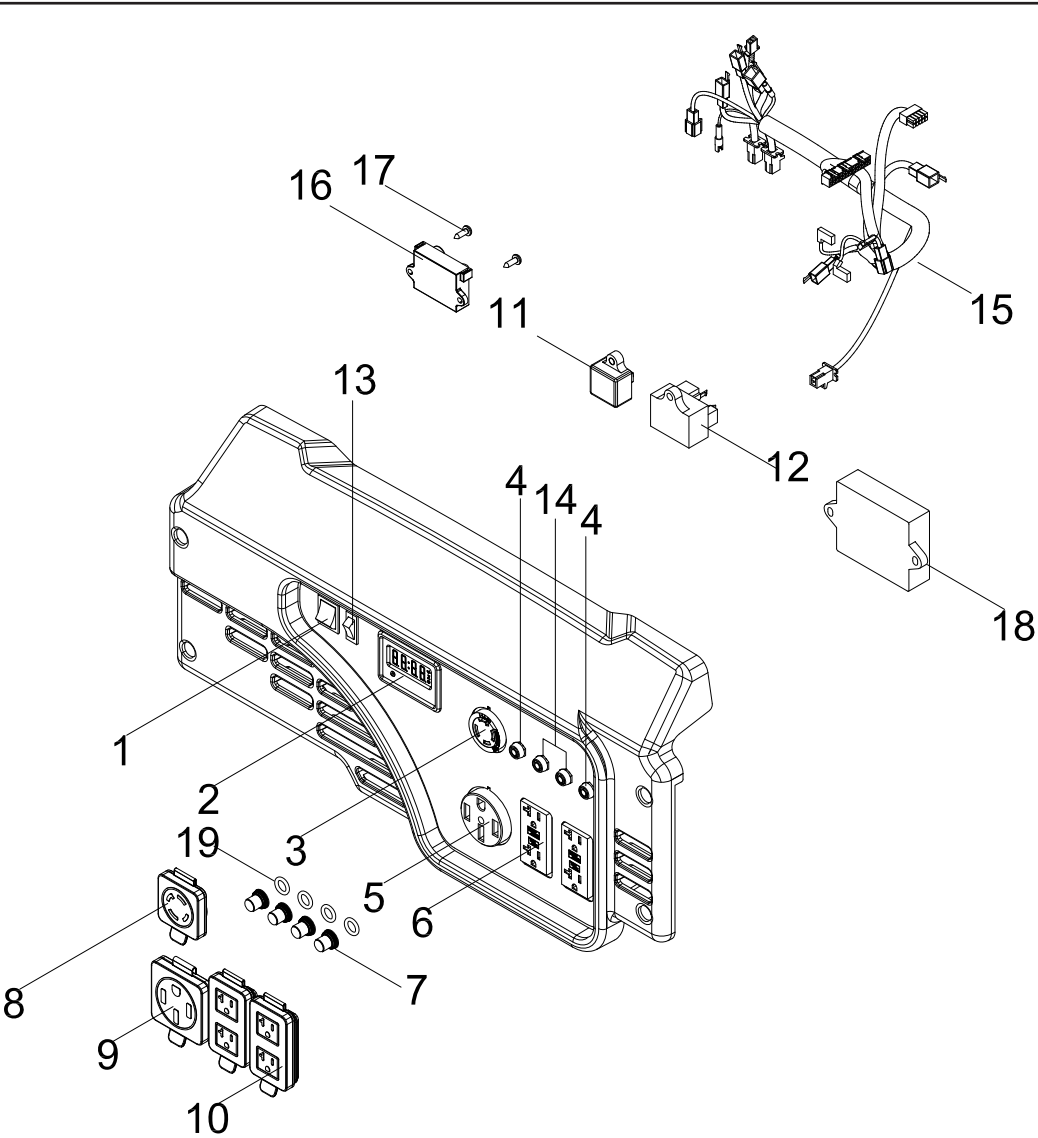


Figure G

LISTA DE PARTES DE PANEL DE CONTROL

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100019771-0001	Interruptor, motor	1
2	100727009	Medidor Intelligauge, INT10F	1
3	100020021	Receptáculo L14-30R	1
4	100019751	Disyuntor 30 A, pulsador	2
5	100020022	Receptáculo 14-50R	1
6	100052461-0001	Receptáculo, GFCI 5-20R, dúplex	2
7	100120180	Cubierta del disyuntor	4
8	100731571	Cubierta del receptáculo L14-30R	1
9	100731570	Cubierta del receptáculo 14-50R	1
10	100731574	Cubierta del receptáculo GFCI 5-20R, dúplex	2
11	100750165	Módulo del cargador	1
12	100728386	Módulo de protección contra sobretensiones	1
13	100096134	Interruptor, batería	1
14	100019754	Disyuntor 20 A, pulsador	2
15	100750247	Mazo de cables	1
16	5.1830.022	Módulo de cierre de CO	1
17	100032967-0002	Tornillo autorroscante ST4.2 x 16	2
18	100750031	Controlador integrado	1
19	100031552	Junta tórica	4

DIAGRAMA DE PARTES DE MARCO

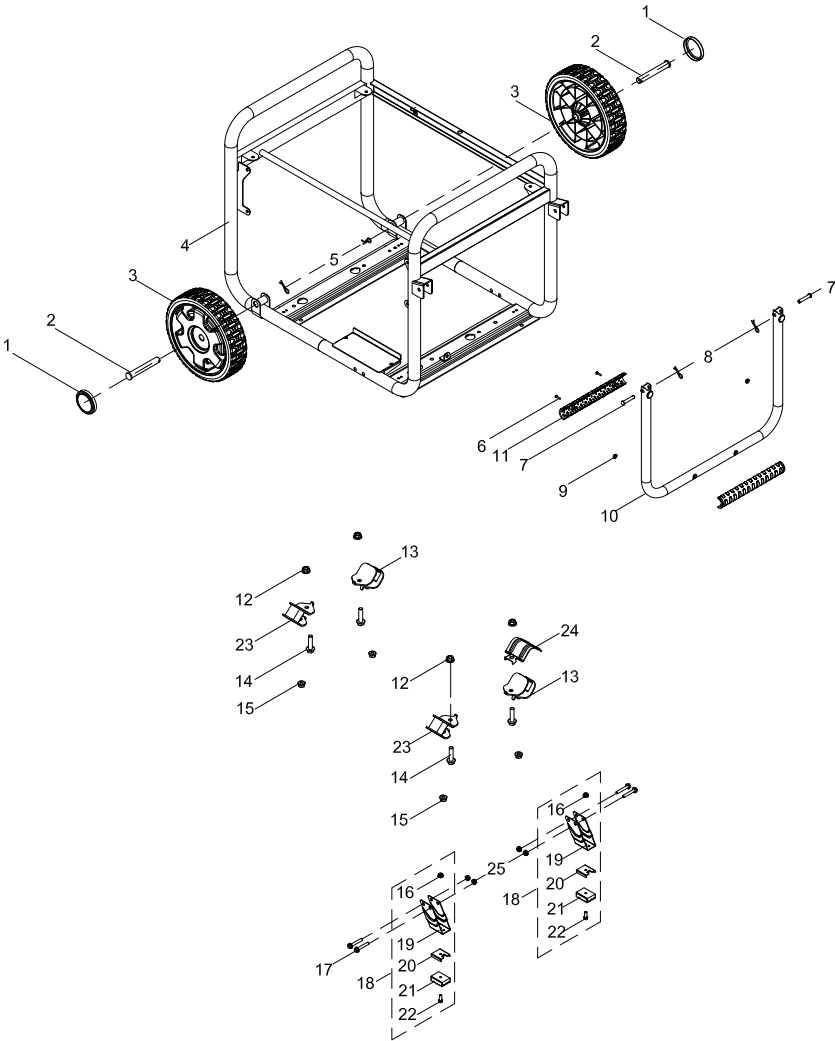


Figure H

LISTA DE PARTES DE MARCO

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100712243-0001	Cubierta, rueda, amarilla	2
2	100011064-0001	Pasador de rodillo Ø16 x 100	2
3	100163346-0001	9,5 pulg. Rueda, amarilla	2
4	100749304-0001	Bastidor	1
5	100023414-0002	Pasador R	2
6	100095857-0005	Perno de brida M4 x 18	2
7	100011047-0003	Pasador de rueda Ø8 x 40	2
8	100714685-0001	Pasador R, R5	2
9	100078853	Almohadilla de amortiguación, manillar	2
10	100725488-0001	Manillar	1
11	100711157	Agarre, manillar	1
12	100011456-0003	Tuerca de brida M10 x 1.25	4
13	100068992	Soporte de vibración 1	2
14	100011381-0002	Perno de brida M10 x 1,25 x 40	4
15	100011453-0003	Contratuerca M8, brida	4
16	100011452-0003	Contratuerca M6, brida	2
17	100011330-0001	Perno de brida M8 x 48	4
18	100163347-0001	Conjunto de la pata de apoyo, 104 mm	2
19	100711874-0001	Pata de apoyo	2
20	100068623-0001	Bloqueo de parada	2
21	100058956	Montaje de vibraciones	2
22	100011266-0004	Perno de brida M6 x 20	2
23	100031984	Montaje de vibraciones 2	2
24	100021029	Blindaje térmico	1
25	100011453-0002	Tuerca de brida M8, GB6177.1	4

DIAGRAMA DE CABLEADO

