




Champion Power Equipment, Inc.

MODELO #100719

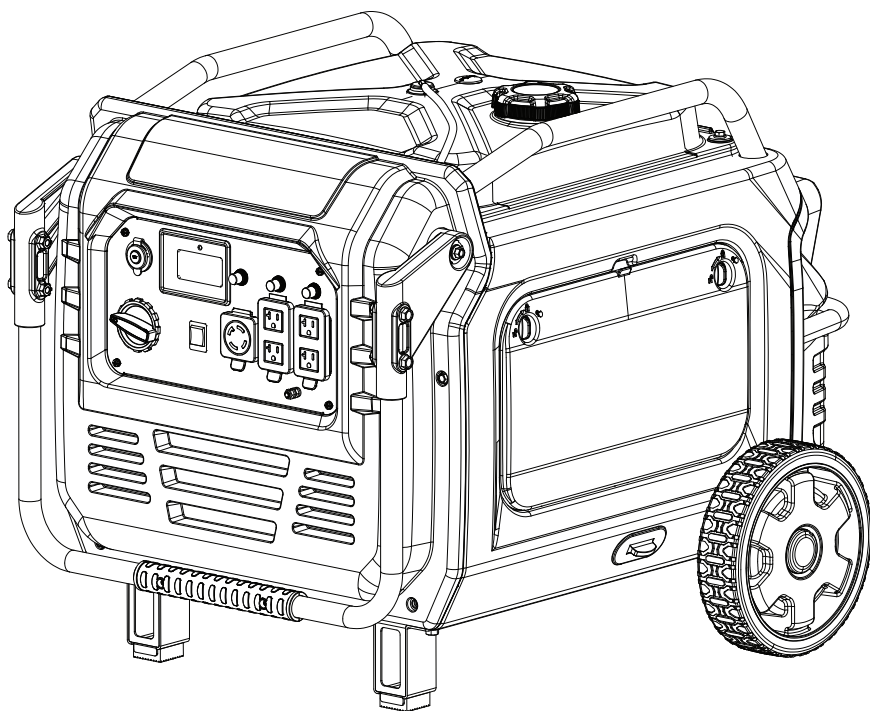

INFORMACIÓN DE PARTES

**GENERADOR INVERSOR CON ENCENDIDO
ELÉCTRICO DE 8500W**

RANGO DE NÚMERO DE SERIE: TODOS



Para pedir piezas de reemplazo por favor visite:
shop.championpowerequipment.com
o llame al **1-877-338-0999**.

TABLA DE CONTENIDO

Diagrama del generador inversor	3
Lista de partes del generador inversor	4
Diagrama del motor	6
Lista de partes del motor	7
Diagrama de la culata	9
Lista de partes de la culata	10
Diagrama del carburador	11
Lista de partes del carburador	12
Diagrama de ensamblaje del marco	13
Lista de partes de ensamblaje del marco	14
Diagrama del tanque de combustible.....	15
Lista de partes del tanque de combustible.....	16
Diagrama del tablero de control.....	17
Lista de partes del tablero de control	18
Diagrama de cableado.....	19

DIAGRAMA DEL GENERADOR INVERSOR

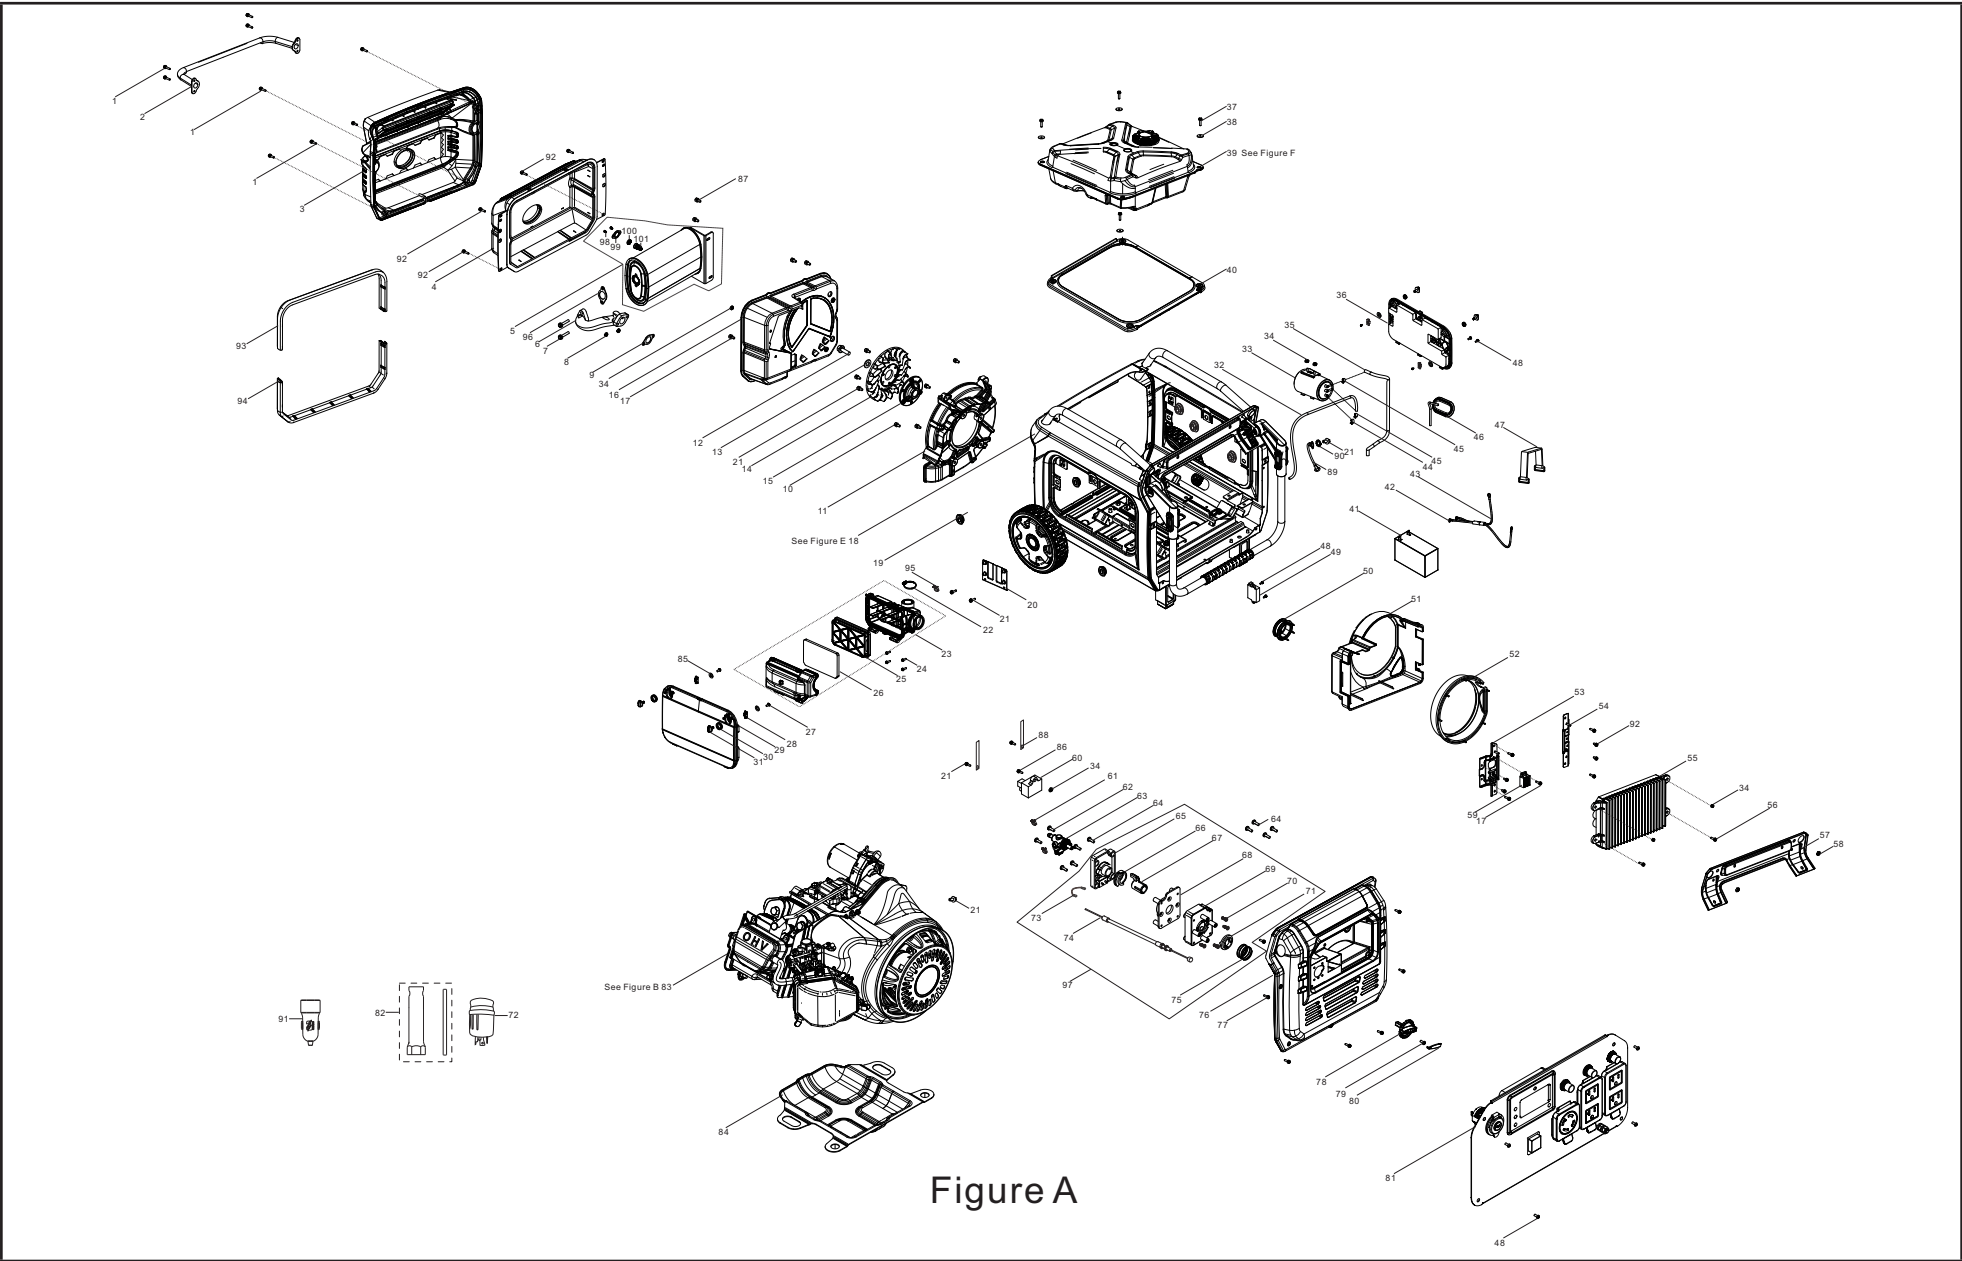


Figure A

LISTA DE PARTES DEL GENERADOR INVERSOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	90001-0625-0306	Perno de brida hexagonal, M6 x 25, zinc negro	9
2	51001-YFA0110-H700	Tubo travesaño, Ø25	1
3	16673-YFA0110-Q200	Protector, protección del silenciador	1
4	18130-YFA0210-H700	Protector del silenciador	1
5	18100-YFA0210-00A0	Conjunto del silenciador	1
6	18150-YFA0110-QAA0	Caño de escape, silenciador	1
7	90001-YGC0110-0000	Perno de brida hexagonal, M8 x 40, zinc negro	2
8	90303-0800-0302	Tuerca, M8, zinc negro	2
9	18001-Z1X0110-00A0	Junta de salida de escape	1
10	90001-0825-01A1	Perno de brida hexagonal, M8 x 25, zinc blanco	4
11	28110-YFA0110-0000	Recubrimiento, cubierta del cárter	1
12	90002-1030-01	Perno de brida hexagonal, M10 x 30, zinc blanco	1
13	90408-Y030110-0100	Arandela plana, blanco zinc	1
14	19352-YFA0110-00A0	Ventilador de refrigeración, inversor	1
15	13515-YFA0110-0000	Disco de montaje, ventilador de refrigeración, Ø20 x Ø89 x 3,5	1
16	18003-YFA0111-H7A0	Protector del silenciador, interior	1
17	90007-0616-A102	Perno de brida hexagonal, M6 x 16, zinc blanco	6
18	96003-ZSS0R10-0000	Conjunto de bastidor, ver la figura H	1
19	16601-Y2V0210-0001	Montaje de vibraciones, tanque de combustible	6
20	17003-YFA0110-H700	Soporte del filtro de aire	1
21	90001-0612-0101	Perno de brida hexagonal, M6 x 12, zinc blanco	9
22	12081-Z1E0110-0000	Abrazadera, tubo de entrada, M6 x 15	1
23	17100-Z1E0310-0000	Filtro de aire	1
24	90001-0620-0101	Perno de brida hexagonal, M6 x 20, zinc blanco	4

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
25	17150-Z1E0110-0000	Conjunto del elemento, filtro de aire	1
26	17151-Z1E0210-0000	Elemento, filtro de aire	1
27	90124-Y9T0310-00A0	Tornillo autorroscante, PT4x13	4
28	24329-YFB0110-Q200	Traba	4
29	80092-YFA0110-L400	Tapa, izquierda	1
30	16527-YFB0110-0000	Resorte, ajuste del retén	4
31	35643-YFB0110-Q2A0	Perilla, dial del interruptor, motor	4
32	16804-YFA0110-00A0	Tubo de conexión, Ø6 x Ø05 x 470-Ø7,5 x Ø11 x 20	1
33	16801-YGC0110-00A1	Cartucho de carbón, 650 cc	1
34	90305-0600-01A1	Tuerca de brida hexagonal, M6, blanco zinc	5
35	16805-YFA0110-00A0	Tubo de conexión, Filtro de Aire, Ø4,5 x Ø8,5 x 737,5-Ø6,5 x Ø10,5 x 17,5	1
36	80096-YFA0110-L400	Tapa, derecha	1
37	90001-0630-0305	Perno de brida hexagonal, M6 x 30, zinc negro	4
38	90408-Y090110-0000	Arandela plana, 6,2 x 25 x 2, zinc negro	4
39	96003-ZSS0V10-0000	Conjunto de tanque de combustible, ver la figura F	1
40	35671-YRJ0110-0000	Tira impermeable	1
41	31110-YHB0110-00A0	Batería, 12 V/14 Ah, 150 x 65 x 90	1
42	31112-HYFA0110-0000	Mazo de cables CC, batería	1
43	31114-HYFA0110-0000	Mazo de cables CC, motor	1
44	90685-D120-0EA0	Abrazadera, Ø12 x 0,8 x 8	1
45	90685-D090-0EA0	Abrazadera, Ø9 x 0,8 x 8	2
46	90722-YFA0110-0000	Tapón, extremo	1
47	31115-Y4G0110-0000	Correa, batería	1
48	90103-0512-53A0	Tornillo, M5 x 12, negro zinc	8
49	35720-YJR0110-0000	Alarma de CO	1
50	17006-YFA0110-0000	Cojín del filtro de aire	1
51	30041-YFA0110-Q200	Cubierta del inversor	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
52	30214-YFA0110-00A0	Junta, cubierta del inversor	1
53	30081-YFA0110-H700	Inversor, Soporte 1	1
54	30081-YFA0210-H700	Inversor, Soporte 2	1
55	30043-YFA0110-00A0	Inversor, 6,8 kW/7,5 kW_120 V/240 V_60 Hz	1
	S/N:≤R2303200144		
	30043-YFA0111-00A0		
	S/N:>R2303200144		
56	90007-0620-A1A0	Perno de brida hexagonal, M6 x 20, zinc blanco	2
57	51150HYFA0110-H7A0	Conjunto de la placa de protección	1
58	90305-0800-3305	Tuerca de brida hexagonal, M8, negro zinc	2
59	30060-YFA0110-0000	Rectificador	1
60	30007-Y9X0210-0000	Módulo de carga, EC0803	1
61	90685-D085-0EA0	Abrazadera, Ø8,5 x 0,6 x 8	2
62	90255-0410-51A0	Conjunto de tornillo y arandela, M4 x 10, zinc negro	2
63	16750-YJ10110-0000	Interruptor de combustible	1
64	90129-0416-01A0	Tornillo autorroscante, zinc blanco	8
65	50132HYHX0110-0000	Soporte, interruptor de combustible	1
66	16144-YHX0110-0000	Bloqueo de parada, estrangulador separable	1
67	16144-YHX0210-0000	Bloqueo de parada, estrangulador separable	1
68	16265-YHX0110-Q200	Placa de soporte	1
69	35021-YHX0110-0000	Gabinete de control	1
70	90107-0413-03A0	Tornillo autorroscante, PT4.2x13	4
71	16265-YHX0210-Q200	Placa de soporte	1
72	35613-YDR0210-Q600	Adaptador, L14-30P a TT-30R	1
73	35191-YFA0110-0000	Arnés de cableado, microinterruptor	1
74	16080-YFA0110-0000	Subconjunto del mango de estrangulador	1
75	28224-YHX0110-00A0	Resorte de compresión	1
76	35680-YFA0110-Q200	Carcasa del panel de control	1
77	90001-0616-0301	Perno de brida hexagonal, M6 x 16, zinc negro	7
78	35643-YFB0210-Q2A0	Perilla, dial del interruptor, motor	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
79	90103-0416-51A0	Tornillo M4 x 16 zinc blanco	1
80	82007-YJ70110-L400	Cubierta decorativa	1
81	35610-YFA0111-H700	Conjunto del panel de control, ver la figura G	1
	S/N:≤R2303200144		
	35610-YFA0112-H700		
	S/N:>R2303200144		
82	93130-YA50110-0100	Extractor de bujías	1
83	R420DVI00FGB-CMP02	Motor, 420 cc	1
84	19306-Z1E0110-0000	Deflector de aire del cárter	1
85	90408-0400-E301	Arandela plana	4
86	90001-0616-01A1	Perno de brida hexagonal, M6 x 16, zinc blanco	1
87	90001-0816-0306	Perno de brida hexagonal, M8 x 16, negro zinc	2
88	90684-Z030120-0000	Broche, L=100	2
89	30009-YFA0110-0000	Cable de tierra	1
90	90415-0600-Z301	Arandela de seguridad, dentada, negro zinc	1
91	35613-YBE0110-0000	Adaptador USB 12 VCC	1
92	90007-0612-A301	Perno de brida hexagonal, M6 x 12, zinc negro	12
93	18005-YFA0110-0000	Goma de aislamiento térmico, cubierta interior del silenciador, superior	1
94	18005-YFA0210-0000	Goma de aislamiento térmico, cubierta interior del silenciador, inferior	1
95	90685-D105-0EA0	Abrazadera, Ø10,5 x 0,8 x 8	1
96	18001-Z190110-00A0	Junta de salida de escape	1
97	35160HYFA0110-0000	Conjunto del interruptor	1
98	90139-0510-01A0	Perno hexagonal, M5 x 10, zinc blanco	2
99	94111-YFA0110-0000	Proteger	1
100	18218-YFA0210-0000	Bloques absorbentes acústicos	1
101	18250-YFA0110-0000	Supresor de chispas	1

DIAGRAMA DEL MOTOR

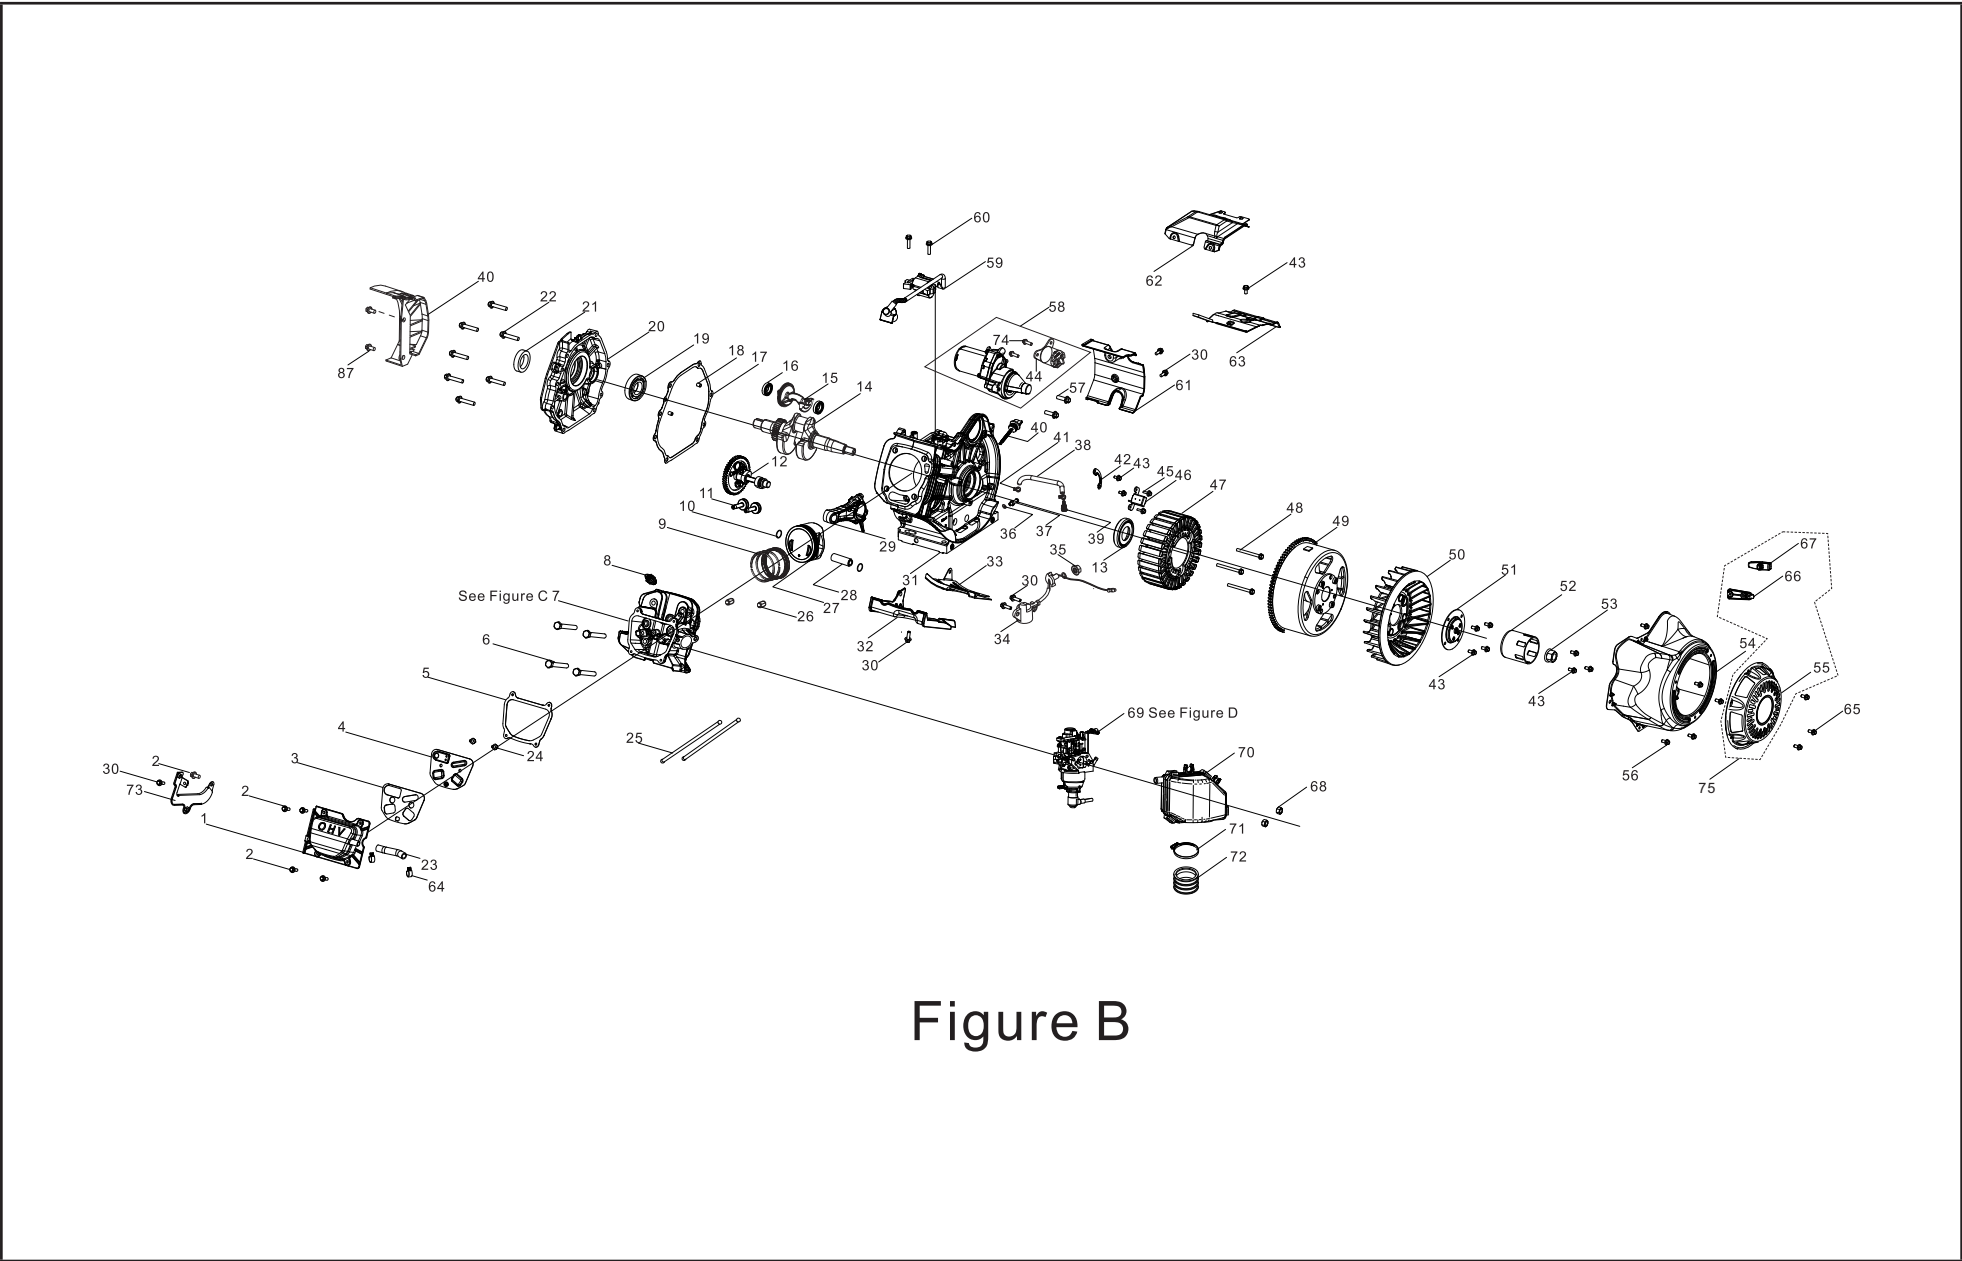


Figure B

LISTA DE PARTES DEL MOTOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	12410-Z1E0110-0B00	Subconjunto de la cubierta de la culata	1
2	90001-0620-01A1	Perno de brida hexagonal, M6 x 20, zinc blanco	5
3	11332-Z1E0110-0000	Junta, cubierta del respiradero	1
4	11320-Z1E0110-0000	Respiradero	1
5	12004-Z1E0110-0000	Junta de la cubierta de la culata	1
6	12003-Z080110-00A0	Perno del cabezal del cilindro, M10 x 80, zinc blanco	4
7	96003-ZSS0S10-0000	Conjunto de la culata	1
8	30010-Z050110-00A0	Bujía, F7RTC	1
9	13200-Z190210-00A9	Conjunto de anillos del pistón	1
10	13122-Z100110-00A0	Clip del pasador del pistón	2
11	14081-Z080110-00A0	Taqué de válvula	2
12	14200-Z190810-00A0	Conjunto del árbol de levas	1
13	90682-Z0J0110-00A0	Sello de aceite Ø40 x Ø52 x 9	1
14	13300-Z1E0211-0000	Conjunto del cigüeñal	1
15	13400-Z190320-00A0	Eje de equilibrio	1
16	90548-0202-00A0	Cojinete, 6202	2
17	11001-Z100220-00A0	Junta del cárter	1
18	90502-0812-00A0	Clavija, 8 x 12	2
19	90547-0207-00A0	Cojinete, 6207	1
20	11411-Z1E0110-0B00	Cubierta del cárter	1
21	90682-Z100110-00A0	Sello de aceite, Ø35 x Ø52 x 7	1
22	90001-0840-01A1	Perno de brida hexagonal, M8 x 40, blanco zinc	7
23	17004-Z1E0310-00A0	Tubo, respiradero	1
24	90001-0512-01A0	Perno de brida hexagonal, M5 x 12, zinc blanco	2
25	14070-Z0J0110-00A0	Leva de válvula	2
26	90502-1220-00A0	Clavija, 12 x 20	2
27	13111-Z0J0110-00A0	Pistón	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
28	13121-Z100110-00A0	Clavija del pistón, Ø20 x Ø14,75 x 62	1
29	13010-Z190120-00A0	Biela	1
30	90001-0616-01A1	Perno de brida hexagonal, M6 x 16, zinc blanco	6
31	11310-Z1E0111-0B00	Subconjunto del cárter	1
32	19305-Z1E0110-0000	Recubrimiento del cuerpo del cilindro 2	1
33	12014-Z1E0110-0000	Deflector de aire del cabezal	1
34	37060-Z080410-0000	Sensor de aceite de motor, sin tuerca	1
35	90305-Z010210-01A0	Tuerca de brida hexagonal, M10, blanco zinc	1
36	90408-Z010510-00A0	Arandela plana, Ø15,8	1
37	90689-Z430211-00A0	Conector, tubo de combustible	1
38	11011-Z1E0110-0000	Conjunto de la manguera de drenaje de aceite	1
39	15030-Z010130-L400	Subconjunto del tapón de aceite	1
40	15010-Z080131-Q2A0	Subconjunto de la varilla de medición del aceite	1
41	90685-Z120210-0000	Abrazadera	2
42	30002-Z1E0210-01A0	Abrazadera de cableado del magneto	1
43	90001-0612-01A1	Perno de brida hexagonal, M6 x 12, zinc blanco	10
44	30500-Z170120-0000	Relé de arranque	1
45	90001-0516-01A1	Perno de brida hexagonal, M5 x 16, blanco zinc	2
46	30130-Z1E0312-0000	Conjunto del gatillo	1
47	30120-YFA0110-0000	Componente del estator, Ø179 x 53	1
48	90007-0665-A1A0	Perno de brida hexagonal, M6 x 65, zinc blanco	3
49	30110-YFA0110-00A0	Componente del rotor, Ø179 x 53	1
50	19352-Z980110-00A0	Ventilador de enfriamiento, motor	1
51	28020-Z150120-0000	Base de la polea del arranque	1
52	28002-Z1E0110-0000	Polea del arranque, blanco zinc	1
53	13501-Z080110-00A0	Tuerca del volante, M16 x 1.5, blanco zinc	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
54	28110-Z1E0110-H700	Corona	1
55	28200-Z1E0110-H700	Conjunto de arranque retráctil	1
56	90001-0612-03A0	Perno de brida hexagonal, M6 x 12, zinc negro	5
57	90001-0825-01A1	Perno de brida hexagonal, M8 x 25, zinc blanco	2
58	30300-Z980610-0000	Conjunto del motor, arranque	1
59	30400-Z1E0513-0001	Bobina de encendido	1
60	90001-0625-01A1	Perno de brida hexagonal, M6 x 25, blanco zinc	2
61	19351-Z1E0110-0000	Protector trasero, cárter	1
62	19304-Z1E0110-0000	Protector del cuerpo del cilindro	1
63	28118-Z1E0110-0000	Traba	1
64	90685-Z120110-00A0	Abrazadera, Ø10,5, blanco zinc	2
65	90001-0608-03A0	Perno de brida hexagonal, M6 x 8, zinc negro	3
66	28004-YFA0110-Q200	Combinación de placas guía, Cuerda de tracción de arranque	1
67	28210-YEB0110-L400	Mango tirador de arranque	1
68	90305-0600-31A0	Tuerca de brida hexagonal, M6, blanco zinc	2
69	96003-ZSS0T10-0000	Conjunto del carburador, ver la figura D	1
70	17400-Z1E0111-0000	Filtro de aire secundario	1
71	12081-Z1E0110-0000	Abrazadera, tubo de entrada	1
72	12510-Z1E0110-0000	Tubo de entrada	1
73	51124-YFA0110-H700	Soporte de montaje	1
74	90001-0516-01A0	Perno de brida hexagonal, M5 x 16, blanco zinc	2
75	96138-ZSS2610-0000	Conjunto de arranque retráctil	1

DIAGRAMA DE LA CULATA

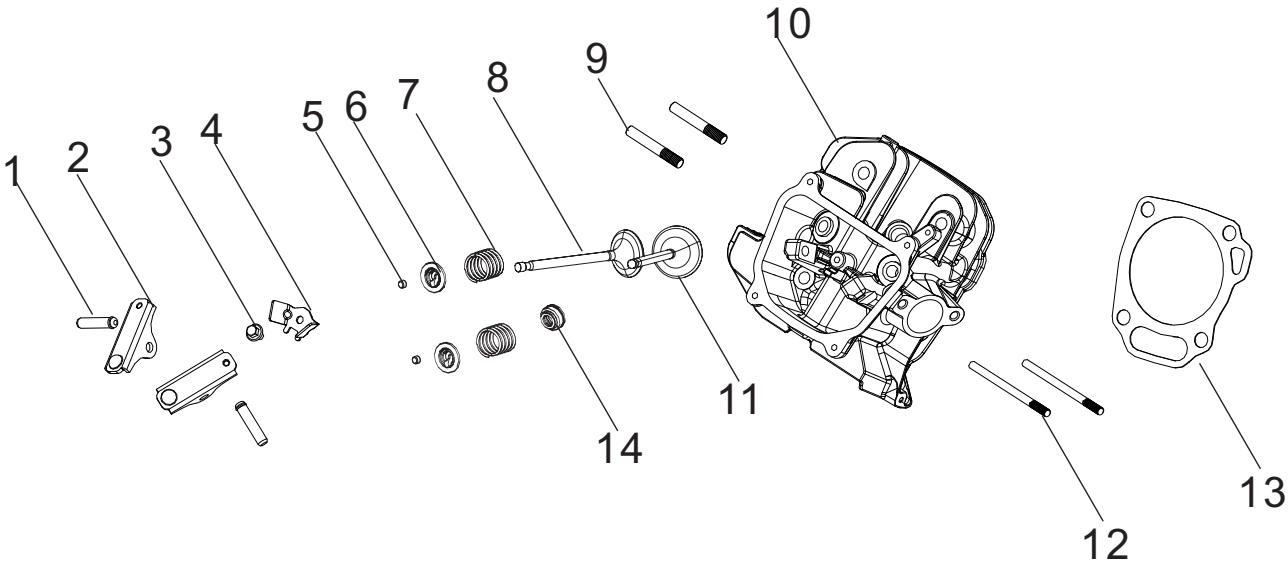


Figure C

LISTA DE PARTES DE LA CULATA

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	14318-Z990111-00A0	Subconjunto del eje del balancín de la válvula	2
2	14310-Z0J0110-00A0	Subconjunto del balancín de la válvula	2
3	90001-0612-01A1	Perno de brida hexagonal, M6 x 12, zinc blanco	1
4	12419-Z950311-00A0	Placa del pasador, cubierta de la culata	1
5	12104-Z010110-00A0	Tapón de ajuste de la válvula, Ø5,6 x Ø8,5 x 5,2	2
6	12107-Z010110-00A0	Retenedor del resorte de la válvula, válvula de escape	2
7	12103-Z990110-00A0	Resorte de la válvula, Ø19,1 x Ø2,5 x 38	2
8	12121-Z0J0410-00A0	Válvula de escape	1
9	90204-Z940210-0300	Perno, M8 x 47, zinc negro	2
10	12140-Z1E0111-0BA0	Culata	1
11	12111-Z0J0210-0000	Válvula de admisión	1
12	90204-Z100410-0000	Espárrago, M6/M8 x 110, negro zinc	2
13	12131-Z190510-00A0	Junta de la culata	1
14	12101-Z810110-00A0	Guía del sello	1

DIAGRAMA DEL CARBURADOR


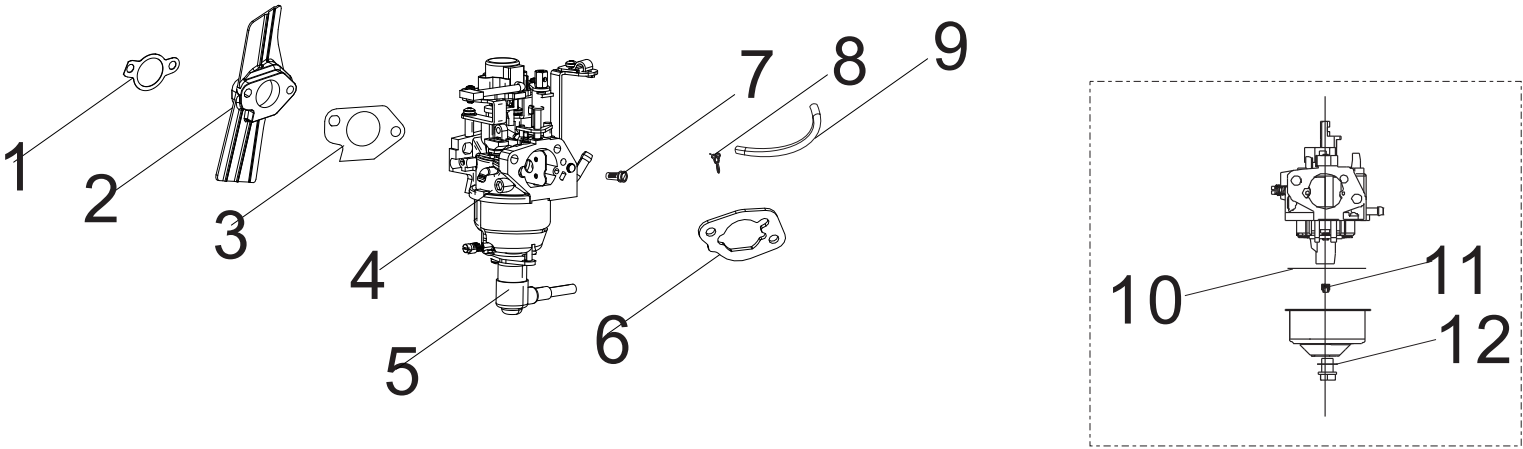


Figure D

LISTA DE PARTES DEL CARBURADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	17002-Z0J0110-00A0	Junta, entrada	1
2	16003-Z1E0110-0000	Placa aislante del carburador	1
3	16001-Z100110-00A0	Junta del carburador	1
4	16100-Z1E0611-00A0	Conjunto del carburador	1
5	16108-Z1E0210-0000	Válvula magnética	1
6	17001-Z520210-00A0	Junta del filtro de aire	1
7	16652-Z800110-00A0	Filtro de combustible	1
8	90685-D090-0EA0	Abrazadera, Ø9 x Ø0.8 x 8, verde militar zinc	1
9	90686-YBW0310-00M0	Tubo de combustible, Ø4,5 x Ø8,5 x 260	1
10	16112-Z980210-00A0	Anillo del sello, flotante	1
11	16161-Z190110-00A0	Motor de reacción principal (H128 × 0,50), estándar	1
	16161-Z560110-00A0	Motor de reacción principal (H128 × 0,53), altitud 3000 pies-6000 pies (914,4 m-1828,8 m)	/
	16161-Z1E0110-00A0	Motor de reacción principal (H128 × 0,56), altitud 6000 pies-8000 pies (1828,8 m-2438,4 m)	/
12	90681-Z1E0110-00A0	Anillo del sello	1

DIAGRAMA DE ENSAMBLAJE DEL MARCO

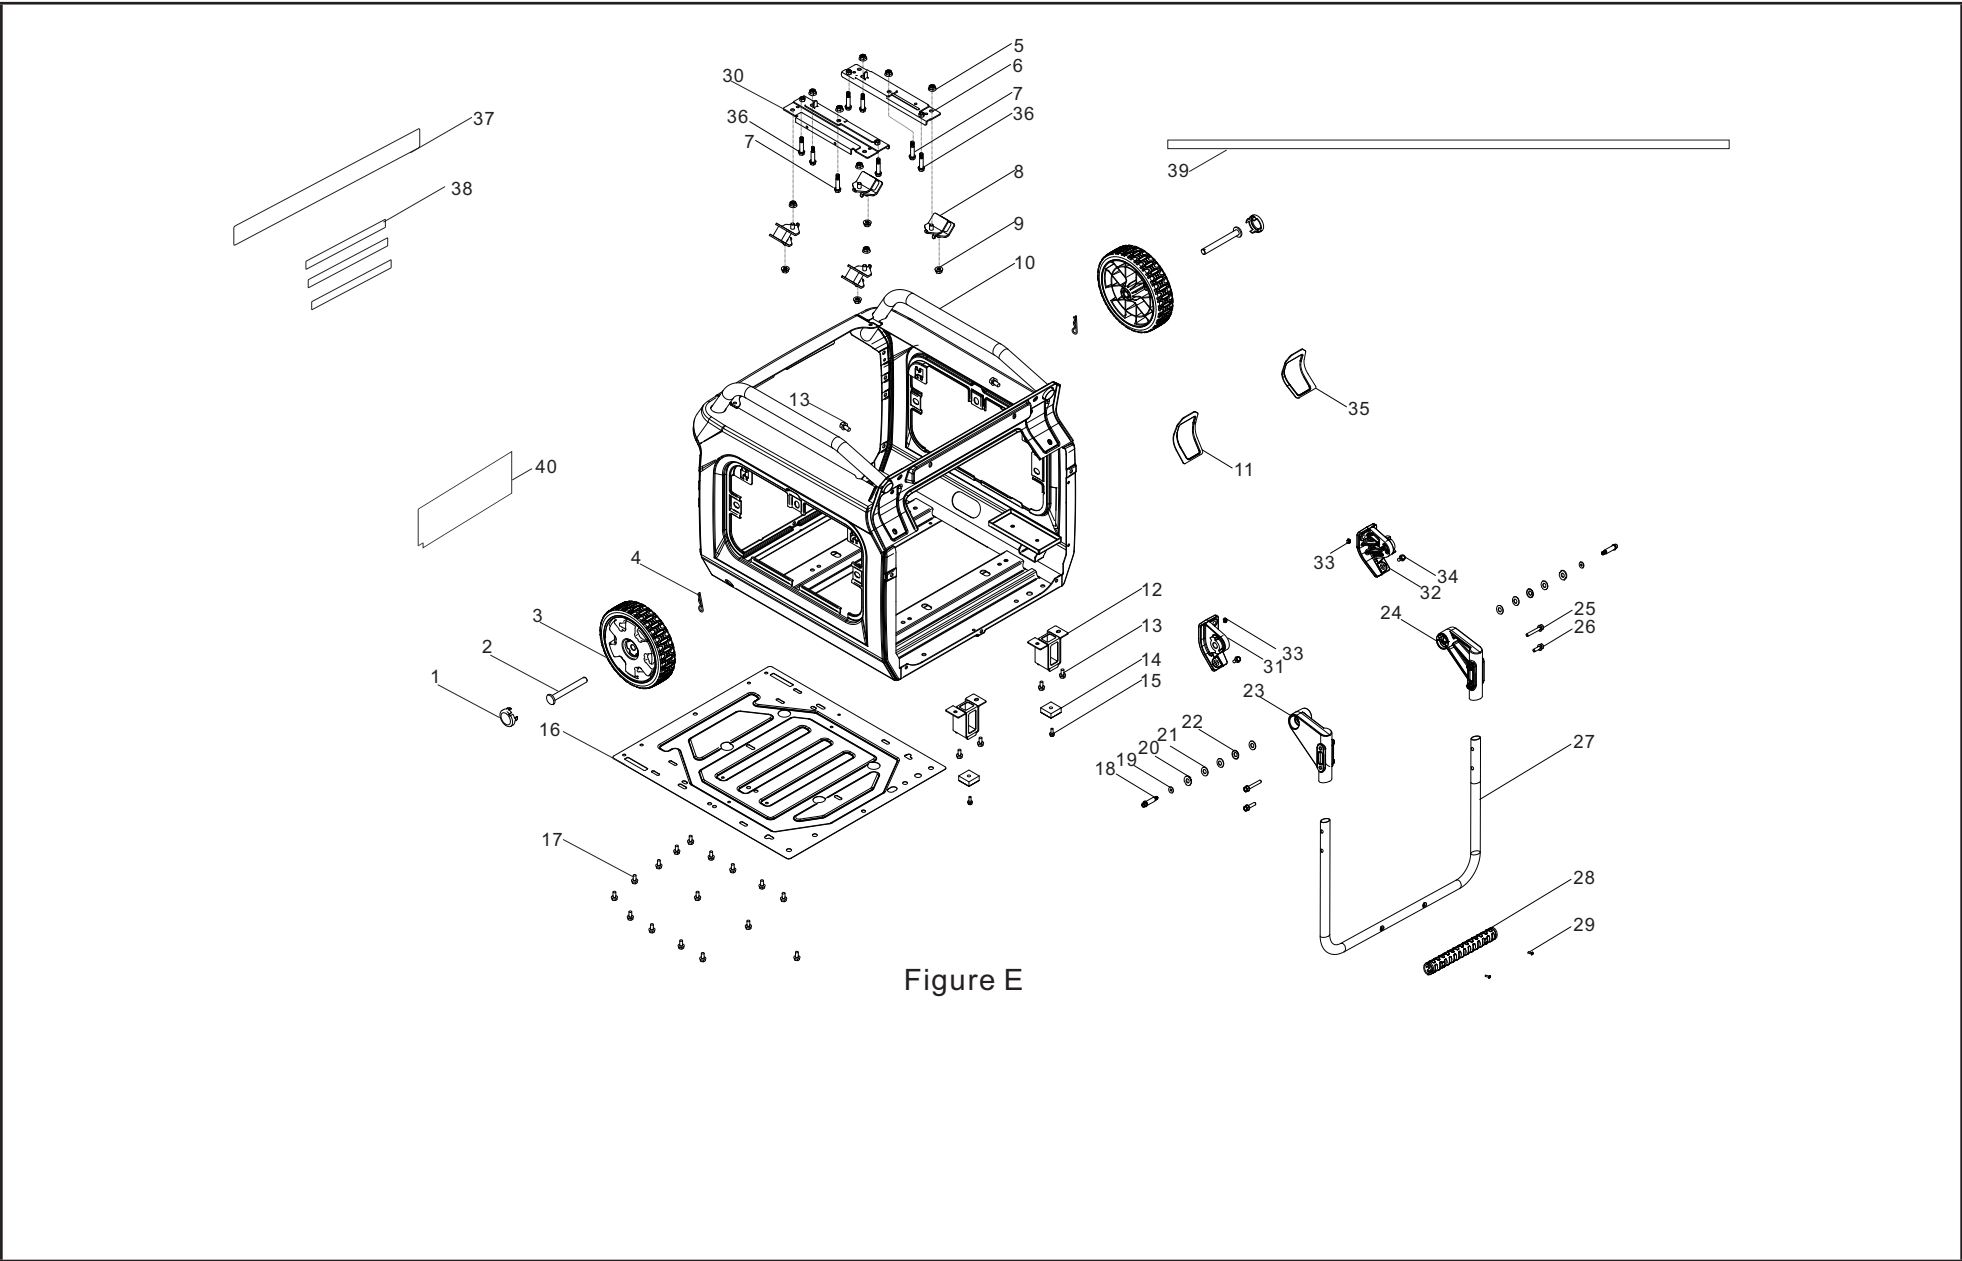

LISTA DE PARTES DE ENSAMBLAJE DEL MARCO

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	44001-V580110-L400	Cubierta, cubo decorado	2
2	42002-YFA0211-0300	Eje, zinc negro	2
3	44110-YGM0110-L400	Rueda, 9,5 in (2,41 m), amarillo	2
4	90501-Y2C0110-03A1	Clip B, zinc blanco	2
5	90306-1000-3105	Tuerca de brida hexagonal, M10, blanco zinc	8
6	51002-YFA0410-H7A0	Placa de base del motor	1
7	90002-1040-01A0	Perno de brida hexagonal, M10 x 40, zinc blanco	4
8	51005HYN40110-00A0	Montaje de vibraciones 1, bastidor	4
9	90305-0800-3101	Tuerca de brida hexagonal, M8, blanco zinc	4
10	51100-YFA0110-H7A0	Ensamblaje del marco	1
11	51198-YFA0310-00A0	Tira de sellado, 15 x 5 x (68 + 182 + 46 + 190), derecha	1
12	51016-YFA0210-H7A0	Soporte, pata de apoyo	2
13	90001-0816-0306	Perno de brida hexagonal, M8 x 16, zinc negro	6
14	51014HY940110-0000	Pata de apoyo	2
15	90001-0616-0301	Perno de brida hexagonal, M6 x 16, zinc negro	2
16	51143HYFA0111-H700	Placa, inferior	1
17	90001-0610-0301	Perno de brida hexagonal, M6 x 12, zinc negro	16
18	71116-YFA0110-0300	Perno de conexión, M8 x 1,25 x 11,5, zinc negro	2
19	90412-YBW0110-Q2A0	Arandela plana, Ø12.2 x 27 x 2	2
20	42017-YG80110-09A0	Arandela de seguridad, zinc blanco	2
21	90412-YBW0210-01A0	Arandela plana, Ø13 x 25 x 1, blanco zinc	4
22	90419-YBW0110-0300	Arandela, mariposa, Ø12,2 x 25 x 1 x 2, zinc negro	4
23	54122-YFA0111-0000	Asiento izquierdo 1, conexión del tubo del mango	1
24	54122-YFA0211-0000	Asiento izquierdo 2, conexión para el tubo del mango	1
25	90001-0845-03A0	Perno de brida hexagonal, M8 x 45, zinc negro	2

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
26	90001-0810-03A0	Perno de brida hexagonal, M8 x 10, zinc negro	2
27	54110-YFA0110-H7A0	Mango, Ø25 x 1,2	1
28	54101-YGM0110-L400	Cubierta del manillar, PMS 109C	1
29	90103-0416-5301	Tornillo, M4 x 16, zinc negro	2
30	51002-YFA0310-H7A0	Placa de base de motor 1	1
31	54113HYFA0110-00A0	Asiento izquierdo, conexión para el tubo del mango	1
32	54113HYFA0210-00A0	Asiento derecho, conexión para el tubo del mango	1
33	90305-0800-3305	Tuerca de brida hexagonal, M8, negro zinc	2
34	90007-0820-03	Perno de brida hexagonal, M8 x 20, zinc negro	2
35	51198-YFA0210-00A0	Tira de sellado, 15 x 5 x (68 + 182 + 46 + 190)	1
36	71116-YFA0210-L200	Perno de conexión, M8 x 1,25 x 11,5, naranja	4
37	51198-YFA0110-00A0	Tira de sellado, 420x15x2	1
38	51198-YFA0410-00A0	Tira de sellado, 330x10x2	3
39	18212-YFA0110-00A0	Algodón absorbente de sonido	1
40	51198-YFA0510-00A0	Tira de sellado, 153x68x2	1

DIAGRAMA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

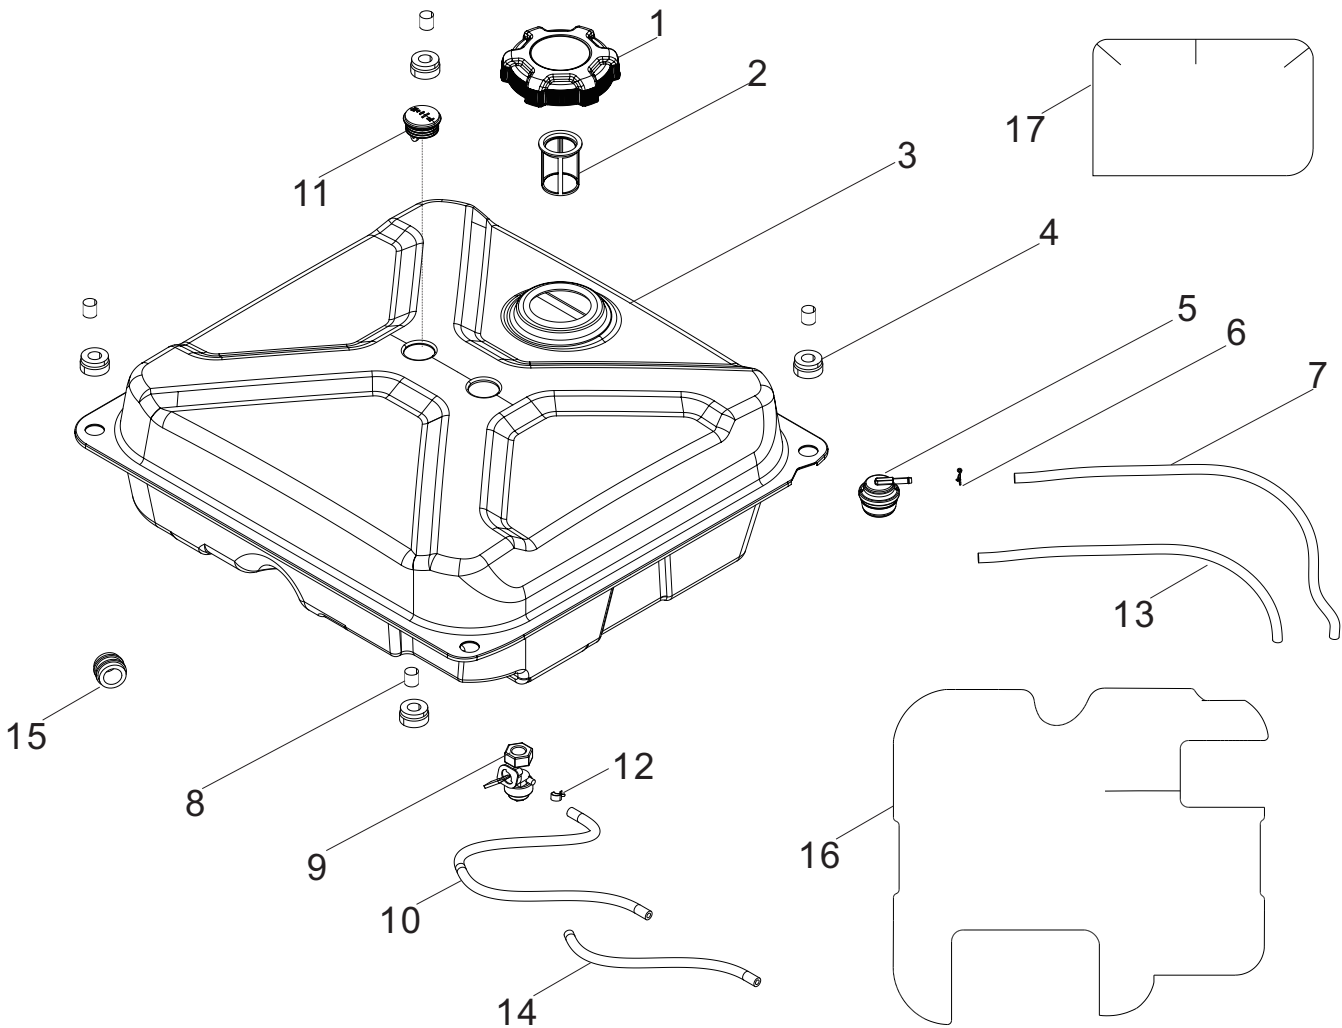


Figure F

LISTA DE PARTES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	16730-YGM0110-00A0	Tapa del tanque de combustible	1
2	16652-YGM0110-00A0	Filtro de combustible	1
3	16620-YFA0110-L4A0	Tanque de combustible	1
4	16601-Y020120-00A0	Tubo de goma, montaje de vibraciones, tanque de combustible	4
5	15150-YGK0110-00A0	Válvula unidireccional	1
6	90740-Z010610-00A0	Abrazadera, Ø9, zinc blanco	1
7	16804-YFA0210-00A0	Tubo, Ø4,5 × Ø8,5 × 435	1
8	90683-Y020110-00A0	Buje, blanco zinc	4
9	16750-YA40211-00A0	Conjunto de la válvula de combustible	1
10	90686-YFA0110-00M0	Tubo, Ø4,5 × Ø8,5 × 340	1
11	37200-YJ30110-00A0	Medidor de combustible	1
12	90685-D085-0EA0	Abrazadera, Ø8,5 × 8 × 0,6, zinc negro	1
13	30431-Z010510-0000	Manguito de goma, Ø9,5 x Ø11 x 125	1
14	30431-YBW0210-0001	Manguito de goma, Ø10 x Ø11 x 180	1
15	90698-Y1Z0110-0000	Manga protectora de goma	1
16	82153-YFA0110-00A0	Aislamiento térmico hoja 1	1
17	82153-YFA0210-00A0	Aislamiento térmico hoja 2	1

DIAGRAMA DEL TABLERO DE CONTROL

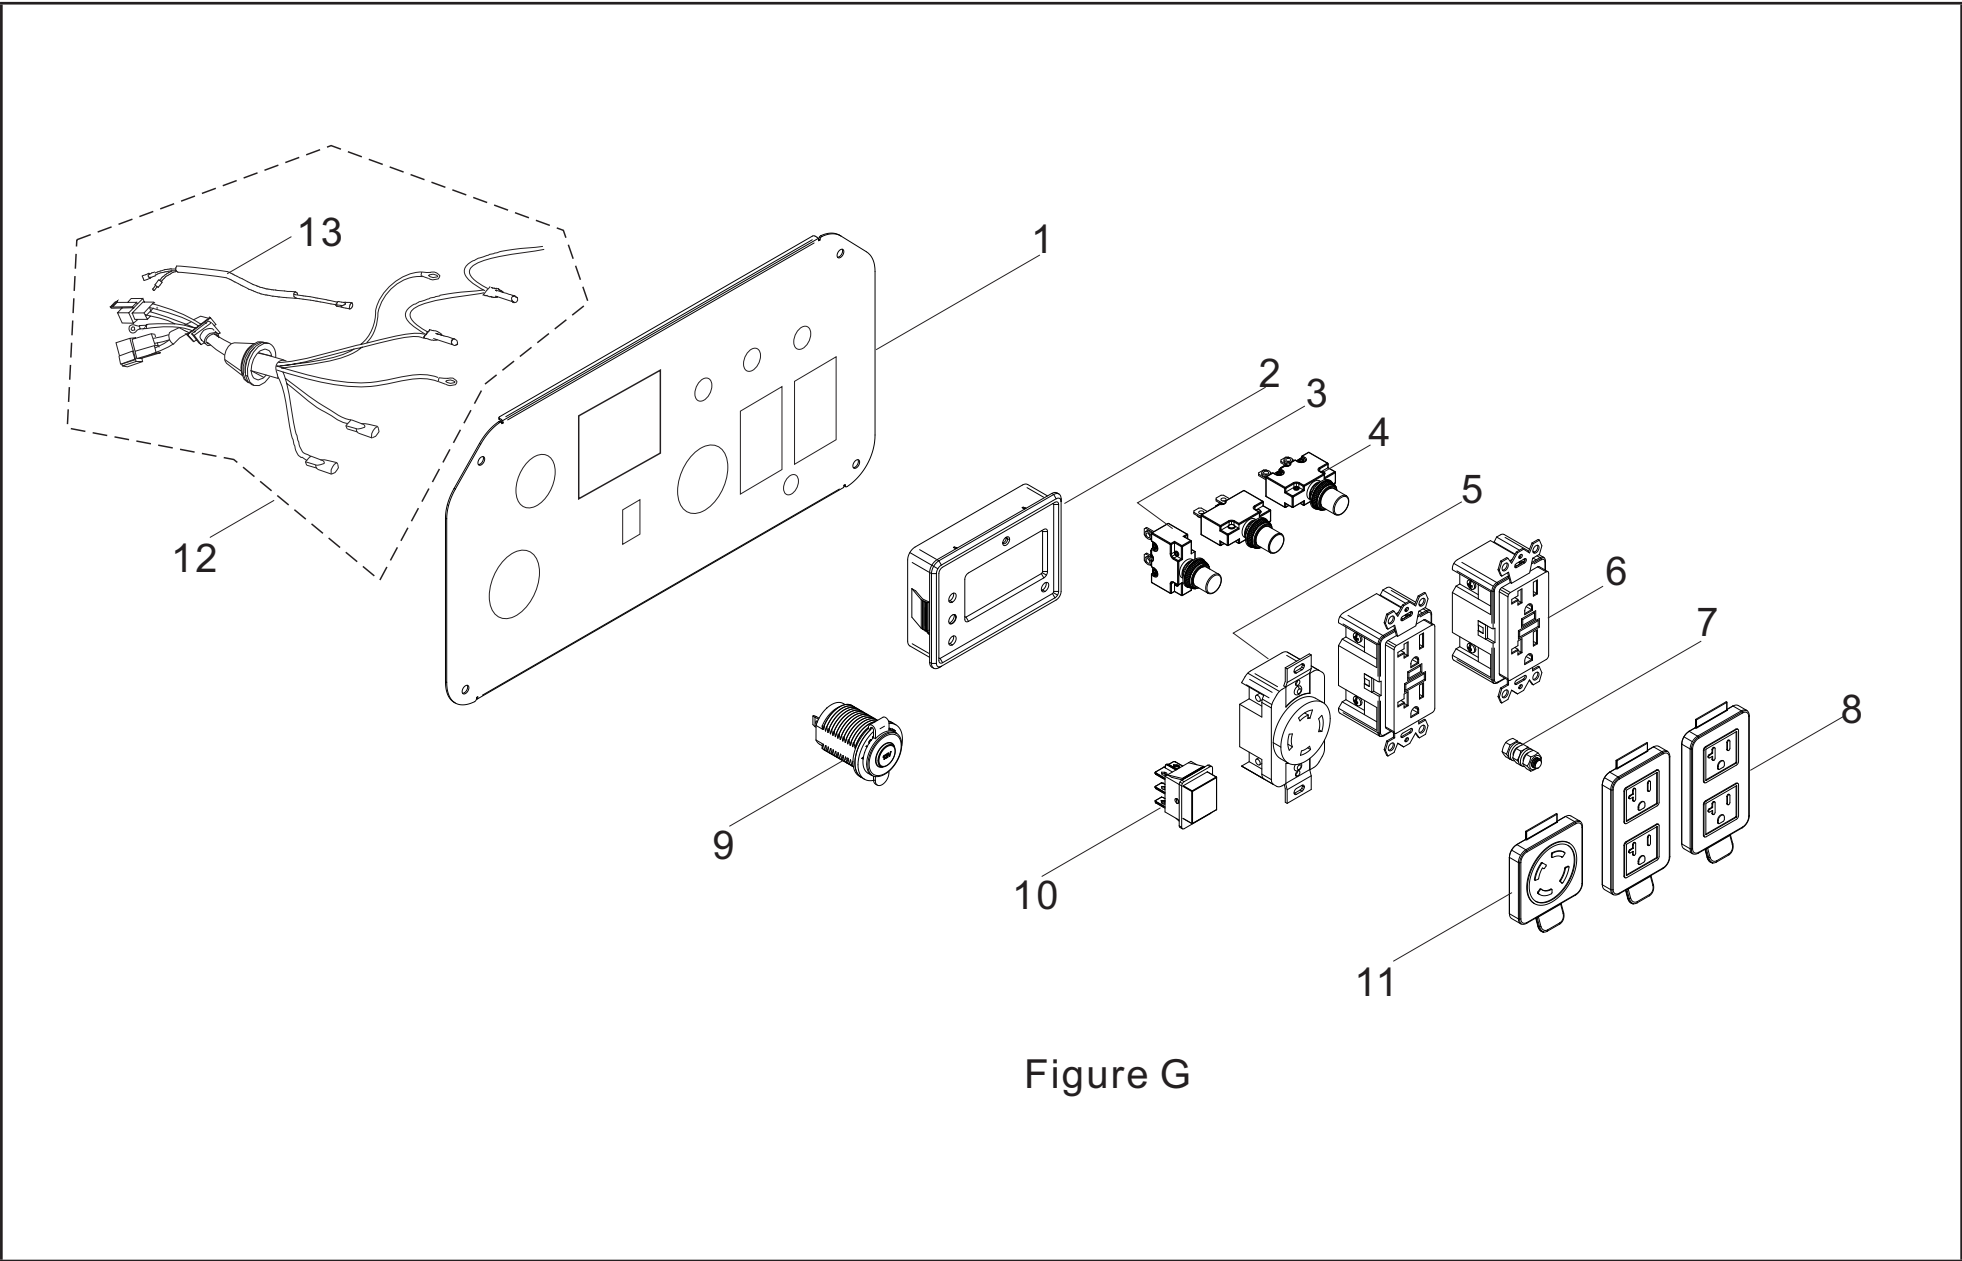


Figure G

LISTA DE PARTES DEL TABLERO DE CONTROL

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	35650-YFA0110-0000	Tablero de control	1
2	35632-YFA0110-0000	Medidor Intelligauge	1
3	31234-YBE0110-0000	Disyuntor, pulsador, 125 V/250 V_8 A	1
4	31234-YBE0210-0000	Disyuntor, pulsador, 125 V/250 V_20 A	2
5	35614-Y090110-0000	Receptáculo L14-30R, 30A, 125V/250V	1
6	35614-Y9X0110-0000	Receptáculo, 20 A, 125 V/125 V, 5-20R ICFT	2
7	35629-Y090110-0000	Conjunto del terminal de tierra	1
8	35654-YGK0910-0000	Cubierta del receptáculo, L14-30R	2
9	35619-Y110110-0000	Receptáculo automotriz, 12VCC	1
10	35160-YJ90110-00A0	Conjunto de interruptor, motor	1
11	35654-YGK0610-0000	Cubierta del receptáculo, L14-30R	1
12	35660HYFA0110-0000	Cable, Tablero de control	1
13	90805-YFA0110-0000	Cables de conexión, Inversor	1
	S/N:>R2303200144		

DIAGRAMA DE CABLEADO

