


Champion Power Equipment, Inc.


MODELO #201286

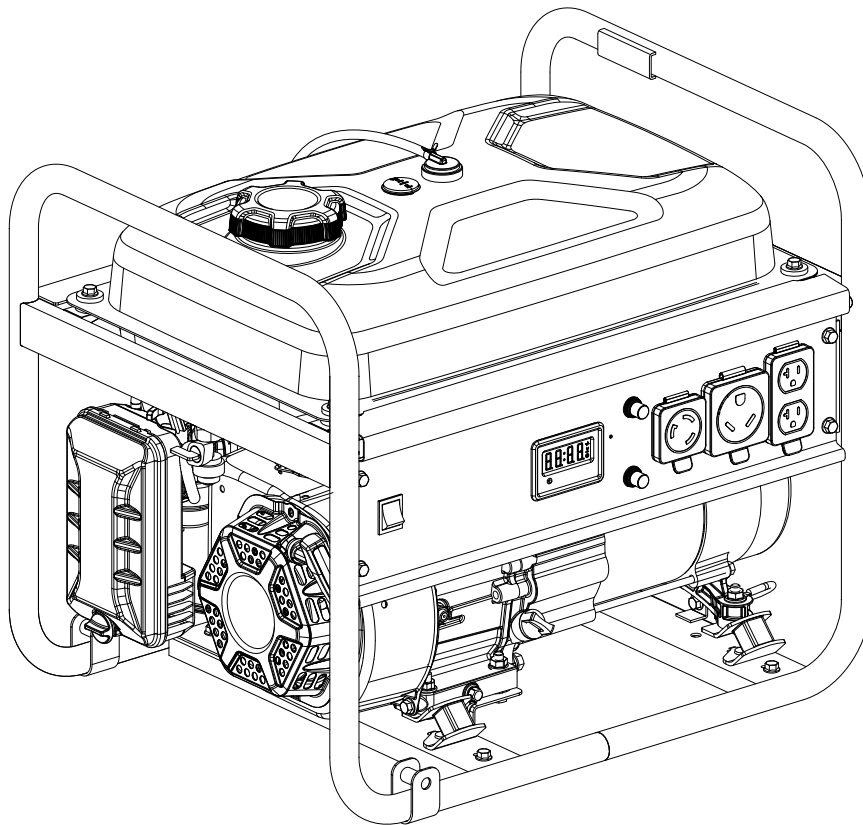

## INFORMACIÓN DE PARTES

GENERADOR PORTÁTIL DE 3500W

RANGO DE NÚMERO DE SERIE: TODOS

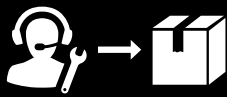

Para pedir piezas de reemplazo por favor visite:  
**[shop.championpowerequipment.com](http://shop.championpowerequipment.com)**  
o llame al **1-877-338-0999**.

## **TABLA DE CONTENIDO**

<b>Diagrama de partes del generador.....</b>	<b>3</b>
<b>Lista de partes del generador .....</b>	<b>4</b>
<b>Diagrama de partes del motor.....</b>	<b>5</b>
<b>Lista de partes del motor .....</b>	<b>6</b>
<b>Diagrama de partes de la culata .....</b>	<b>8</b>
<b>Lista de partes de la culata .....</b>	<b>9</b>
<b>Diagrama de partes del carburador.....</b>	<b>10</b>
<b>Lista de partes del carburador .....</b>	<b>11</b>
<b>Diagrama de partes del alternador.....</b>	<b>12</b>
<b>Lista de partes del alternador .....</b>	<b>13</b>
<b>Diagrama de partes del tanque de combustible .....</b>	<b>14</b>
<b>Lista de partes del tanque de combustible.....</b>	<b>15</b>
<b>Diagrama de partes del tablero de control.....</b>	<b>16</b>
<b>Lista de partes del tablero de control .....</b>	<b>17</b>
<b>Diagrama de partes del ensamblaje de marco.....</b>	<b>18</b>
<b>Lista de partes del ensamblaje de marco .....</b>	<b>19</b>
<b>Diagrama de cableado.....</b>	<b>20</b>

# DIAGRAMA DE PARTES DEL GENERADOR

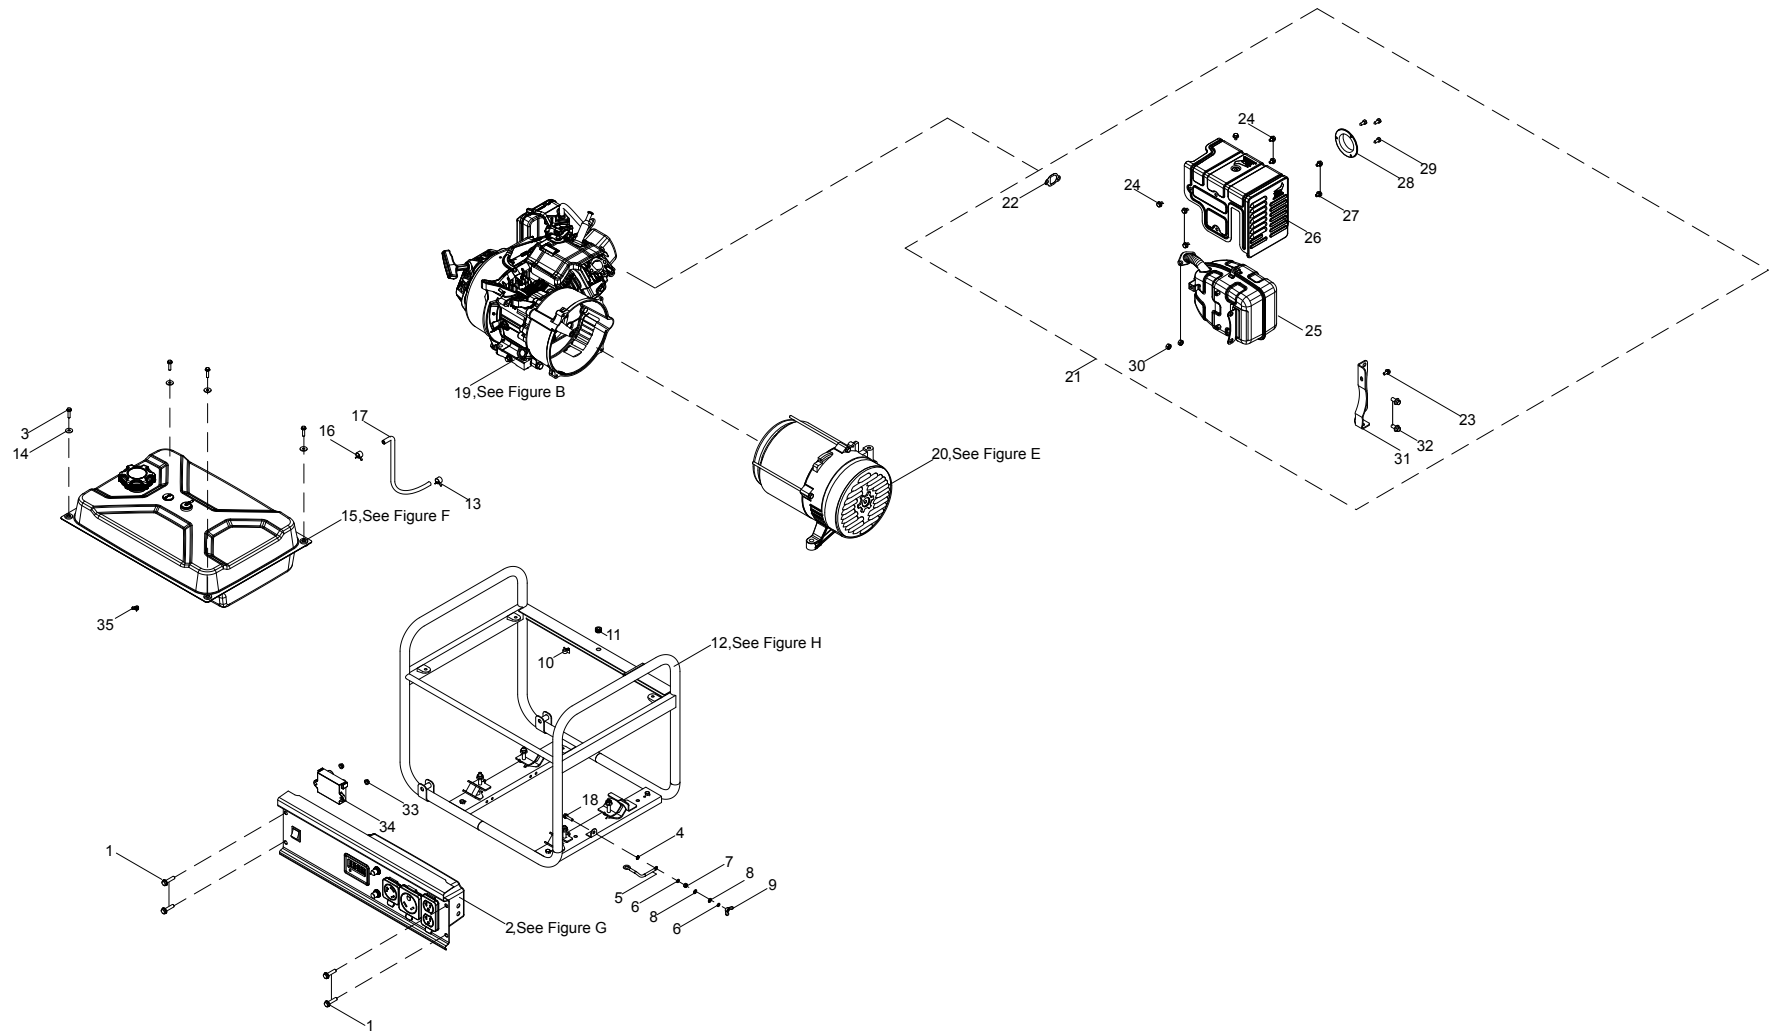


Figure A

## LISTA DE PARTES DEL GENERADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011261-0002	Perno de brida, M6 x 12 (GB5789)	4
2	100790242-0001	Conjunto del panel de control (ver la figura G)	1
3	100011268-0002	Perno de brida, M6 x 25	4
4	100128826-0001	Arandela de seguridad dentada, Ø6	1
5	100009983	Cable de tierra	1
6	100010886-0004	Arandela de resorte Ø6	2
7	100011421-0003	Tuerca de brida, M6 (GB6170)	1
8	100010920-0002	Arandela plana, Ø6	2
9	100010828-0002	Tuerca tipo mariposa, M6	1
10	100000667	Abrazadera Ø8 x 8	1
11	100009075	Amortiguador de goma	1
12	100790396	Conjunto del bastidor, ver la figura H	1
13	100005159	Abrazadera, Ø10.5 x 8	1
14	100010439-0001	Arandela, Ø6.5 x 2 x Ø25	4
15	100750073	Conjunto del tanque de combustible (ver la figura F)	1
16	100005148	Abrazadera, Ø8	1
17	100720118	Tubo de conexión	1
18	100011269-0003	Perno de brida, M6 x 28	1
19	1ZC7DC015	Motor	1
20	100757172	Conjunto del alternador (ver la figura E)	1
21	100757169	Conjunto del silenciador	1
22	100757369	Junta, silenciador	1
23	100011261-0004	Perno de brida, M6 x 12	1
24	100097575-0002	Perno de brida, M6 x 10	3
25	100724996	Silenciador	1
26	100724737	Protector del silenciador	1
27	100721012-0002	Perno de brida, M6 x 8 (QC340)	5
28	100724738	Conjunto del supresor de chispas	1
29	100147110-0002	Perno de brida, M4 x 8	3

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
30	100011422-0004	Tuerca de brida, M8	2
31	100751213-0001	Soporte del silenciador	1
32	100011230-0002	Perno de brida, M8 x 16 (GB5787)	2
33	100011446-0001	Tuerca de brida, M4	2
34	5.1830.022	Módulo de cierre de CO	1
35	100005149	Abrazadera, Ø7.5	1

# DIAGRAMA DE PARTES DEL MOTOR

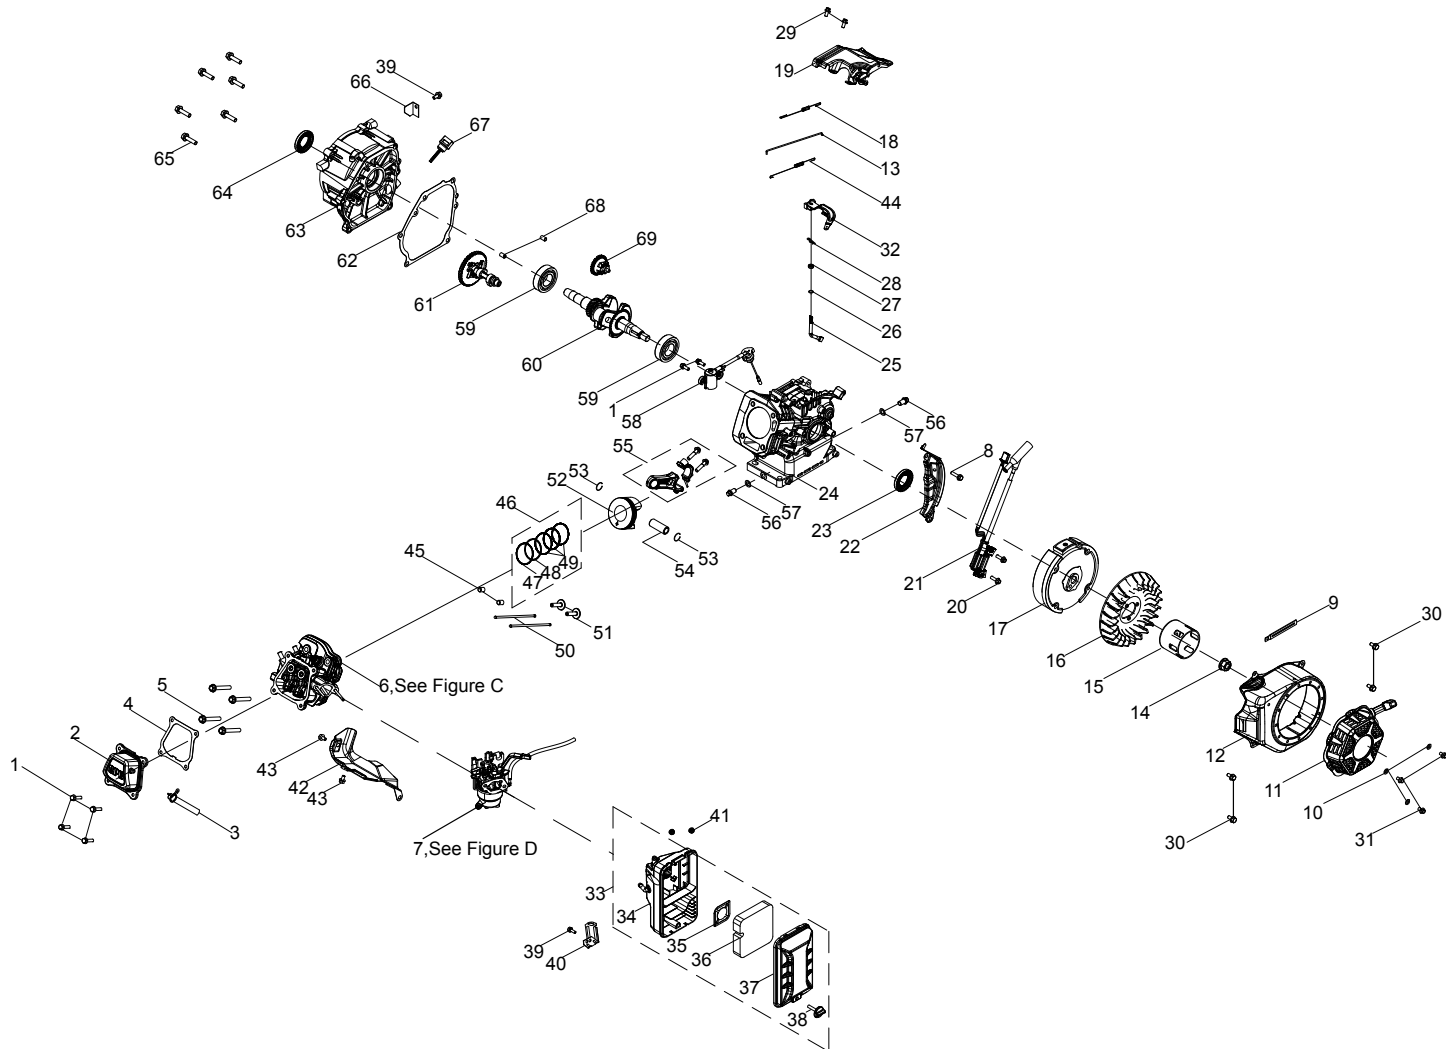


Figure B

## LISTA DE PARTES DEL MOTOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011264-0003	Perno de brida, M6 x 16 (GB5789)	6
2	100002335	Cubierta de la culata (Cpe)	1
3	100719261	Tubo del respiradero	1
4	100079562	Junta de la cubierta de la culata	1
5	100002464-0001	Perno de brida, M8 x 60	4
6	100756908	Conjunto de la culata (ver la figura C)	1
7	100790420	Conjunto del carburador (ver la figura D)	1
8	100011266-0004	Perno de brida, M6 x 20	1
9	100000655	Clip de alambre B	1
10	100010894-0001	Arandela, Ø6	3
11	100156547-0001	Arranque retráctil, negro	1
12	100086735-0014	Cubierta del ventilador, amarilla	1
13	100007947	Varilla del regulador	1
14	100011459-0003	Tuerca de brida, M14 x 1.5	1
15	100007550	Polea del arranque	1
16	100007028	Ventilador de enfriamiento del motor	1
17	100009503	Volante	1
18	100007840	Resorte del regulador	1
19	100086510	Guía de aire del ventilador del motor	1
20	100011268-0003	Perno de brida, M6 x 25	2
21	100161478	Módulo del encendido	1
22	100150077	Protector inferior	1
23	100017644	Sello de aceite, Ø25 x Ø41.25 x 6	1
24	100056000	Cárter	1
25	100007975	Eje del regulador	1
26	100010113	Anillo de sellado, Ø5.2 x 1.9	1
27	100017630	Sello de aceite, Ø6 x Ø11 x 4	1
28	100007986	Pasador hendido del eje del regulador	1
29	100011215-0001	Perno de brida, M6 x 12	2
30	100011262-0003	Perno de brida, M6 x 14 (GB5789)	4

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
31	100011564-0001	Perno de brida, M6 x 8	3
32	100008417	Brazo del regulador	1
33	100720109	Conjunto del filtro de aire	1
34	100727318	Base del filtro de aire	1
35	100005078	Deflector del filtro de aire	1
36	100004771	Elemento del filtro de aire	1
37	100087055	Cubierta del filtro de aire	1
38	100004949	Perno del filtro de aire	1
39	100011261-0004	Perno de brida, M6 x 12	2
40	100021030	Soporte del filtro de aire	1
41	100011463-0002	Tuerca de brida, M6	2
42	100007083	Guía de aire inferior	1
43	100011260-0005	Perno de brida, M6 x 10 (GB5789)	2
44	100007920	Resorte de retorno del acelerador	1
45	100010558	Pasador de espiga, Ø10 x 16	2
46	100003245	Conjunto de anillos del pistón	1
47	100003150	1er anillo del pistón	1
48	100003191	2do anillo del pistón	1
49	100003283	Anillo de aceite	1
50	100077152	Varilla de empuje	2
51	100004262	Leva de la válvula	2
52	100086253	Pistón	1
53	100003221	Anillo de retención	2
54	100003120	Pasador hueco	1
55	100003446	Biela	1
56	100010272	Perno de drenaje, M10 x 1.25 x 15	2
57	100010459	Arandela, Ø10 x 1.5 x Ø16	2
58	100161669	Sensor del nivel de aceite	1
59	100010761	Cojinete, TM6205	2
60	100085214	Cigüeñal	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
61	100099599	Árbol de levas	1
62	100075572	Junta de la cubierta del cárter	1
63	100002961	Cubierta del cárter	1
64	100017651	Sello de aceite, Ø25 x Ø41.25 x 6, grano espiral	1
65	100011319-0001	Perno de brida, M8 x 32	6
66	100020165	Soporte, cubierta del extremo	1
67	100004105-0006	Conjunto de la varilla de medición del aceite	1
68	100010550	Pasador de espiga, Ø8 x 14	2
69	100008298	Engranaje del regulador	1

## DIAGRAMA DE PARTES DE LA CULATA

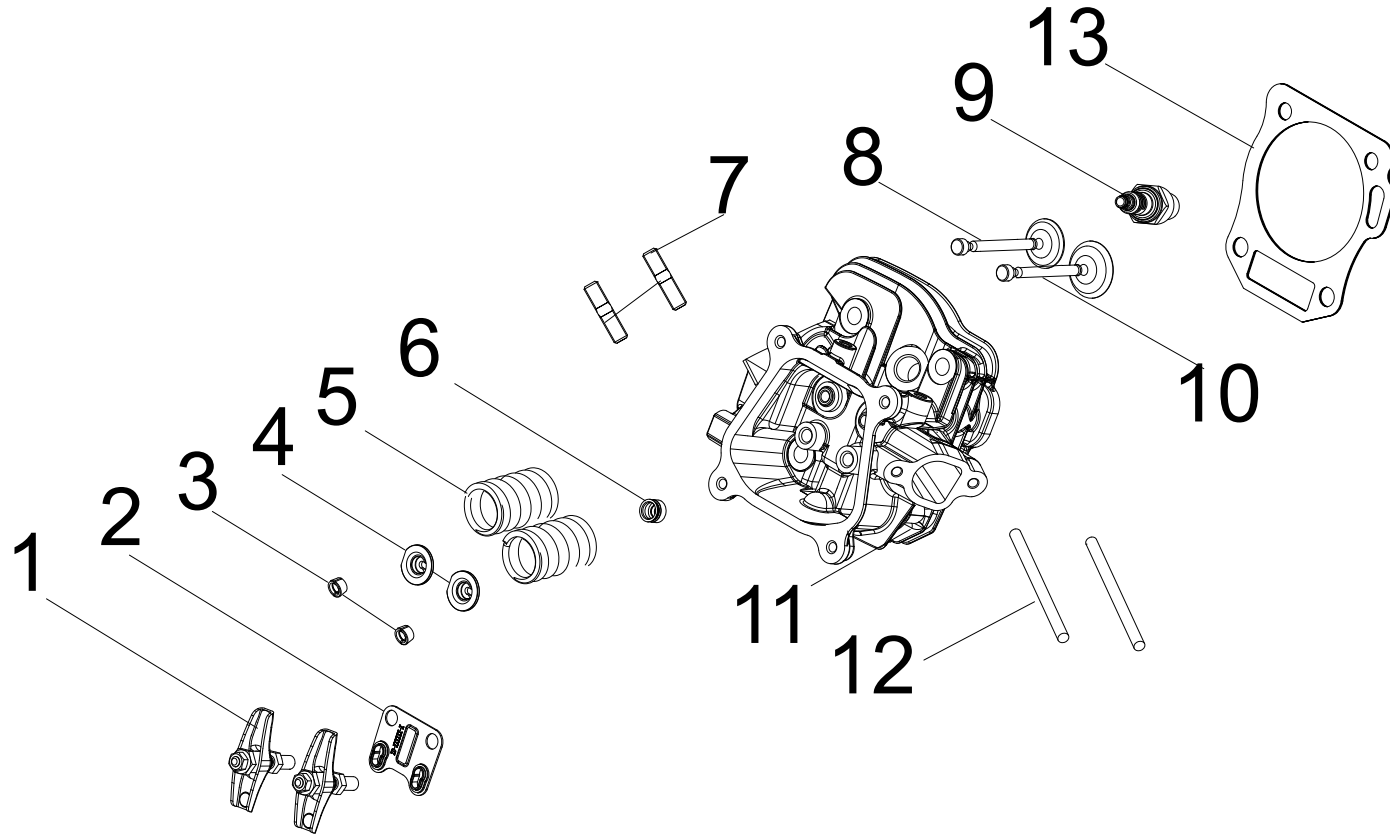


Figure C



## LISTA DE PARTES DE LA CULATA

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100149239	Conjunto del balancín	2
2	100050881	Placa guía de la varilla de empuje	1
3	100050896	Collar de la válvula	4
4	100073758	Asiento del resorte de la válvula superior	2
5	100713979	Válvula de resorte	2
6	100004599	Sello de aceite de la válvula de admisión	1
7	100010389	Perno prisionero, M8 x 35	2
8	100713981	Válvula de escape	1
9	100009378	Bujía F6RTC	1
10	100713980	Válvula de admisión	1
11	100079792	Culata	1
12	100010354	Perno prisionero, M6 x 96	2
13	100732676	Junta de la culata	1

## DIAGRAMA DE PARTES DEL CARBURADOR

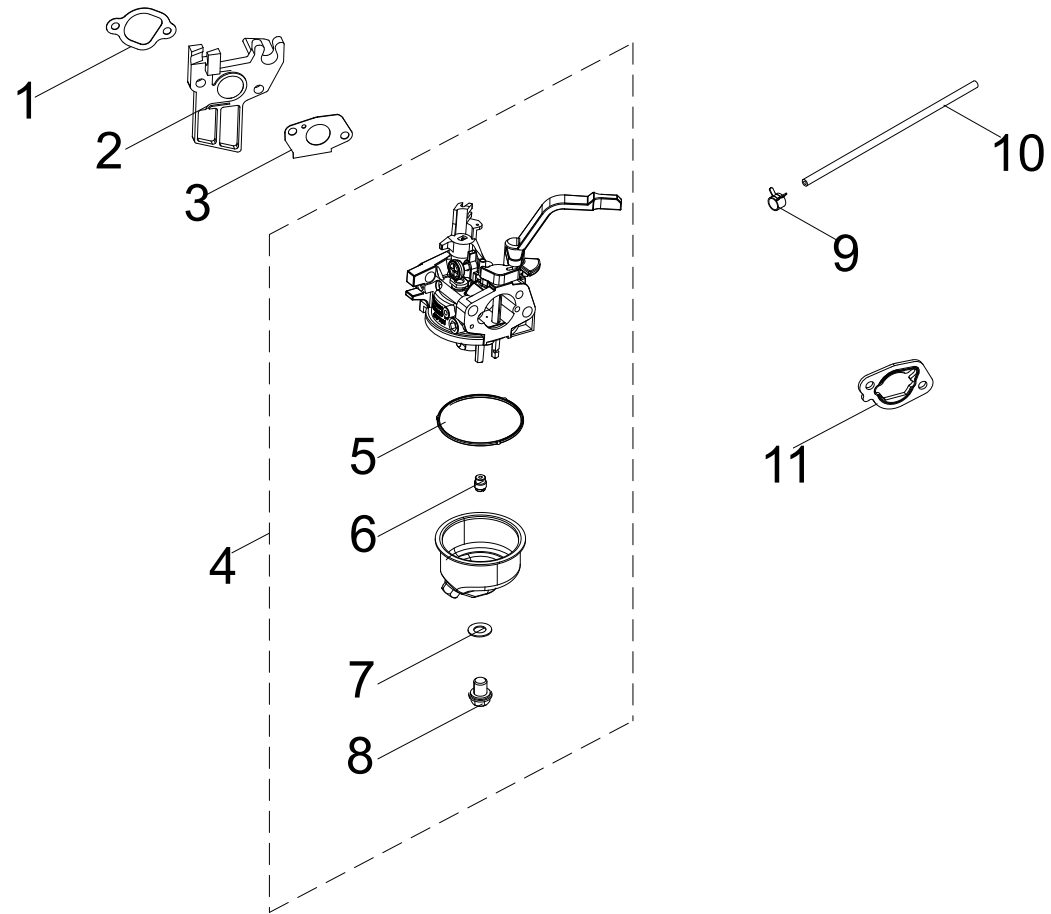


Figure D

## LISTA DE PARTES DEL CARBURADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100078607	Junta del aislador	1
2	100005599	Aislador del carburador	1
3	100078606	Junta del carburador 1	1
4	100790378	Carburador	1
5	100005717	Junta tórica del depósito de combustible	1
6	100005767	Boquilla principal estándar	1
	100005754	Altitud de la boquilla principal 1000-3000 m	/
7	100006037	Junta del perno de montaje del depósito de combustible	1
8	100005725	Perno de montaje del depósito de combustible	1
9	100005149	Abrazadera	1
10	100753436	Tubo de combustible, Ø4 x Ø8 x 126	1
11	100005629	Junta del carburador 2	1

## DIAGRAMA DE PARTES DEL ALTERNADOR

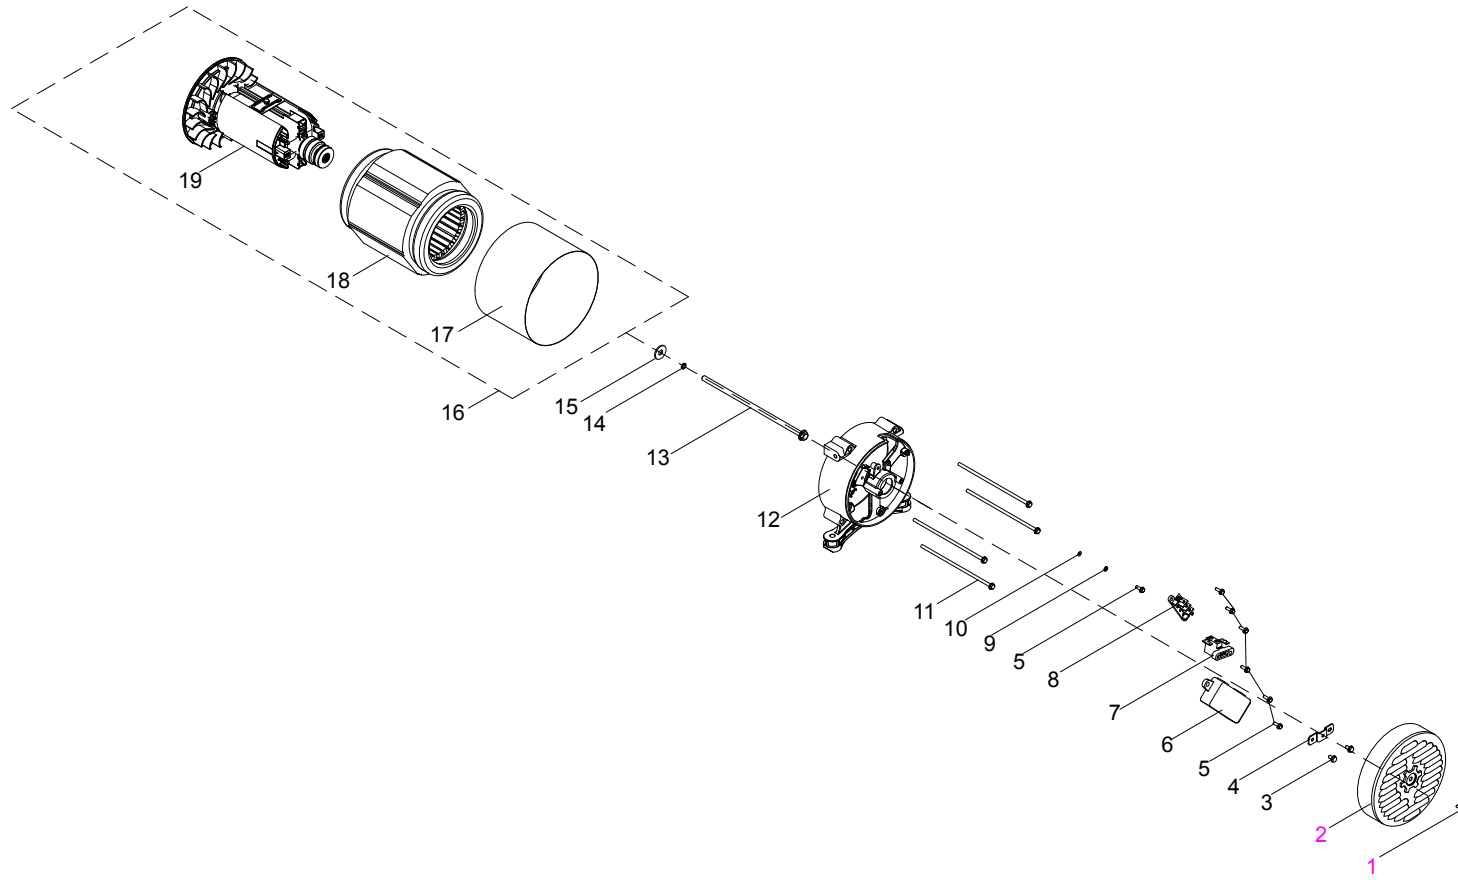


Figure E

## LISTA DE PARTES DEL ALTERNADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011527-0004	Perno de brida, M6 x 8	1
2	100717500-0001	Cubierta del extremo del generador	1
3	100011250-0002	Perno de brida, M5 x 14	2
4	100722067	Bloque de soporte	1
5	100011252-0001	Perno de brida, M5 x 18	7
6	100750028	Regulador de voltaje (AVR)	1
7	100018592	Conjunto de escobillas de carbono	1
8	100018701	Bloque de terminales	1
9	100010885-0004	Arandela de resorte, Ø5	1
10	100010919-0002	Arandela plana, Ø5	1
11	100011297-0002	Perno de brida, M6 x 165	4
12	100018567	Carcasa del extremo	1
13	100011375-0001	Perno de brida, M8 x 1 x 220	1
14	100010887-0004	Arandela de resorte, Ø8	1
15	100010899-0002	Arandela, Ø8	1
16	100753104	Conjunto del alternador, Al	1
17	100095943	Cubierta del estator	1
18	100755891	Conjunto del estator, Al	1
19	100755892	Conjunto del rotor, Al	1

## DIAGRAMA DE PARTES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

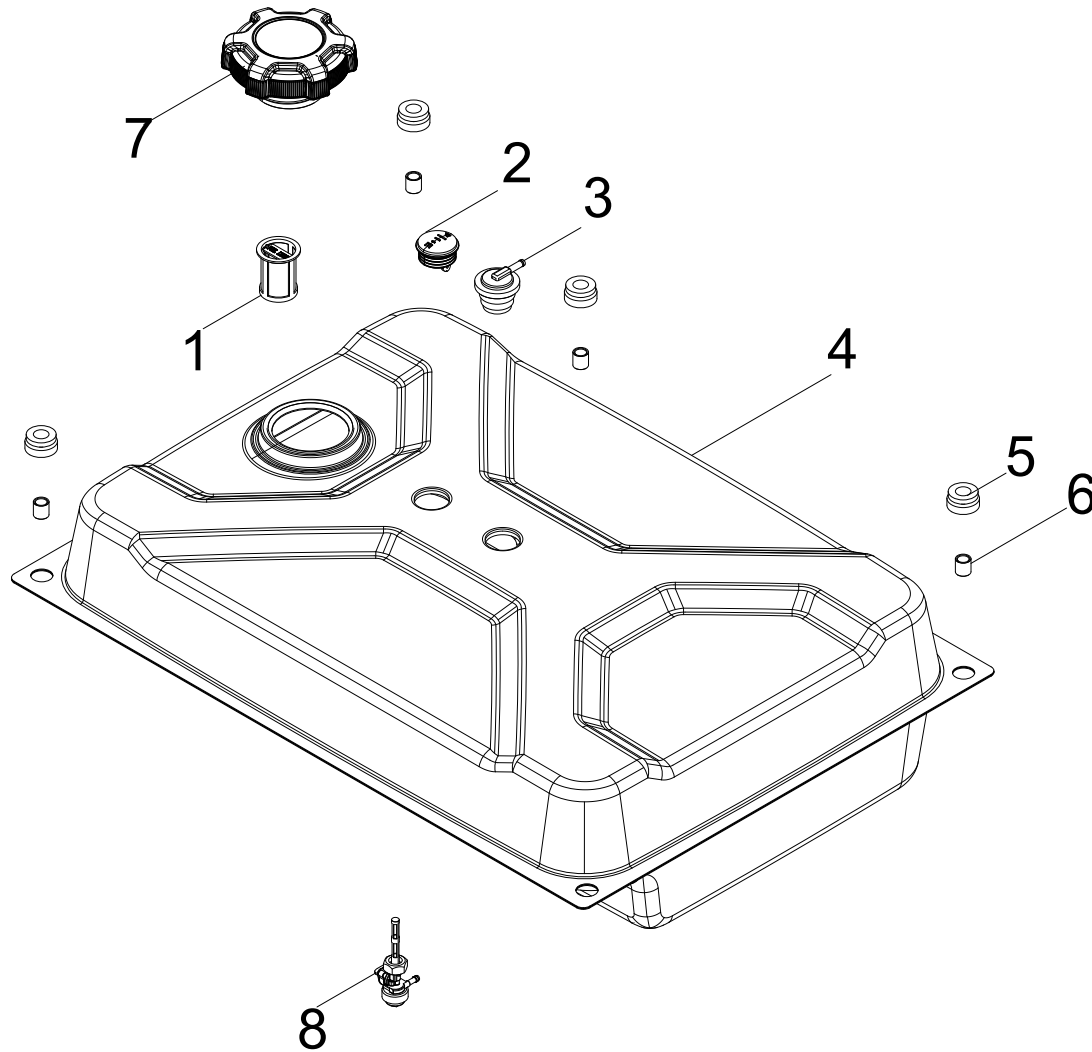


Figure F

**LISTA DE PARTES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE**

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100714493	Conjunto de filtro de combustible	1
2	100712045	Medidor de combustible	1
3	100099571	Válvula de inversión	1
4	100713756-0001	Tanque de combustible	1
5	100032369	Montaje de vibraciones del tanque de combustible	4
6	100021118	Buje, Ø12 x Ø9 x 13	4
7	100142004	Tapa del tanque de combustible	1
8	100732004	Válvula de combustible	1

## DIAGRAMA DE PARTES DEL TABLERO DE CONTROL

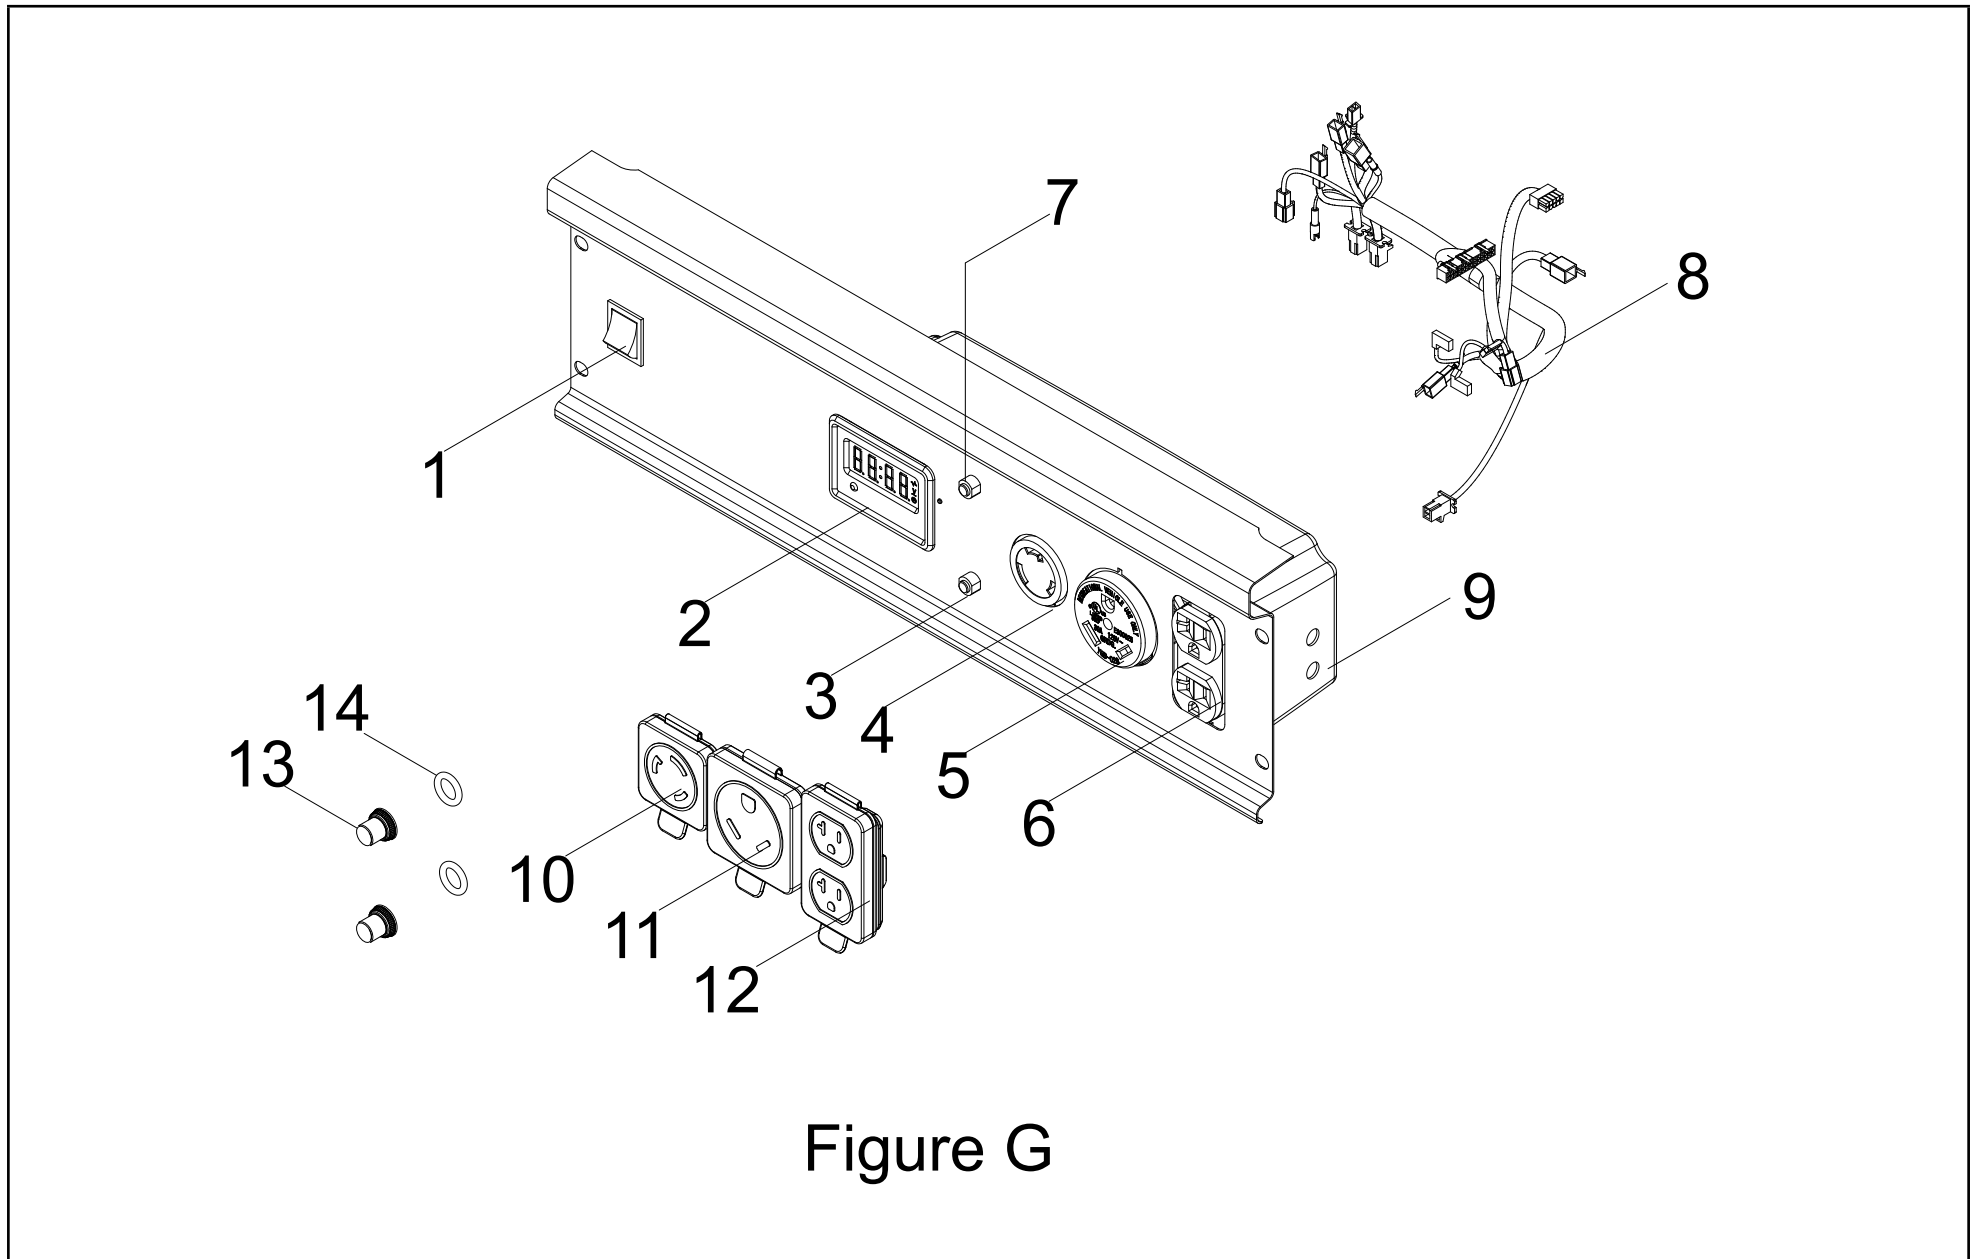


Figure G



## LISTA DE PARTES DEL TABLERO DE CONTROL

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100019772-0001	Interruptor	1
2	100727009	Medidor Intelligauge	1
3	100019751	Disyuntor de 30 A, pulsador	1
4	100020012	Receptáculo L5-30R	1
5	100020008	Receptáculo TT-30R	1
6	100020029	Receptáculo 5-20R, dúplex	1
7	100019754	Disyuntor de 20 A, pulsador	1
8	100790395	Conjunto del mazo de cables	1
9	100764632-0001	Carcasa del panel de control	1
10	100731573	Cubierta del receptáculo L5-30R	1
11	100731572	Cubierta del receptáculo TT-30R	1
12	100731575	Cubierta del receptáculo 5-20R, dúplex	1
13	100120180	Cubierta del disyuntor del interruptor	2
14	100031552	Junta tórica	2

## DIAGRAMA DE PARTES DEL ENSAMBLAJE DE MARCO

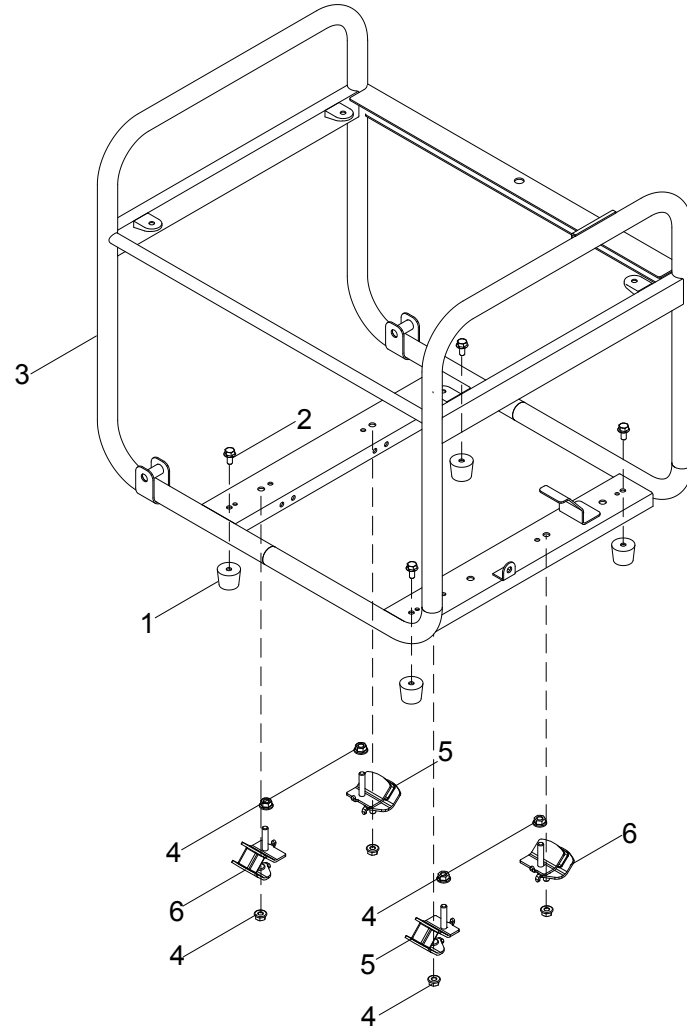


Figure H

**LISTA DE PARTES DEL ENSAMBLAJE DE MARCO**

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100022336	Soporte de amortiguación	4
2	100011261-0004	Perno de brida, M6 x 12	4
3	100790299-0001	Bastidor	1
4	100011453-0003	Contratuerca de brida, M8	8
5	100020986-0001	Montaje de vibraciones 2	2
6	100021000-0001	Montaje de vibraciones 1	2

# DIAGRAMA DE CABLEADO

