




Champion Power Equipment, Inc.

MODÈLE N° 201445

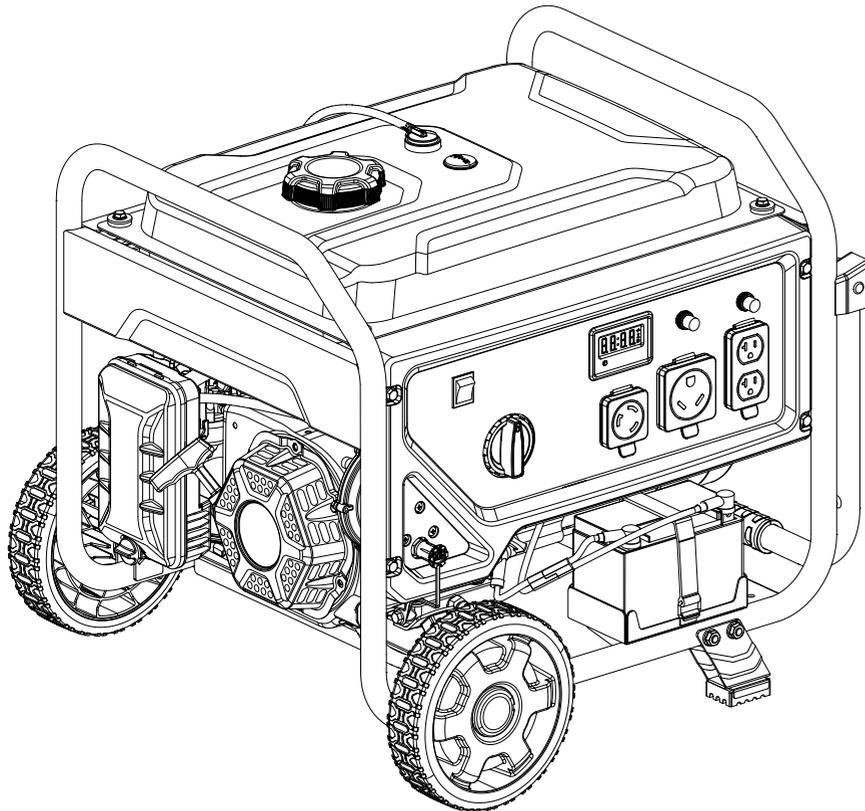

**INFORMATIONS DES PIÈCES**  
**GÉNÉRATRICE À DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE À TROIS**  
**CARBURANTS DE 4000 W**

**VARIANT DE NUMÉRO DE SÉRIE : TOUS**



Pour commander des pièces de rechange,  
veuillez visiter :


**[shop.championpowerequipment.com](http://shop.championpowerequipment.com)**

ou appeler le **1-877-338-0999**.

## TABLE DES MATIÈRES

Schéma de pièces du <b>génératrice</b> .....	3
Liste de pièces du <b>génératrice</b> .....	4
Schéma de pièces du <b>moteur</b> .....	5
Liste des pièces du <b>moteur</b> .....	6
Schéma de pièces de <b>culasse</b> .....	8
Liste de pièces de <b>culasse</b> .....	9
Schéma de pièces del <b>carburateur</b> .....	10
Liste de pièces del <b>carburateur</b> .....	11
Schéma de pièces de l' <b>alternateur</b> .....	12
Liste de pièces de l' <b>alternateur</b> .....	13
Schéma de pièces del <b>réservoir de carburant</b> .....	14
Liste de pièces del <b>réservoir de carburant</b> .....	15
Schéma de pièces del <b>panneau de commande</b> .....	16
Liste de pièces del <b>panneau de commande</b> .....	17
Schéma de pièces del <b>cadre</b> .....	18
Liste de pièces del <b>cadre</b> .....	19
Schéma de <b>câblage</b> .....	20

# SCHÉMA DE PIÈCES DU GÉNÉRATRICE

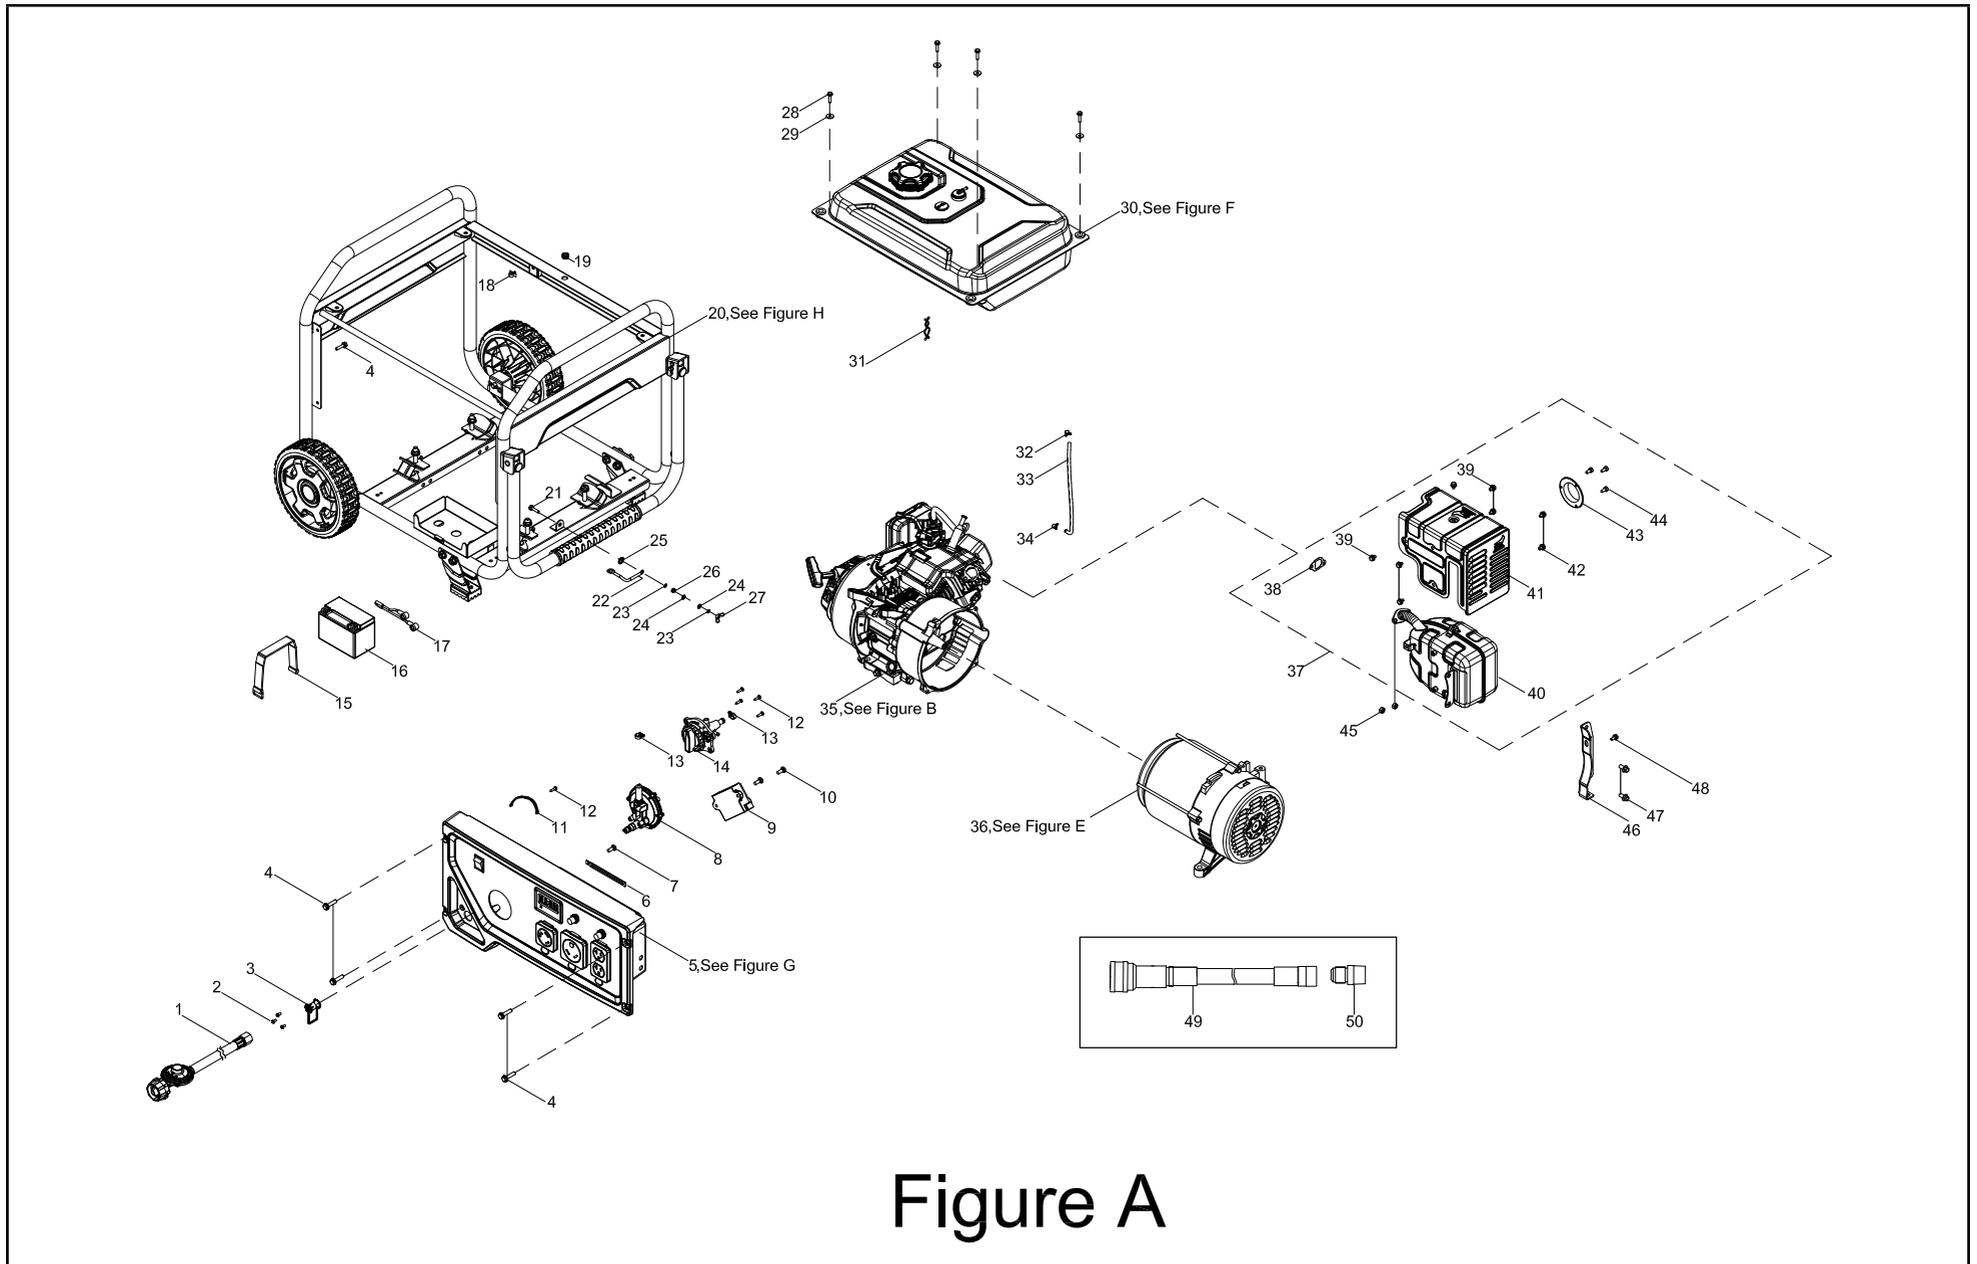

## Figure A

## LISTE DE PIÈCES DU GÉNÉRATRICE

No	No de pièce	Description	Qté
1	100719472-0001	Tuyau GPL avec régulateur, 2m x 5/16 po QC	1
2	100713896-0001	Vis M5 x 16	3
3	100163911	Couvercle en caoutchouc, régulateur GPL	1
4	100011264-0002	Boulon à embase, M6 x 16	5
5	100802572	Ensemble panneau de commande, voir figure G	1
6	100062546	Pince de câble B	1
7	100011015-0001	Vis M4.2 x 12	1
8	100807087	Assemblage de la soupape de réduction de pression de gaz	1
9	5.1830.022	Module d'arrêt du CO	1
10	100032967-0002	Vis M4.2 x 16	2
11	100000563	Attaches de câbles	1
12	100093250-0002	Vis autotaraudeuse, ST4.8 x 20	5
13	100159468-0001	Collier de serrage, tuyau de carburant	2
14	100756879	Assemblage du robinet de carburant	1
15	100764298	Ruban	1
16	100764359-0001	Batterie	1
17	100774152	Câble de raccordement de la batterie 2	1
18	100000667	Collier de serrage Ø8 x 8	1
19	100009075	Amortisseur en caoutchouc	1
20	100766676	Ensemble du cadre, voir Figure H	1
21	100011269-0003	Boulon à embase, M6 x 28	1
22	100746237	Fil de mise à la terre	1
23	100010886-0004	Rondelle élastique Ø6	2
24	100010920-0002	Rondelle plate Ø6	2
25	100128826-0001	Rondelle de blocage Ø 6, dentée	1
26	100011421-0003	Écrou à bride M6, GB6170	1
27	100010828-0002	Écrou de type à papillon M6	1
28	100011268-0002	Boulon à embase, M6 x 25	4

No	No de pièce	Description	Qté
29	100010439-0001	Rondelle Ø6,5 x 2 x Ø25	4
30	100766677	Ensemble de réservoir de carburant, voir Figure F	1
31	100714686	Pince 2	1
32	100005148	Collier de serrage 1, Ø8	1
33	100775550	Tube de ventilation	1
34	100005159	Collier de serrage Ø10.5 x 8	1
35	1ZC7DCT11	Moteur, 224 cc, EPA, E-Start, voir la figure B	1
36	100766678	Ensemble de l'alternateur, voir Figure E	1
37	100766675	Assemblage du silencieux	1
38	100757369	Joint d'étanchéité, silencieux	1
39	100097575-0002	Boulon à embase, M6 x 10	3
40	100778550	Silencieux	1
41	100724737	Capuchon de tuyau d'échappement	1
42	100721012-0002	Boulon à embase, M6 x 8, QC340	5
43	100724738	Ensemble pare-étincelles	1
44	100147110-0002	Boulon à embase M4 x 8	3
45	100011422-0004	Écrou à bride M8	2
46	100751213-0001	Support du silencieux	1
47	100011230-0002	Boulon à embase, M8 x 16, GB5787	2
48	100011261-0004	Boulon à embase, M6 x 12	1
49	100774702	Tuyau de gaz naturel	1
50	100802458	Adaptateur	1

# SCHÉMA DE PIÈCES DU MOTEUR

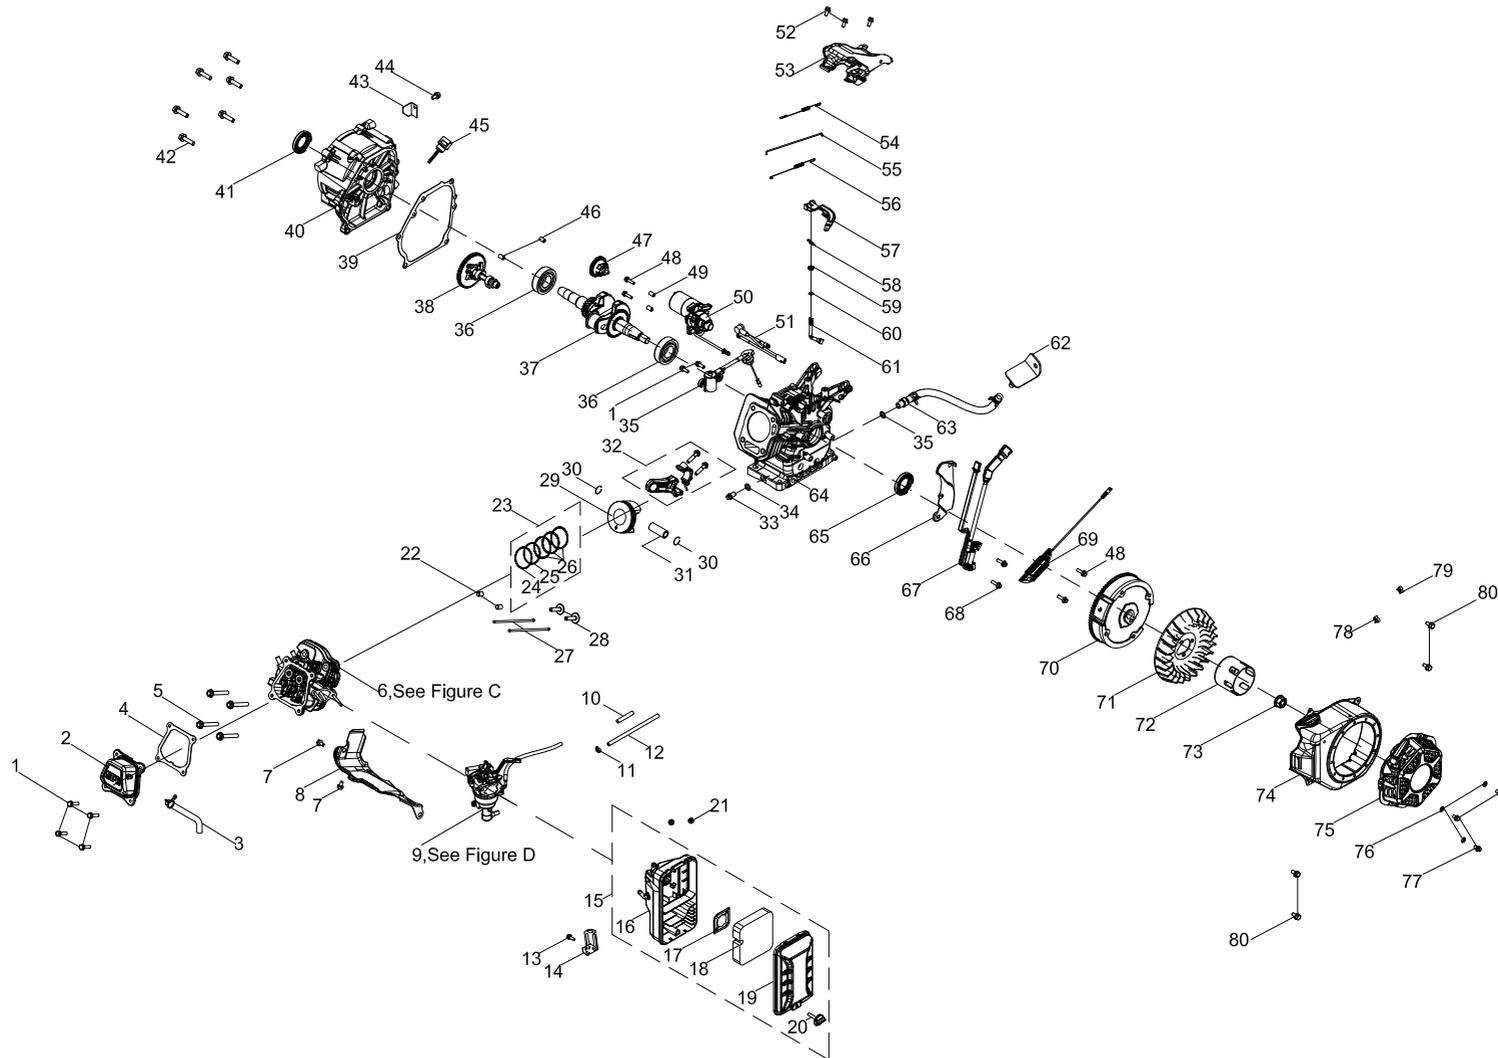


Figure B

## LISTE DES PIÈCES DU MOTEUR

No	No de pièce	Description	Qté
1	100011264-0003	Boulon à embase, M6 x 16, GB5789	6
2	100002335	Couvre-culasse(Cpe)	1
3	100719261	Tube du reniflard	1
4	100079562	Joint d'étanchéité, couvercle de culasse	1
5	100002464-0001	Boulon à embase M8 x 60	4
6	100778615	Ensemble de culasse - voir figure C	1
7	100011260-0005	Boulon à embase, M6 x 10	2
8	100774802	Guide d'air, inférieur	1
9	100805585	Ensemble du carburateur - voir figure D	1
10	100713891	Manchon, tuyau de carburant, Ø20 x 150	1
11	100159468-0001	Collier de serrage, tuyau de carburant	1
12	100764300	Tube, carburant	1
13	100011570-0001	Boulon à embase, M6 x 12	1
14	100021030	Support de fixation, support du purificateur d'air	1
15	100775078	Ensemble de filtre à air	1
16	100775079	Base du filtre à air	1
17	100005078	Chicane du filtre à air	1
18	100004771	Cartouche du filtre à air	1
19	100717012	Couvercle du filtre à air	1
20	100004949	Boulon du filtre à air	1
21	100011463-0002	Écrou à embase M6	2
22	100010558	Pion de centrage Ø 10 x 16	2
23	100148348	Ensemble du segment de piston	1
24	100148347	1er segment de piston	1
25	100072135	2e segment de piston	1
26	100148346	Bague de graissage	1
27	100149269	Tige de culbuteur	2
28	100149234	Arbre de relevage, soupape	2
29	100003086	Piston	1

No	No de pièce	Description	Qté
30	100003221	Anneau de retenue	2
31	100003123	Tête de bielle	1
32	100003446	Bielle	1
33	100010272	Boulon de vidange, M10 x 1,25 x 15	1
34	100010459	Rondelle Ø 10 x 1,5 x Ø 16	2
35	100161669	Capteur de niveau d'huile	1
36	100072204	Roulement, TM6205	2
37	100775490	Vilebrequin	1
38	100772111	Arbre à cames	1
39	100772116	Joint d'étanchéité, couvercle du vilebrequin	1
40	100002961	Couvercle, carter	1
41	100017651	Joint d'huile Ø25 x Ø41.25 x 6, grain en spirale	1
42	100011319-0001	Boulon à embase, M8 x 32	6
43	100020165	Support, flasque d'extrémité	1
44	100011261-0004	Boulon à embase, M6 x 12	1
45	100004105-0006	Ensemble de jauge d'huile	1
46	100010550	Goupille de fixation Ø 8 x 14	2
47	100129155	Engrenage, régulateur	1
48	100011269-0003	Boulon à embase, M6 x 28	4
49	100010549	Pion de centrage Ø 8 x 12	2
50	100752618	Démarrateur électrique	1
51	100752662	Câble de raccordement de la batterie	1
52	100011215-0001	Boulon à embase, M6 x 12	3
53	100781717	Guide d'air, ventilateur du moteur	1
54	100007840	Ressort, régulateur	1
55	100007947	Tige du régulateur	1
56	100007920	Ressort, retour du régulateur	1
57	100008417	Bras, régulateur	1
58	100007986	Goupille fendue, arbre du régulateur	1

No	No de pièce	Description	Qté
59	100017630	Joint d'huile Ø 6 x Ø 11 x 4	1
60	100010113	Bague d'étanchéité, Ø5,2 x 1,9	1
61	100007976	Arbre du régulateur	1
62	100763462	Support de fixation	1
63	100764992	Bac de vidange d'huile	1
64	100775074-0001	Carter de moteur	1
65	100017644	Joint d'huile, Ø25 x Ø41,25 x 6	1
66	100007056	Garde inférieure	1
67	100753437	Module d'allumage	1
68	100011268-0003	Boulon à embase, M6 x 25	2
69	100752616	Bobine d'allumage	1
70	100772114	Volant d'inertie du moteur	1
71	100718227	Ventilateur, refroidissement du moteur	1
72	100007550	Poulie, démarreur	1
73	100011459-0003	Boulon à bride M14 x 1,5	1
74	100724955-0001	Couvercle du ventilateur, jaune	1
75	100156547-0003	Démarreur à rappel, noir	1
76	100010920-0001	Rondelle Ø 6	3
77	100011565-0002	Boulon à embase, M6 x 10, GB16674.1	3
78	100052808	Collier de serrage	1
79	100000671	Attache, Ø 13	1
80	100011262-0003	Boulon à embase, M6 x 14, GB5789	4

## SCHÉMA DE PIÈCES DE CULASSE

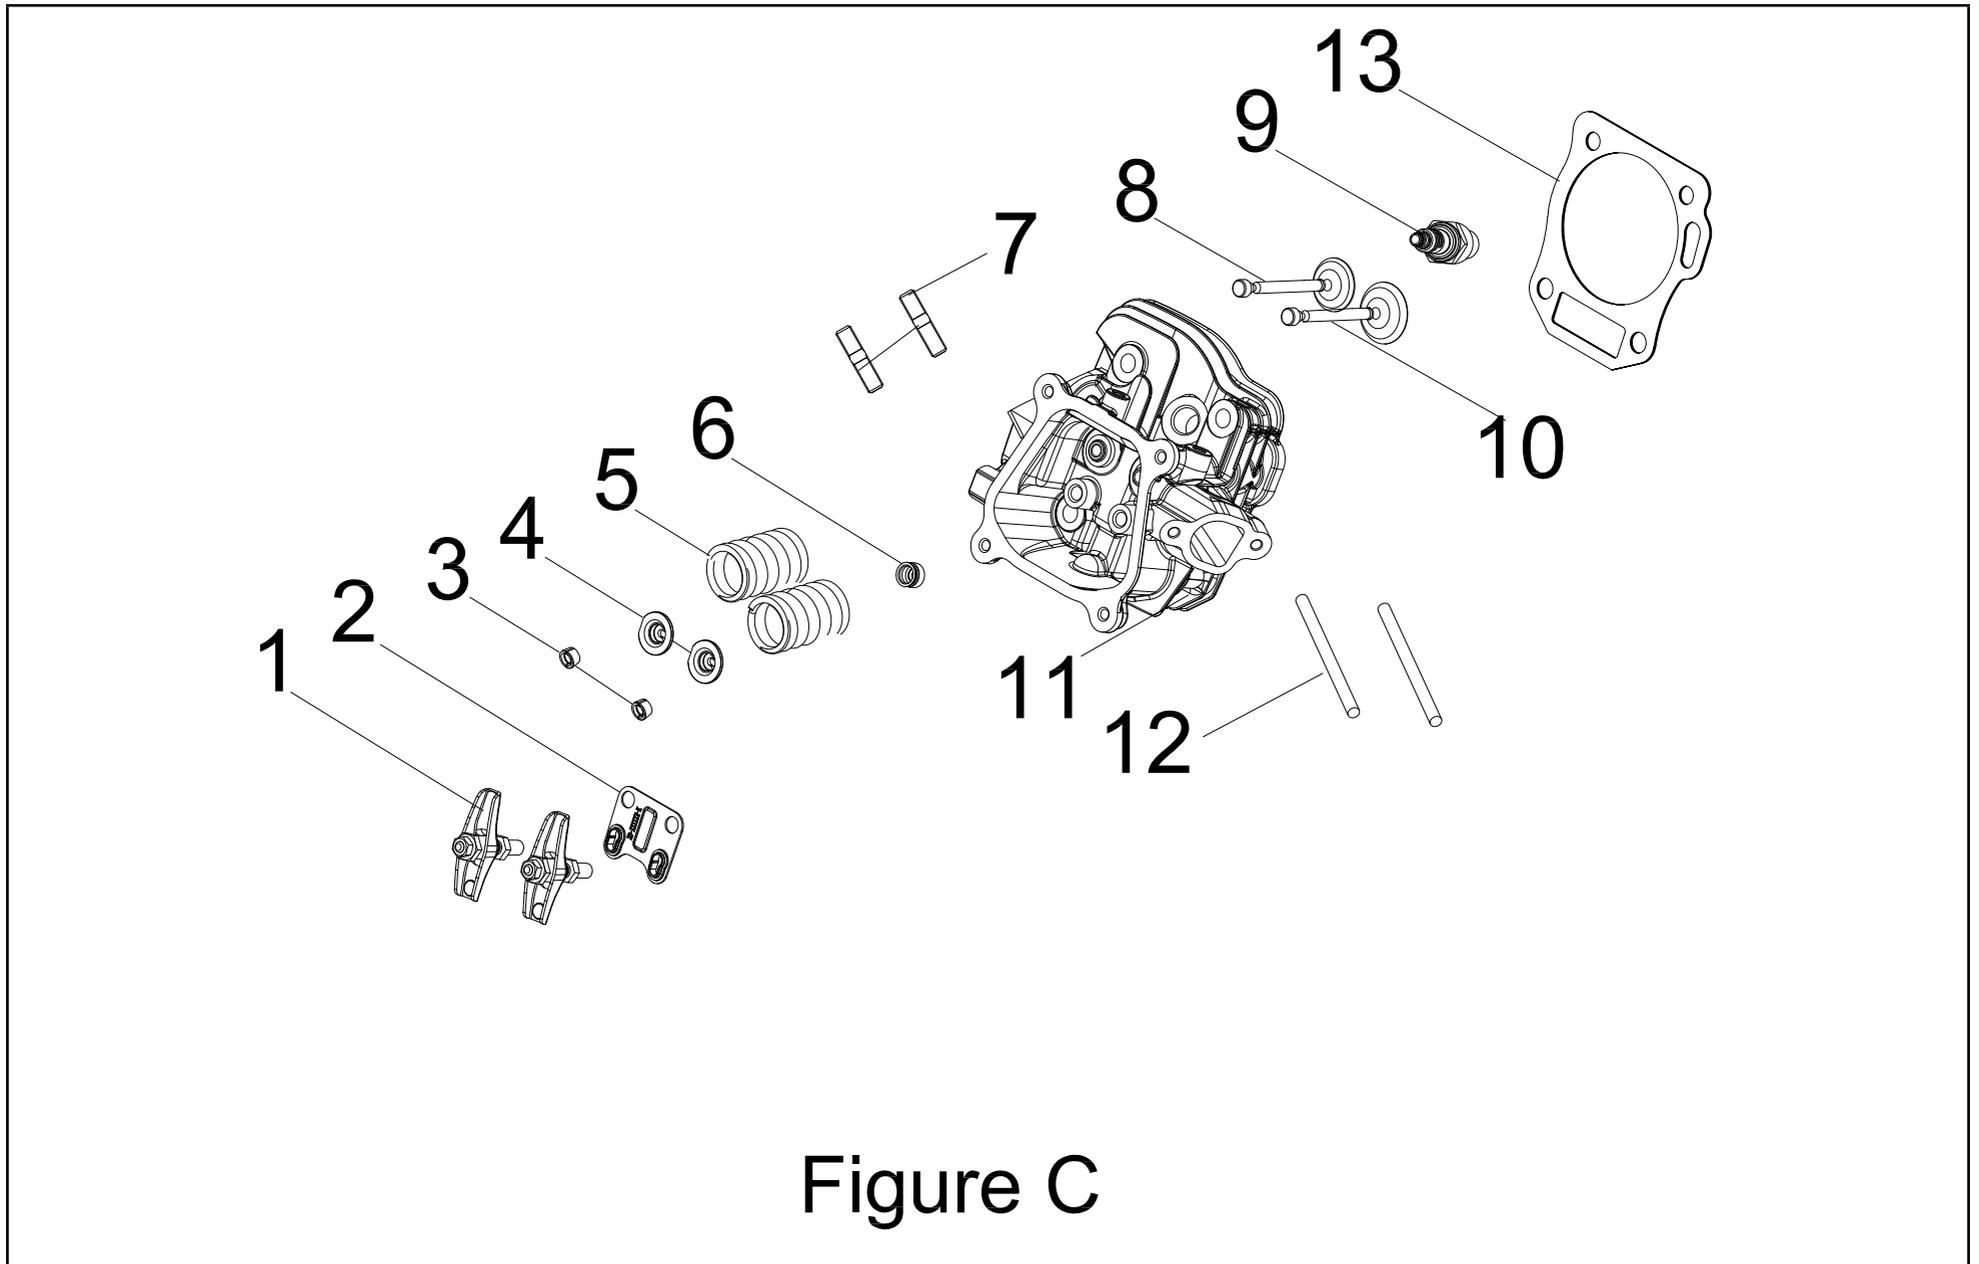


Figure C

## LISTE DE PIÈCES DE CULASSE

No	No de pièce	Description	Qté
1	100149239	Ensemble culbuteur	2
2	100764541	Plaque-guide, tige de culbuteur	1
3	100050896	Clavette de soupape	4
4	100073758	Siège du ressort de la soupape, supérieur	2
5	100713979	Soupape à ressort	2
6	100004599	Joint d'huile, soupape d'admission	1
7	100010389	Goujon M8 x 35	2
8	100772113	Soupape d'échappement	1
9	100009378	Bougie d'allumage F6RTC	1
10	100772112	Valve d'admission	1
11	100772110	Culasse	1
12	100010354	Goujon M6 x 96	2
13	100775176	Joint d'étanchéité, culasse	1

## SCHÉMA DE PIÈCES DEL CARBURATEUR

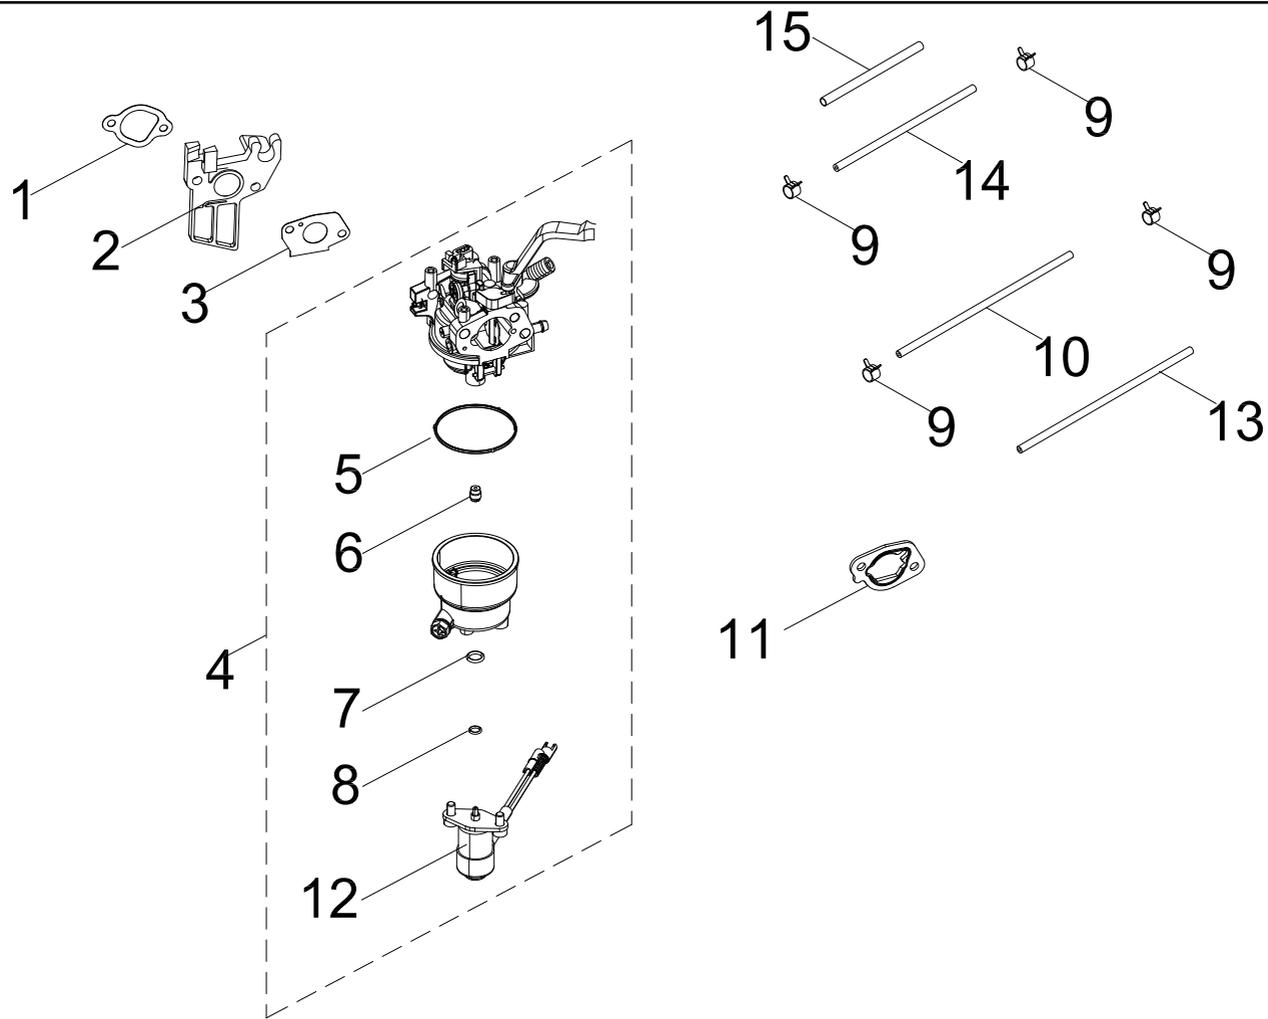


Figure D

## LISTE DE PIÈCES DEL CARBURATEUR

No	No de pièce	Description	Qté
1	100078607	Joint d'étanchéité, isolateur	1
2	100005599	Isolateur, carburateur	1
3	100078606	Joint d'étanchéité 1, carburateur	1
4	100772117	Carburateur	1
5	100005717	Joint torique du carter de carburant	1
6	100005769	Gicleur principal, standard	1
	100005770	Altitude du jet principal de 1000 à 3000 m	/
7	100130186	Joint torique, base de l'électrovanne	1
8	100130185	Joint torique, électrovanne	1
9	100005138	Collier de serrage Ø9.5 x 8	4
10	100783066	Tube à carburant, robinet de carburant au carburateur	1
11	100067253	Joint d'étanchéité 2, carburateur	1
12	100752952	Électrovanne	1
13	100764299	Gaine de tuyau de carburant	1
14	100764302	Tube de carburant, réservoir de carburant vers la soupape	1
15	100764320	Gaine de tuyau de carburant	1

## SCHÉMA DE PIÈCES DE L'ALTERNATEUR

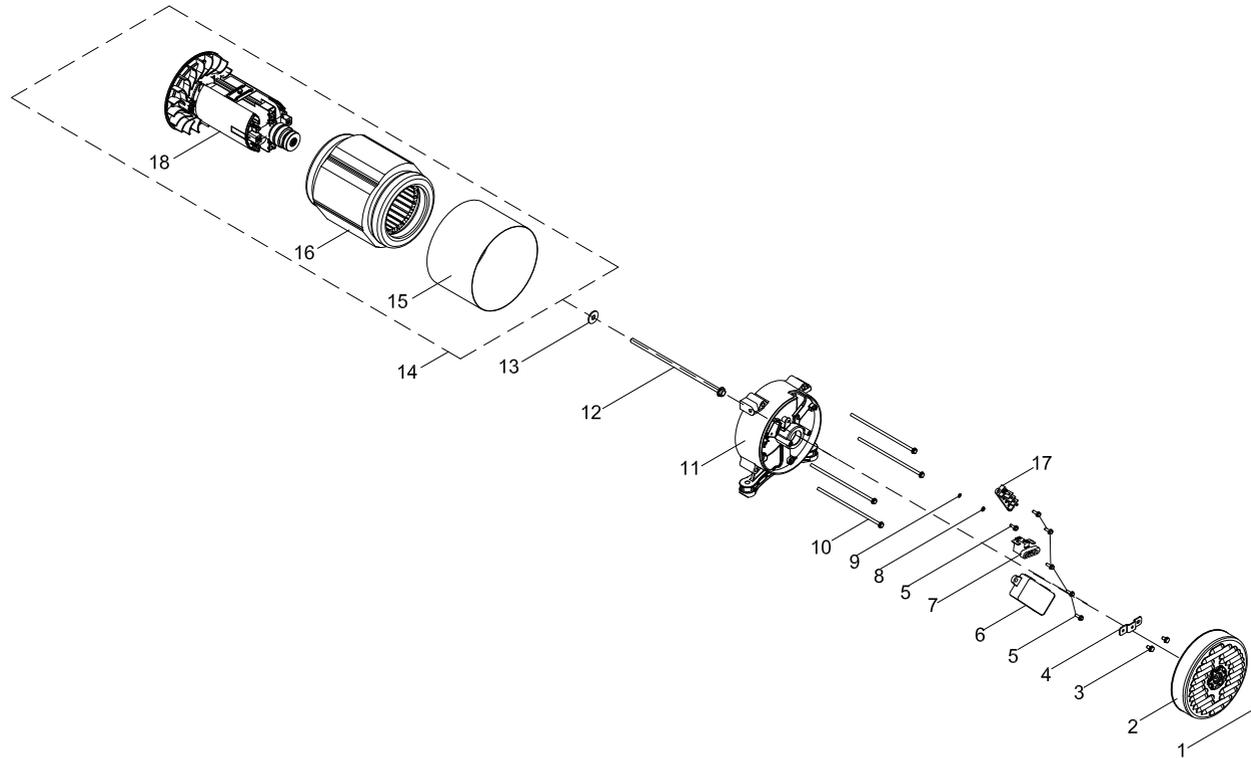


Figure E

## LISTE DE PIÈCES DE L'ALTERNATEUR

No	No de pièce	Description	Qté
1	100011527-0004	Boulon à embase M6 x 8	1
2	100717500-0001	Flasque d'extrémité du générateur, jaune	1
3	100011250-0002	Boulon à embase M5 x 14	2
4	100722067	Support, flasque d'extrémité	1
5	100011252-0001	Boulon à embase M5 x 18	6
6	100750028	Régulation de tension automatique (AVR)	1
7	100018592	Ensemble de balais de charbon	1
8	100010885-0004	Rondelle élastique Ø5	1
9	100010919-0002	Rondelle plate Ø5	1
10	100011299-0001	Boulon à embase M6 x 175	4
11	100018567	Boîtier d'extrémité	1
12	100148753-0001	Boulon à embase, M8 x 1 x 230	1
13	100010899-0002	Rondelle Ø8	1
14	100772072	Assemblage de l'alternateur, D160 x 130	1
15	100161949	Couvercle du stator	1
16	100776939	Assemblage du stator, D160 x 130	1
17	100018701	Bornier	1
18	100776940	Bloc rotor, D160 x 130	1

## SCHÉMA DE PIÈCES DEL RÉSERVOIR DE CARBURANT

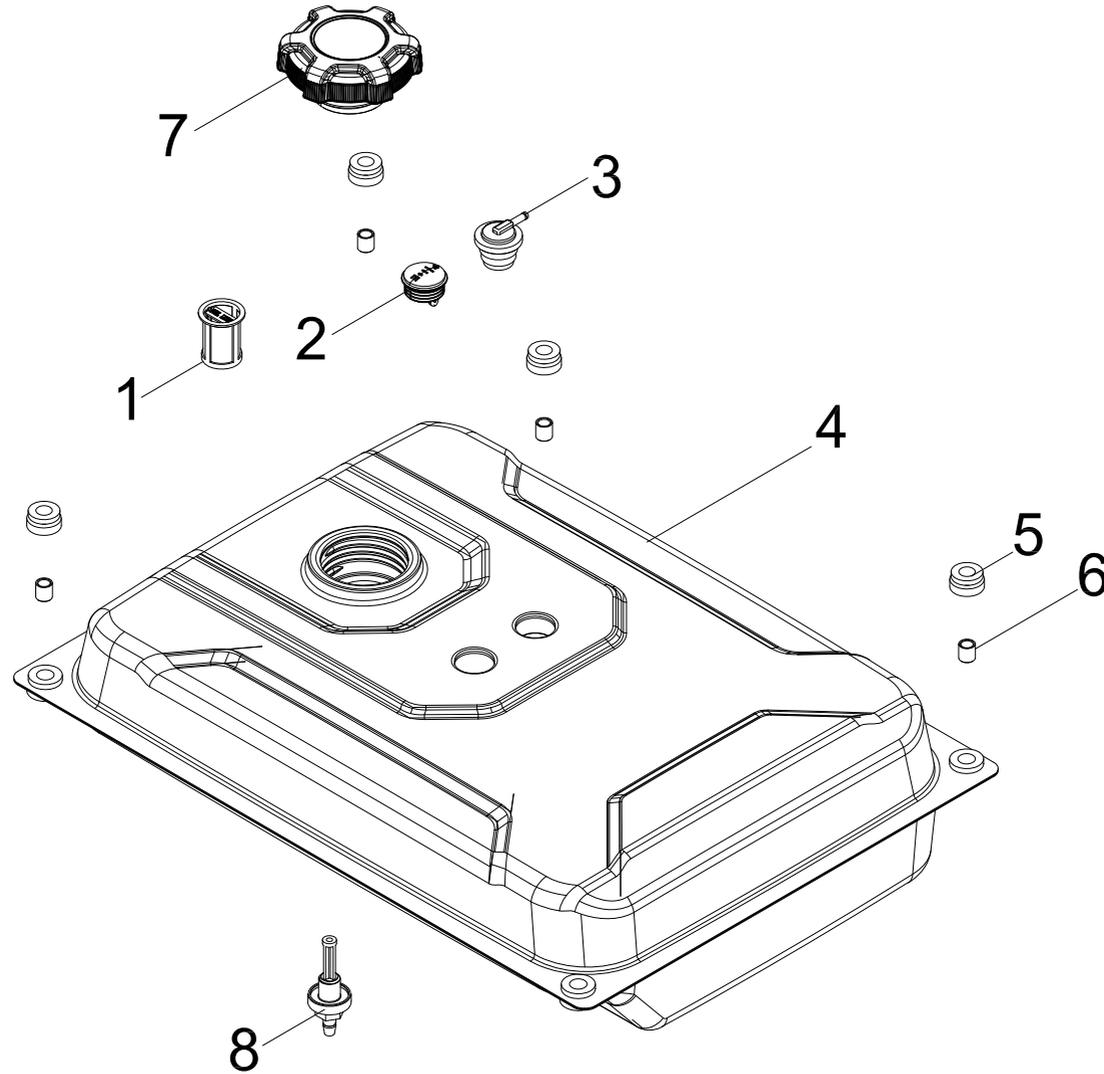


Figure F

**LISTE DE PIÈCES DEL RÉSERVOIR DE CARBURANT**

No	No de pièce	Description	Qté
1	100098838	Assemblage du filtre de carburant	1
2	100726883	Jauge de carburant	1
3	100720340	Robinet d'inversion	1
4	100766685	Réservoir de carburant	1
5	100032369	Support antivibrations, réservoir de carburant	4
6	100021118	Bague, Ø12 x Ø9 x 13	4
7	100142004	Capuchon du réservoir de carburant	1
8	100714546	Mamelon de réservoir de carburant	1

## SCHÉMA DE PIÈCES DEL PANNEAU DE COMMANDE

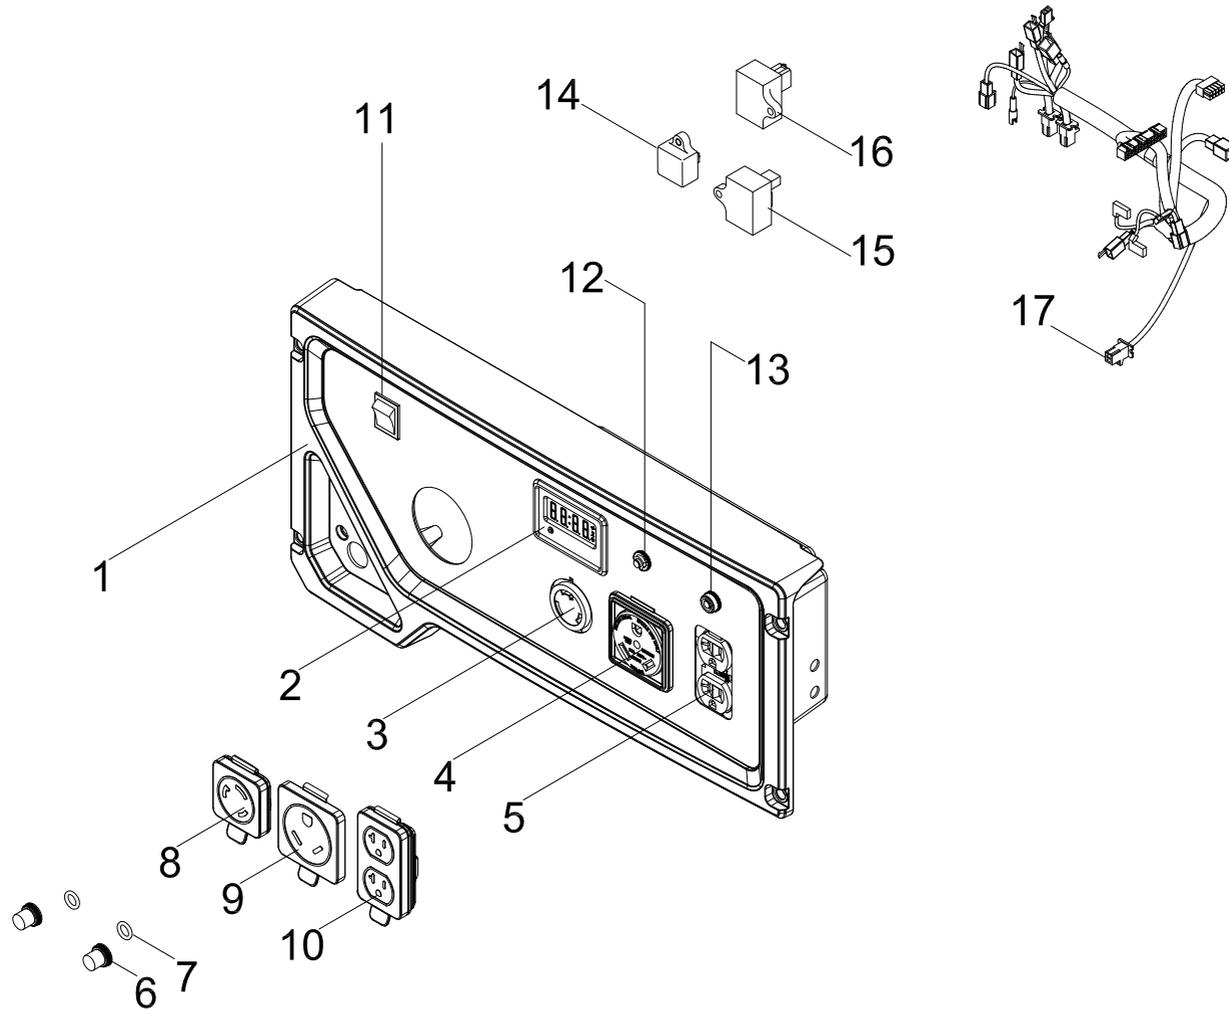


Figure G

## LISTE DE PIÈCES DEL PANNEAU DE COMMANDE

No	No de pièce	Description	Qté
1	100764288-0002	Logement du panneau de commande	1
2	100727009	Intelligauge	1
3	100020012	Prise L5-30R	1
4	100020008	Prise TT-30R	1
5	100765947	Prise 5-20R, double	1
6	100120180	Couvercle du disjoncteur	2
7	100031552	Joint torique	2
8	100731573	Cache-prise, L5-30R	1
9	100731572	Cache-prise, TT-30R	1
10	100731575	Cache-prise, 5-20R, double	1
11	100721216	Interrupteur, moteur	1
12	100019751	Coupe-circuit 30 A, bouton-poussoir	1
13	100019754	Coupe-circuit 20 A, bouton-poussoir	1
14	100783059	Chargeur	1
15	100728387	Module OVF	1
16	100714233	Module de commande, électrovanne	1
17	100777106	Ensemble de faisceau de câblage	1

## SCHÉMA DE PIÈCES DEL CADRE

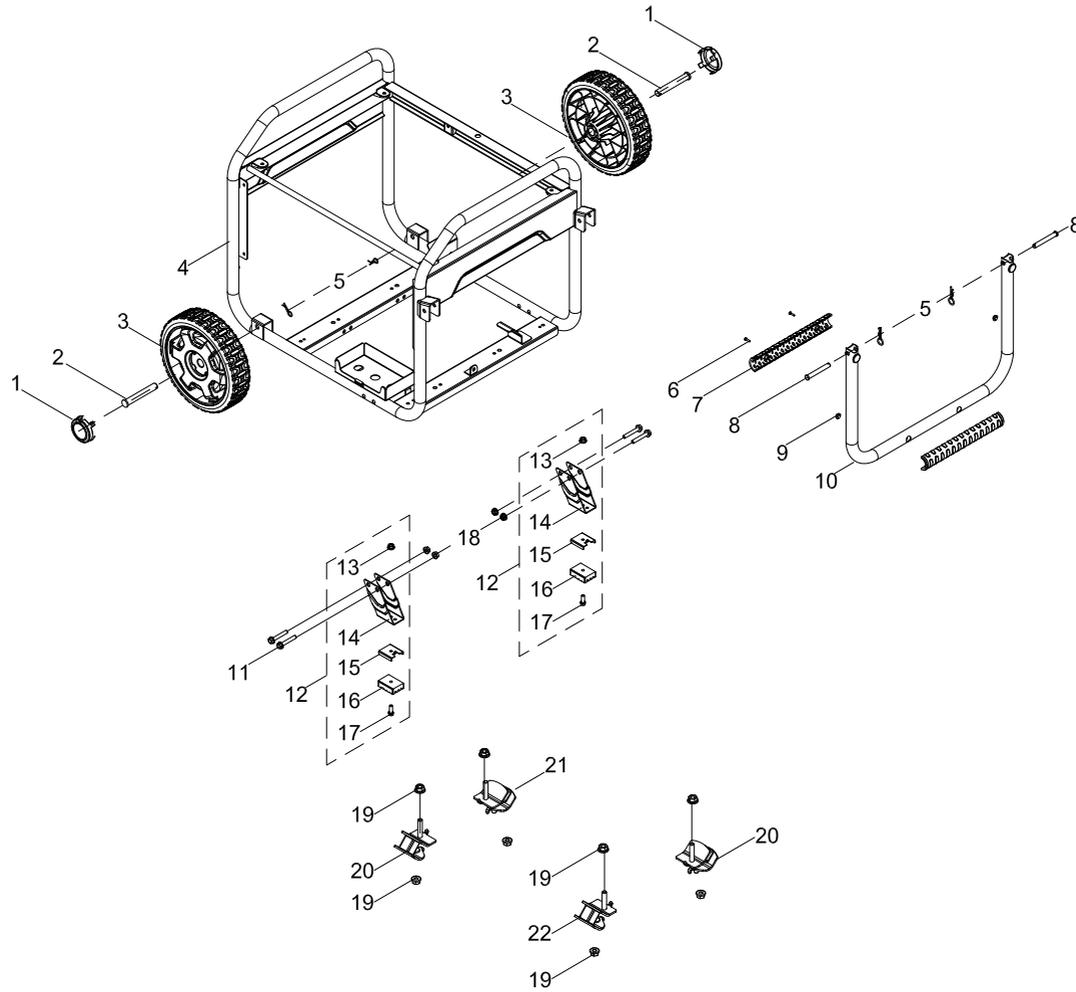


Figure H

## LISTE DE PIÈCES DEL CADRE

No	No de pièce	Description	Qté
1	100712243-0001	Housse de pneu, jaune	2
2	100714025	Goupille cylindrique	2
3	100714023-0001	8 po Roue, jaune	2
4	100764287-0001	Cadre	1
5	100714685-0001	Goupille bêta, R5	4
6	100095857-0005	Boulon à embase M4 x 18	2
7	100711157	Gaine, poignée	1
8	100011047-0003	Goupille cylindrique Ø8 x 40	2
9	100078853	Coussinet d'amortissement, poignée	2
10	100724129-0001	Poignée	1
11	100011325-0004	Boulon à embase M8 x 40	4
12	100716098-0001	Assemblage de patte de soutien	2
13	100011452-0003	Écrou de blocage M6, à bride	2
14	100724735-0001	Patte de support	2
15	100068623-0001	Cale de butée	2
16	100058956	Support de montage antivibrations	2
17	100011266-0004	Boulon à embase, M6 x 20	2
18	100011453-0002	Écrou à bride M8, GB6177.1	4
19	100011453-0003	Écrou de blocage M8, à bride	8
20	100021000-0001	Support de montage antivibrations 1	2
21	100775843	Montage antivibrations 3	1
22	100020986-0001	Support de montage antivibrations 2	1

# SCHÉMA DE CÂBLAGE

