




Champion Power Equipment, Inc.

MODELO #201502

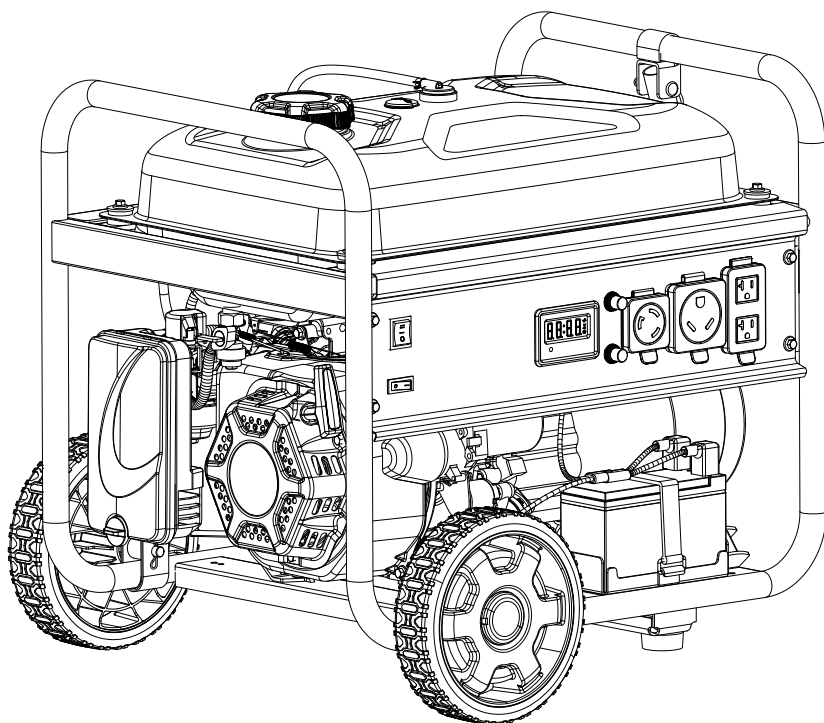

INFORMACIÓN DE PARTES

GENERADOR CON ENCENDIDO INALÁMBRICO DE 3650W

RANGO DE NÚMERO DE SERIE: TODOS




Para pedir piezas de reemplazo por favor visite:
shop.championpowerequipment.com
o llame al **1-877-338-0999**.

TABLA DE CONTENIDO

Diagrama de partes del generador.....	3
Lista de partes del generador	4
Diagrama de partes del motor.....	5
Lista de partes del motor	6
Diagrama de partes de la culata	8
Lista de partes de la culata	9
Diagrama de partes del carburador.....	10
Lista de partes del carburador	11
Diagrama de partes del alternador.....	12
Lista de partes del alternador	13
Diagrama de partes del tanque de combustible	14
Lista de partes del tanque de combustible.....	15
Diagrama de partes del tablero de control.....	16
Lista de partes del tablero de control	17
Diagrama de partes del ensamblaje de marco.....	18
Lista de partes del ensamblaje de marco	19
Diagrama de cableado.....	20

DIAGRAMA DE PARTES DEL GENERADOR

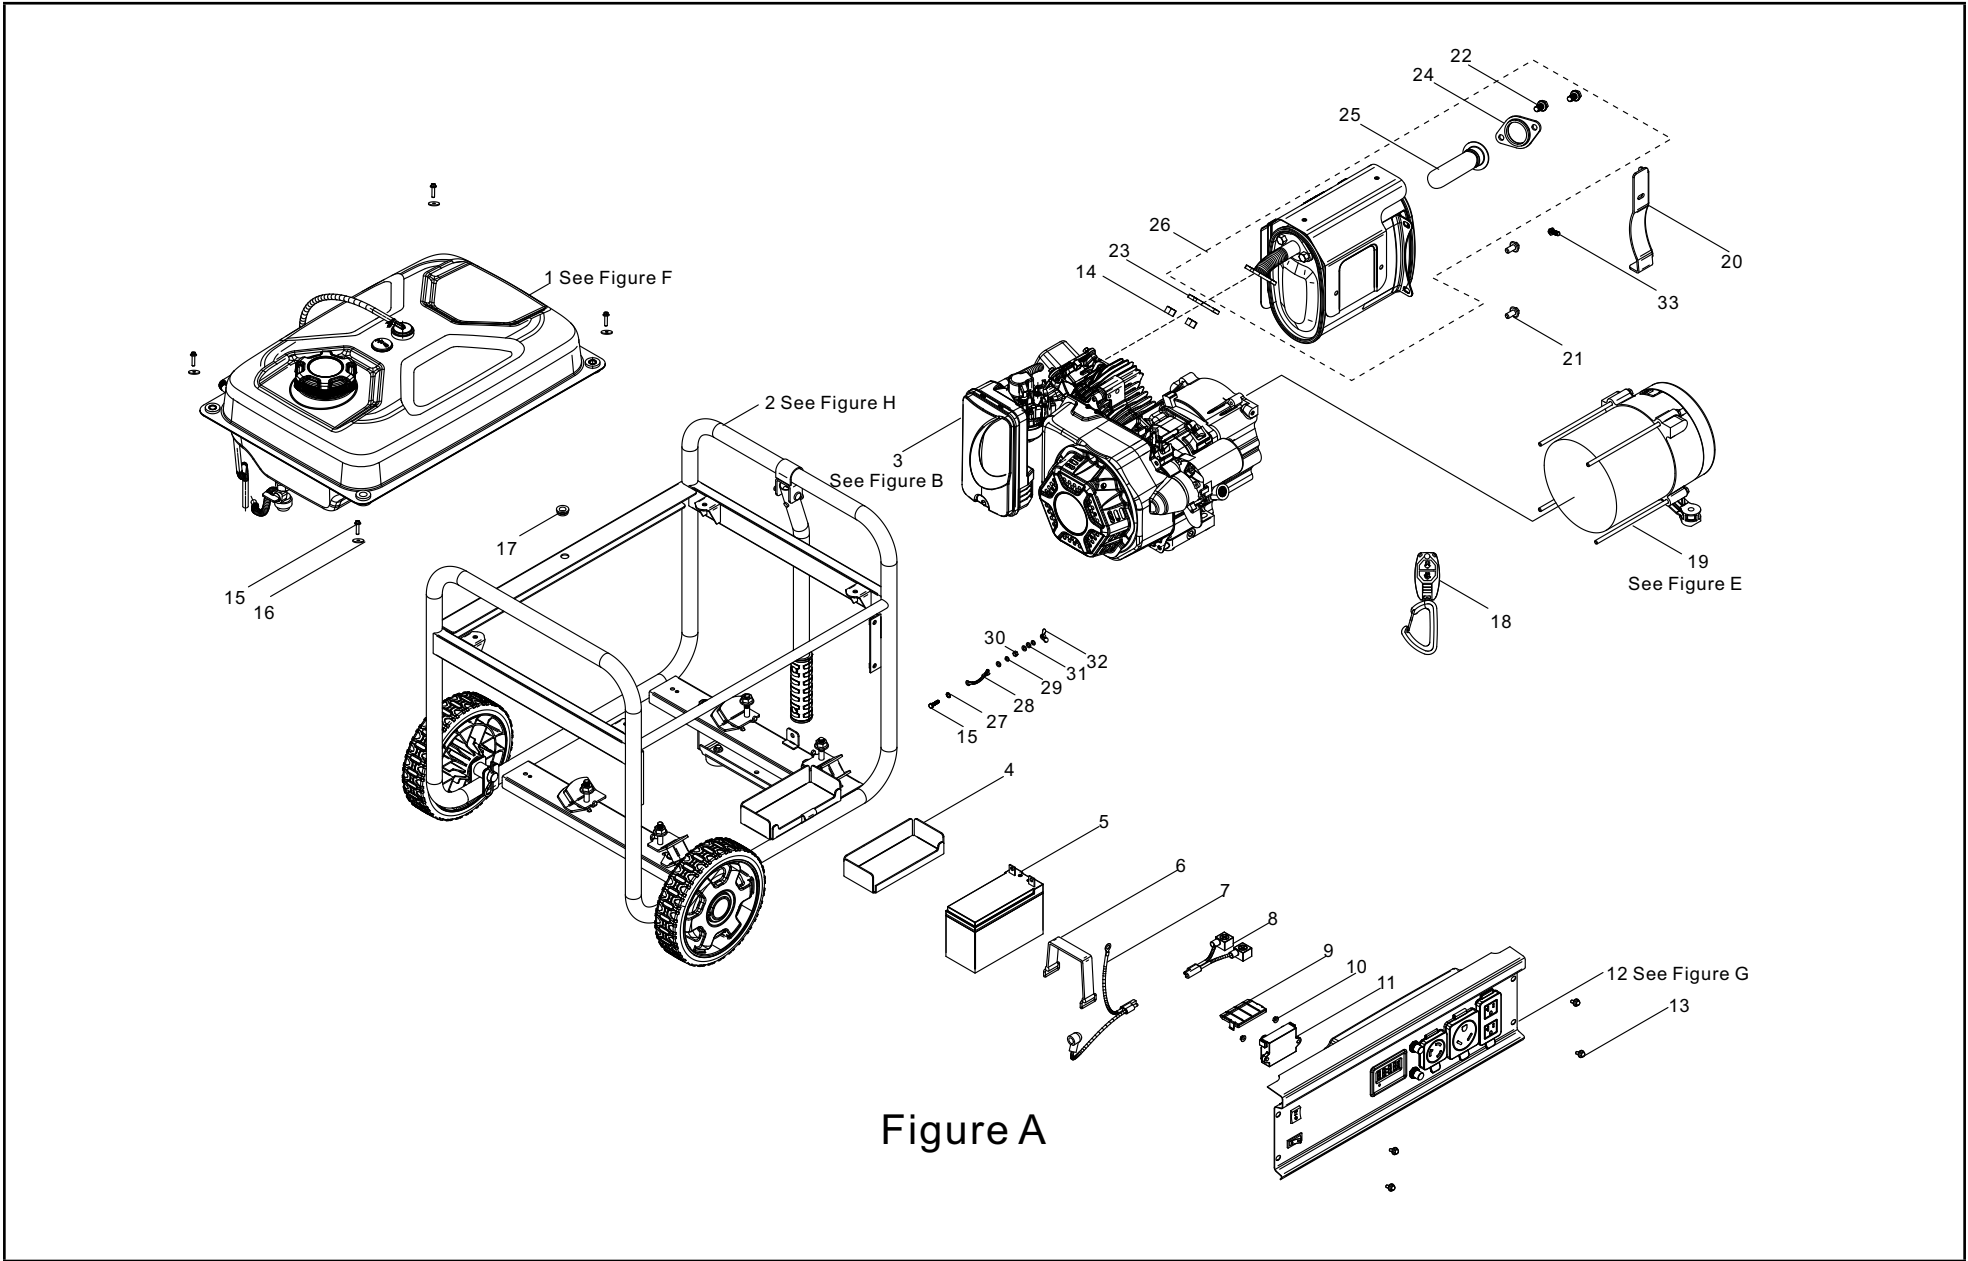


LISTA DE PARTES DEL GENERADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	96104-Y16620-0026	Conjunto del tanque de combustible (ver la figura F)	1
2	96103-Y51100-0034	Conjunto del bastidor (ver la figura H)	1
3	96100-R225DP00-04	Motor, R225 (ver la figura B)	1
4	93097-000001	Placa aislante, batería, 150 x 65 x 90	1
5	31110-000007	Batería, 12 V/9 Ah	1
6	31115-000001	Correa para batería, 166 x 20 x 3.5	1
7	31114-000011	Mazo de cables para CC, motor	1
8	31112-000011	Mazo de cables para CC, batería	1
9	30351-000002	Cubierta, alarma de CO	1
10	90305-000001	Tuerca de brida hexagonal, M4, zinc negro	2
11	35720-000001	Alarma de CO	1
12	35610-000051	Conjunto del panel de control	1
13	90001-000019	Perno de brida hexagonal, M6 x 12, zinc negro	4
14	90303-000006	Tuerca de brida hexagonal, M8, zinc negro	2
15	90001-000027	Perno de brida hexagonal, M6 x 25, zinc negro	5
16	90408-000008	Arandela plana, Ø6, zinc negro	4
17	90698-000001	Manguito protector de goma	1
18	39024-000006	Llave remota	1
19	96114-Y31300-0024	Conjunto del alternador (ver la figura E)	1
20	18030-000002	Soporte del silenciador	1
21	90001-000041	Perno de brida hexagonal, M8 x 16, zinc negro	2
22	90001-000002	Perno de brida hexagonal, M5 x 10, zinc negro	2
23	18001-000007	Junta de la salida del escape	1
24	18255-000002	Cubierta decorada, supresor de chispas	1
25	18250-000004	Supresor de chispas	1
26	18100-000014	Conjunto del silenciador	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
27	90415-000001	Arandela de seguridad dentada, zinc negro	1
28	30009-000024	Cable de tierra	1
29	90403-000003	Arandela de resorte, zinc negro	2
30	90303-000003	Tuerca de brida hexagonal, M6, zinc negro	1
31	90408-000006	Arandela plana, zinc negro	3
32	90312-000001	Tuerca de mariposa, M6, zinc negro	1
33	90001-000019	Perno de brida hexagonal, M6 x 12, zinc negro	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL MOTOR

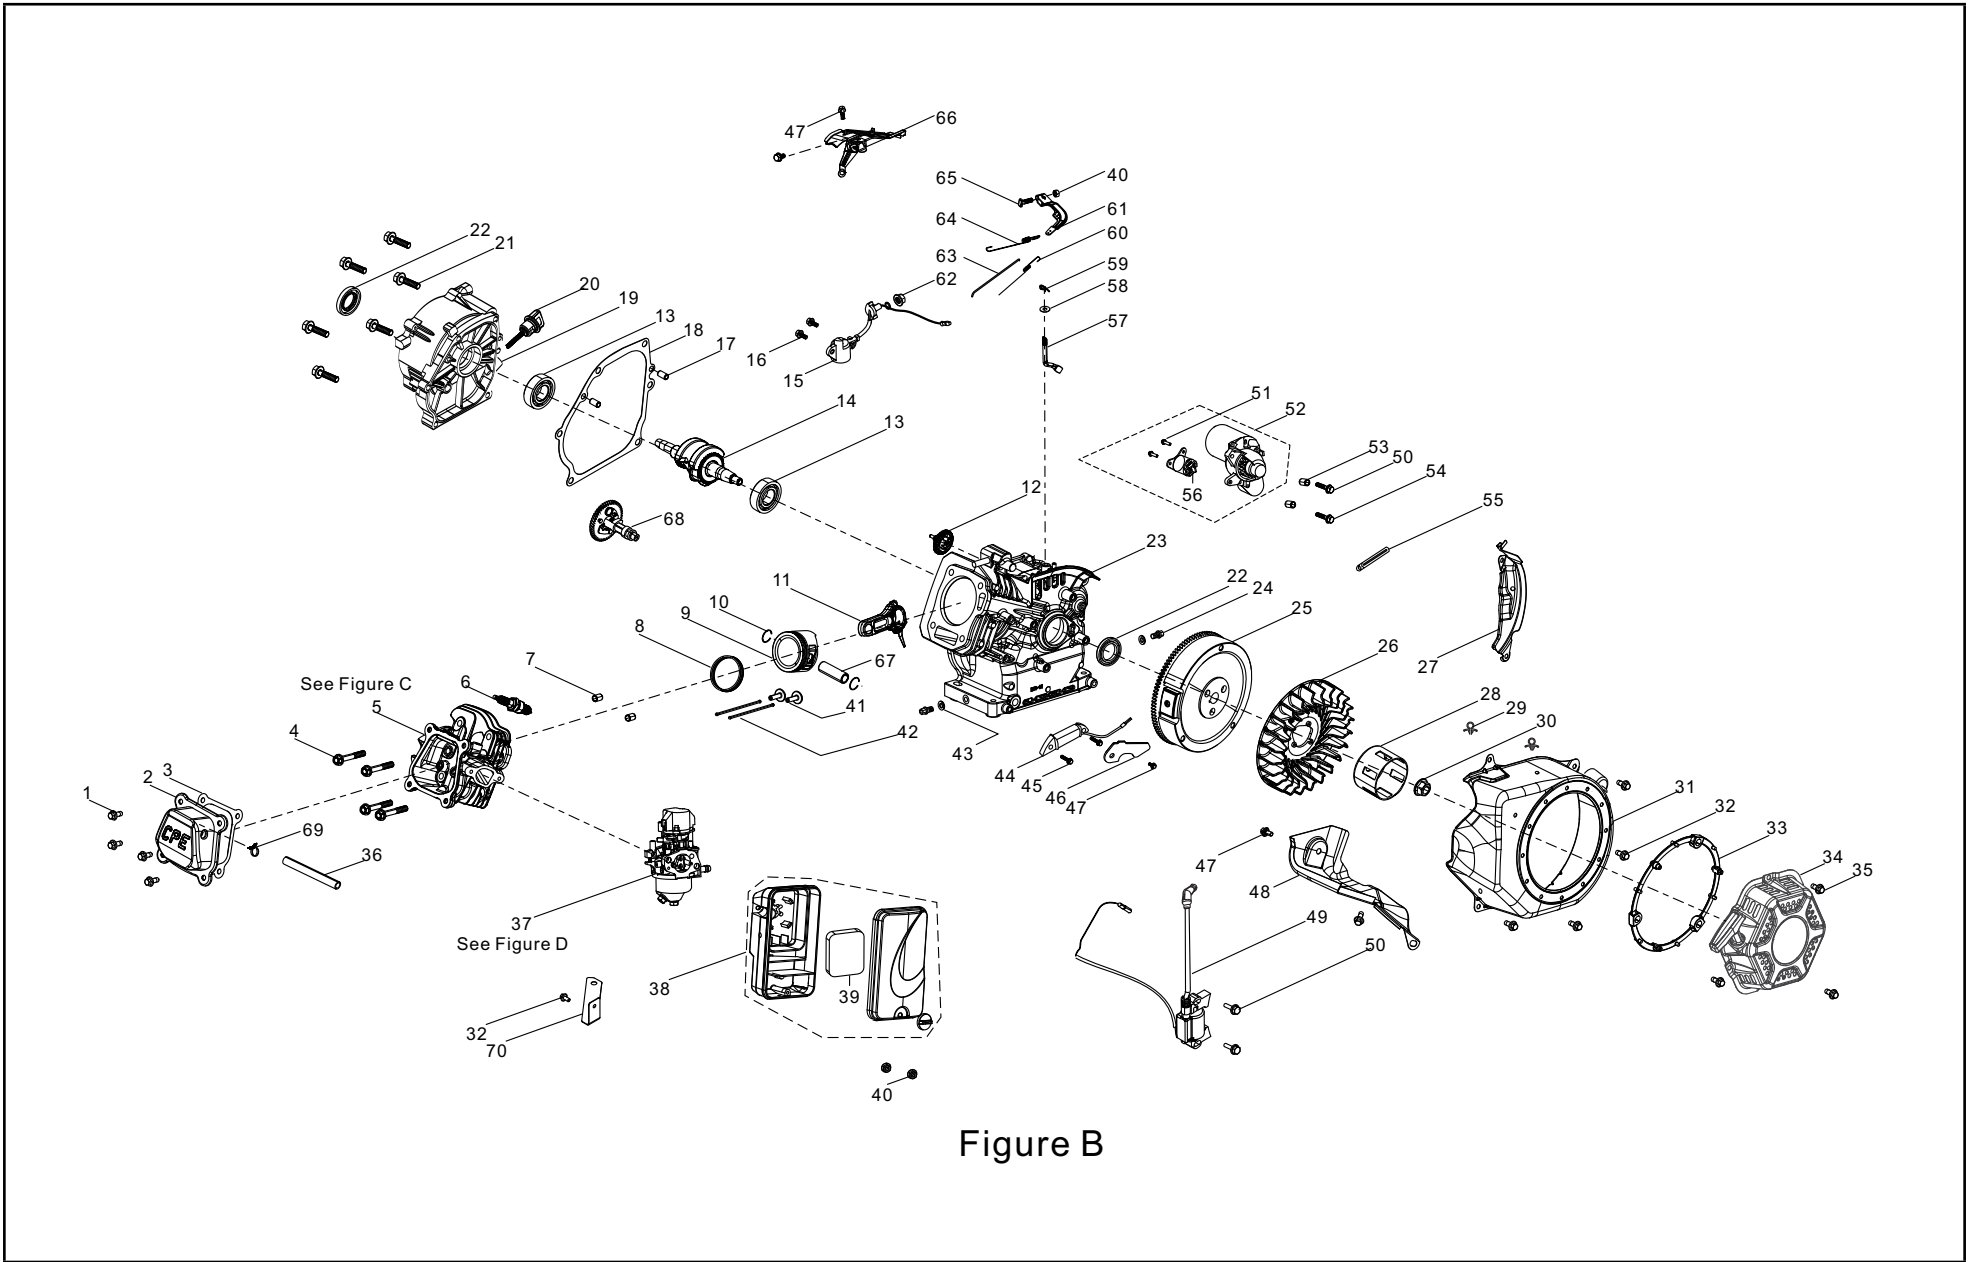

LISTA DE PARTES DEL MOTOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	90001-000018	Perno de brida hexagonal, M6 x 12, zinc blanco	4
2	12410-000001	Conjunto de la cubierta de la culata, zinc blanco	1
3	12004-000002	Junta de la cubierta de la culata	1
4	12003-000002	Perno de la culata, M8 x 60, zinc negro	4
5	96003-Z12140-0013	Conjunto de la culata	1
6	30010-000001	Bujía, F6RTC	1
7	90502-000007	Pasador, 11 x 14	2
8	13200-000004	Conjunto de anillos del pistón	1
9	13111-000016	Pistón	1
10	13122-000005	Clip del pasador del pistón	2
11	13010-000012	Biela	1
12	16400-000007	Conjunto del engranaje del regulador	1
13	90547-000006	Cojinete, 6205	2
14	13300-000025	Conjunto del cigüeñal	1
15	37060-000003	Sensor de aceite del motor	1
16	90001-000020	Perno de brida hexagonal, M6 x 14, zinc blanco	2
17	90502-000005	Clavija, 9 x 12	2
18	11001-000008	Junta del cárter	1
19	11411-000018	Cubierta del cárter	1
20	15010-000016	Conjunto de la varilla de medición del aceite	1
21	90001-000048	Perno de brida hexagonal, M8 x 32, zinc negro	6
22	90682-000010	Sello de aceite, Ø25 x Ø41.25 x 6	2
23	11310-000026	Conjunto del cárter	1
24	11007-000002	Perno del tapón de drenaje, M10 x 1.25 x 15, zinc negro	2
25	13510-000013	Conjunto del volante	1
26	19352-000012	Ventilador de refrigeración del motor	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
27	19340-000005	Blindaje inferior, zinc blanco	1
28	28002-000010	Polea del arranque, zinc blanco	1
29	90684-000004	Clip, Ø5.7	2
30	13501-000001	Tuerca del volante, M14 x 1.5, zinc blanco	1
31	28110-000018	Corona	1
32	90001-000019	Perno de brida hexagonal, M6 x 12, zinc negro	5
33	28261-000001	Anillo de retén, arranque retráctil	1
34	28200-000005	Conjunto del arranque retráctil	1
35	90251-000002	Pernos y arandelas, M6 x 18, zinc negro	3
36	17004-000019	Tubo del respiradero	1
37	96003-Z16100-0013	Conjunto del carburador (ver la figura D)	1
38	17100-000011	Filtro de aire	1
39	17151-000009	Elemento del filtro de aire	1
40	90305-000008	Tuerca de brida hexagonal, M6, zinc negro	3
41	14081-000002	Vástago de la válvula	2
42	14071-000004	Leva de la válvula	2
43	90408-000019	Arandela, Ø10 x Ø15.8 x 1.5	2
44	30140-000004	Bobina de carga	1
45	90001-000028	Perno de brida hexagonal, M6 x 28, zinc blanco	2
46	30001-000003	Placa de la bobina de carga	1
47	90001-000017	Perno de brida hexagonal, M6 x 10, zinc negro	5
48	19304-000001	Protector del cuerpo del cilindro	1
49	30400-000015	Bobina de encendido	1
50	90001-000026	Perno de brida hexagonal, M6 x 25, zinc blanco	3
51	90001-000003	Perno de brida hexagonal, M5 x 12, zinc blanco	2
52	09100-000004	Motor de arranque	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
53	90502-000001	Pasador, Ø8 x 10	2
54	90001-000033	Perno de brida hexagonal, M6 x 35, zinc blanco	1
55	90684-000003	Clip, tubo de combustible, L = 100	1
56	30500-000003	Relé de arranque	1
57	16061-000001	Brazo del regulador	1
58	90408-000020	Arandela, Ø6.2 x Ø15 x 0.6	1
59	90501-000005	Pasador, zinc blanco	1
60	16012-000002	Resorte de retorno de la válvula del acelerador	1
61	16070-000001	Conjunto del soporte del regulador, zinc blanco	1
62	90305-000015	Tuerca de brida hexagonal, M10, zinc negro	1
63	16062-000001	Varilla del regulador, zinc blanco	1
64	16063-000001	Resorte del regulador	1
65	16072-000002	Perno del soporte del regulador, M6 x 21, zinc negro	1
66	16520-000018	Conjunto de control del acelerador, zinc blanco	1
67	13121-000011	Pasador del pistón, Ø13 x Ø9 x 45.9	1
68	14200-000021	Conjunto del árbol de levas	1
69	90685-000008	Abrazadera, Ø10.5	1
70	17003-000003	Soporte del filtro de aire	1

DIAGRAMA DE PARTES DE LA CULATA

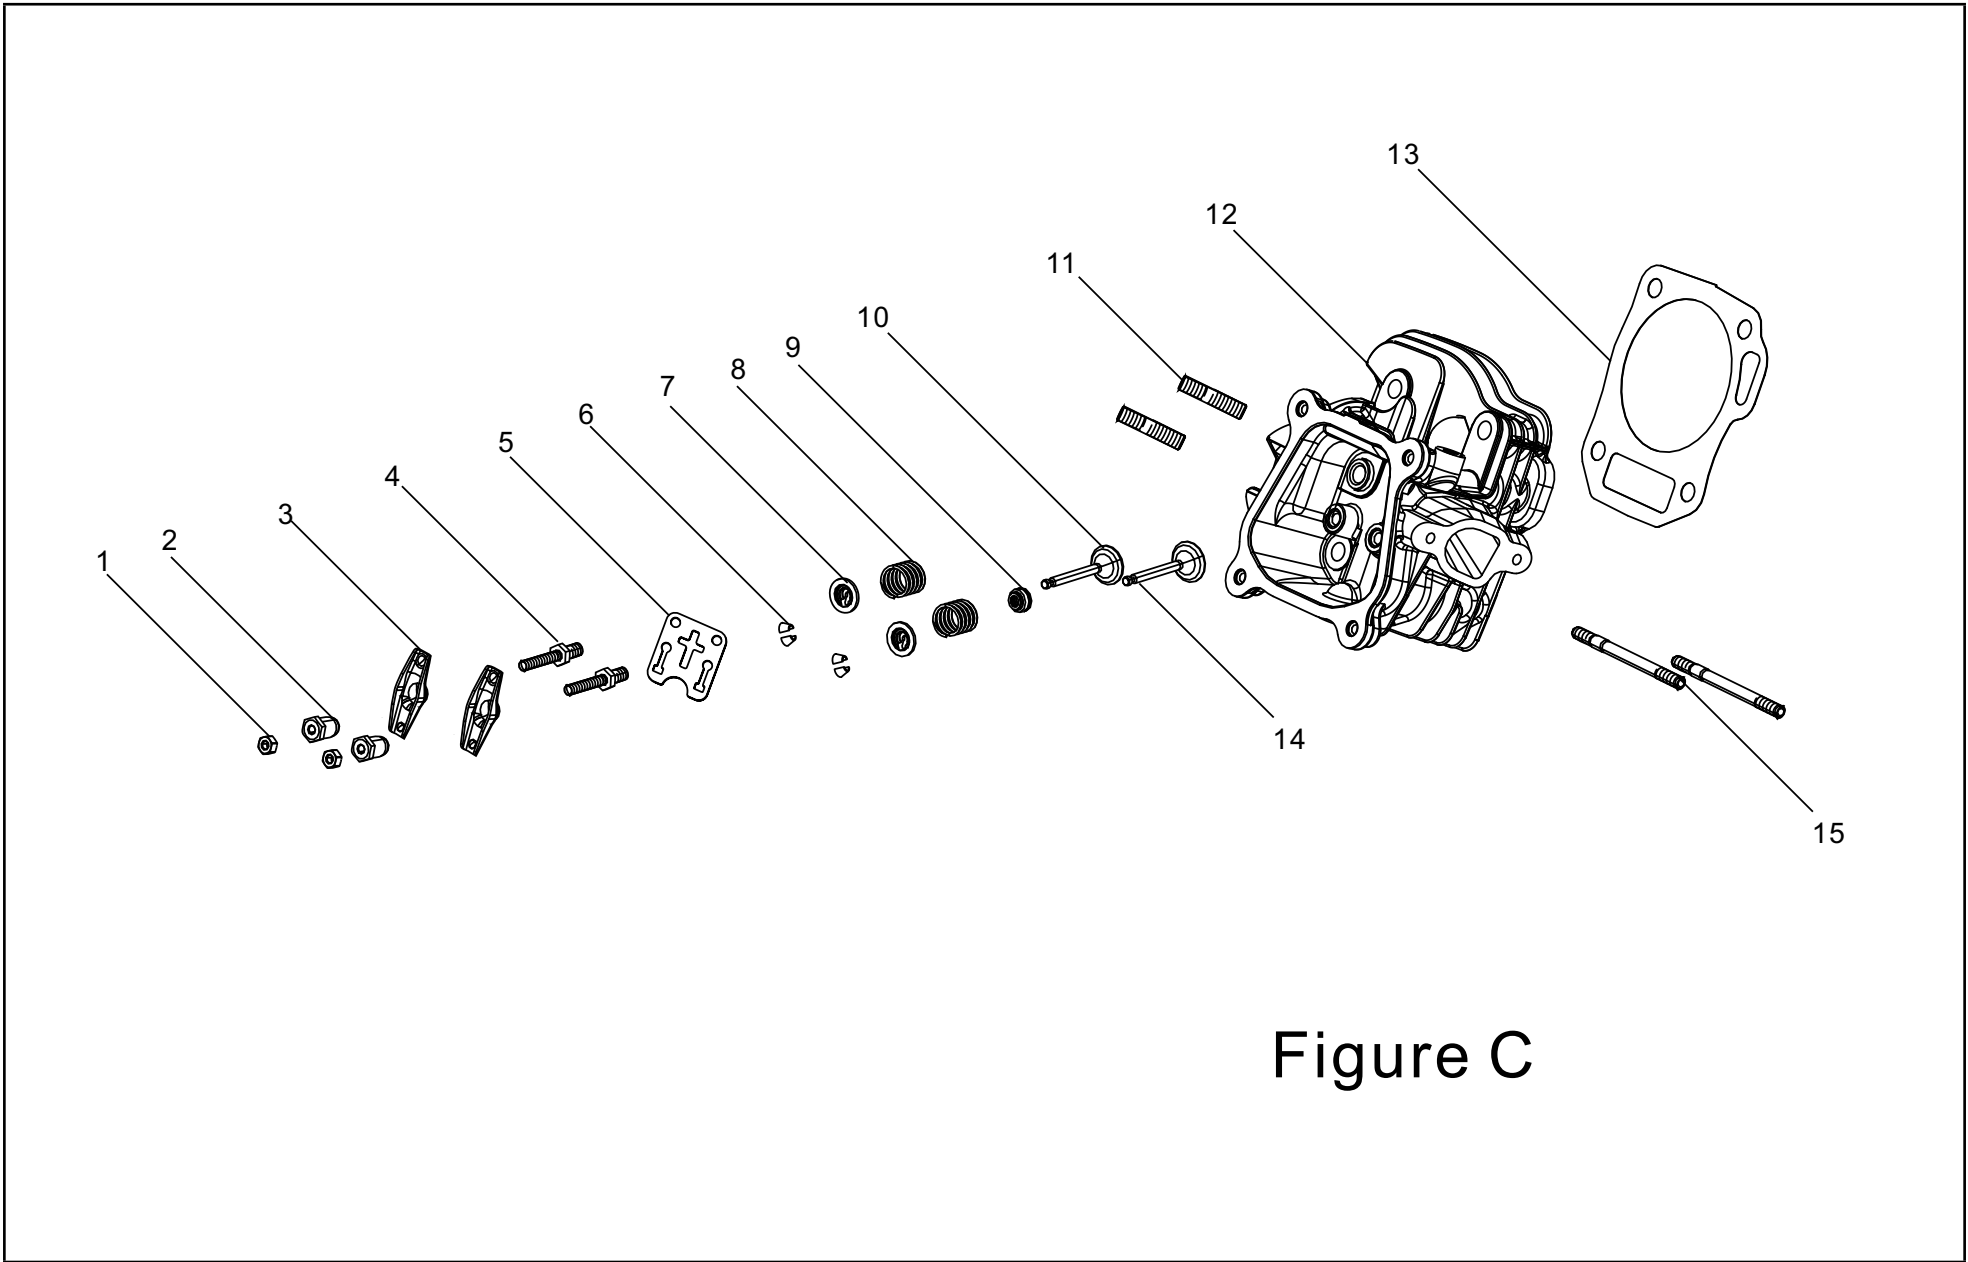


Figure C

LISTA DE PARTES DE LA CULATA

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	14312-000001	Contratuerca de la válvula	2
2	14314-000001	Tuerca de ajuste de la válvula	2
3	14311-000001	Balancín de la válvula	2
4	14313-000001	Perno de ajuste de la válvula	2
5	14090-000001	Conjunto de la placa de tope de la leva, zinc blanco	1
6	12109-000004	Abrazadera de bloqueo de la válvula	4
7	12112-000008	Retenedor del resorte de la válvula	2
8	12103-000001	Resorte de la válvula	2
9	12101-000006	Guía del sello	1
10	12121-000013	Válvula de escape	1
11	90203-000001	Perno, M8 x 34, zinc negro	2
12	12140-000019	Conjunto de la culata	1
13	12131-000015	Junta de la culata	1
14	12111-000010	Válvula de admisión	1
15	90204-000001	Perno, M6 x 96, zinc negro	2

DIAGRAMA DE PARTES DEL CARBURADOR

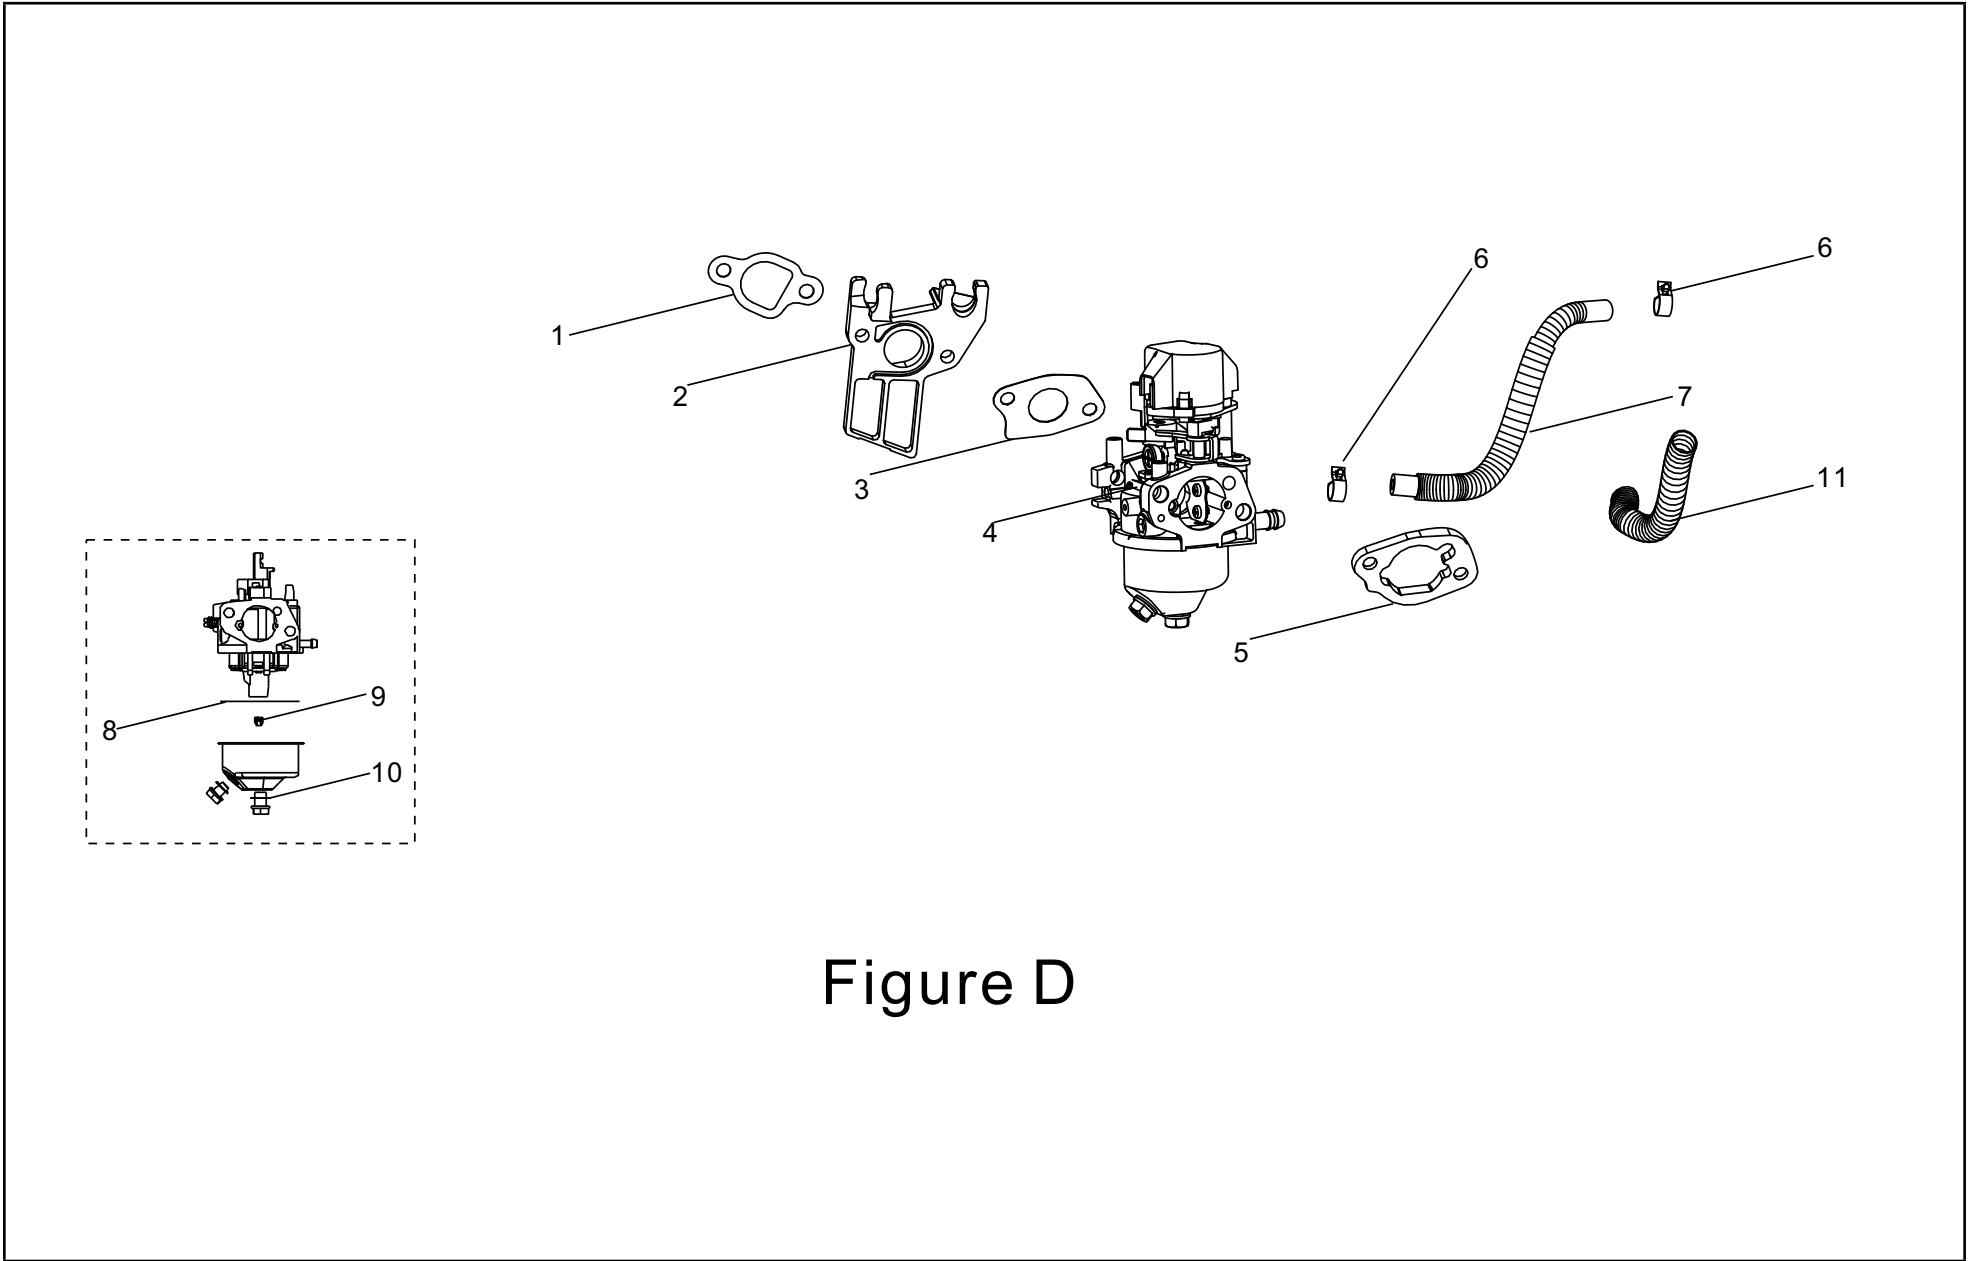


Figure D

LISTA DE PARTES DEL CARBURADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	16002-000002	Junta aislante del carburador	1
2	16003-000001	Placa aislante del carburador	1
3	16001-000001	Junta del carburador	1
4	16100-000032	Conjunto del carburador	1
5	17001-000002	Junta del filtro de aire	1
6	90685-000012	Abrazadera, Ø8 x 7 x 0.6, Dacromet	2
7	90686-000026	Tubo de combustible, Ø4.5 x Ø8.5 x 140	1
8	16112-000001	Anillo de sellado, flotante	1
9	16161-000027	Boquilla principal (n.º 77)	1
	16161-000025	Boquilla principal (n.º 75), 3000-6000 pies de altitud	/
	16161-000023	Boquilla principal (n.º 73), 6000-8000 pies de altitud	/
10	90681-000004	Anillo de sellado	1
11	30431-000001	Manguito de goma, Ø9 x Ø11 x 60	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL ALTERNADOR

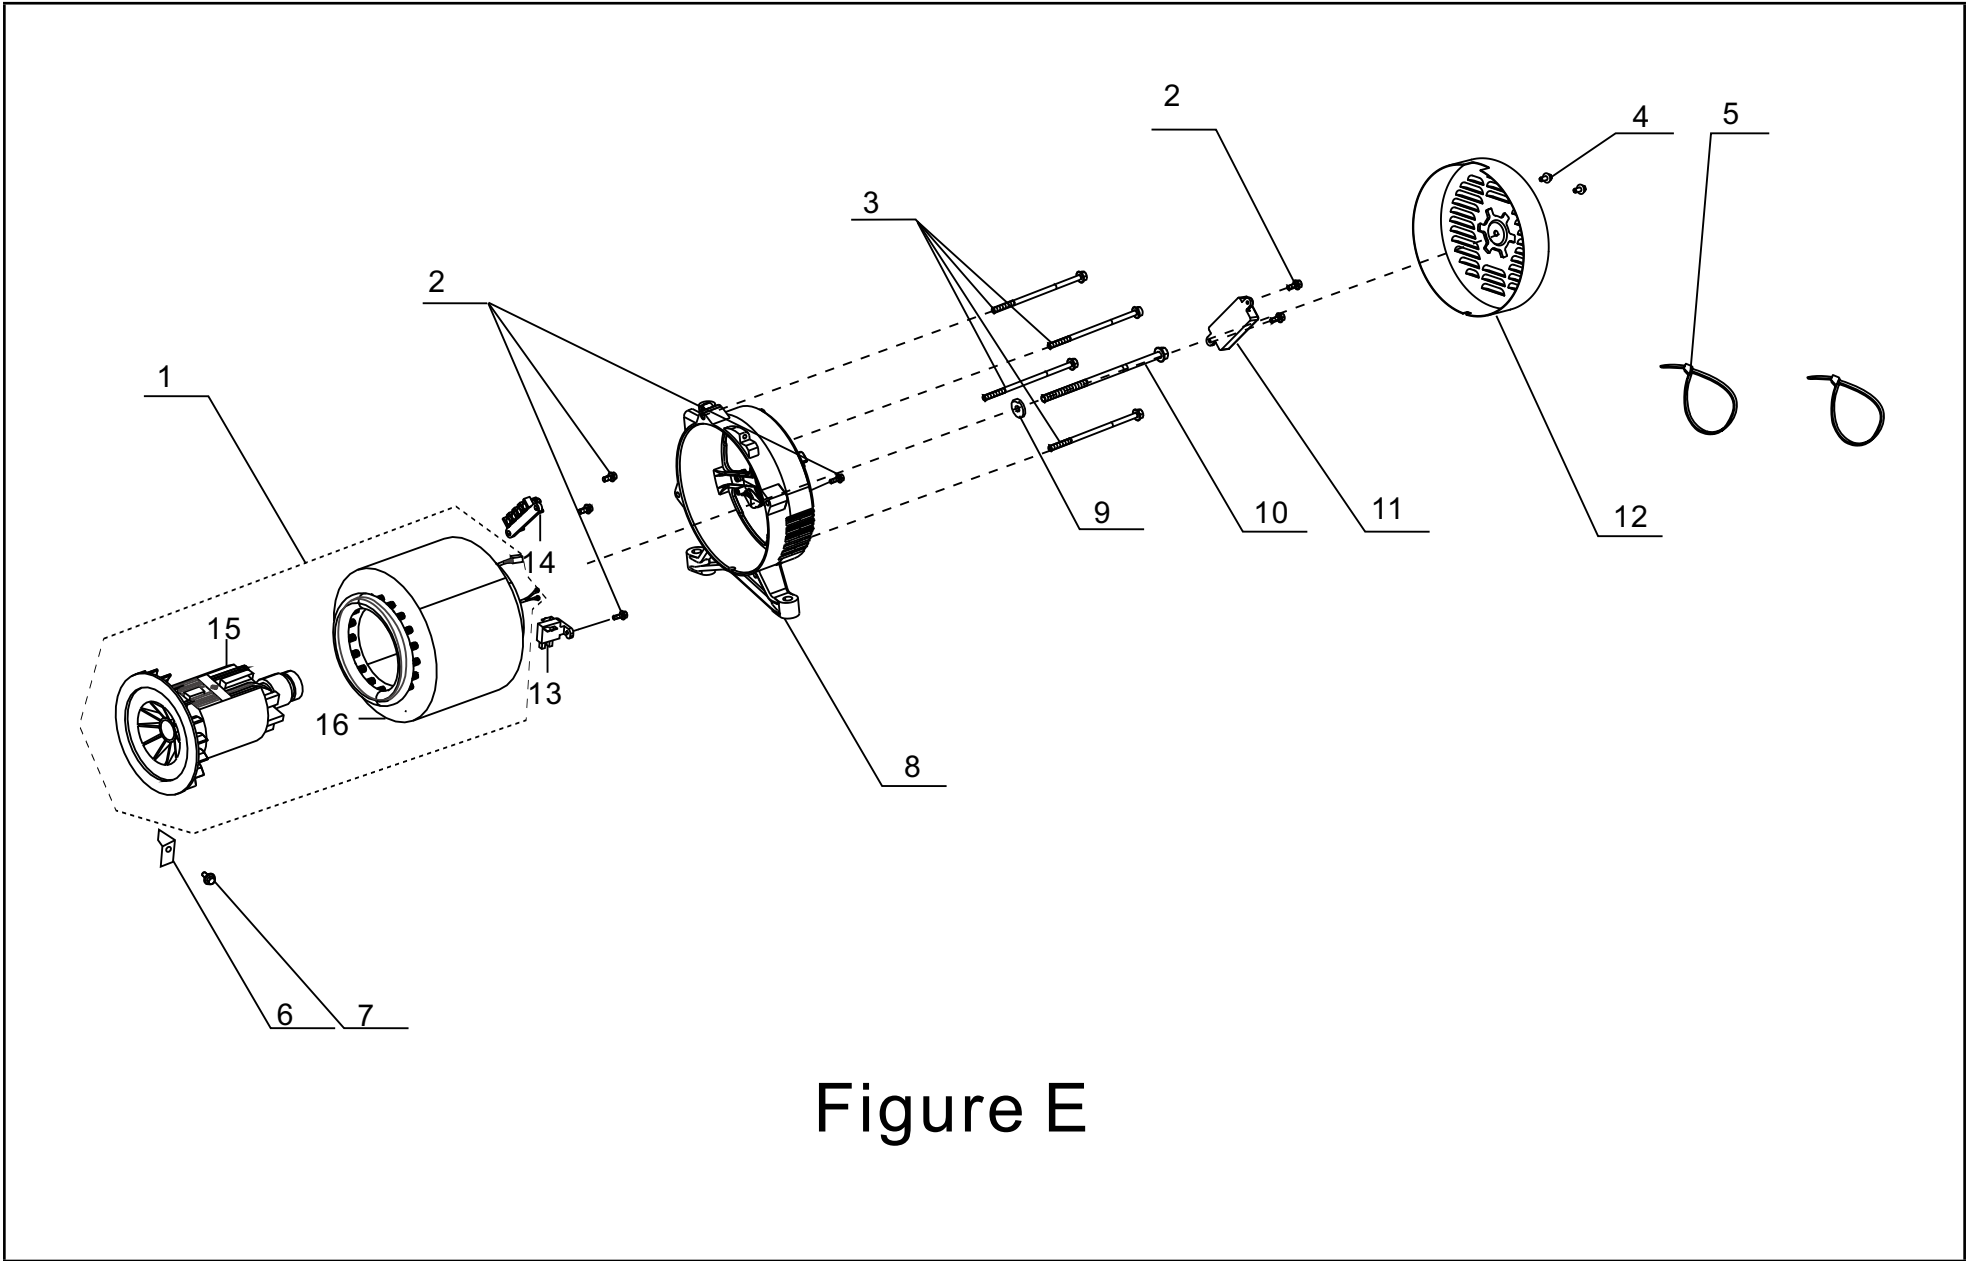


Figure E

LISTA DE PARTES DEL ALTERNADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	31300-000039	Conjunto del alternador, AL, D160 x 130	1
2	90001-000007	Perno de brida hexagonal, M5 x 16, zinc blanco	6
3	30048-000005	Perno, M6 x 174, estator, zinc blanco	4
4	90001-000004	Perno de brida hexagonal, M5 x 12, zinc negro	2
5	90727-000002	Banda 2	2
6	30023-000001	Retén, cubierta derecha del motor, zinc blanco	1
7	90001-000019	Perno de brida hexagonal, M6 x 12, zinc negro	1
8	30021-000004	Carcasa de extremo	1
9	90408-000009	Arandela plana, zinc negro	1
10	30049-000005	Perno, M8 x 230, rotor, zinc blanco	1
11	30060-000016	Rectificador	1
12	30022-000004	Cubierta de la carcasa de extremo, amarilla	1
13	31320-000001	Conjunto de escobillas de carbono	1
14	31303-000001	Bloque de terminales	1
15	31330-000010	Rotor, AL, D160 x 130	1
16	31310-000029	Estator, AL, D160 x 130	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

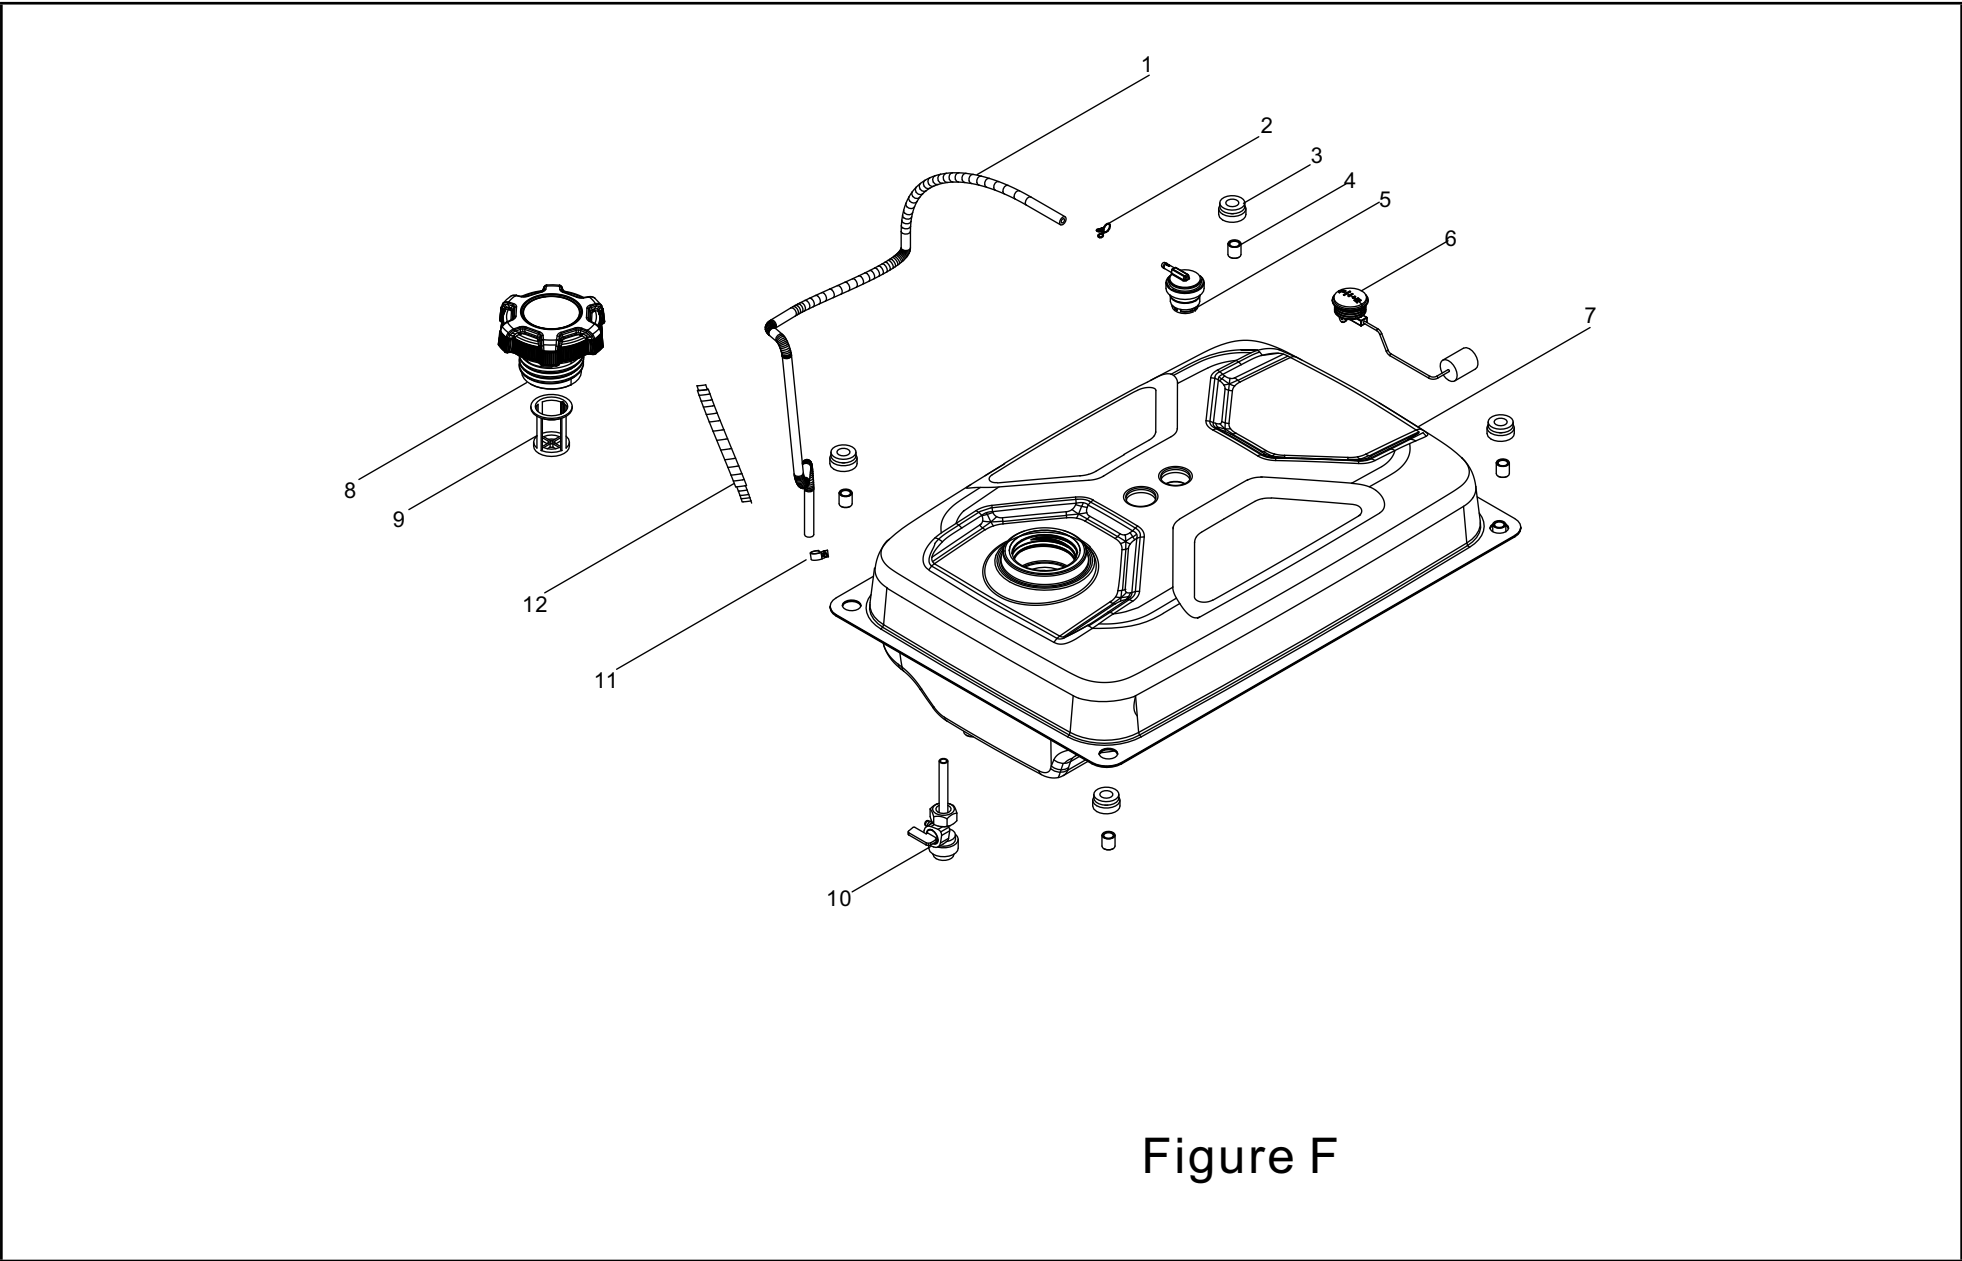


Figure F

LISTA DE PARTES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	16804-000026	Tubo de conexión, Ø4.5 x Ø8.5 x 700	1
2	90740-000005	Abrazadera	1
3	16601-000001	Montaje de vibraciones, tanque de combustible	4
4	90683-000001	Buje, zinc blanco	4
5	15150-000003	Válvula unidireccional	1
6	37200-000009	Medidor de combustible	1
7	16620-000011	Tanque de combustible, 17.8 l, RT1780A	1
8	16730-000010	Tapa del tanque de combustible	1
9	16652-000009	Filtro de combustible	1
10	16750-000003	Conjunto de la válvula de combustible	1
11	90685-000010	Abrazadera, Ø10.5 x 0.8 x 8	1
12	30431-000013	Manguito de goma, Ø9.5 x Ø11 x 150	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL TABLERO DE CONTROL

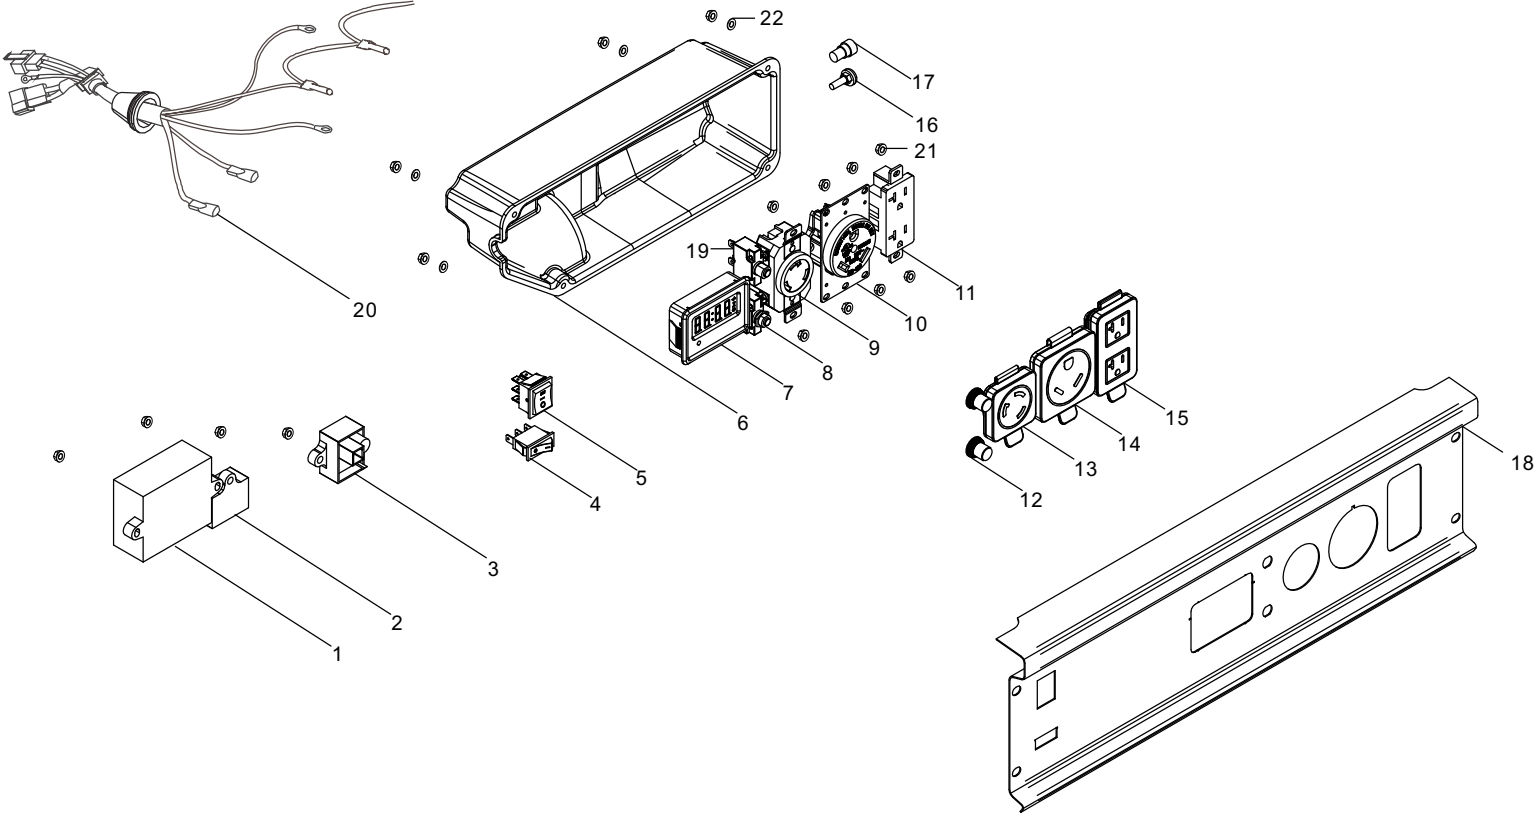


Figure G

LISTA DE PARTES DEL TABLERO DE CONTROL

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	30008-000010	Módulo de control, WR0501	1
2	30008-000002	Módulo de control, OV0201	1
3	30007-000007	Módulo de carga, EC0202	1
4	35000-000001	Interruptor de la batería	1
5	35160-000004	Interruptor del motor	1
6	35601-000005	Carcasa del panel de control	1
7	35632-000006	Medidor Intelligauge, INT1A0F	1
8	31234-000007	Disyuntor de 30 A, pulsador, 125/250 V	1
9	35614-000005	Receptáculo L5-30R, 30 A, 125 V	1
10	35614-000007	Receptáculo TT-30R, 30 A, 125 V	1
11	35614-000017	Receptáculo dúplex 5-20R, 20 A, 125 V	1
12	35654-000005	Cubierta del pulsador	2
13	35654-000009	Cubierta del receptáculo	1
14	35654-000011	Cubierta del receptáculo, TT-30R	1
15	35654-000013	Cubierta del receptáculo, 5-20R GFCI	1
16	35646-000001	Botón de aprendizaje remoto	1
17	90803-000001	Lámpara de aprendizaje remoto	1
18	35650-000068	Panel de control	1
19	31234-000003	Disyuntor de 20 A, pulsador, 125/250 V	1
20	35660-000020	Mazo de cables, panel de control	1
21	90305-000016	Tuerca de brida hexagonal, M4, zinc blanco	16
22	90408-000029	Arandela plana, Ø4 x Ø12 x 0.7, zinc blanco	4

DIAGRAMA DE PARTES DEL ENSAMBLAJE DE MARCO

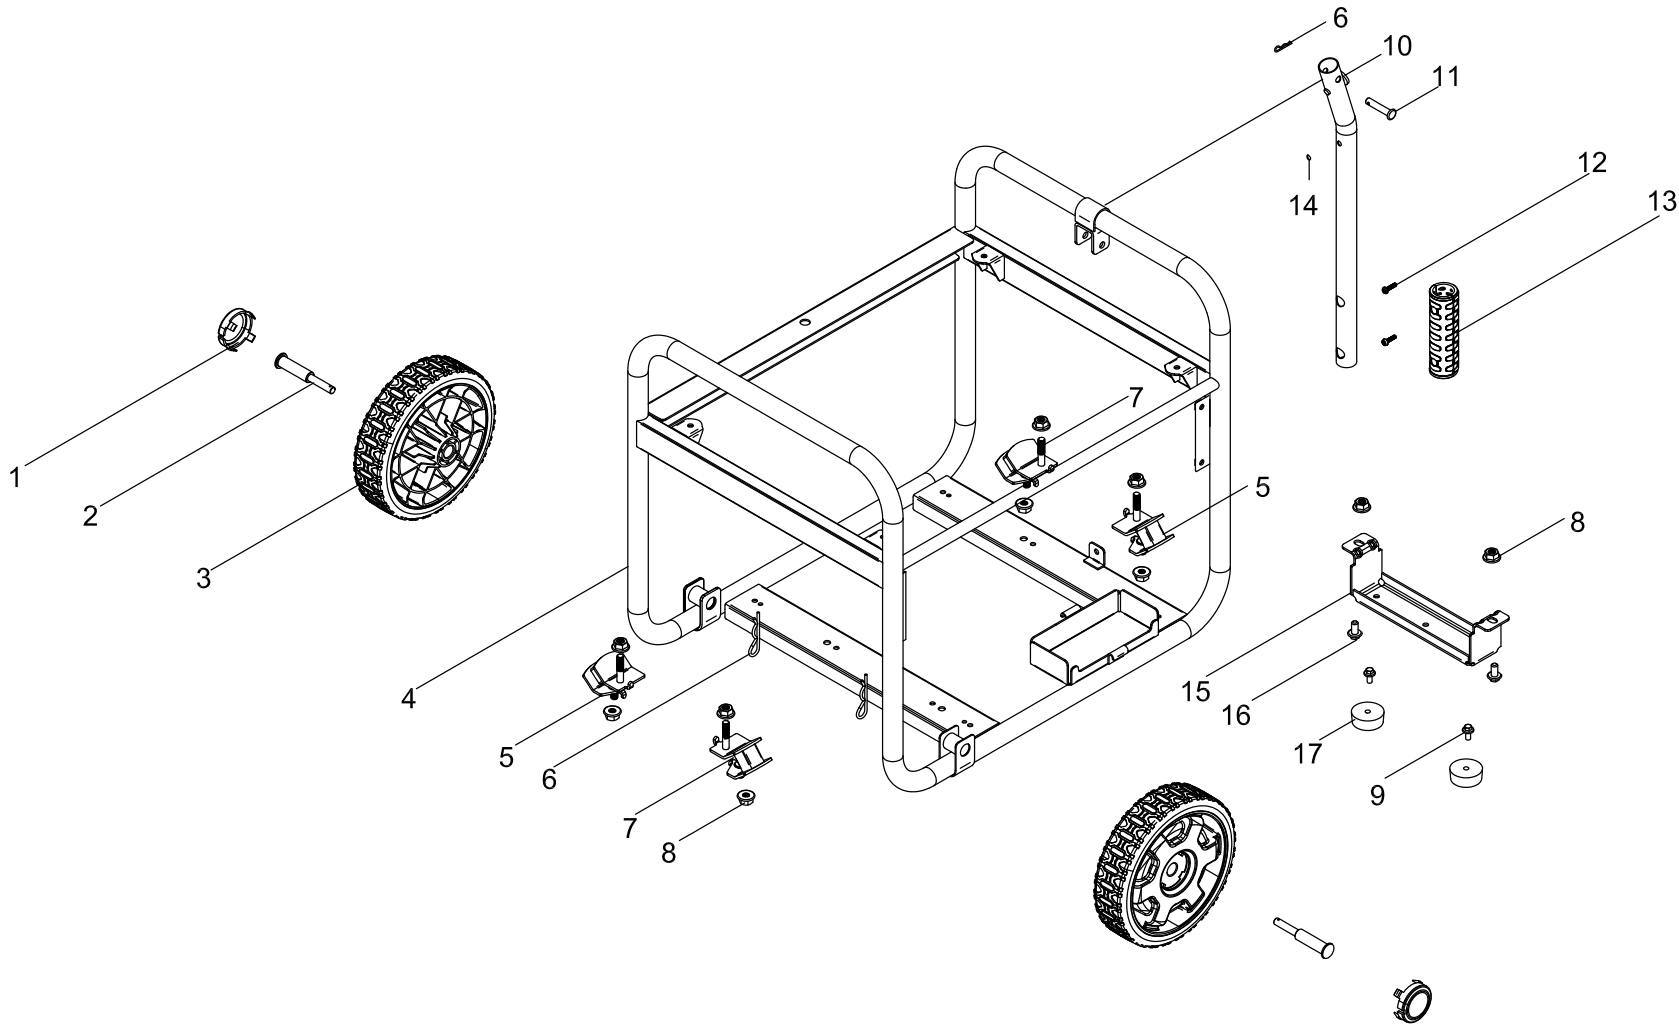


Figure H

LISTA DE PARTES DEL ENSAMBLAJE DE MARCO

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	44001-000003	Cubierta, cubo decorado, PMS 109C	2
2	44020-000010	Pasador de rueda, Ø16 x 95, zinc negro	2
3	44110-000002	8 pulg. Rueda, amarilla	2
4	51100-000075	Conjunto del bastidor	1
5	51005-000002	Montaje de vibraciones 1, bastidor	2
6	90583-000001	Pasador B, zinc negro	3
7	51011-000001	Montaje de vibraciones 2, bastidor	2
8	90305-000011	Tuerca de brida hexagonal, M8, zinc negro	10
9	90001-000019	Perno de brida hexagonal, M6 x 12, zinc negro	2
10	54110-000002	Manillar, Ø25 x 1.2	1
11	90504-000003	Eje del pasador, Ø8 x 40, zinc negro	1
12	90103-000007	Tornillo, M4 x 16	2
13	54101-000001	Cubierta del manillar	1
14	90722-000007	Tapón de extremo	1
15	51016-000006	Soporte, pata de apoyo	1
16	90001-000041	Perno de brida hexagonal, M8 x 16, zinc negro	2
17	51014-000015	Pata de apoyo	2

DIAGRAMA DE CABLEADO

