




Champion Power Equipment, Inc.

MODELO #201504

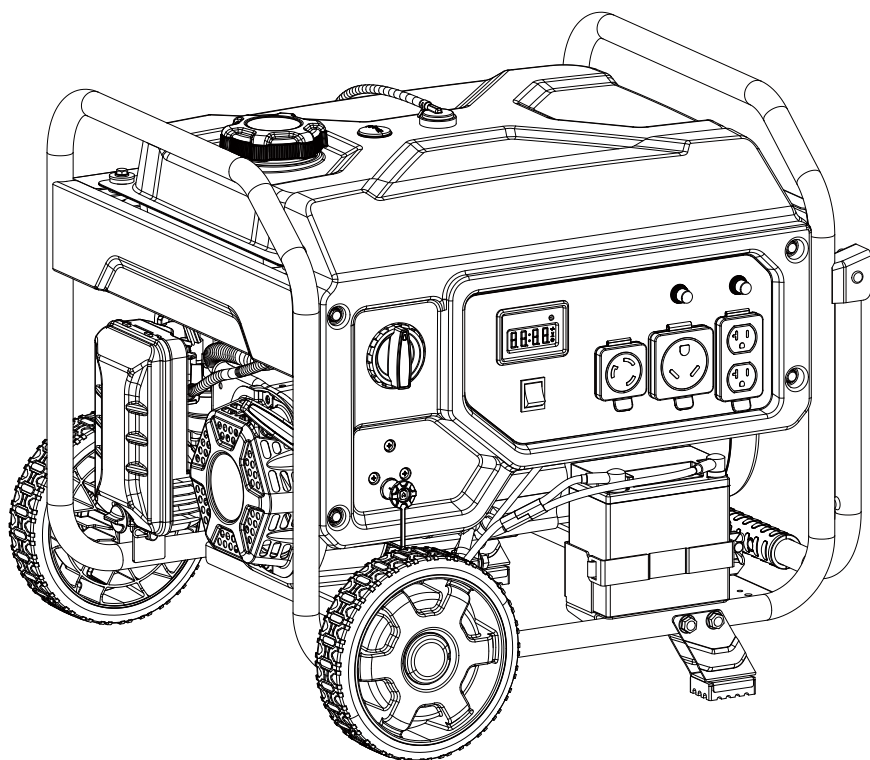

INFORMACIÓN DE PARTES

**GENERADOR DE COMBUSTIBLE DUAL
CON ENCENDIDO ELÉCTRICO DE 3650W**

RANGO DE NÚMERO DE SERIE: TODOS



Para pedir piezas de reemplazo por favor visite:
shop.championpowerequipment.com
o llame al **1-877-338-0999**.

TABLA DE CONTENIDO

Diagrama de partes del generador.....	3
Lista de partes del generador	4
Diagrama de partes del motor.....	5
Lista de partes del motor	6
Diagrama de partes de la culata	8
Lista de partes de la culata	9
Diagrama de partes del carburador.....	10
Lista de partes del carburador	11
Diagrama de partes del alternador.....	12
Lista de partes del alternador	13
Diagrama de partes del tanque de combustible	14
Lista de partes del tanque de combustible.....	15
Diagrama de partes del tablero de control.....	16
Lista de partes del tablero de control	17
Diagrama de partes del ensamblaje del marco	18
Lista de partes del ensamblaje del marco	19
Diagrama de cableado.....	20

DIAGRAMA DE PARTES DEL GENERADOR

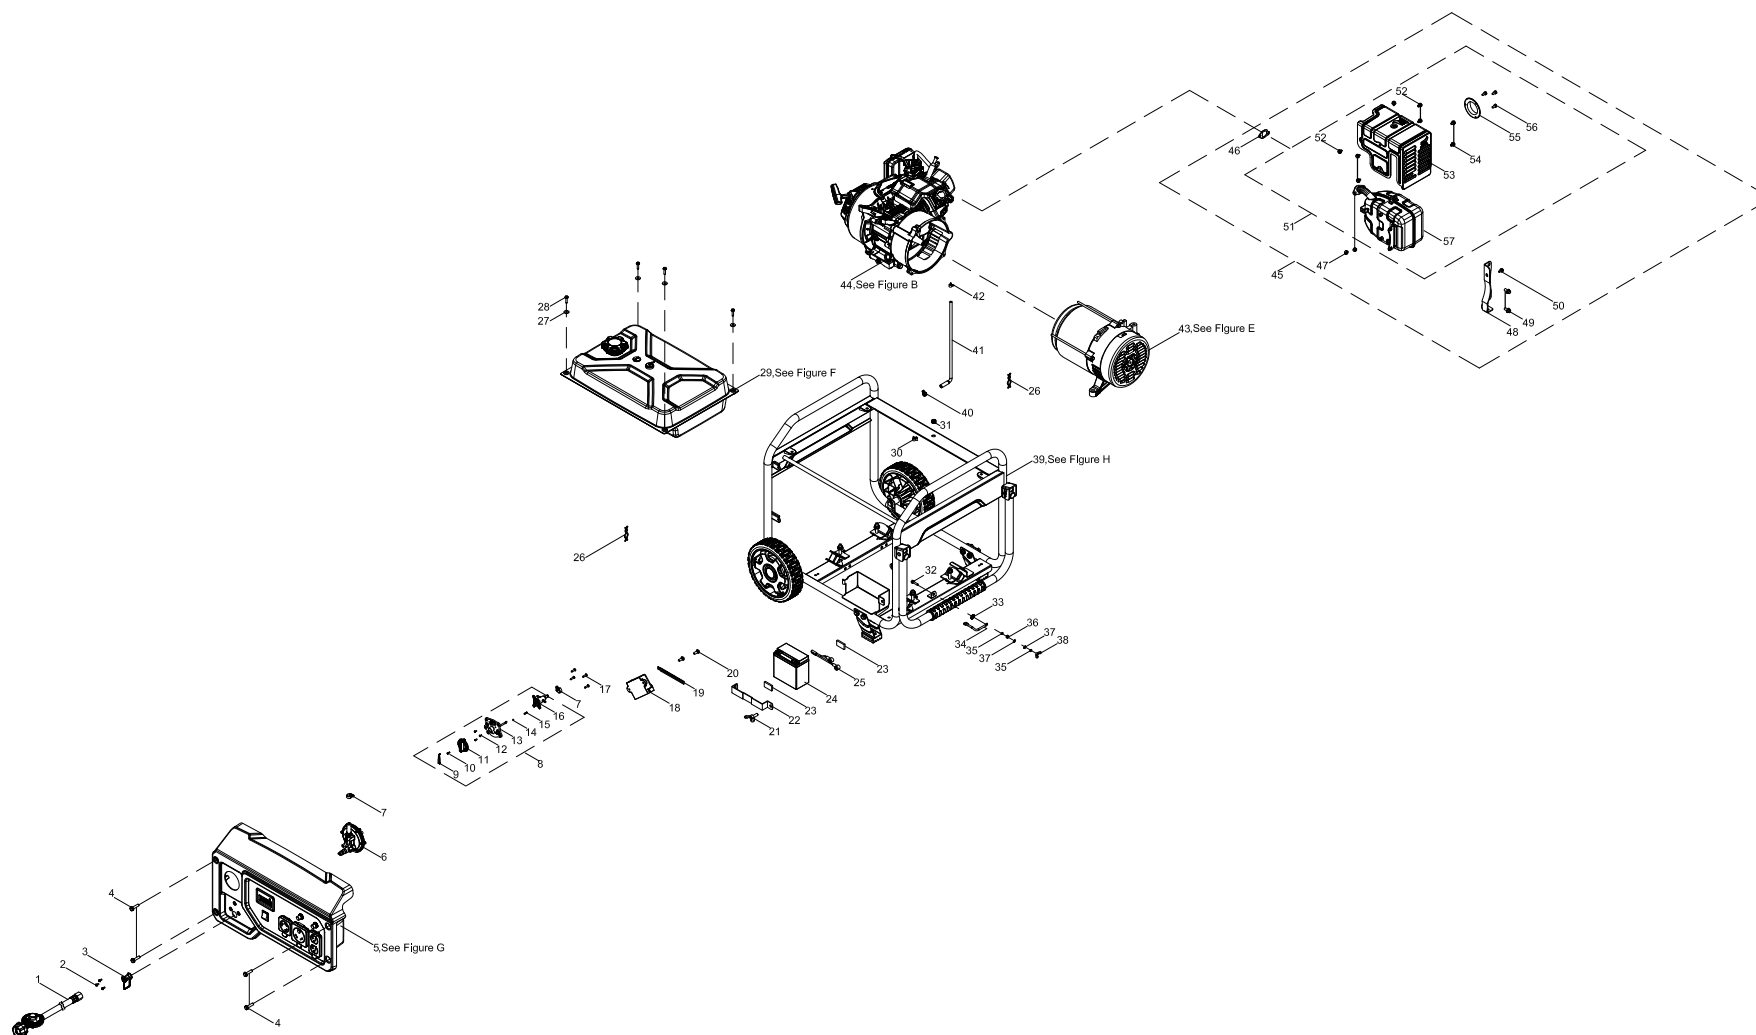


Figure A

LISTA DE PARTES DEL GENERADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100719472-0001	Manguera LPG con regulador, 2 m x 5/16" de conexión rápida	1
2	100713896-0001	Tornillo, M5 x 16	3
3	100163911	Cubierta de goma del regulador LPG	1
4	100011264-0002	Perno de brida, M6 x 16	4
5	100747329	Conjunto del panel de control (ver la figura G)	1
6	100811262	Conjunto del regulador LPG	1
7	100159468-0001	Abrazadera de la manguera de combustible	2
8	100752923	Conjunto de la válvula de combustible	1
9	100712234	Cubierta de la perilla de dial	1
10	100031845-0002	Tornillo, M4 x 12	1
11	35643-YJP0111-Q2A0	Dial del combustible	1
12	100749867-0001	Tornillo, M4 x 12 (GB9074.4)	3
13	100753985	Asiento de montaje del dial de combustible	1
14	100717043	Bola de acero	1
15	100717046	Resorte del dial de combustible	1
16	100718049	Válvula de combustible	1
17	100093250-0002	Tornillo autorroscante, ST4.8 x 20	4
18	5.1830.022	Módulo de cierre de CO	1
19	100062546	Clip de alambre B	1
20	100010954-0002	Tornillo, M5 x 12	2
21	100090978	Perno tipo mariposa, M6 x 16	1
22	100099572-0001	Placa de presión, batería	1
23	100143536	Tapete de goma	2
24	100122390-0003	Batería, 12 V 9 Ah	1
25	100752661	Cable de conexión de la batería 2	1
26	100714686	Abrazadera 2	2
27	100010439-0001	Arandela, Ø6.5 x 2 x Ø25	4
28	100011268-0002	Perno de brida, M6 x 25	4

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
29	100735358	Conjunto del tanque de combustible (ver la figura F)	1
30	100000667	Abrazadera Ø8 x 8	1
31	100009075	Amortiguador de goma	1
32	100011269-0003	Perno de brida, M6 x 28	1
33	100128826-0001	Arandela de seguridad dentada, Ø6	1
34	100009983	Cable de tierra	1
35	100010886-0004	Arandela de resorte Ø6	2
36	100011421-0003	Tuerca de brida, M6 (GB6170)	1
37	100010920-0002	Arandela plana, Ø6	2
38	100010828-0002	Tuerca tipo mariposa, M6	1
39	100811370	Conjunto del bastidor, ver la figura H	1
40	100005159	Abrazadera, Ø10.5 x 8	1
41	100720118-0001	Tubo de ventilación	1
42	100005148	Abrazadera 1, Ø8	1
43	100733749	Conjunto del alternador (ver la figura E)	1
44	1ZC7DCV49	Motor	1
45	100733751	Conjunto del silenciador	1
46	100757369	Junta del silenciador	1
47	100011422-0004	Tuerca de brida, M8	2
48	100751213-0001	Soporte del silenciador	1
49	100011230-0002	Perno de brida, M8 x 16 (GB5787)	2
50	100011261-0004	Perno de brida, M6 x 12	1
51	100716097-0001	Subconjunto del silenciador	1
52	100097575-0002	Perno de brida, M6 x 10	3
53	100724737	Protector del silenciador	1
54	100721012-0002	Perno de brida, M6 x 8 (QC340)	5
55	100724738	Conjunto del supresor de chispas	1
56	100147110-0002	Perno de brida, M4 x 8	3
57	100724736	Silenciador	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL MOTOR

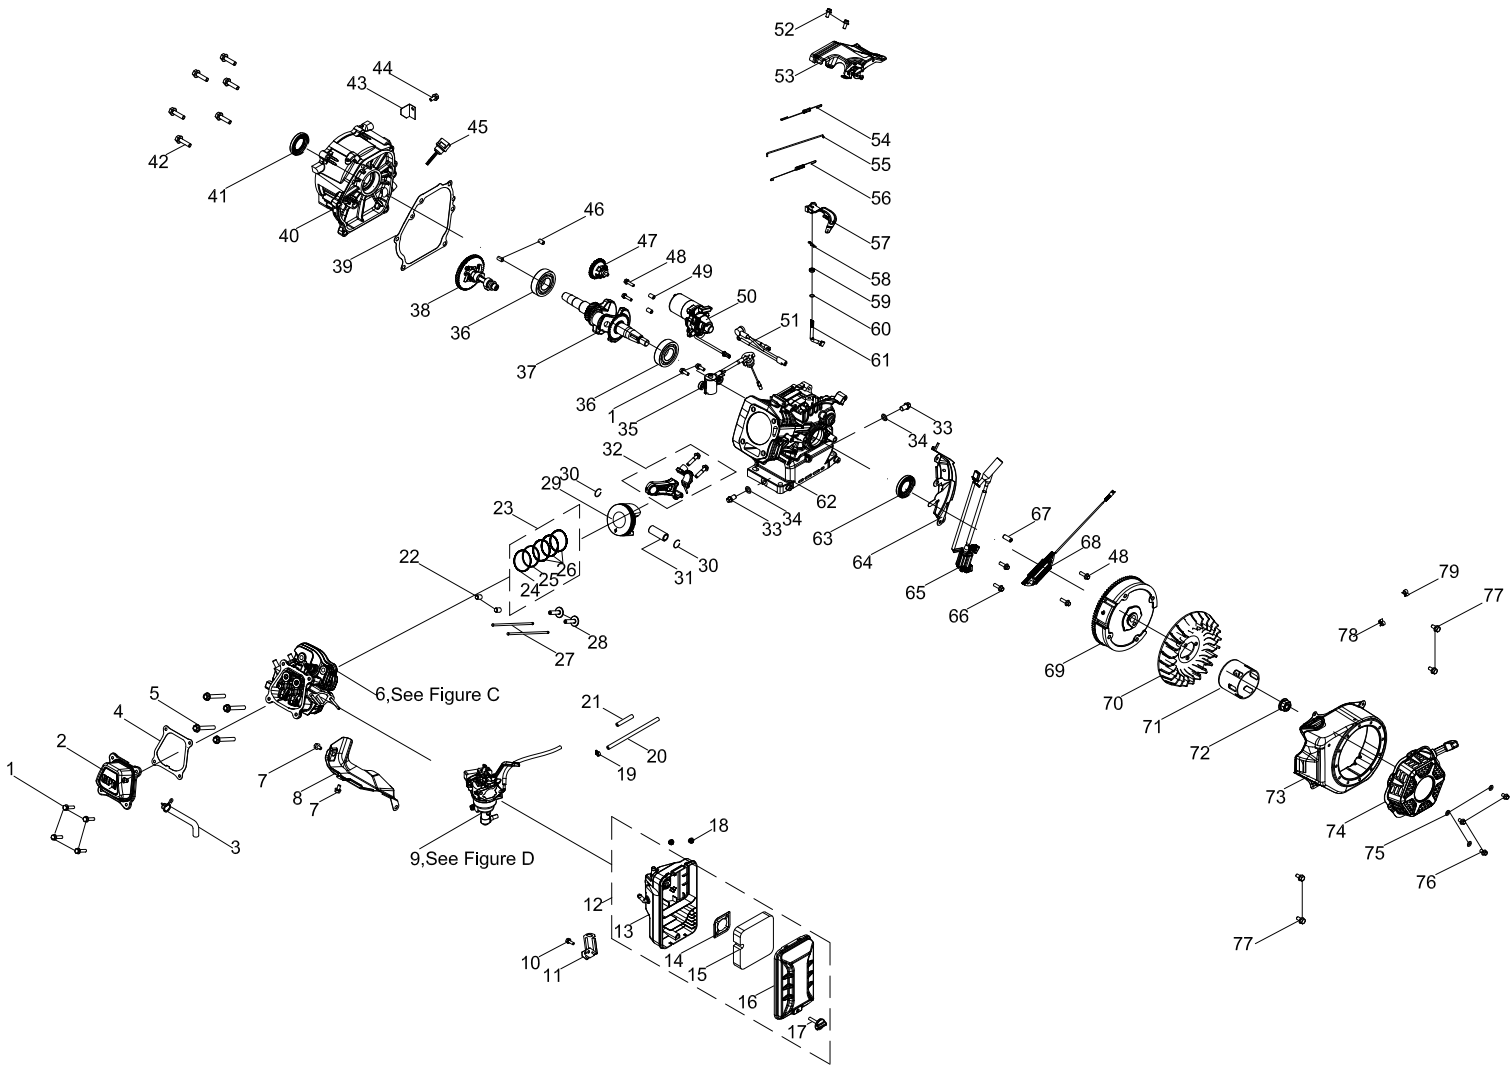


Figure B


LISTA DE PARTES DEL MOTOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011264-0003	Perno de brida, M6 x 16 (GB5789)	6
2	100002335	Cubierta de la culata (Cpe)	1
3	100719261	Tubo del respiradero	1
4	100079562	Junta de la cubierta de la culata	1
5	100002464-0001	Perno de brida, M8 x 60	4
6	100724693	Conjunto de la culata (ver la figura C)	1
7	100011260-0005	Perno de brida, M6 x 10	2
8	100007083	Guía de aire inferior	1
9	100811048	Conjunto del carburador (ver la figura D)	1
10	100011570-0001	Perno de brida, M6 x 12 (GB16674)	1
11	100021030	Soporte del filtro de aire	1
12	100720109	Conjunto del filtro de aire	1
13	100727318	Base del filtro de aire	1
14	100005078	Deflector del filtro de aire	1
15	100004771	Elemento del filtro de aire	1
16	100087055	Cubierta del filtro de aire	1
17	100004949	Perno del filtro de aire	1
18	100011463-0002	Tuerca de brida, M6	2
19	100159468-0001	Abrazadera, manguera de combustible	1
20	100724125	Tubo, combustible, Ø9 x Ø17 x 320	1
21	100713891	Manga, manguera de combustible, Ø20 x 150	1
22	100010558	Pasador de espiga, Ø10 x 16	2
23	100003243	Conjunto de anillos del pistón	1
24	100072134	1er anillo del pistón	1
25	100072135	2do anillo del pistón	1
26	100072136	Anillo de aceite	1
27	100149269	Varilla de empuje	2
28	100149234	Leva de la válvula	2
29	100003086	Pistón	1
30	100003221	Anillo de retención	2

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
31	100003123	Pasador hueco	1
32	100003446	Biela	1
33	100010272	Perno de drenaje, M10 x 1.25 x 15	2
34	100010459	Arandela, Ø10 x 1.5 x Ø16	2
35	100161669	Sensor del nivel de aceite	1
36	100010761	Cojinete, TM6205	2
37	100085214	Cigüeñal	1
38	100099599	Árbol de levas	1
39	100075572	Junta de la cubierta del cárter	1
40	100002961	Cubierta del cárter	1
41	100017651	Sello de aceite, Ø25 x Ø41.25 x 6, grano espiralado	1
42	100011319-0001	Perno de brida, M8 x 32	6
43	100020165	Soporte de la cubierta de extremo	1
44	100011261-0004	Perno de brida, M6 x 12	1
45	100004105-0006	Conjunto de la varilla de medición del aceite	1
46	100010550	Pasador de espiga, Ø8 x 14	2
47	100008298	Engranaje del regulador	1
48	100011269-0003	Perno de brida, M6 x 28	4
49	100010549	Pasador de espiga, Ø8 x 12	2
50	100752618	Arranque eléctrico	1
51	100752662	Cable de conexión de la batería	1
52	100011215-0001	Perno de brida, M6 x 12	2
53	100086510	Guía de aire, ventilador del motor	1
54	100007840	Resorte del regulador	1
55	100007947	Varilla del regulador	1
56	100007920	Resorte del retorno de aceleración	1
57	100008417	Brazo del regulador	1
58	100007986	Pasador hendido del eje del regulador	1
59	100017630	Sello de aceite, Ø6 x Ø11 x 4	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
60	100010113	Anillo de sellado, Ø5.2 x 1.9	1
61	100007975	Eje del regulador	1
62	100140972	Cárter	1
63	100017644	Sello de aceite, Ø25 x Ø41.25 x 6	1
64	100007056	Protector inferior	1
65	100161478	Bobina de encendido	1
66	100011268-0003	Perno de brida, M6 x 25	2
67	100004217	Buje, Ø8 x Ø12 x 8	1
68	100752616	Bobina de carga	1
69	100009508	Volante	1
70	100007028	Ventilador, enfriamiento de motor	1
71	100007550	Polea del arranque	1
72	100011459-0003	Tuerca de brida, M14 x 1.5	1
73	100724955-0001	Cubierta del ventilador, amarilla	1
74	100156547-0001	Arranque retráctil, negro	1
75	100010920-0001	Arandela, Ø6	3
76	100011565-0002	Perno de brida, M6 x 10 (GB16674.1)	3
77	100011262-0003	Perno de brida, M6 x 14 (GB5789)	4
78	100052808	Abrazadera	1
79	100000671	Clip, Ø13	1

DIAGRAMA DE PARTES DE LA CULATA

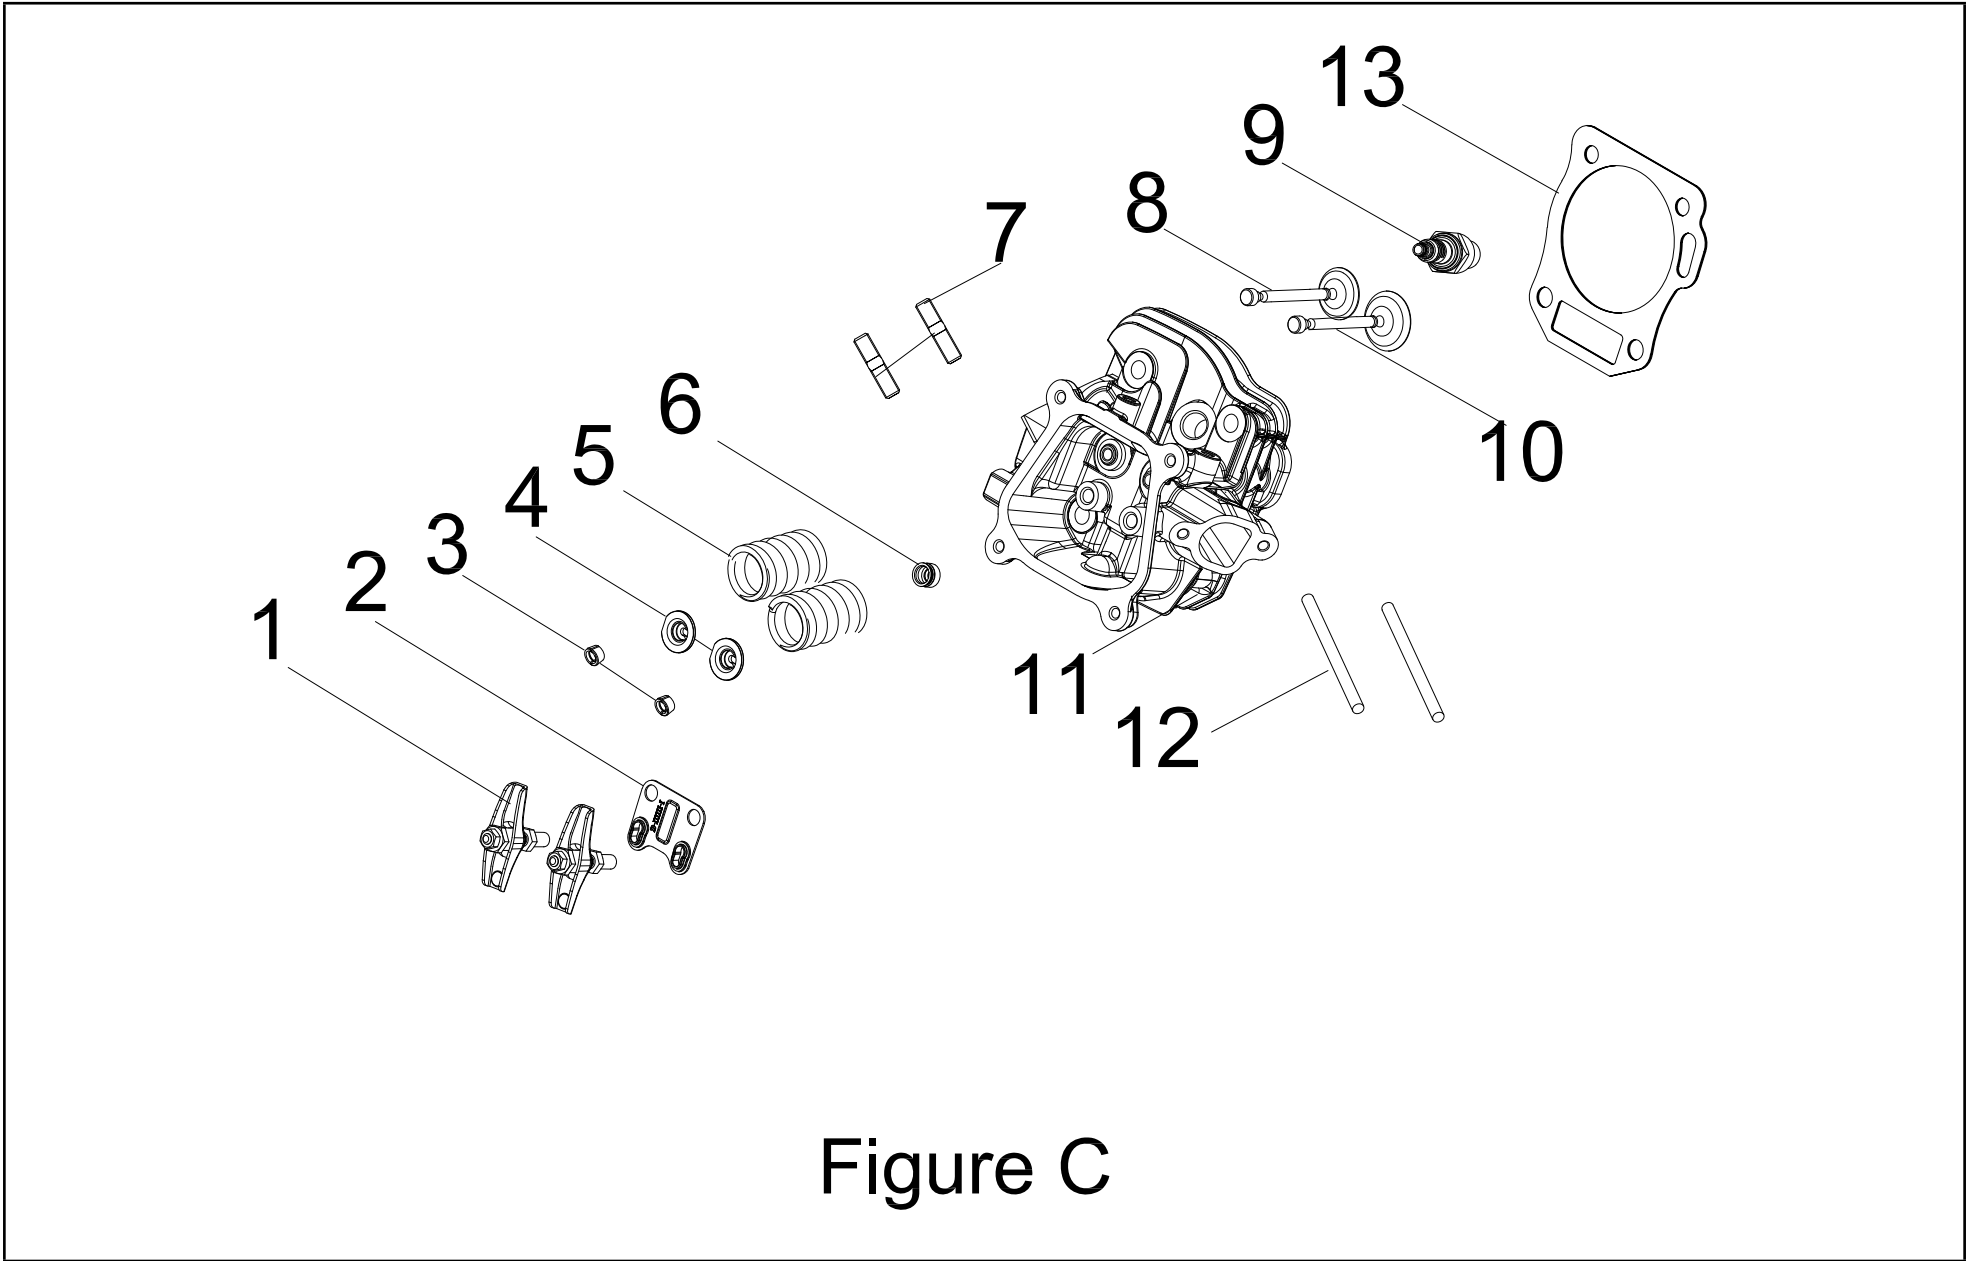

LISTA DE PARTES DE LA CULATA

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100149239	Conjunto del balancín	2
2	100050881	Placa guía, varilla de empuje	1
3	100050896	Collar de la válvula	4
4	100073758	Asiento del resorte de la válvula, superior	2
5	100713979	Válvula de resorte	2
6	100004599	Sello de aceite, válvula de admisión	1
7	100010389	Perno prisionero, M8 x 35	2
8	100713981	Válvula de escape	1
9	100009378	Bujía F6RTC	1
10	100713980	Válvula de admisión	1
11	100716398	Culata	1
12	100010354	Perno prisionero, M6 x 96	2
13	100155656	Junta de la culata	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL CARBURADOR

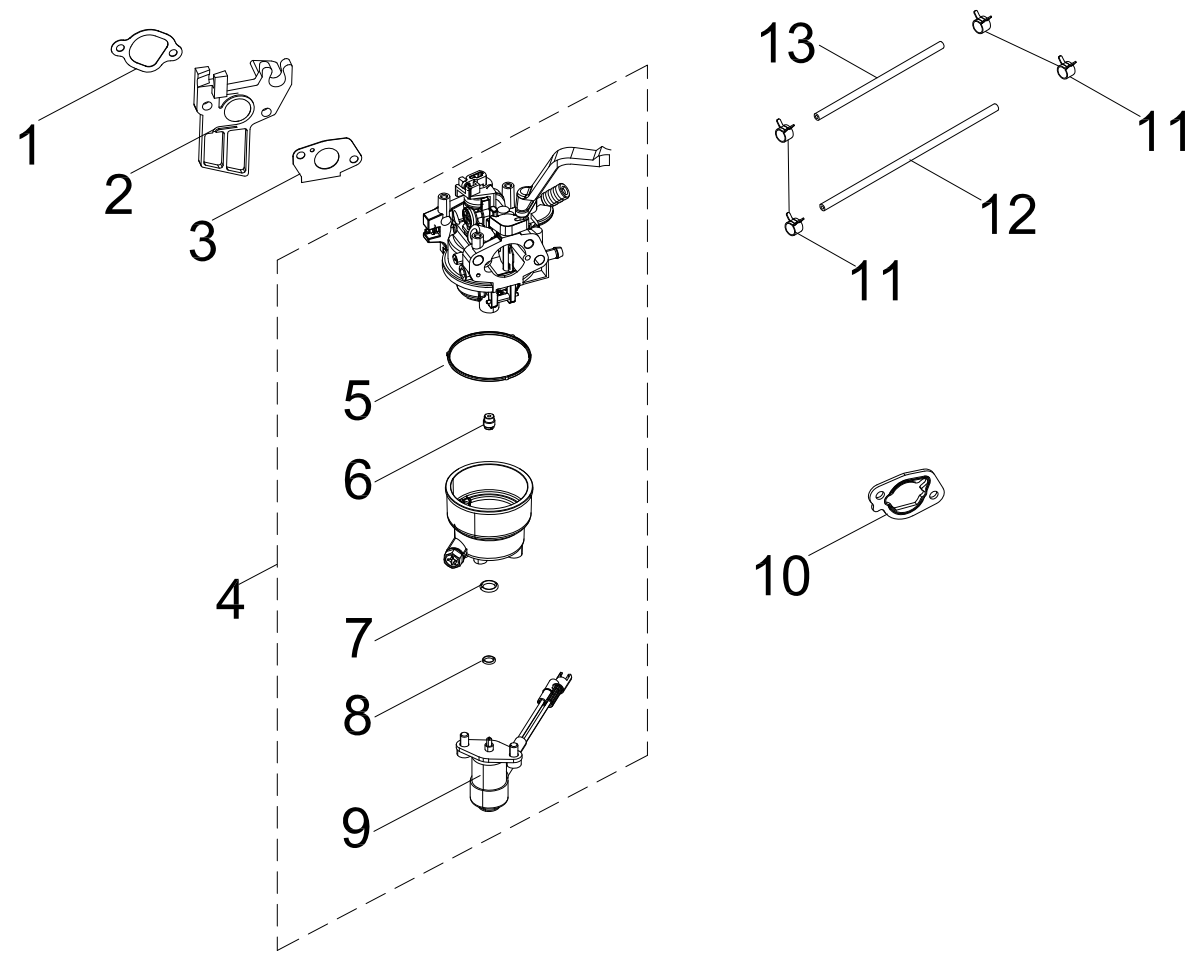


Figure D

LISTA DE PARTES DEL CARBURADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100078607	Junta del aislador	1
2	100005599	Aislador del carburador	1
3	100078606	Junta del carburador 1	1
4	100718260-0001	Carburador	1
5	100005717	Junta tórica del depósito de combustible	1
6	100005767	Boquilla principal estándar	1
	100005754	Boquilla principal con altura de 1000-3000 m	/
7	100130186	Junta tórica, base de la válvula solenoide	1
8	100130185	Junta tórica, válvula solenoide	1
9	100718072	Válvula solenoide	1
10	100005629	Junta del carburador 2	1
11	100005138	Abrazadera, Ø9.5 x 8	4
12	100747341	Tubo de combustible entre válvula de combustible y carburador	1
13	100747339	Tubo de combustible entre el tanque de combustible y la válvula	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL ALTERNADOR

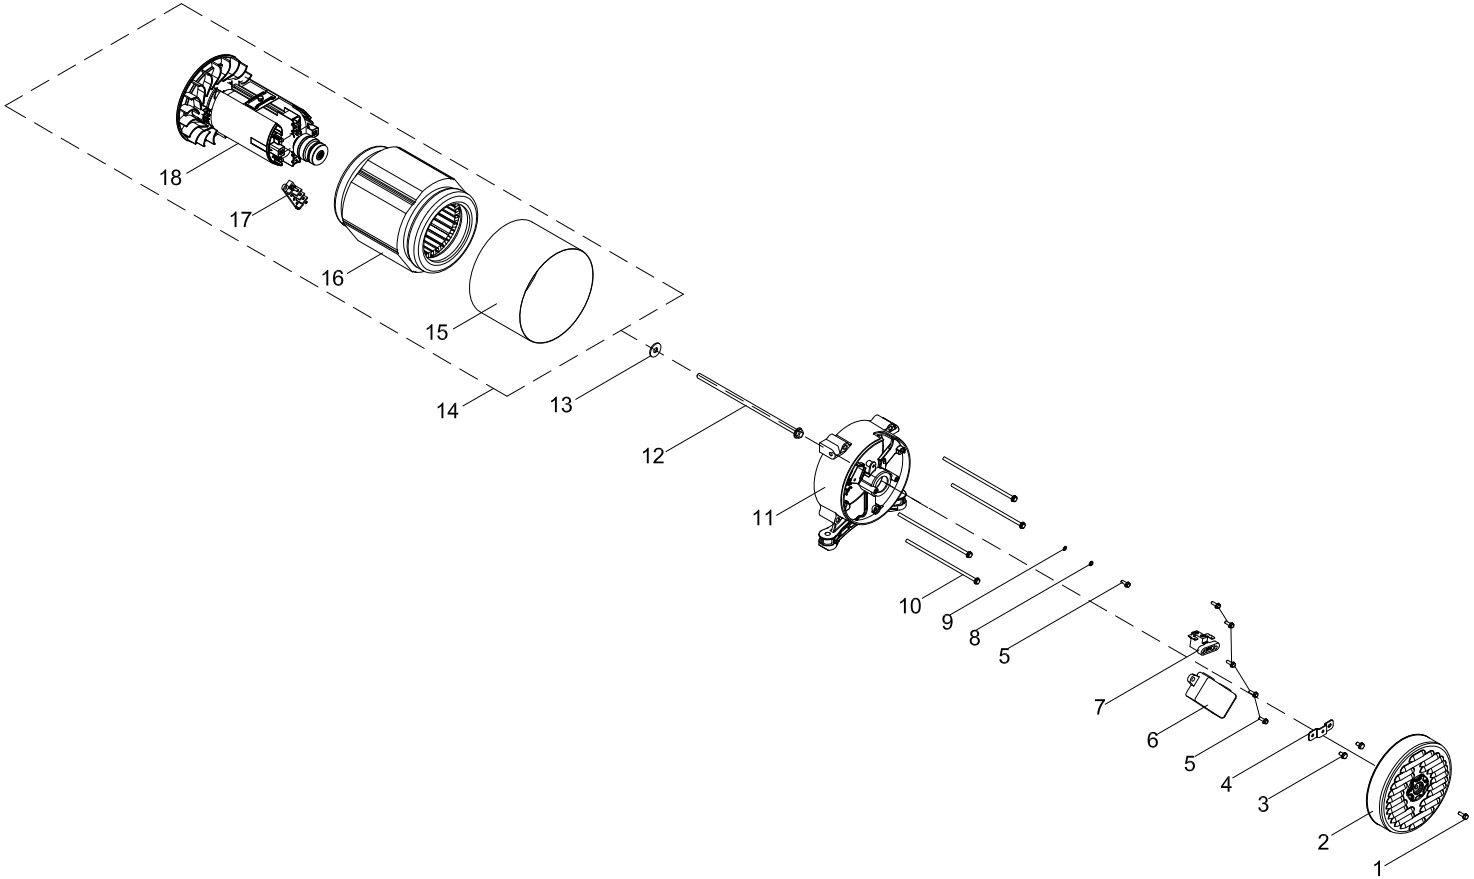


Figure E

LISTA DE PARTES DEL ALTERNADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011527-0004	Perno de brida, M6 x 8	1
2	100717500-0001	Cubierta de extremo del generador, amarilla	1
3	100011250-0002	Perno de brida, M5 x 14	2
4	100722067	Soporte, cubierta de extremo	1
5	100011252-0001	Perno de brida, M5 x 18	6
6	100750028	Regulador de voltaje (AVR)	1
7	100018592	Conjunto de escobillas de carbono	1
8	100010885-0004	Arandela de resorte, Ø5	1
9	100010919-0002	Arandela plana, Ø5	1
10	100011299-0001	Perno de brida, M6 x 175	4
11	100018567	Carcasa de extremo	1
12	100148753-0001	Perno de brida, M8 x 1 x 230	1
13	100010899-0002	Arandela, Ø8	1
14	100732013	Conjunto del alternador, Al, Ø160 x 130 mm	1
15	100161949	Cubierta del estator, 122.5 mm	1
16	100733245	Conjunto del estator, Al, Ø160 x 130 mm	1
17	100018701	Bloque de terminales	1
18	100724819	Conjunto del rotor, Al, Ø95 x 130 mm	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

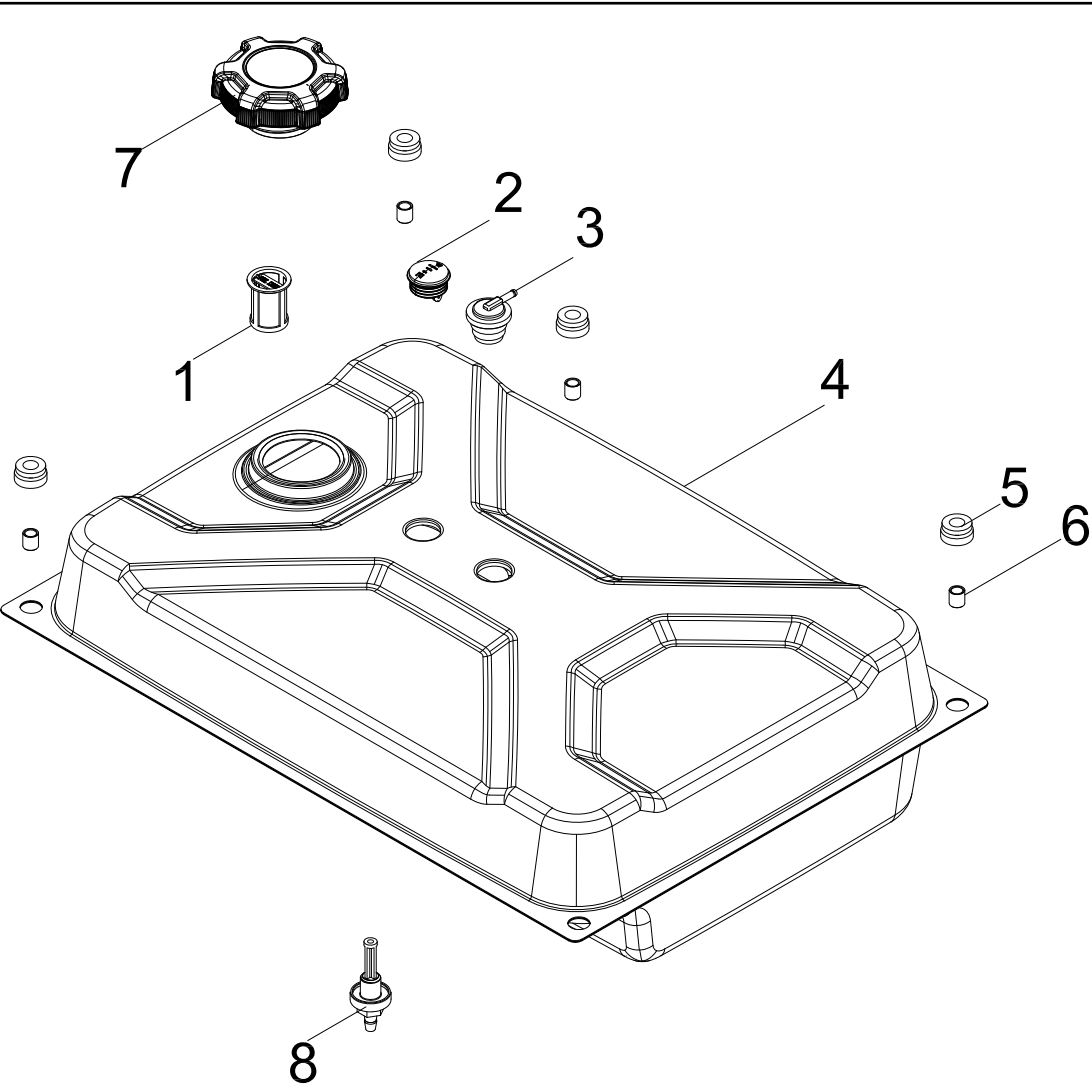


Figure F

LISTA DE PARTES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100098838	Conjunto del filtro de combustible	1
2	100726883	Medidor de combustible	1
3	100720340	Válvula de inversión	1
4	100724734-0001	Tanque de combustible, 17.7 l, amarillo	1
5	100032369	Montaje de vibraciones, tanque de combustible	4
6	100021118	Buje, Ø12 x Ø9 x 13	4
7	100142004	Tapa del tanque de combustible	1
8	100714546	Racor del tanque de combustible	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL TABLERO DE CONTROL

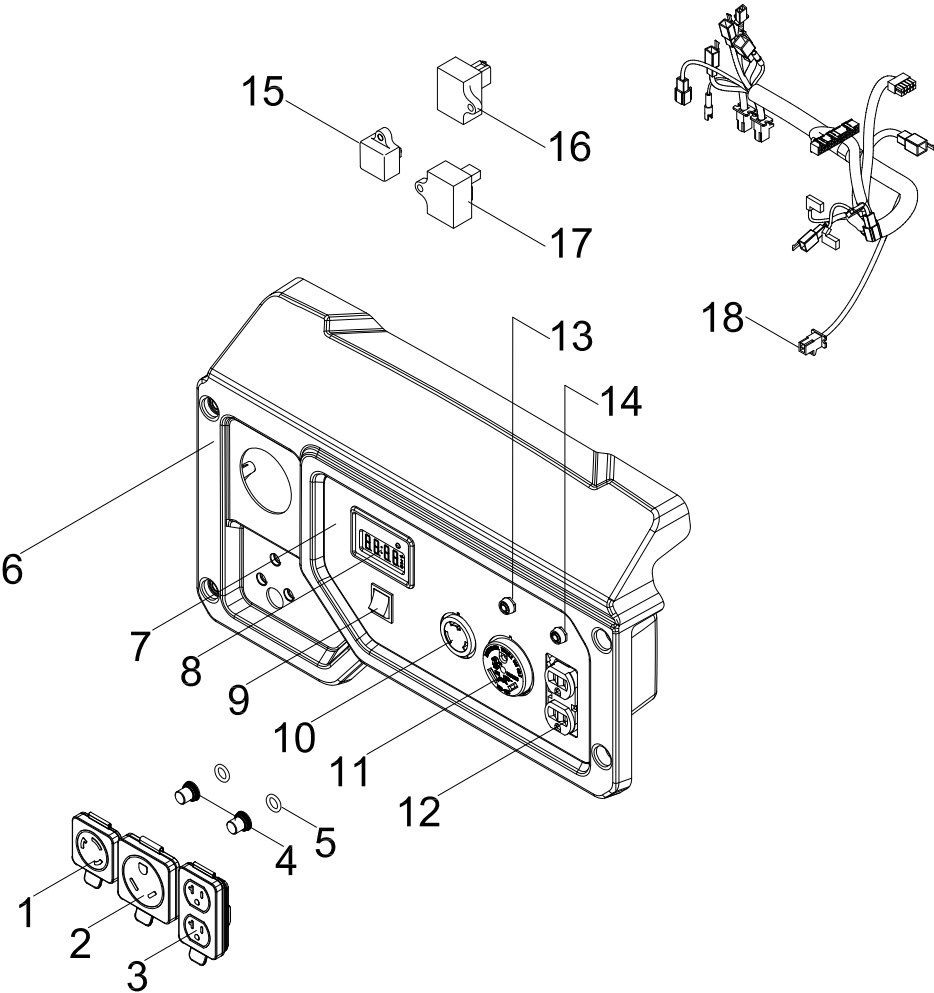


Figure G

LISTA DE PARTES DEL TABLERO DE CONTROL

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100731573	Cubierta del receptáculo, L5-30R	1
2	100731572	Cubierta del receptáculo, TT-30R	1
3	100731575	Cubierta del receptáculo, 5-20R, dúplex	1
4	100120180	Cubierta del disyuntor	2
5	100031552	Junta tórica	2
6	100724732-0001	Carcasa del panel de control	1
7	100732103	Panel de control	1
8	100730999	Medidor Intelligauge, INT10F	1
9	100714233	Interruptor, motor	1
10	100020005	Receptáculo L5-30R	1
11	100020008	Receptáculo TT-30R	1
12	100020029	Receptáculo 5-20R, dúplex	1
13	100019751	Disyuntor de 30 A, pulsador	1
14	100019754	Disyuntor de 20 A, pulsador	1
15	100724627	Cargador	1
16	100721216	Módulo del controlador, válvula solenoide	1
17	100728387	Módulo OVF	1
18	100748731	Conjunto del mazo de cables	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL ENSAMBLAJE DEL MARCO

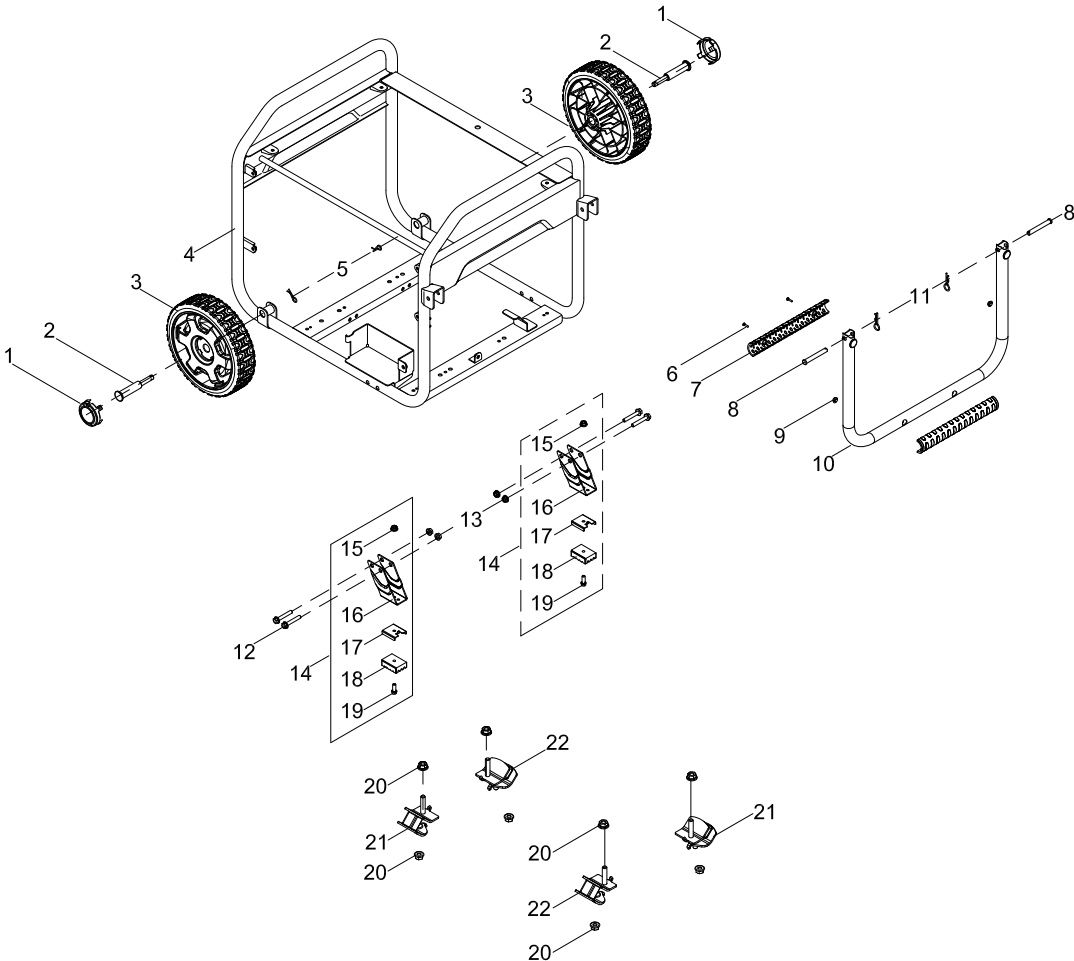


Figure H

LISTA DE PARTES DEL ENSAMBLAJE DEL MARCO

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100712243-0001	Cubierta del neumático, amarilla	2
2	100714025	Pasador de rueda, Ø10	2
3	100714023-0001	Rueda amarilla de 8 in	2
4	100809864-0001	Bastidor, 25 mm, 627 x 504 x 499	1
5	100714685-0001	Pasador R	2
6	100095857-0005	Perno de brida, M4 x 18	2
7	100711157	Cubierta del manillar	1
8	100011047-0003	Pasador de rueda, Ø8 x 40	2
9	100078853	Almohadilla de amortiguación, manillar	2
10	100724129-0001	Manillar	1
11	100714685-0001	Pasador R, R5	2
12	100011325-0004	Perno de brida, M8 x 40	4
13	100011453-0002	Tuerca de brida, M8 (GB6177.1)	4
14	100716098-0001	Conjunto de la pata de apoyo	2
15	100011452-0003	Contratuerca de brida, M6	2
16	100724735-0001	Pata de apoyo	2
17	100068623-0001	Bloqueo de parada	2
18	100058956	Montaje de vibraciones	2
19	100011266-0004	Perno de brida, M6 x 20	2
20	100021000-0001	Montaje de vibraciones 1	2
21	100020986-0001	Montaje de vibraciones 2	2
22	100011453-0003	Contratuerca de brida, M8	8

DIAGRAMA DE CABLEADO

