




Champion Power Equipment, Inc.

MODELO #201321

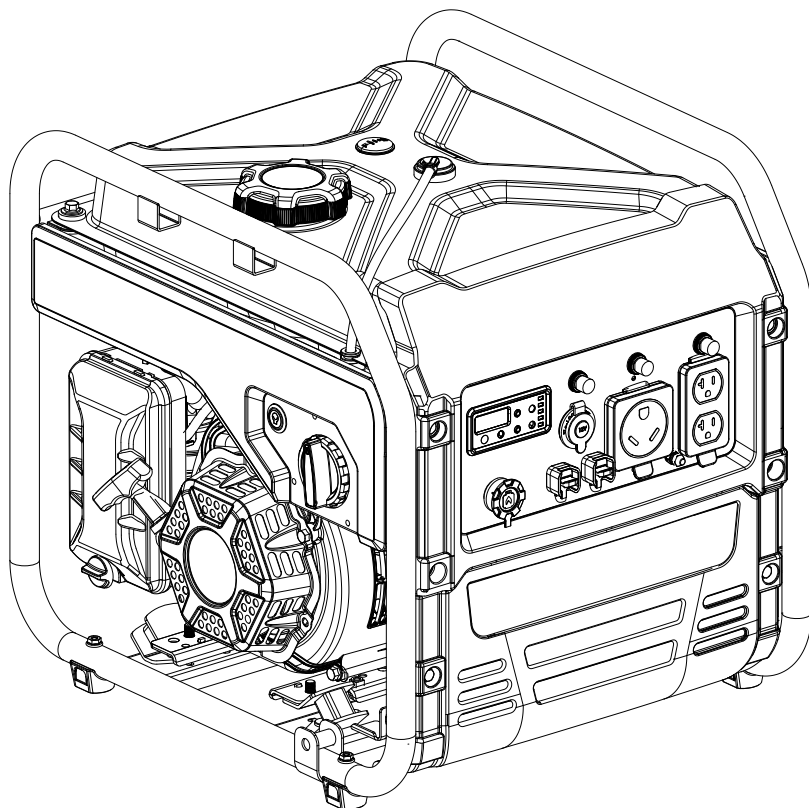

INFORMACIÓN DE PARTES

**INVERSOR DE COMBUSTIBLE DUAL DE ARMAZÓN
ABIERTO DE 4500W**

RANGO DE NÚMERO DE SERIE: TODOS



Para pedir piezas de reemplazo por favor visite:
shop.championpowerequipment.com
o llame al **1-877-338-0999**.

TABLA DE CONTENIDO

Diagrama de partes del inversor	3
Lista de partes del inversor	4
Diagrama de partes del motor.....	6
Lista de partes del motor	7
Diagrama de partes de la culata	9
Lista de partes de la culata	10
Diagrama de partes del carburador.....	11
Lista de partes del carburador	12
Diagrama de partes del tanque de combustible	13
Lista de partes del tanque de combustible.....	14
Diagrama de partes del tablero de control.....	15
Lista de partes del tablero de control	16
Diagrama de partes del ensamblaje del marco	17
Lista de partes del ensamblaje del marco	18
Diagrama de cableado.....	19

DIAGRAMA DE PARTES DEL INVERSOR

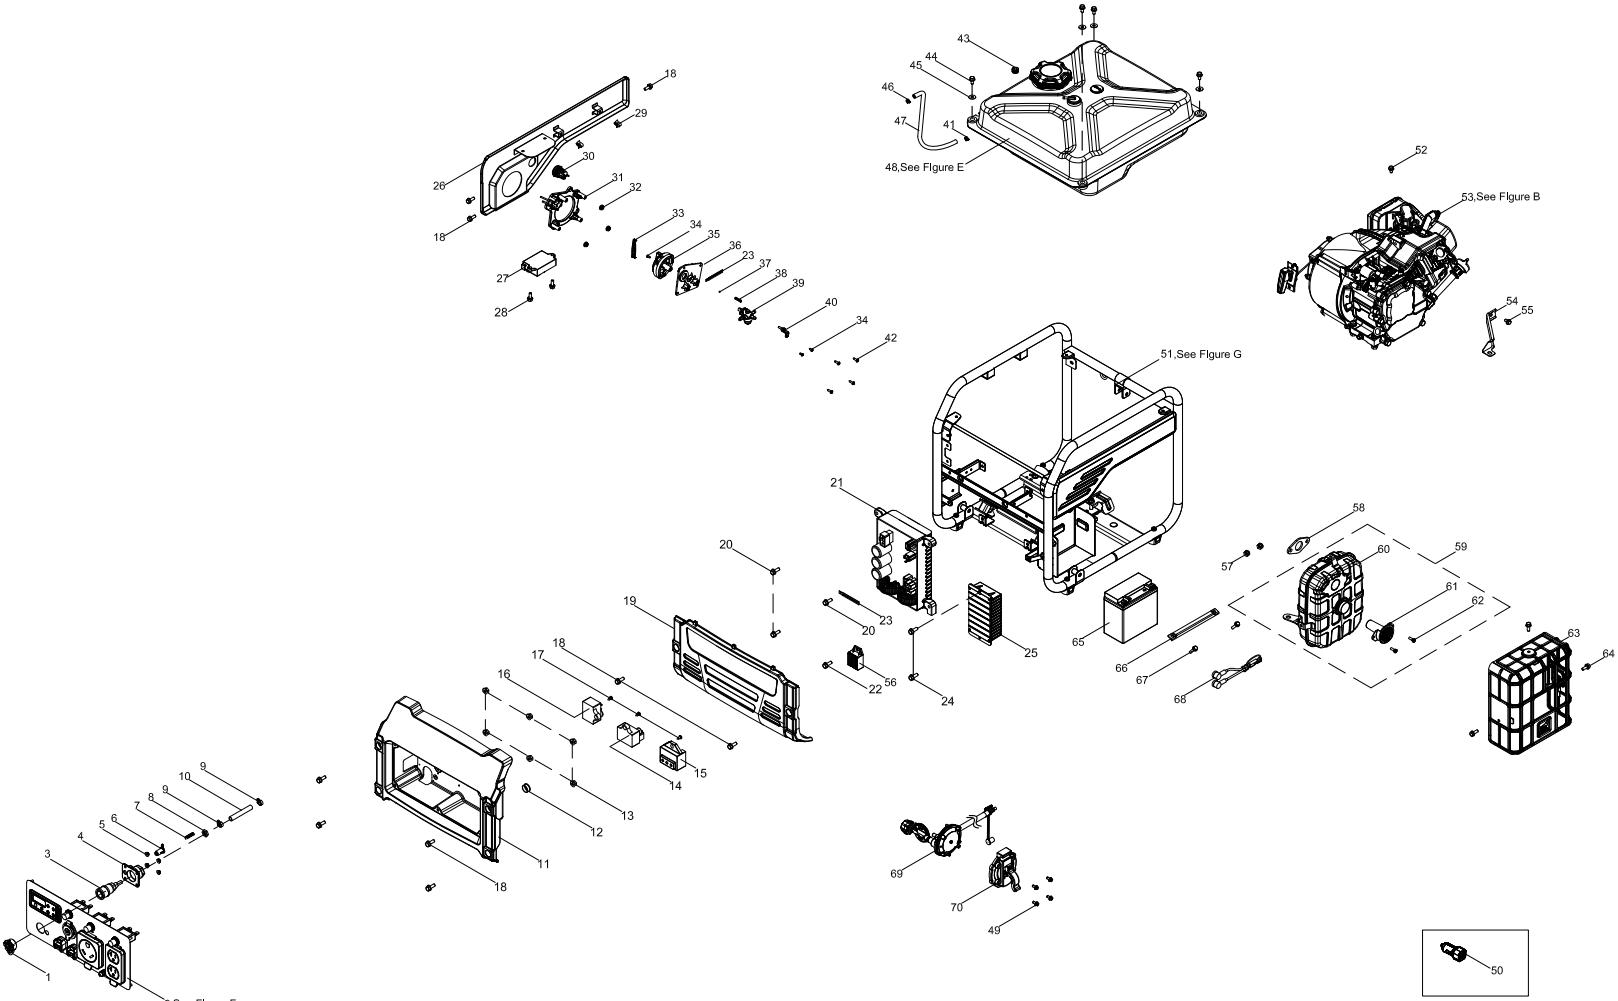


Figure A

LISTA DE PARTES DEL INVERSOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100158478	Cubierta de protección, conector rápido	1
2	100778630-0001	Conjunto del panel (ver la figura F)	1
3	100715707	Conector rápido autobloqueante, hembra	1
4	100157218	Asiento de montaje, conector rápido autobloqueante	1
5	100011065-0002	Tuerca de brida, M4	4
6	100157217	Bloque deslizante, asiento de montaje	1
7	100157221	Resorte, asiento de montaje	1
8	100160807	Tuerca, M10	1
9	100159468-0001	Abrazadera, manguera de combustible	2
10	100714026	Manguera de gas	1
11	100750899-0001	Panel de protección	1
12	100727080	Clip de alambre	1
13	100011450-0003	Tuerca de brida, M4	6
14	100124562-0001	Cargador	1
15	100750675	Módulo de encendido	1
16	100715460	Controlador de la válvula solenoide de combustible	1
17	100765973-0001	Tornillo autorroscante, ST4.2 x 16	3
18	100011264-0002	Perno de brida, M6 x 16	9
19	100142007-0003	Cubierta protectora, módulo del inversor	1
20	100011268-0003	Perno de brida, M6 x 25, GB5789	3
21	100152470-0001	Módulo del inversor, 120 V, 60 Hz	1
22	100011270-0002	Perno de brida, M6 x 30	1
23	100000655	Clip de alambre B	2
24	100011263-0002	Perno, M6 x 15	2
25	100778633	Arranque eléctrico	1
26	100796749-0001	Panel de aspecto, izquierdo	1
27	5.1830.022	Alarma de CO	1
28	100011251-0002	Perno, M5 x 16	2

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
29	100000672	Clip	2
30	100811410	Botón pulsador de arranque	1
31	100812645	Asiento del interruptor de transferencia	1
32	100011451-0006	Tuerca de brida, M5, GB6177.1	3
33	100712234	Cubierta del interruptor de combustible	1
34	100031845-0002	Tornillo, ST4 x 12	3
35	100808915	Palanca del interruptor de combustible	1
36	100725109	Asiento de montaje, interruptor de combustible	1
37	100717043	Bola de acero	1
38	100725111	Resorte del interruptor de combustible	1
39	100725107	Interruptor de combustible	1
40	100725113	Tapón del interruptor de combustible	1
41	100005148	Abrazadera, Ø8	4
42	100032963-0003	Tornillo autorroscante, ST3.5 x 13	4
43	100009075	Cubierta, tubo de ventilación	1
44	100011267-0002	Perno de brida, M6 x 22	4
45	100010437-0001	Arandela, Ø6.5 x 1.5 x Ø18.2	4
46	100090871	Abrazadera	1
47	100731512	Manguera de combustible	1
48	100816094	Conjunto del tanque de combustible (ver la figura E)	1
49	100754063	Tubo de combustible	1
50	100726675	Envoltura de la manguera de combustible	1
51	100816092	Conjunto del bastidor (ver la figura H)	1
52	100011260-0005	Perno, M6 x 10	1
53	1ZC7DCV21	Motor de 224 cc (ver la figura B)	1
54	100158476	Sujetador, filtro de aire	1
55	100011570-0001	Perno, M6 x 12	1
56	100765371	Puente rectificador, capacitancia	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
57	100011422-0004	Tuerca de brida, M8, GB6170	2
58	100058175	Junta, silenciador, grafito	1
59	100151975	Subconjunto del silenciador	1
60	100151976	Silenciador	1
61	100154368	Conjunto del supresor de chispas	1
62	100718327	Perno de montaje, supresor de chispas	2
63	100142015-0001	Cubierta del silenciador	1
64	100097575-0002	Perno de brida, M6 x 10, QC340	3
65	100122390-0003	Batería	1
66	100021372-0005	Placa de remate	1
67	100011269-0003	Perno, M6 x 28	2
68	100750829	Cable de conexión de la batería	1
69	100715708-0001	Manguera LPG con regulador	1
70	100715007	Cubierta de montaje, válvula de presión de gas	1
71	100011570-0007	Perno de brida, M6 x 12	4
72	100155005-0002	Adaptador USB de 12 VCC	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL MOTOR

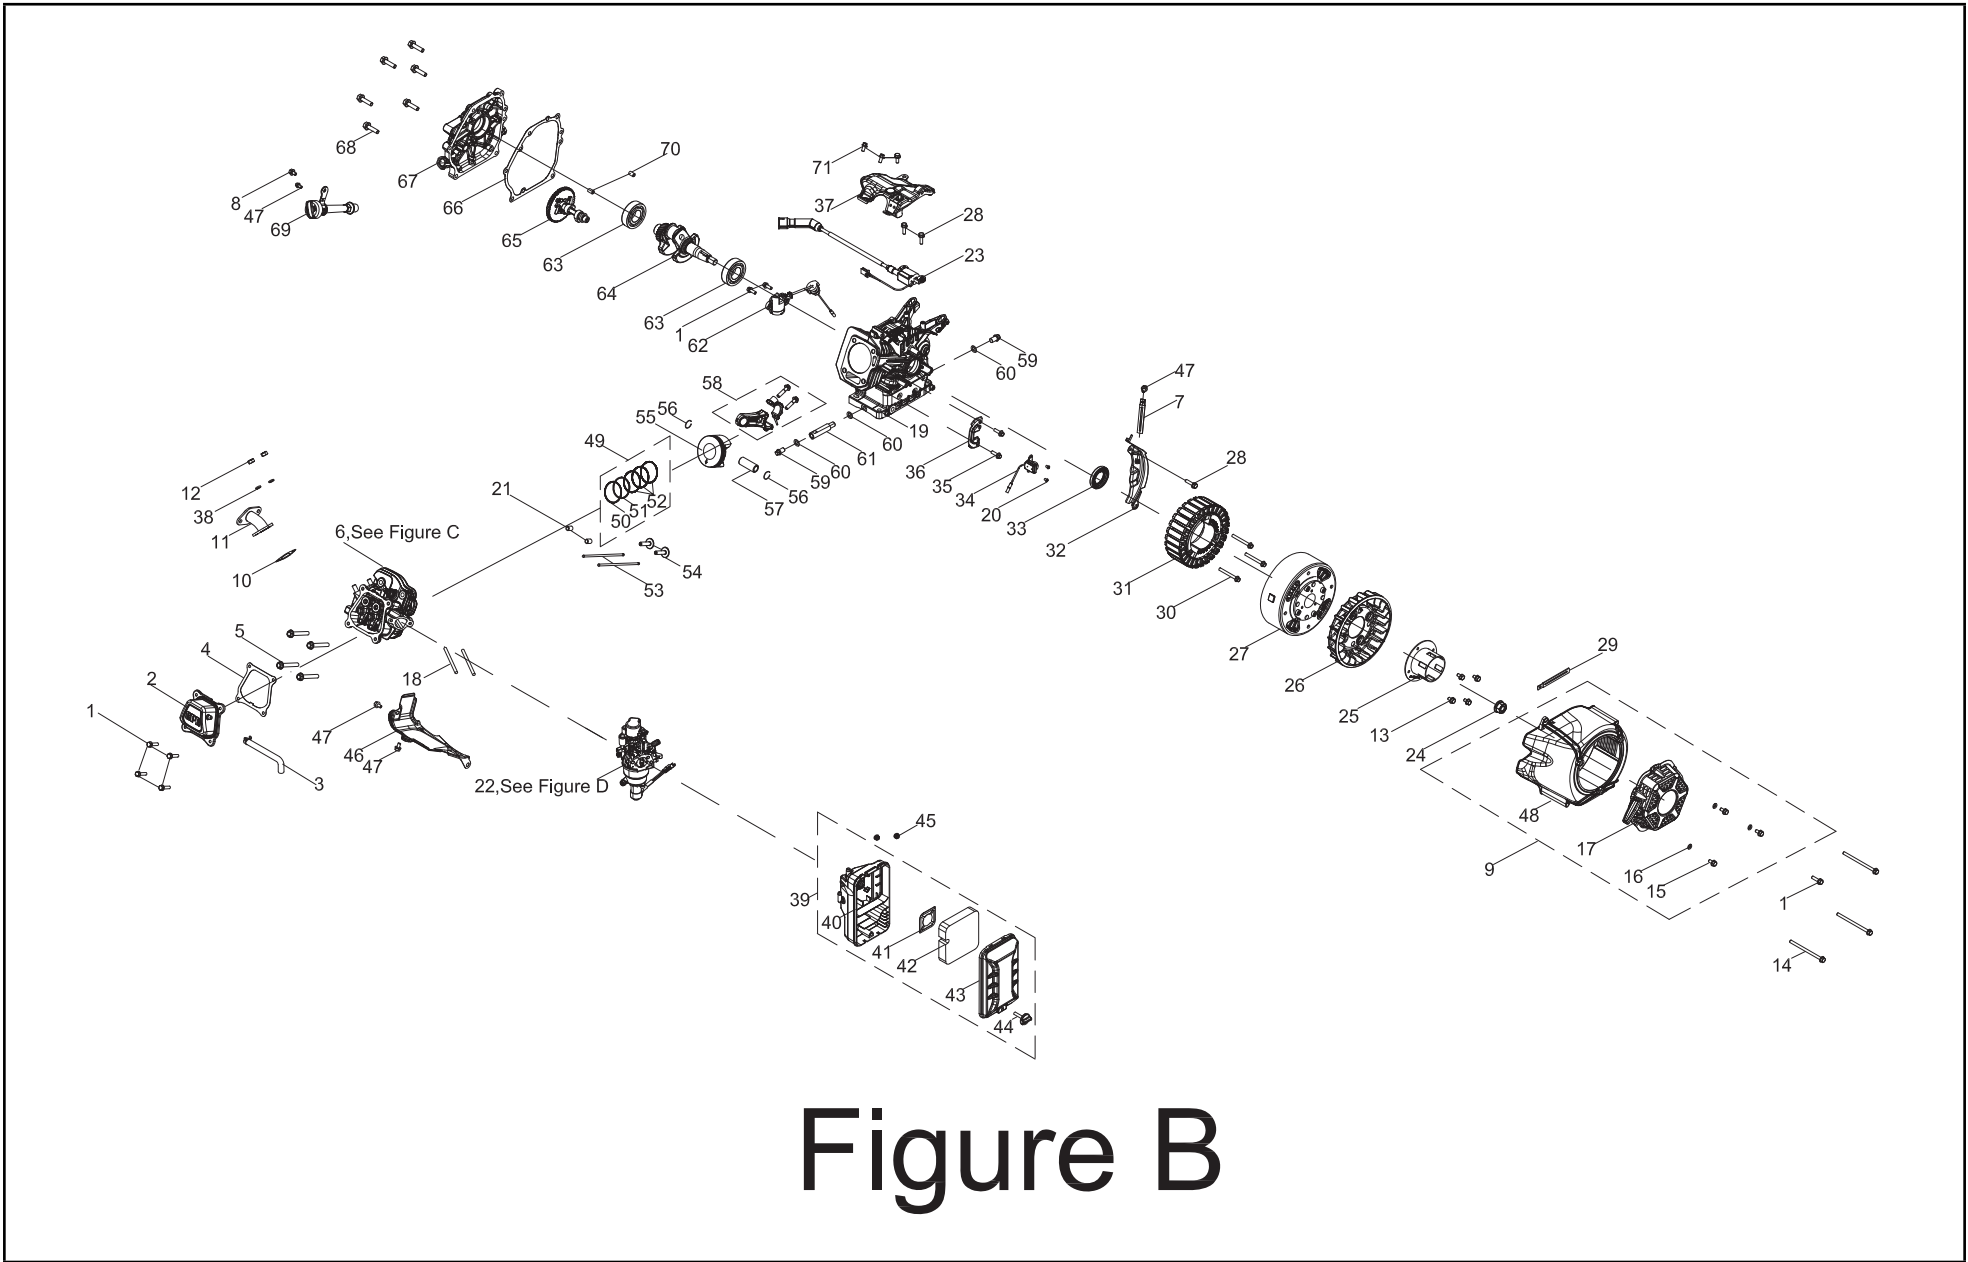


Figure B

LISTA DE PARTES DEL MOTOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011264-0003	Perno de brida, M6 x 16, GB5789	7
2	100002335	Cubierta de la culata (Cpe)	1
3	100719261	Tubo de respiradero	1
4	100066138	Junta, cubierta de la culata	1
5	100002464-0001	Perno de brida, M8 x 60	4
6	100723697	Conjunto de la culata (ver la figura C)	1
7	100062546	Clip de alambre B 1	1
8	100011263-0002	Perno de brida, M6 x 15	1
9	100153289-0003	Arranque retráctil	1
10	100006526	Junta, silenciador	1
11	100142016	Tubo de escape	1
12	100011422-0004	Tuerca de brida, M8, GB6170	2
13	100011581-0001	Perno de brida, M6 x 14	4
14	100011284-0003	Perno de brida, M6 x 100	3
15	100011565-0001	Perno de brida, M6 x 10, GB16674.1	3
16	100010894-0001	Arandela, Ø6	3
17	100156547-0004	Arranque retráctil	1
18	100061091	Perno prisionero, M6 x 98	2
19	100781205	Cárter	1
20	100051029-0004	Tornillo, M4 x 6	2
21	100010558	Pasador de espiga, Ø10 x 16	2
22	100815842	Conjunto del carburador (ver la figura D)	1
23	100752629	Bobina de encendido	1
24	100011459-0003	Tuerca de brida, M14 x 1.5	1
25	100087581	Polea, arranque	1
26	100087582	Ventilador de refrigeración del motor	1
27	100126953	Conjunto del rotor, magneto permanente, Ø180 x 64 mm	1
28	100011266-0004	Perno de brida, M6 x 20	3
29	100000655	Clip de alambre B	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
30	100011540-0007	Perno de brida, M6 x 50	3
31	100751058	Conjunto del estator	1
32	100130948	Protector inferior	1
33	100017644	Sello de aceite, Ø25 x Ø41.25 x 6	1
34	100752621	Gatillo	1
35	100055591-0007	Perno de brida, M6 x 12, GB16674	2
36	100122099	Soporte, gatillo	1
37	100781115	Conjunto de control	1
38	100010887-0004	Arandela de resorte, Ø8	2
39	100720605	Conjunto del filtro de aire	1
40	100724315	Base del filtro de aire	1
41	100005078	Deflector del filtro de aire	1
42	100004771	Elemento del filtro de aire	1
43	100717012	Cubierta del filtro de aire	1
44	100004949	Perno del filtro de aire	1
45	100011463-0002	Tuerca de brida, M6	2
46	100774802	Guía de aire, inferior	1
47	100011260-0005	Perno de brida, M6 x 10	4
48	100128650-0001	Cubierta del ventilador	1
49	100003243	Conjunto de anillos del pistón	1
50	100072134	1er anillo del pistón	1
51	100072135	2do anillo del pistón	1
52	100072136	Anillo de aceite	1
53	100149269	Varilla de empuje	2
54	100149234	Leva, válvula	2
55	100003086	Pistón	1
56	100003221	Anillo de retención, pasador hueco	2
57	100003123	Pasador hueco	1
58	100003446	Biela	1
59	100010272	Perno de drenaje, M10 x 1.25 x 15	2

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
60	100010459	Arandela, Ø10 x 1.5 x Ø16	3
61	100002910-0001	Tubo de drenaje de aceite	1
62	100163603	Sensor del nivel de aceite	1
63	100010761	Cojinete, TM6205	2
64	100126476	Cigüeñal	1
65	100099599	Árbol de levas	1
66	100010148	Junta, cubierta del cárter	1
67	100128008	Cubierta, cárter	1
68	100011319-0001	Perno de brida, M8 x 32	6
69	100152738-0001	Conjunto de la varilla de medición del aceite	1
70	100010550	Pasador de espiga, Ø8 x 14	2
71	100011215-0001	Perno de brida, M6 x 12	3

DIAGRAMA DE PARTES DE LA CULATA

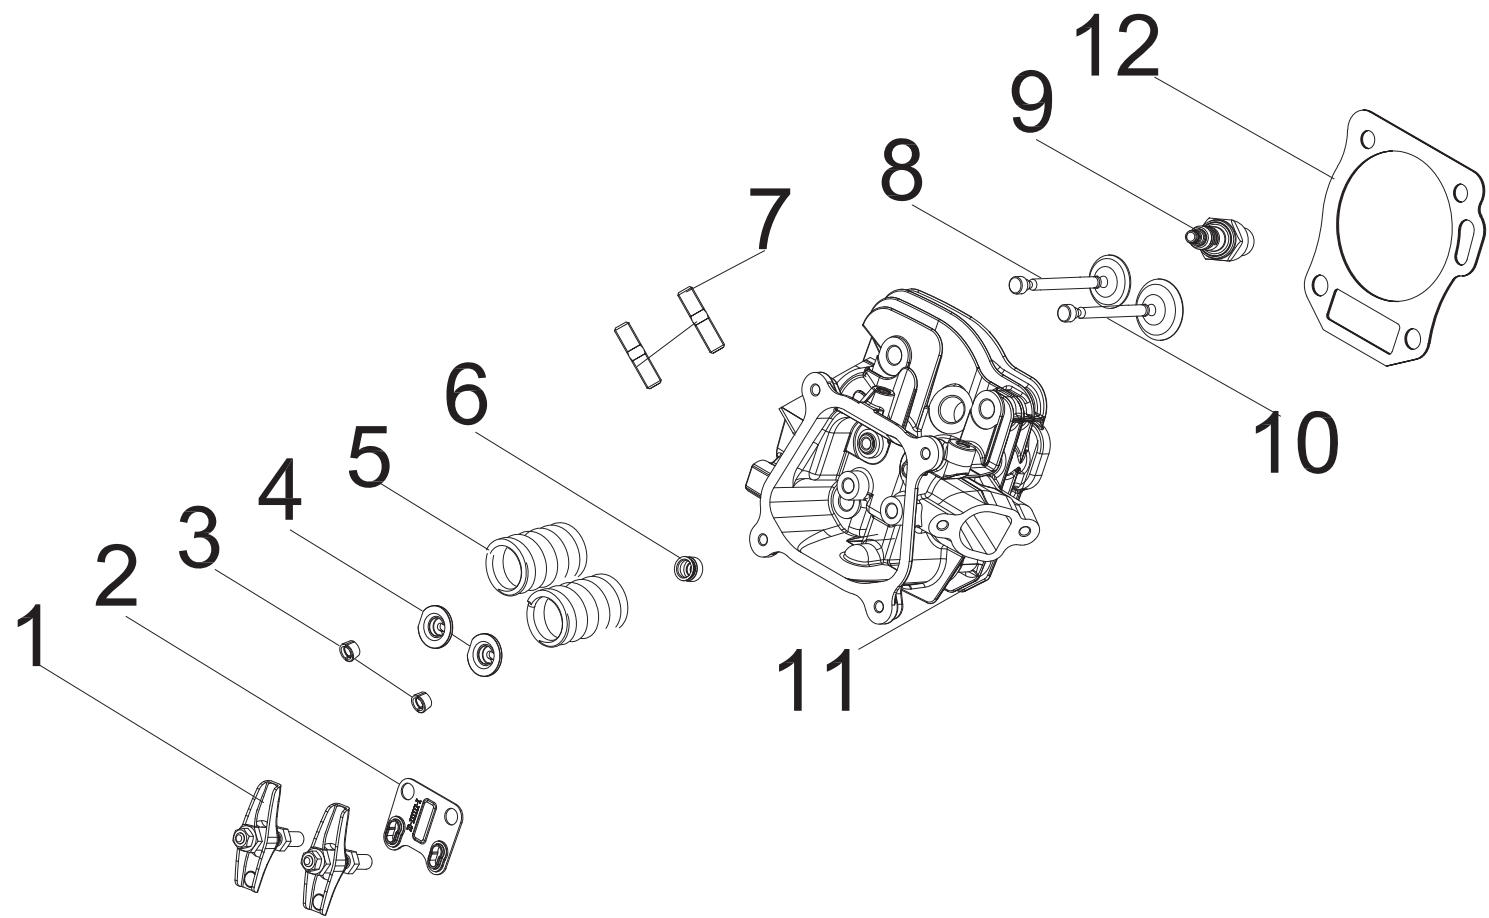


Figure C

LISTA DE PARTES DE LA CULATA

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100149239	Conjunto del balancín	2
2	100050881	Placa guía, varilla de empuje	1
3	100050896	Collar de la válvula	4
4	100073758	Asiento del resorte de la válvula, superior	2
5	100713979	Resorte, válvula	2
6	100004599	Sello de aceite, válvula de admisión	1
7	100010387	Perno prisionero, M8 x 34	2
8	100713981	Válvula de escape	1
9	100009378	Bujía, F6RTC	1
10	100713980	Válvula de admisión	1
11	100716398	Culata	1
12	100155656	Junta, culata	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL CARBURADOR

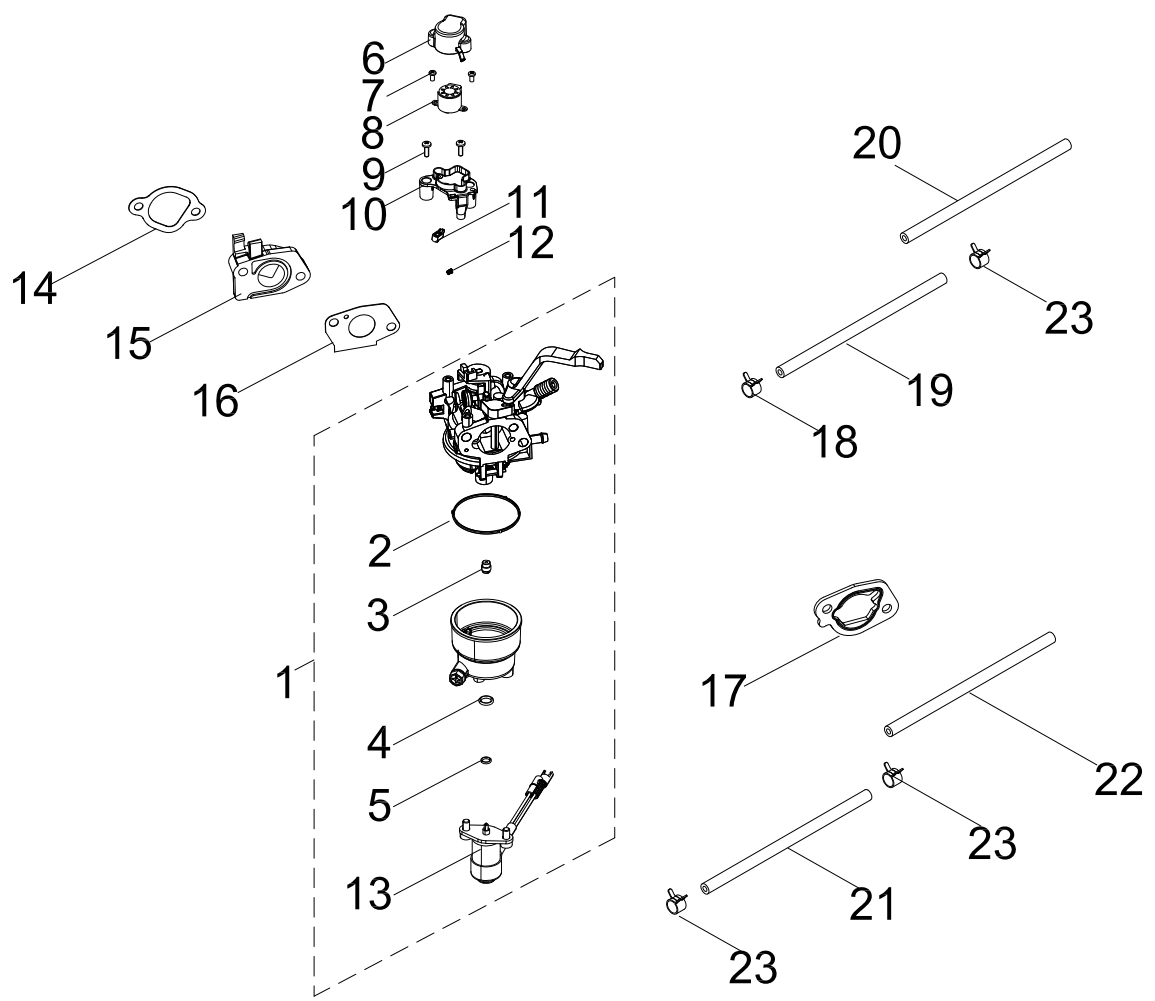


Figure D

LISTA DE PARTES DEL CARBURADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100814150-0001	Carburador	1
2	100005721	Junta tórica, depósito de combustible	1
3	100088943	Boquilla principal estándar (76)	1
	100817838	Boquilla principal con altitud de 1000-3000 m (74)	/
4	100134226	Junta tórica, base de la válvula solenoide	1
5	100134227	Junta tórica, válvula solenoide	1
6	100050035	Cubierta de protección, motor a pasos	1
7	100051029-0004	Tornillo, M4 x 6	2
8	100093486	Motor a pasos	1
9	100010947-0001	Tornillo, M4 x 12	2
10	100030062	Asiento del motor a pasos	1
11	100033258	Abrazadera, guía del motor a pasos	1
12	100052405	Resorte	1
13	100817983	Válvula solenoide	1
14	100078607	Junta, aislador	1
15	100122101	Aislador, carburador	1
16	100078606	Junta 1, carburador	1
17	100005629	Junta, carburador	1
18	100005149	Abrazadera	1
19	100754064	Tubo de combustible	1
20	100735043	Envoltura de la manguera de combustible	1
21	100754063	Tubo de combustible	1
22	100726675	Cubierta de manguera de combustible	1
23	100005148	Abrazadera 1	3

DIAGRAMA DE PARTES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

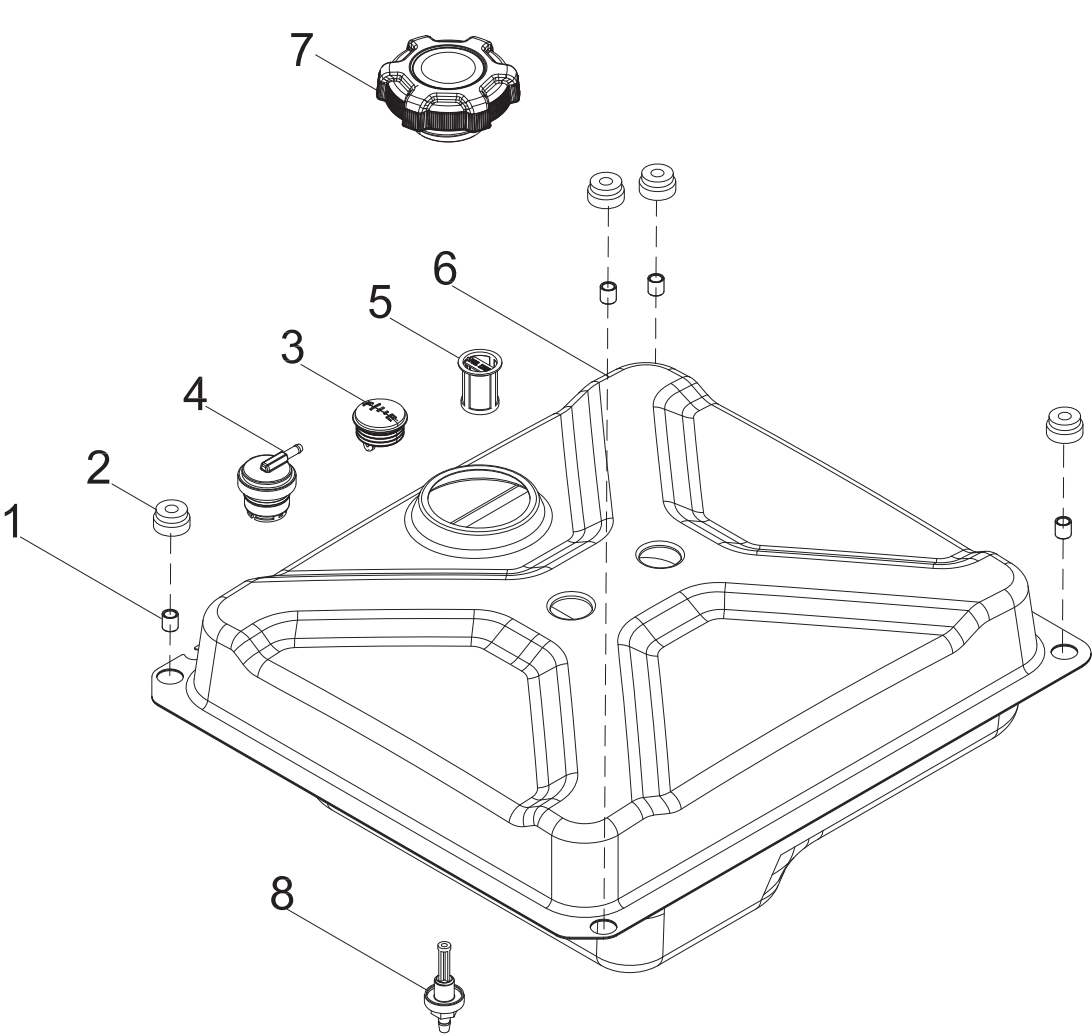


Figure E

LISTA DE PARTES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100715500	Buje, Ø9 x Ø6.6 x 10	4
2	100711813	Montaje de vibraciones, tanque de combustible	4
3	100153185	Medidor de combustible	1
4	100099571	Válvula de inversión	1
5	100098838	Conjunto del filtro de combustible	1
6	100756918-0001	Tanque de combustible	1
7	100142004	Tapa del tanque de combustible	1
8	100714546	Accesorio de conexión, tanque de combustible	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL TABLERO DE CONTROL

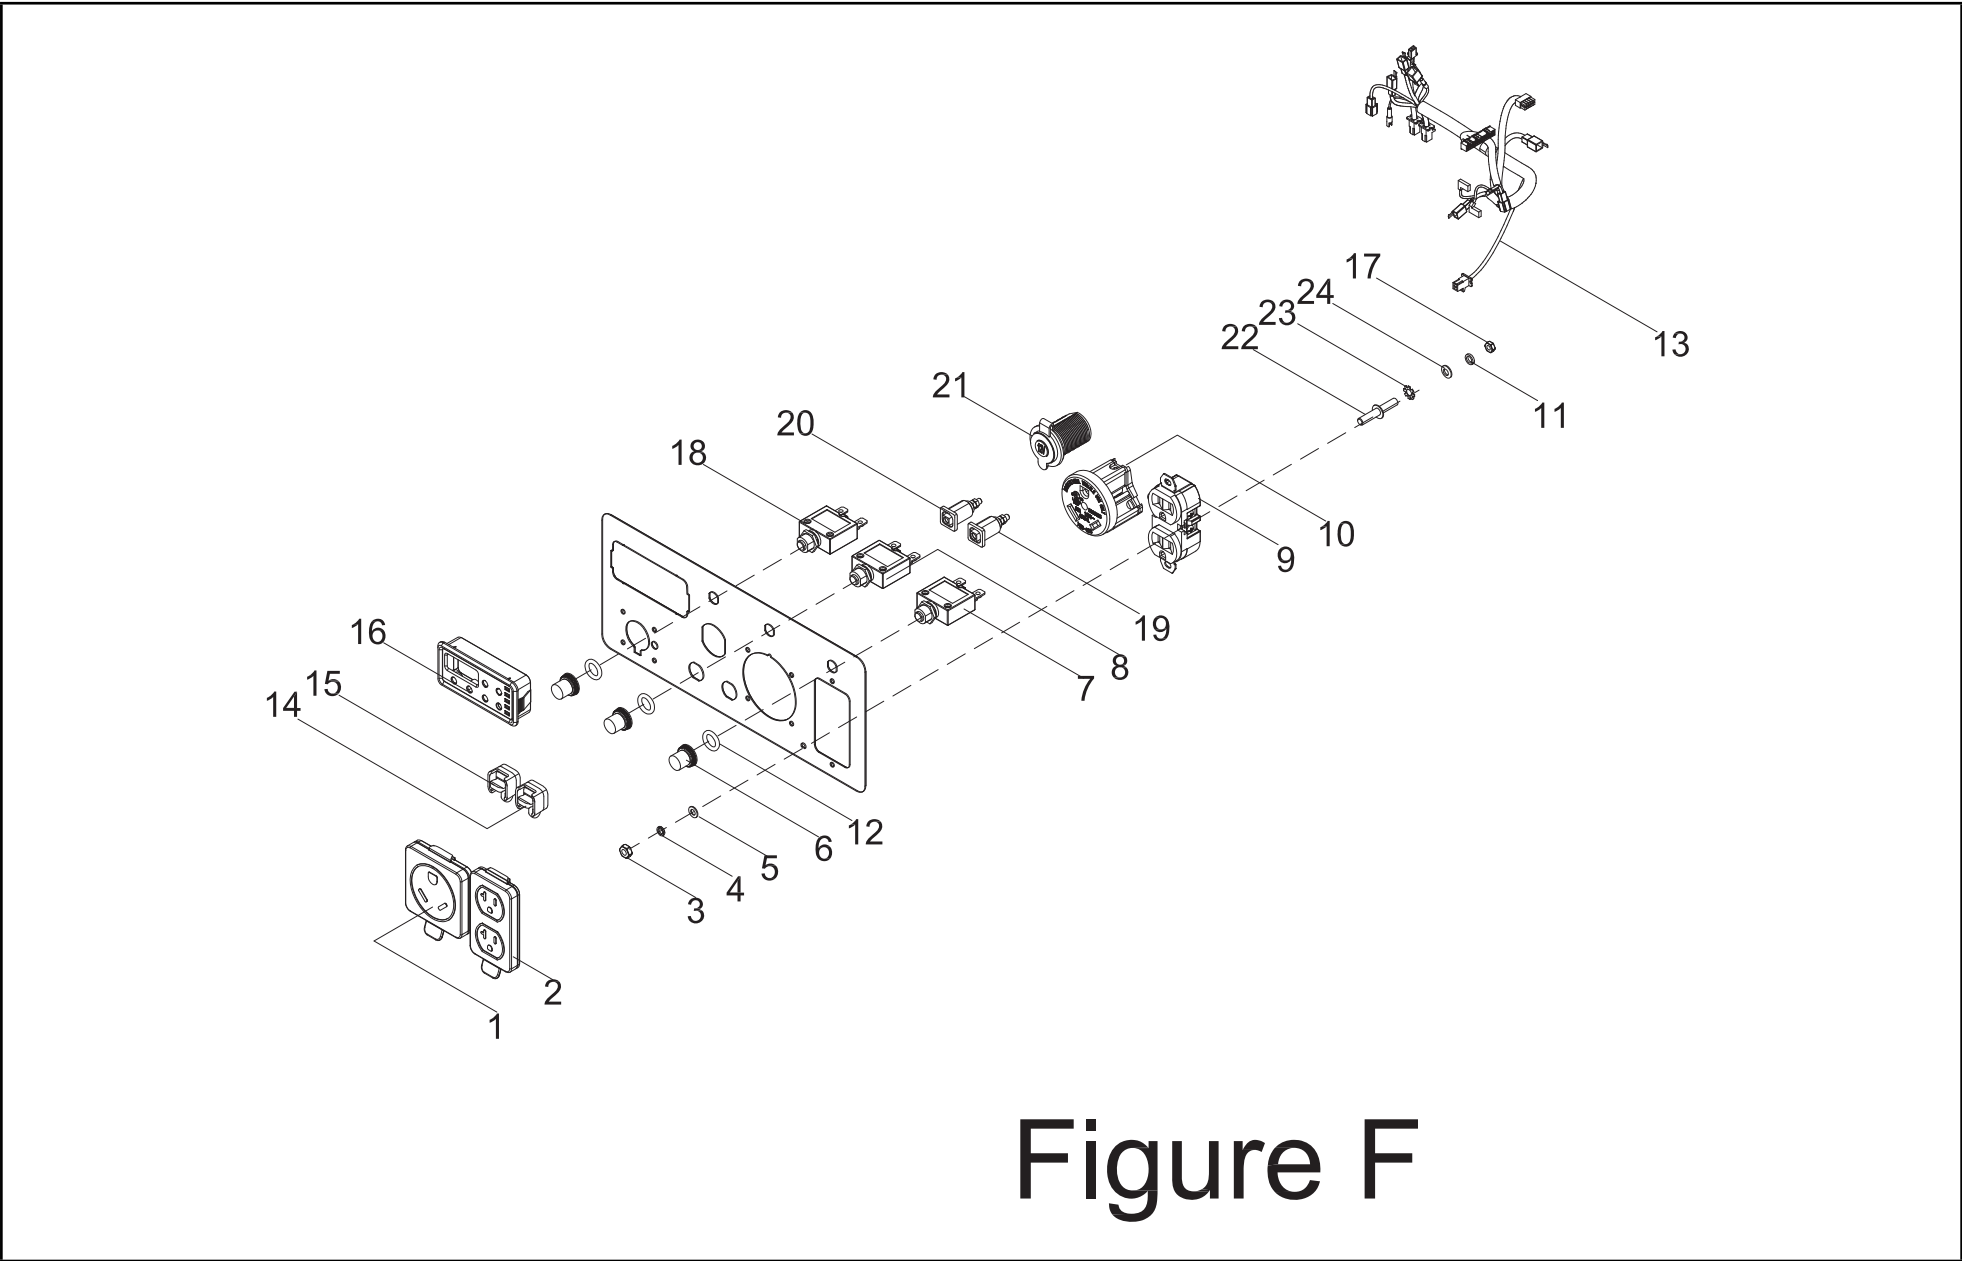


Figure F

LISTA DE PARTES DEL TABLERO DE CONTROL

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100731572	Cubierta del receptáculo, TT-30R	1
2	100731575	Cubierta del receptáculo, 5-20R, dúplex	1
3	100011421-0002	Tuerca de brida, M6, GB6170	1
4	100010886-0002	Arandela de resorte, Ø6	1
5	100010910-0002	Arandela, Ø6	1
6	100120180	Cubierta, disyuntor	3
7	100019747	Disyuntor de 20 A, pulsador	1
8	100019756	Disyuntor de 30 A, pulsador	1
9	100020029	Receptáculo 5-20R, dúplex	1
10	100020008	Receptáculo TT-30R	1
11	100010885-0003	Arandela de resorte, Ø5	1
12	100031552	Junta tórica	3
13	100778632	Conjunto del mazo de cables	1
14	100735685-0002	Cubierta, toma paralela, negra	1
15	100735685-0001	Cubierta, toma paralela, roja	1
16	100731288	Medidor Intelligauge	1
17	100011419-0003	Tuerca de brida, M5	1
18	100057719	Disyuntor de 8 A, pulsador	1
19	100746006-0002	Toma paralela, negra	1
20	100746006-0001	Toma paralela, roja	1
21	100019782	Receptáculo, 12 VCC	1
22	100092320-0002	Espárrago de conexión a tierra	1
23	100011025-0001	Arandela de seguridad dentada, Ø6	1
24	100010919-0001	Arandela, Ø5	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL ENSAMBLAJE DEL MARCO

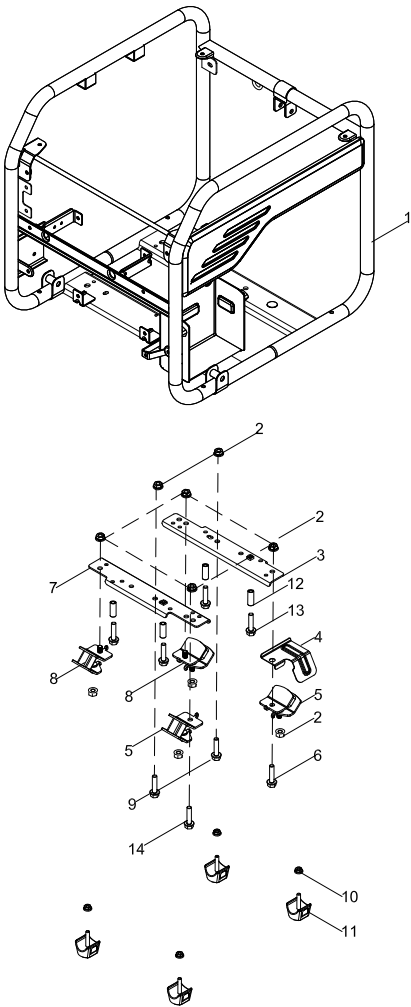


Figure G

LISTA DE PARTES DEL ENSAMBLAJE DEL MARCO

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100796717-0001	Bastidor	1
2	100079483-0001	Tuerca de brida, M8	10
3	100796532	Soporte de montaje delantero, motor	1
4	100162980	Blindaje del aislador	1
5	100824767	Montaje de vibraciones 2, soporte	2
6	100011327-0001	Perno de brida, M8 x 43	1
7	100796533	Soporte de montaje trasero, motor	1
8	100093524	Montaje de vibraciones 1, soporte	2
9	100011320-0002	Perno, M8 x 35	2
10	100011452-0002	Tuerca, M6	4
11	100093522	Almohadilla de amortiguación	4
12	100004221-0001	Buje	4
13	100011224-0002	Perno, M6 x 35	4
14	100011323-0001	Perno M6 x 38, GB5789	1

