


Champion Power Equipment, Inc.

MODÈLE N° 201567

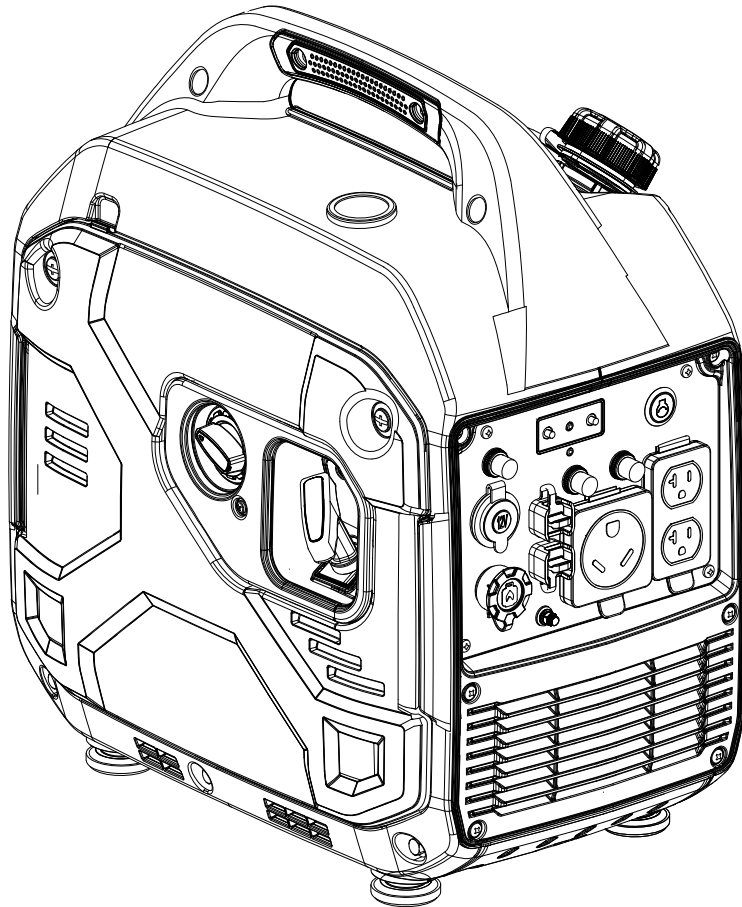

INFORMATIONS DES PIÈCES

GÉNÉRATRICE À ONDULEUR À DOUBLE CARBURANT DE 4000 W

VARIANT DE NUMÉRO DE SÉRIE : TOUS



Pour commander des pièces de rechange,
veuillez visiter :

shop.championpowerequipment.com

ou appeler le **1-877-338-0999**.

TABLE DES MATIÈRES

Schéma de pièces du génératrice.....	3
Liste de pièces du génératrice	4
Schéma de pièces du moteur.....	6
Liste des pièces du moteur	7
Schéma de pièces de culasse	9
Liste de pièces de culasse.....	10
Schéma de pièces del carburateur.....	11
Liste de pièces del carburateur	12
Schéma de pièces del réservoir de carburant	13
Liste de pièces del réservoir de carburant.....	14
Schéma de pièces del panneau de commande	15
Liste de pièces del panneau de commande	16
Schéma de pièces del cadre	17
Liste de pièces del cadre	18
Schéma de câblage	19

SCHÉMA DE PIÈCES DU GÉNÉRATRICE

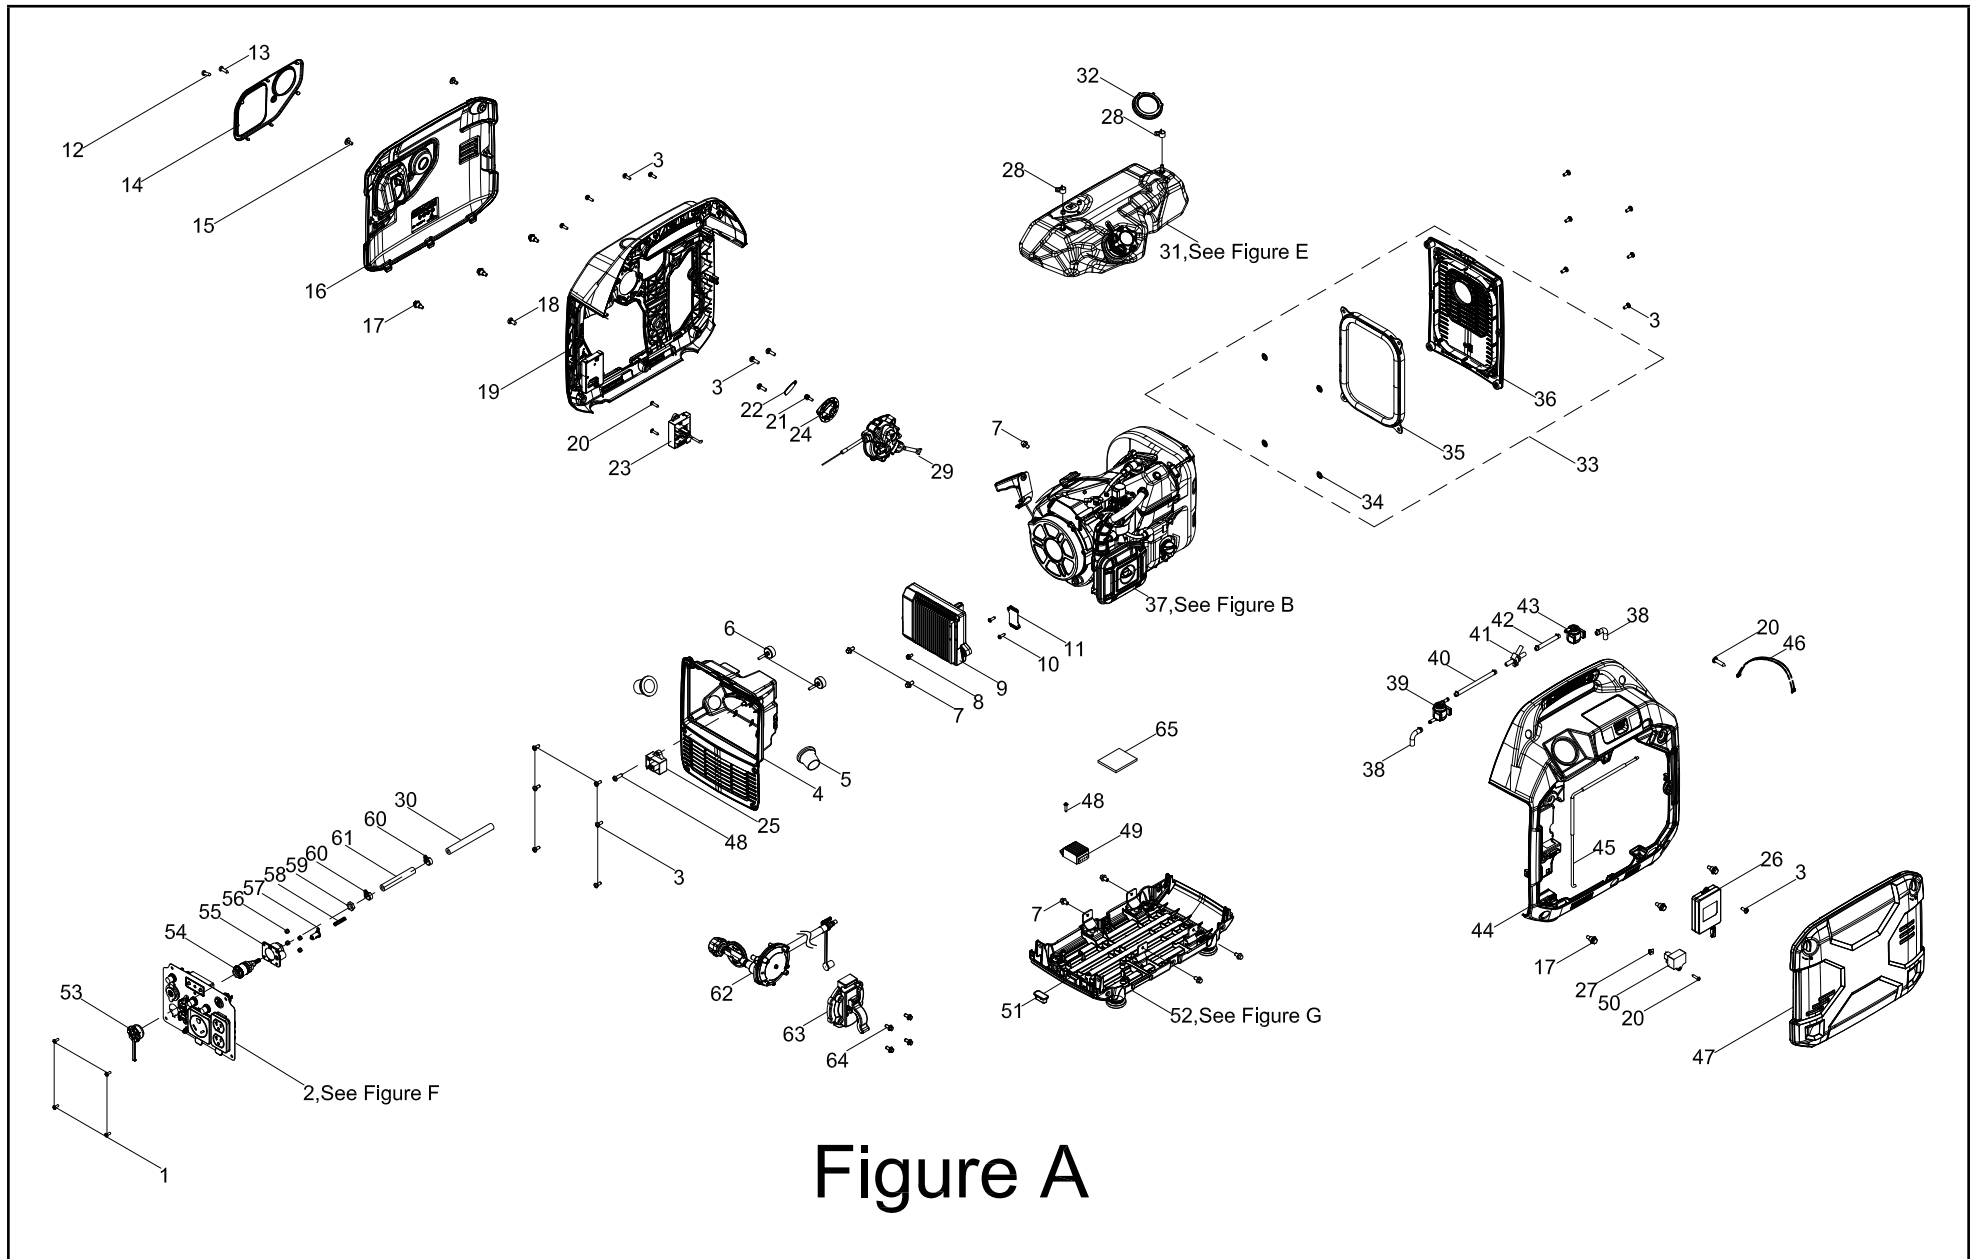


Figure A

LISTE DE PIÈCES DU GÉNÉRATRICE

No	No de pièce	Description	Qté
1	100010946-0009	Vis M4 x 10	4
2	100811409	Ensemble du panneau de commande - voir Figure F	1
3	100033079-0003	Vis M5 x 16	20
4	100822091	Boîte de contrôle	1
5	100711831	Gaine métallique	2
6	100716670	Coussin de pare-chocs	2
7	100011570-0001	Boulon à grosse embase M6 x 12	7
8	100011247-0004	Boulon à embase M5 x 8	1
9	100815135	Convertisseur	1
10	100032967-0002	Vis autotaraudeuse, ST4.2 x 16	2
11	100158096	Base à agrafe	1
12	100733485-0002	Vis autotaraudeuse, ST4.2 x 13	1
13	100032967-0005	Vis autotaraudeuse, ST4.2 x 16	1
14	100796683-0001	Protection esthétique	1
15	100072713-0002	Boulon	2
16	100821805-0001	Ensemble du panneau de couverture gauche	1
17	100081994	Boulon de localisation de l'arbre	6
18	100010953-0004	Vis M5 x 10	1
19	100797439-0001	Ensemble du boîtier, poignée gauche	1
20	100011002-0004	Vis autotaraudeuse ST4.2 x 19	4
21	100137684-0003	Boulon à embase M4 x 16	1
22	100715786-0002	Couvercle, poignée de l'interrupteur de carburant	1
23	5.1830.022	Module d'arrêt du CO	1
24	100796806	Bouton de l'interrupteur d'huile	1
25	100715460-0001	Contrôleur d'électrovanne de carburant	1
26	100811413	Batterie	1
27	100716666	Collier de serrage	1
28	100005148	Collier de serrage 1, Ø8	2

No	No de pièce	Description	Qté
29	100811408	Assemblage d'interrupteur	1
30	100789922	Veste de protection	1
31	100797397	Ensemble de réservoir de carburant, voir Figure E	1
32	100008887	Écrou de blocage	1
33	100797442-0001	Fenêtre de service	1
34	100087972	Bague de retenue	4
35	100158130	Joint torique	1
36	100797956	Panneau arrière, silencieux	1
37	1ZC7DC043	Moteur - voir Figure B	1
38	100161875-0001	Tube de carburant 2	2
39	100158094	Soupape de renversement	1
40	100716692	Tube de carburant 3	1
41	100160310	Tuyau en T de carburant	1
42	100716690	Tube de carburant 4	1
43	100158092	Soupape de renversement	1
44	100797441-0001	Ensemble du boîtier, poignée droite	1
45	100786920	Tube de carburant 5	1
46	100000563	Ruban	1
47	100821806-0001	Ensemble du panneau de couverture droit	1
48	100100457-0001	Vis M4 x 16	2
49	100765371-0001	Pont redresseur, capacitance	1
50	100807784	Chargeur	1
51	100072710	Amortisseur en caoutchouc	1
52	100797396	Nécessaire de base pour boîtier de commutation, voir figure G	1
53	100158478-0001	Couvercle de protection, connecteur rapide	1
54	100157219-0001	Connecteur rapide autobloquant, femelle	1
55	100157218-0001	Siège de fixation, connecteur rapide autobloquant	1

No	No de pièce	Description	Qté
56	100011065-0005	Écrou à bride M4	4
57	100157217-0001	Bloc coulissant, siège de fixation	1
58	100157221-0001	Ressort, siège de fixation	1
59	100160807-0001	Écrou M12	1
60	100759576	Collier de serrage, tuyau de carburant	2
61	100797101	Tuyau de gaz	1
62	100817488-0001	Tuyau GPL avec régulateur	1
63	100715007	Couvercle de montage, soupape de pression de gaz	1
64	100011570-0009	Boulon à embase, M6 x 12, GB16674	4
65	100822593	Coton	1

SCHÉMA DE PIÈCES DU MOTEUR

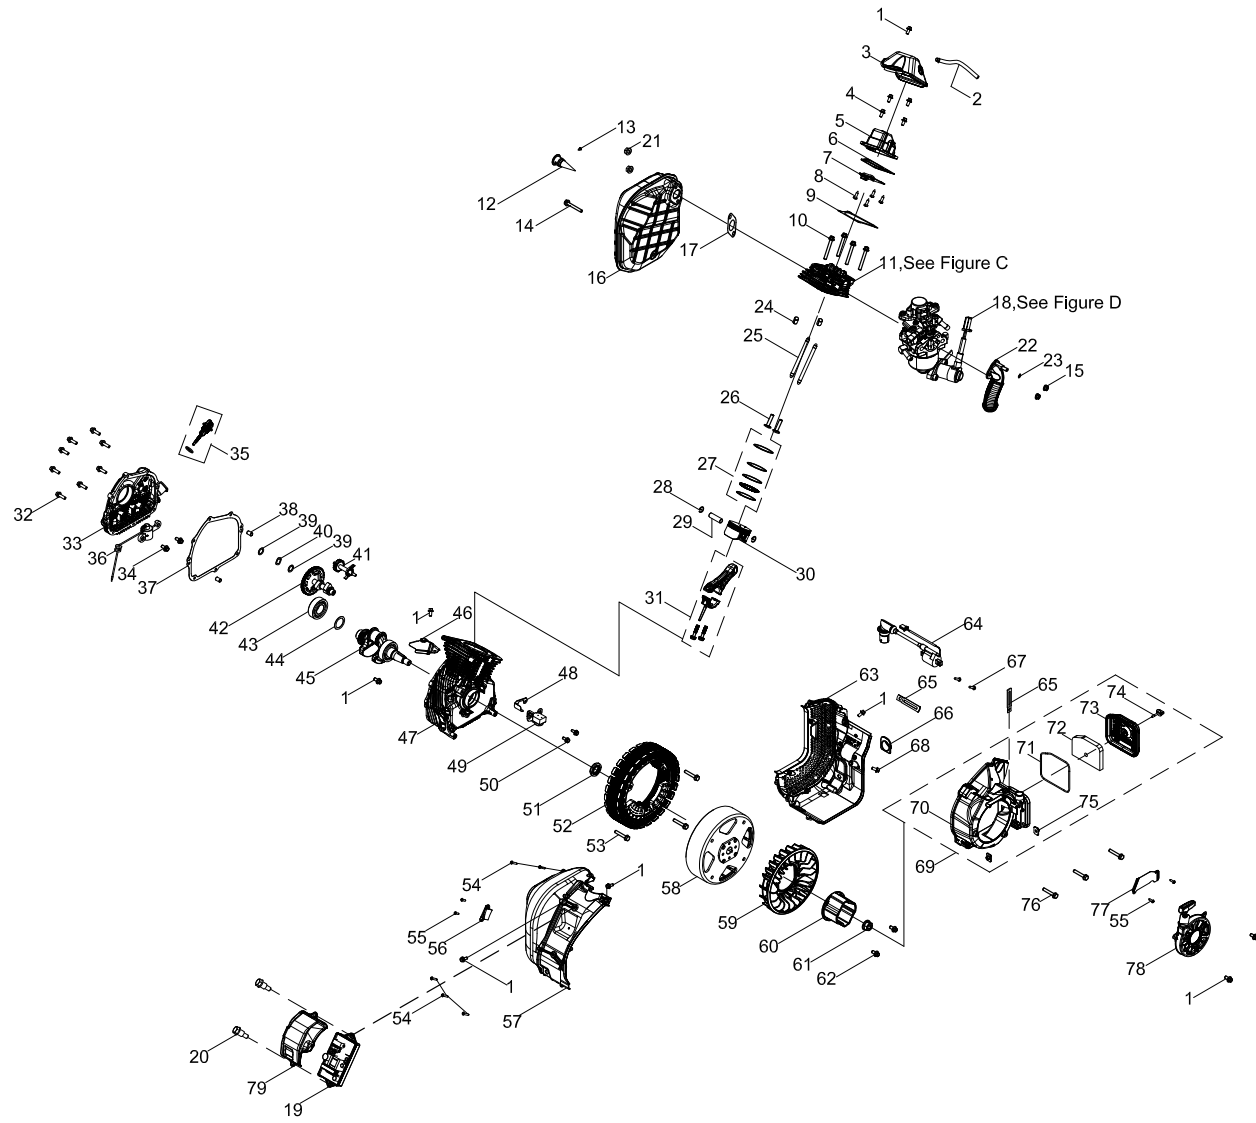


Figure B

LISTE DES PIÈCES DU MOTEUR

No	No de pièce	Description	Qté
1	100011570-0001	Boulon à grosse embase M6 x 12	9
2	100088413	Tube du reniflard	1
3	100797192	Joint du couvre-culasse	1
4	100031968-0002	Grand boulon à embase, M6 x 20	4
5	100157081	Ensemble couvercle de culasse	1
6	100158111	Joint d'étanchéité, couvercle de cylindre	1
7	100158112	Couvercle intérieur, couvercle de soupape	1
8	100005133	Vis cruciforme M3 x 6	4
9	100158122	Joint d'étanchéité, couvercle de culasse	1
10	100002464-0001	Boulon à embase M8 x 60	4
11	100797890	Ensemble de culasse - voir figure C	1
12	100085794	Ensemble pare-étincelles	1
13	100011000-0001	Vis autotaraudeuse ST4.2 x 9.5	1
14	100011280-0004	Boulon à embase M6 x 75, GB5789	1
15	100011452-0003	Écrou à embase M6	2
16	100765699	Ensemble du silencieux d'échappement	1
17	100751828	Joint d'étanchéité, silencieux	1
18	100821978	Trousse de carburateur – voir Figure D	1
19	100811412	Démarrreur électrique	1
20	100824352-0001	Boulon	2
21	100011452-0013	Écrou de blocage M6, à bride	2
22	100158121	Tuyau flexible du filtre à air	1
23	100005150	Pince 2	1
24	100010558	Pion de centrage Ø 10 x 16	2
25	100760593	Tige de culbuteur	2
26	100004262	Arbre de relevage, soupape	2
27	100726599	Ensemble du segment de piston	1
28	100003220	Anneau de retenue	2
29	100722061	Tête de bielle	1
30	100781541	Piston	1

No	No de pièce	Description	Qté
31	100782826	Bielle	1
32	100818697-0001	Grand boulon à embase M6 x 25	8
33	100157091	Couvercle, carter	1
34	100031967-0007	Grand boulon à embase, M6 x 16	2
35	100084322-0003	Ensemble de jauge d'huile, noire	1
36	100786588-0001	Capteur de niveau d'huile	1
37	100821248	Joint d'étanchéité, couvercle du vilebrequin	1
38	100010549	Pion de centrage Ø 8 x 12	2
39	100158680	Rondelle Ø14,2 x 0,5 x Ø21	2
40	100162210	Rondelle, Ø14,2 x Ø21 x 2	1
41	100724647	Engrenage du déflecteur d'huile	1
42	100813811	Arbre à cames	1
43	100072204	Palier	1
44	100010527-0001	Rondelle Ø25,4 x 1 x Ø34	1
45	100786015	Vilebrequin	1
46	100797058	Carénage 1	1
47	100157087	Carter de moteur	1
48	100720770	Carénage 2	1
49	100765358-0001	Gâchette	1
50	100055591-0006	Petit boulon à embase M6 x 12	2
51	100017644	Joint d'huile, Ø25 x Ø41,25 x 6	1
52	100811411	Ensemble du stator	1
53	100076844-0001	Petit boulon à embase M6 x 38	3
54	100011004-0001	Vis autotaraudeuse, ST4.2 x 25	5
55	100032967-0002	Vis autotaraudeuse, ST4.2 x 16	4
56	100797193	Ressort du ralenti	1
57	100811450	Guide d'air arrière	1
58	100791898	Ensemble du rotor, aimant permanent	1
59	100797191	Ventilateur de refroidissement	1
60	100157090	Poulie, démarrreur	1

No	No de pièce	Description	Qté
61	100011462-0001	Boulon à bride M14 x 1,5	1
62	100011571-0001	Grand boulon à embase, M6 x 14	2
63	100797197	Guide d'air avant	1
64	100765357	Bobine d'allumage	1
65	100000656	Serre-câble C	2
66	100784921	Joint d'huile	1
67	100093250-0004	Vis autotaraudeuse, ST4.8 x 20	2
68	100715178-0001	Grand boulon à embase M6 x 45	1
69	100821841	Ensemble de couvercle de culasse	1
70	100833924	Couverture de ventilateur	1
71	100158177	Joint d'étanchéité, filtre à air	1
72	100158179	Cartouche du filtre à air	1
73	100833925	Couvercle du filtre à air	1
74	100158176	Boulon	1
75	100072994	Écrou à crans	2
76	100011274-0002	Boulon à embase M6 x 45, GB5789	3
77	100158097	Base à agrafe 1	1
78	100717807-0001	Ensemble du démarreur manuel	1
79	100825098	Couvercle	1

SCHÉMA DE PIÈCES DE CULASSE

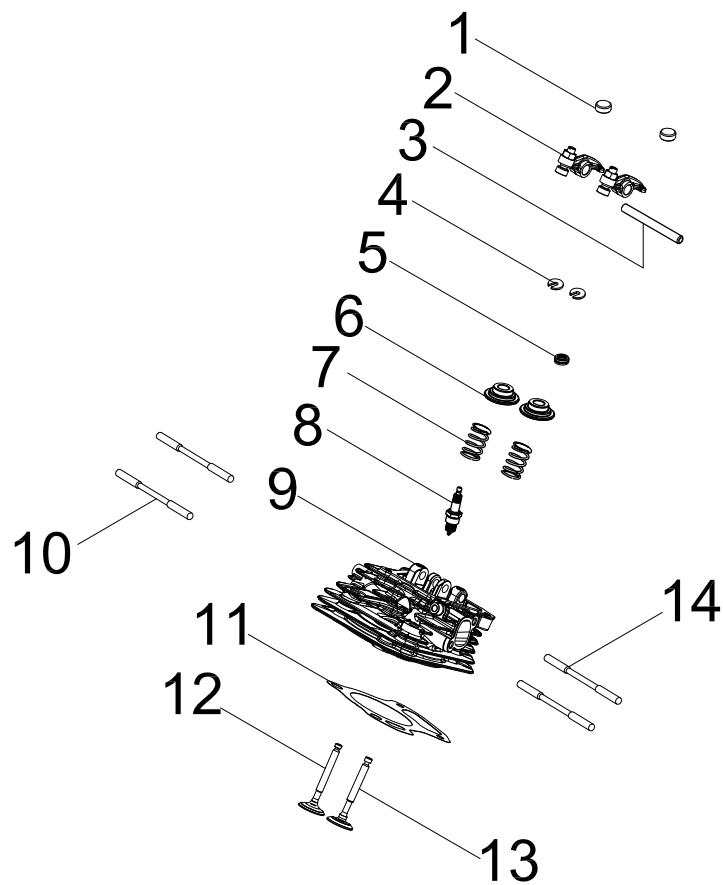


Figure C

LISTE DE PIÈCES DE CULASSE

No	No de pièce	Description	Qté
1	100760592	Bouchon de réglage des soupapes, échappement	2
2	100760595	Ensemble culbuteur	2
3	100158127	Arbre, culbuteur	1
4	100075055	Clavette de soupape	2
5	100758247	Guide d'étanchéité	1
6	100075056	Siège du ressort de la valve	2
7	100159357	Soupape à ressort	2
8	100097810	Bougie d'allumage	1
9	100756934	Culasse	1
10	100051258-0001	Goujon M6 x 82	2
11	100158124	Joint d'étanchéité, culasse	1
12	100760591	Valve d'échappement	1
13	100760590	Admission de la soupape	1
14	100010348	Goujon M6 x 87	2

SCHÉMA DE PIÈCES DEL CARBURATEUR

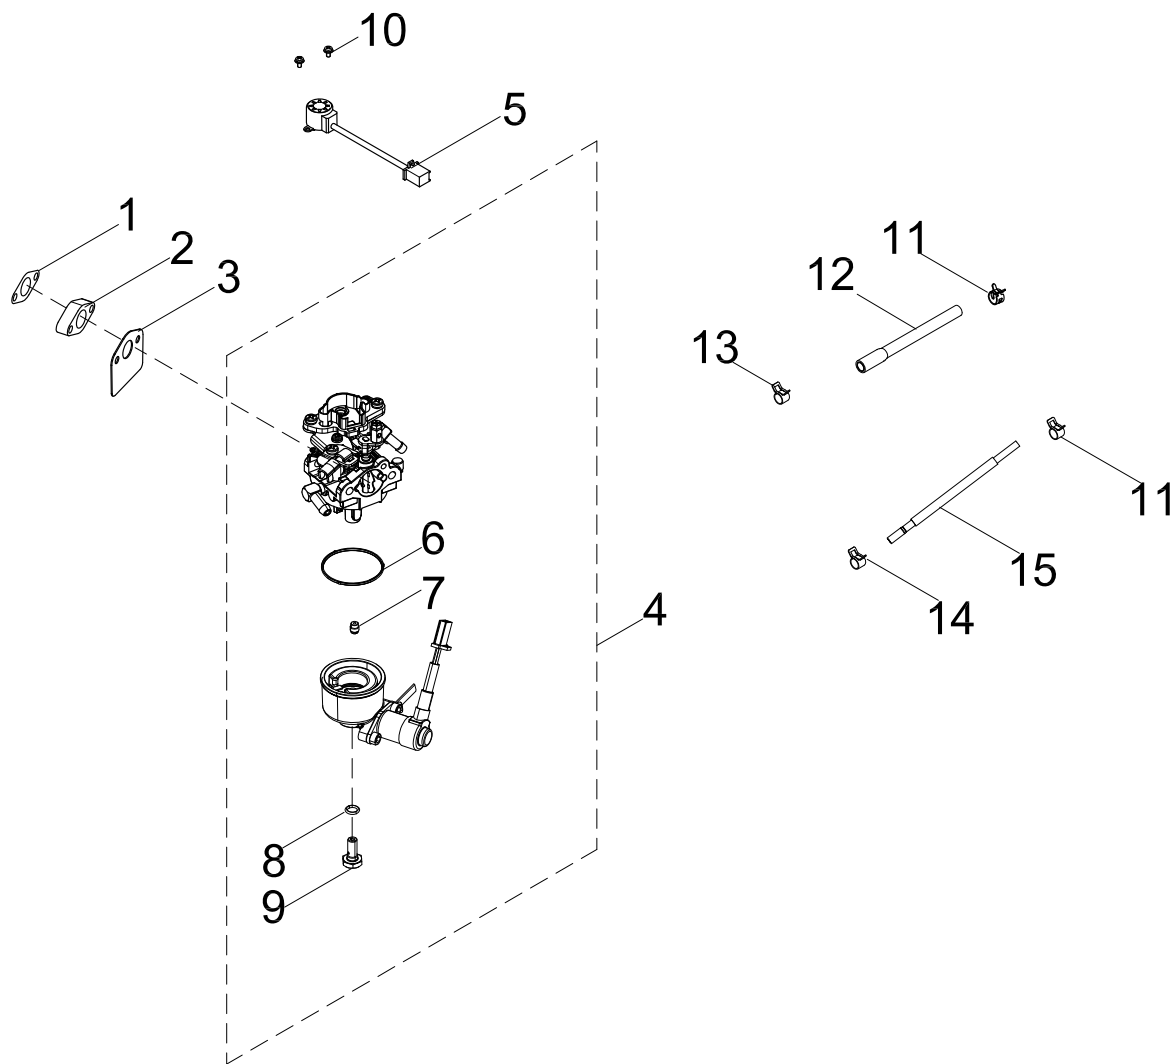


Figure D

LISTE DE PIÈCES DEL CARBURATEUR

No	No de pièce	Description	Qté
1	100158108	Joint d'étanchéité, isolateur	1
2	100158118	Isolateur, carburateur	1
3	100158117	Joint d'étanchéité, carburateur	1
4	100820488	Carburateur	1
5	100061512	Moteur pas à pas	1
6	100790304	Joint torique du carter de carburant	1
7	100056226	Jet principal standard (67)	1
	100030033	Jet principal, altitude de 1 000 à 3 000 m (65)	/
8	100715796	Joint d'étanchéité du boulon de montage du carter de carburant	1
9	100715797	Boulon de montage du carter de carburant	1
10	100031942-0002	Boulon à embase M3 x 6	2
11	100771620	Collier de serrage Ø8,5	2
12	100798440	Tube de carburant 1	1
13	100005159	Collier de serrage 2, Ø10.5 x 8	1
14	100090871	Collier de serrage 1, Ø9,7 x 8	1
15	100798439	Tube de carburant	1

SCHÉMA DE PIÈCES DEL RÉSERVOIR DE CARBURANT

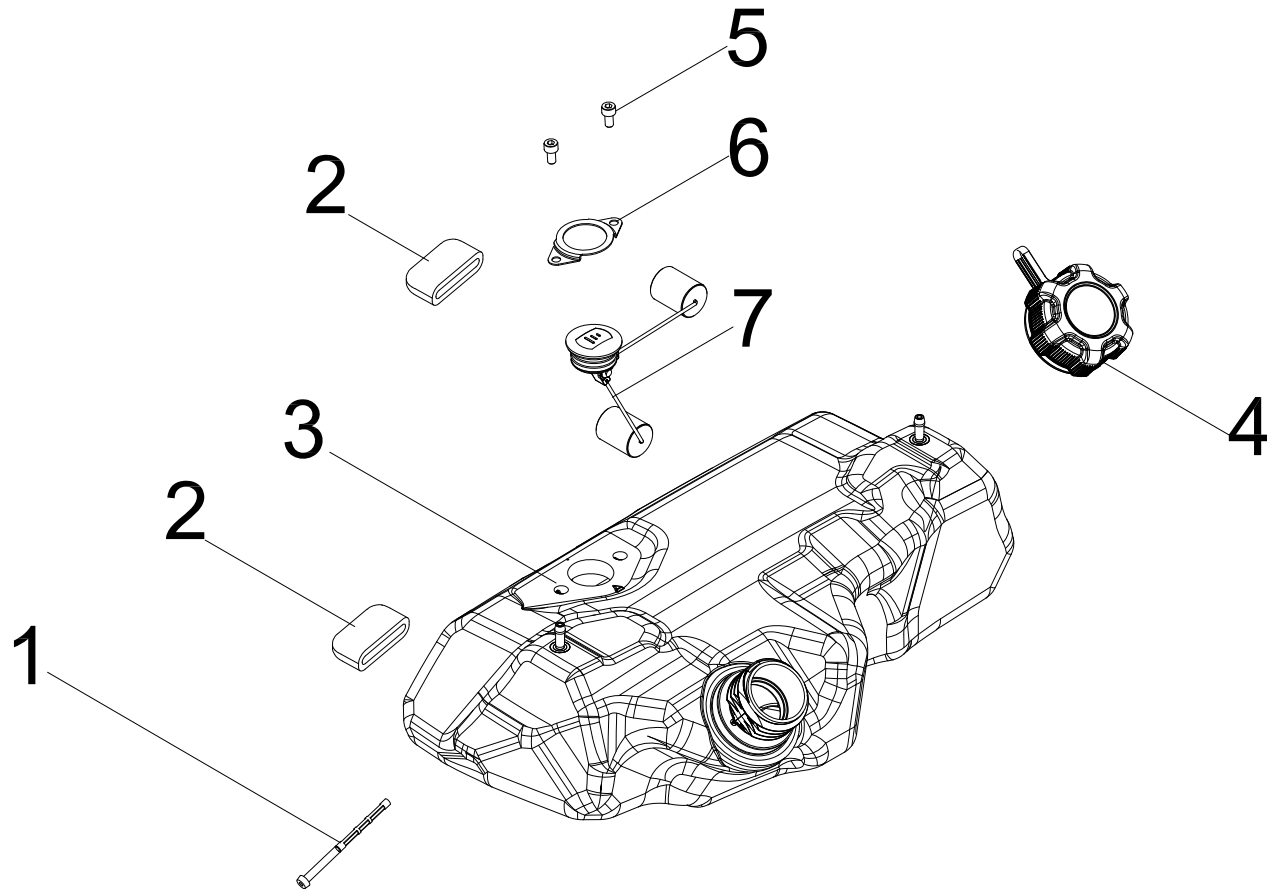


Figure E

LISTE DE PIÈCES DEL RÉSERVOIR DE CARBURANT

No	No de pièce	Description	Qté
1	100711177	Crépine du carburant	1
2	100072727	Tampon en caoutchouc	2
3	100733630	Réservoir de carburant	1
4	100764979	Capuchon du réservoir de carburant	1
5	100010831-0001	Boulon à embase, M5 x 10	2
6	100714562	Collier de serrage fixe	1
7	100797170	Indicateur de carburant	1

SCHÉMA DE PIÈCES DEL PANNEAU DE COMMANDE

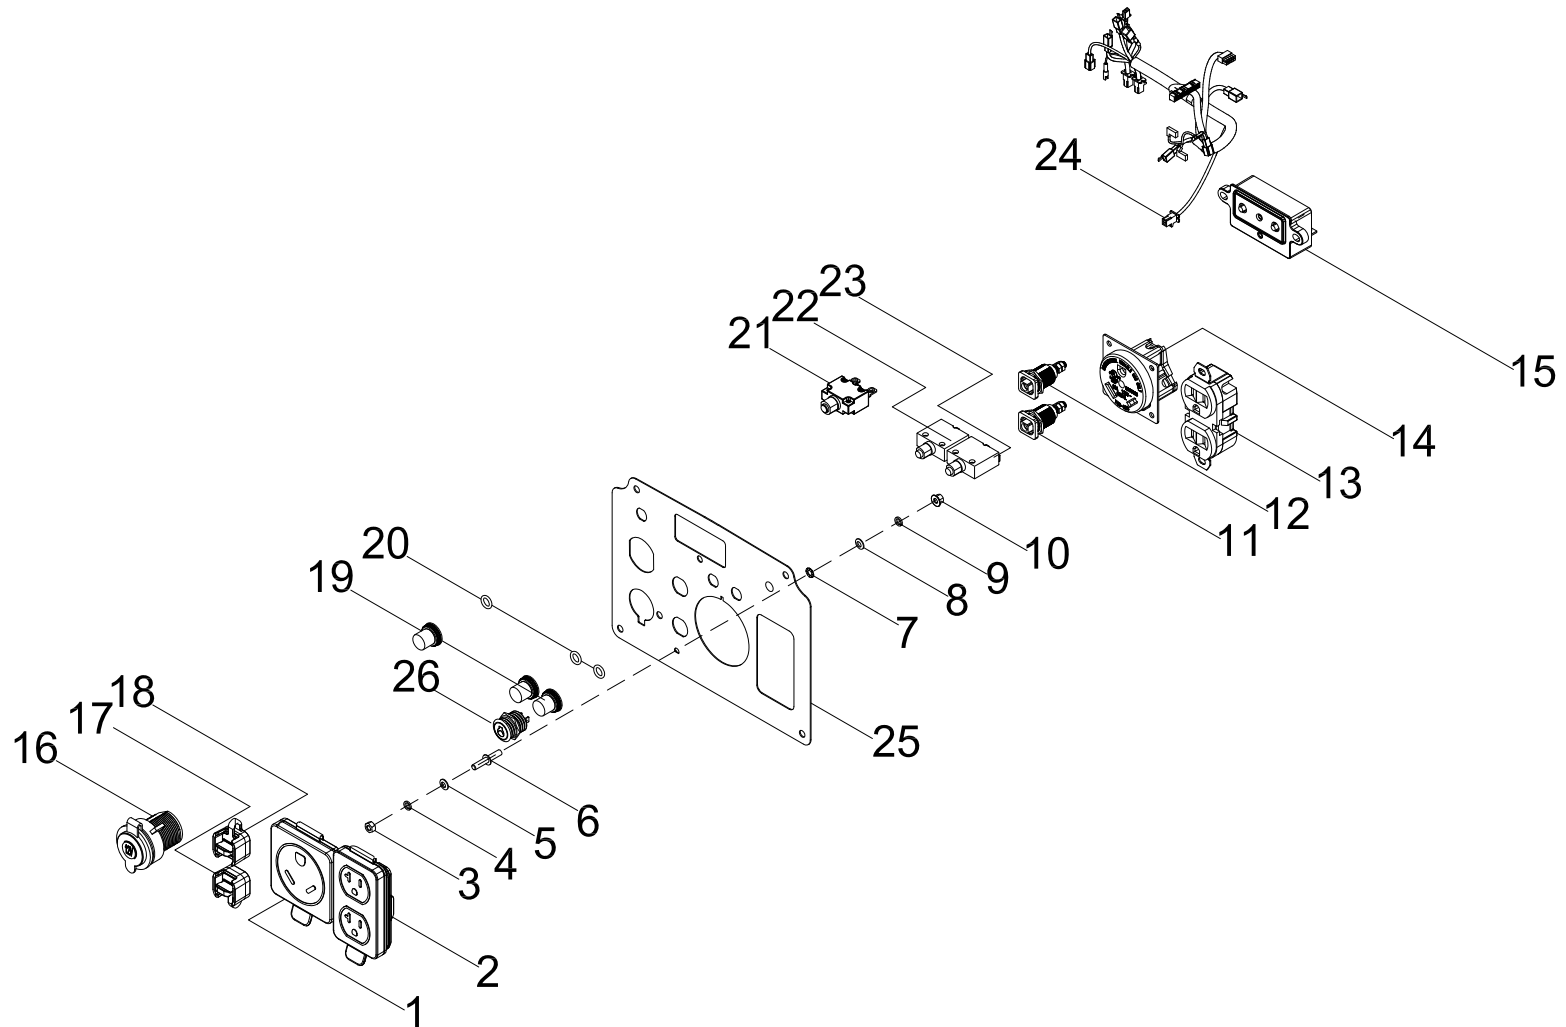


Figure F

LISTE DE PIÈCES DEL PANNEAU DE COMMANDE

No	No de pièce	Description	Qté
1	100731572	Cache-prise, TT-30R	1
2	100731575	Cache-prise, 5-20R	1
3	100011421-0003	Écrou à embase M6	1
4	100010886-0004	Rondelle élastique Ø6	1
5	100010910-0003	Rondelle plate Ø6	1
6	100092320-0001	Goujon de mise à la masse	1
7	100128826-0001	Rondelle de blocage Ø 6, dentée	1
8	100010919-0002	Rondelle plate Ø5	1
9	100010885-0003	Rondelle élastique Ø5	1
10	100074511-0003	Écrou à bride M5	1
11	100746006-0002	Prise parallèle, carrée, noire	1
12	100746006-0001	Prise parallèle, carrée, rouge	1
13	100020029	Prise 5-20R, double	1
14	100823574	Prise TT-30R	1
15	100159885	Module d'affichage à DEL	1
16	100019782	Prise, 12 V CC	1
17	100735685-0002	Cache-prise parallèle, carré, noir	1
18	100735685-0001	Cache-prise parallèle, carré, rouge	1
19	100120180	Couvercle, coupe-circuit	3
20	100031552	Joint torique	3
21	100057719	Coupe-circuit 8 A, bouton-poussoir	1
22	100019751	Coupe-circuit 30 A, bouton-poussoir	1
23	100019754	Coupe-circuit 20 A, bouton-poussoir	1
24	100831594	Ensemble de faisceau de câblage	1
25	100821620	Panneau de commande	1
26	100778631	Démarrage par bouton-poussoir	1

SCHÉMA DE PIÈCES DEL CADRE

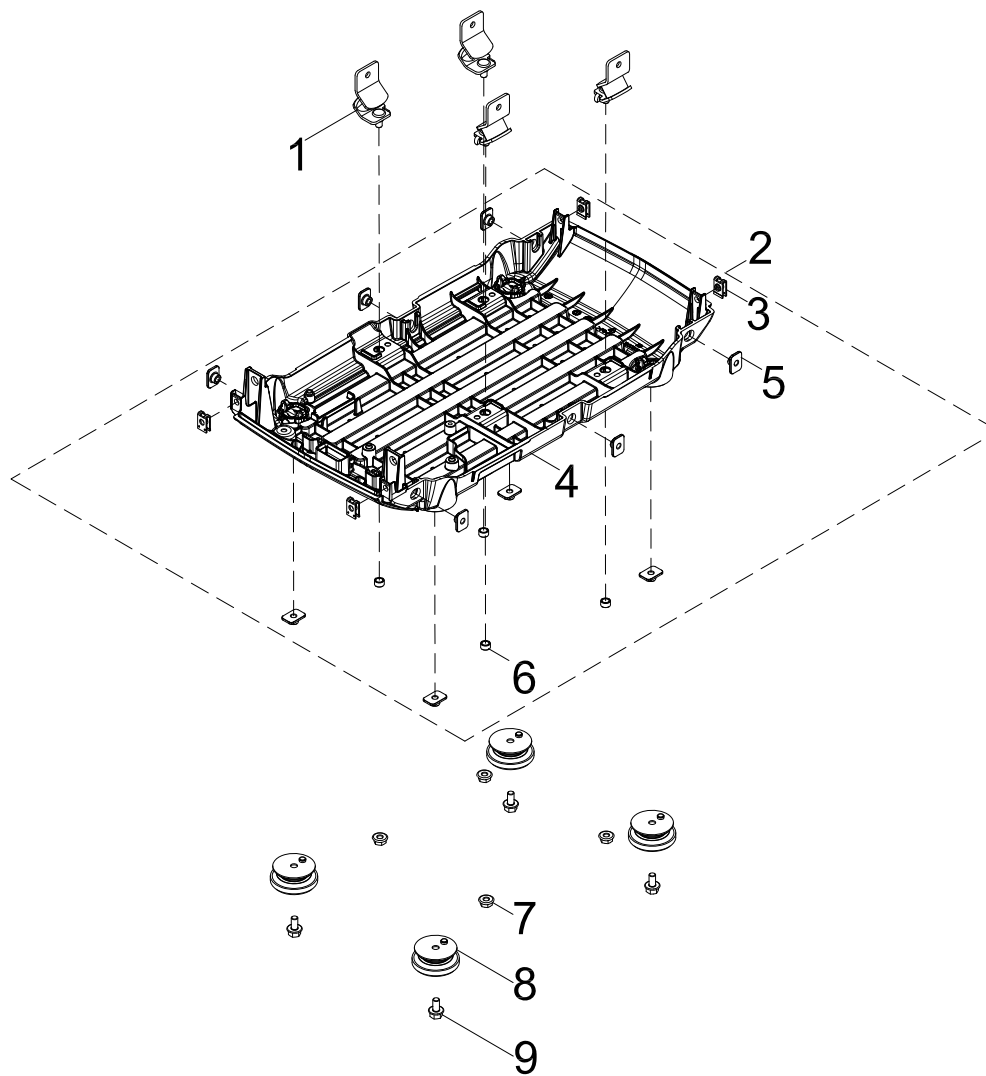


Figure G

LISTE DE PIÈCES DEL CADRE

No	No de pièce	Description	Qté
1	100072715	Support de montage antivibrations, support	4
2	100716663	Ensemble du boîtier, fond	1
3	100050562	Collier de fixation fileté	4
4	100716665	Boîtier, fond, noir	1
5	100072994	Écrou à crans	10
6	100716706	Bague	4
7	100011452-0003	Écrou à embase M6	4
8	100718915	Pied, boîtier inférieur	4
9	100011261-0004	Boulon à embase, M6 x 12	4

SCHÉMA DE CÂBLAGE

