




Champion Power Equipment, Inc.

**MODELO #201543**

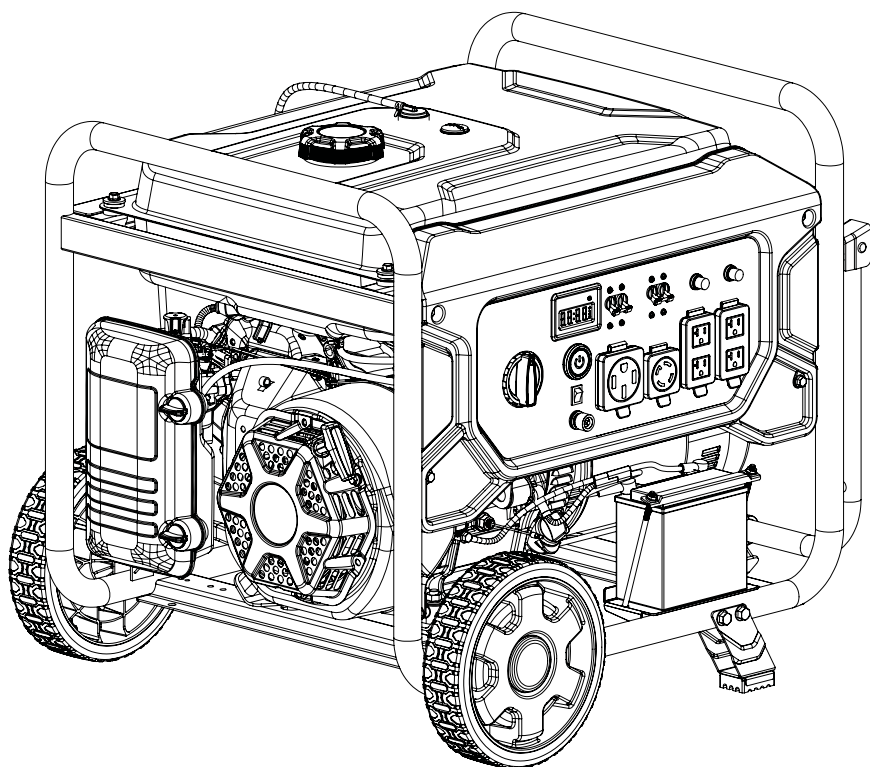

## **INFORMACIÓN DE PARTES**

**GENERADOR CON ENCENDIDO INALÁMBRICO DE 11,000W**

**RANGO DE NÚMERO DE SERIE: TODOS**




Para pedir piezas de reemplazo por favor visite:  
**[shop.championpowerequipment.com](http://shop.championpowerequipment.com)**  
o llame al **1-877-338-0999**.

## **TABLA DE CONTENIDO**

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Diagrama de partes del generador.....</b>              | <b>3</b>  |
| <b>Lista de partes del generador .....</b>                | <b>4</b>  |
| <b>Diagrama de partes del motor.....</b>                  | <b>5</b>  |
| <b>Lista de partes del motor .....</b>                    | <b>6</b>  |
| <b>Diagrama de partes de la culata .....</b>              | <b>8</b>  |
| <b>Lista de partes de la culata .....</b>                 | <b>9</b>  |
| <b>Diagrama de partes del carburador.....</b>             | <b>10</b> |
| <b>Lista de partes del carburador .....</b>               | <b>11</b> |
| <b>Diagrama de partes del alternador.....</b>             | <b>12</b> |
| <b>Lista de partes del alternador .....</b>               | <b>13</b> |
| <b>Diagrama de partes del tanque de combustible .....</b> | <b>14</b> |
| <b>Lista de partes del tanque de combustible.....</b>     | <b>15</b> |
| <b>Diagrama de partes del tablero de control.....</b>     | <b>16</b> |
| <b>Lista de partes del tablero de control .....</b>       | <b>17</b> |
| <b>Diagrama de partes del ensamblaje del marco .....</b>  | <b>18</b> |
| <b>Lista de partes del ensamblaje del marco .....</b>     | <b>19</b> |
| <b>Diagrama de cableado.....</b>                          | <b>20</b> |

DIAGRAMA DE PARTES DEL GENERADOR

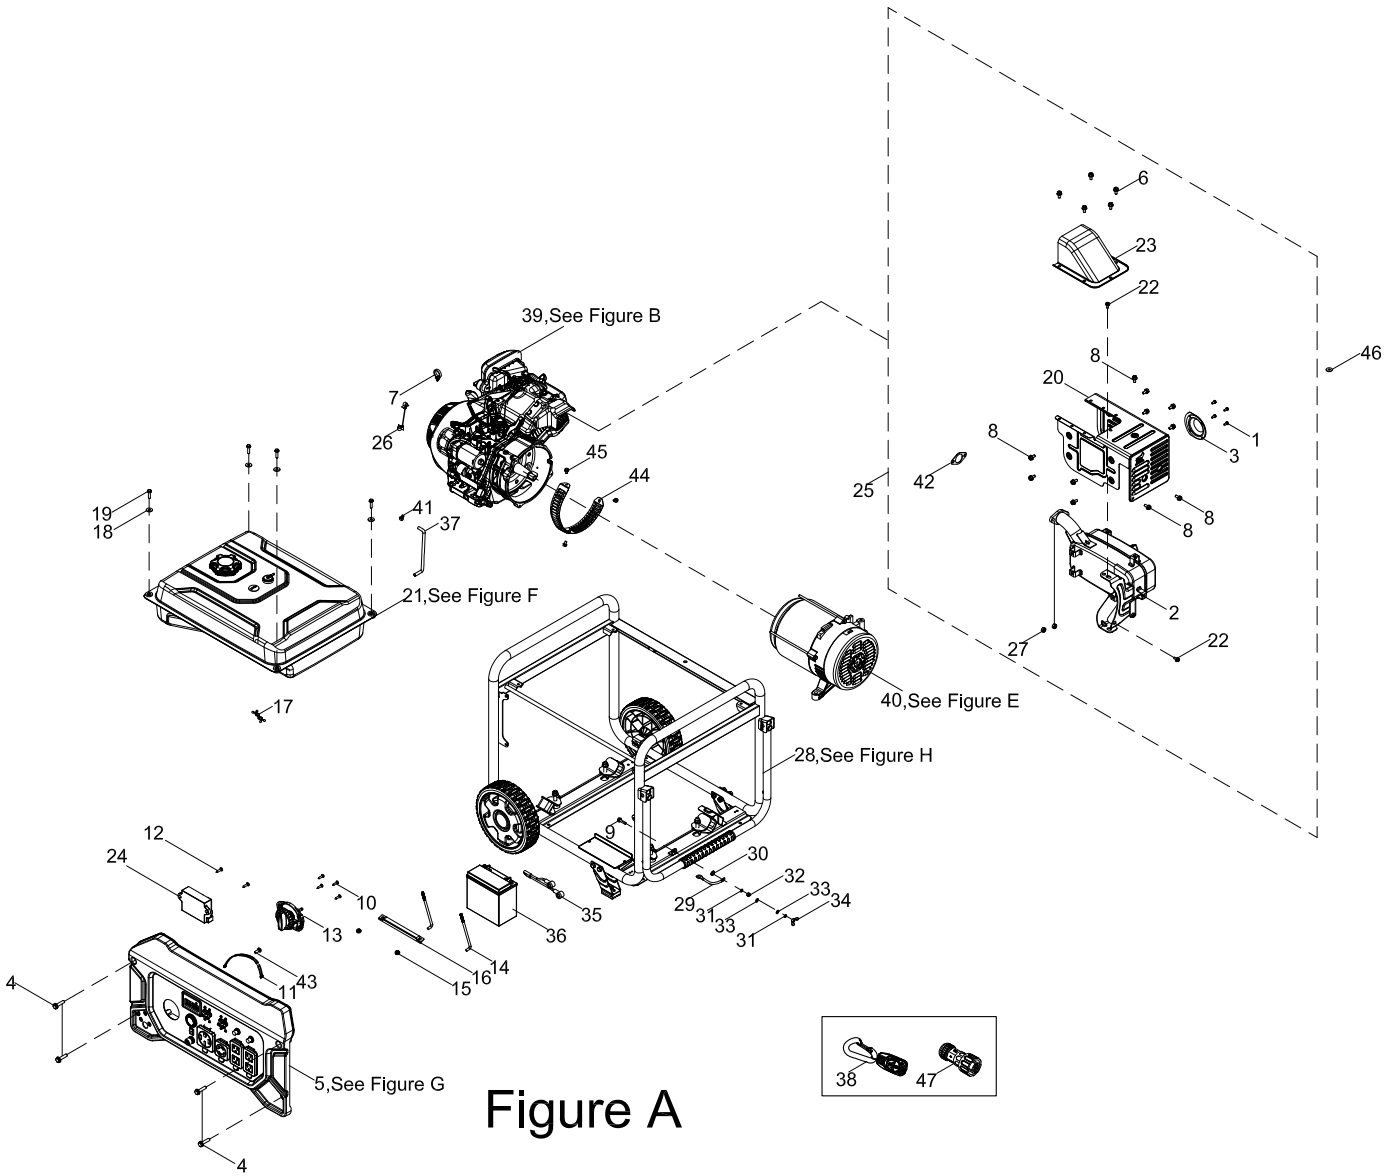

## LISTA DE PARTES DEL GENERADOR

| #  | Número de parte | Descripción                                          | Ctd. |
|----|-----------------|------------------------------------------------------|------|
| 1  | 100762313-0002  | Perno de brida M5 x 8                                | 4    |
| 2  | 100829305       | Silenciador                                          | 1    |
| 3  | 100714398       | Conjunto del supresor de chispas                     | 1    |
| 4  | 100011264-0002  | Perno de brida, M6 x 16                              | 4    |
| 5  | 100817859       | Conjunto del panel de control (ver la figura G)      | 1    |
| 6  | 100011261-0003  | Perno de brida M6 x 12                               | 5    |
| 7  | 100060808       | Clip                                                 | 1    |
| 8  | 100097575-0001  | Perno de brida, M6 x 10                              | 11   |
| 9  | 100011269-0003  | Perno M6 x 28                                        | 1    |
| 10 | 100093250-0002  | Tornillo autorroscante, ST4.8 x 20                   | 4    |
| 11 | 100000563       | Sujetacables                                         | 1    |
| 12 | 100032967-0002  | Tornillo, M4.2 x 16                                  | 2    |
| 13 | 100817861       | Conjunto de la válvula de combustible                | 1    |
| 14 | 100021362-0003  | Perno de fijación de la batería                      | 2    |
| 15 | 100011452-0003  | Tuerca de brida, M6                                  | 2    |
| 16 | 100021372-0017  | Placa de presión, batería                            | 1    |
| 17 | 100714686       | Abrazadera                                           | 1    |
| 18 | 100010439-0001  | Arandela                                             | 4    |
| 19 | 100011268-0002  | Perno de brida M6 x 25                               | 4    |
| 20 | 100829306       | Protector del silenciador                            | 1    |
| 21 | 100829817       | Conjunto del tanque de combustible (ver la figura F) | 1    |
| 22 | 100011311-0005  | Perno de brida M8 x 16                               | 2    |
| 23 | 100829304-0001  | Guía de aire, silenciador                            | 1    |
| 24 | 5.1830.022      | Módulo de cierre de CO                               | 1    |
| 25 | 100829819       | Conjunto del silenciador                             | 1    |
| 26 | 100000667       | Abrazadera, Ø8 x 8                                   | 1    |
| 27 | 100011422-0004  | Tuerca de brida, M8                                  | 2    |
| 28 | 100834626       | Conjunto del bastidor (ver la figura H)              | 1    |
| 29 | 100816086       | Cable de tierra                                      | 1    |

| #  | Número de parte | Descripción                               | Ctd. |
|----|-----------------|-------------------------------------------|------|
| 30 | 100128826-0001  | Arandela de seguridad dentada, Ø6         | 1    |
| 31 | 100010886-0004  | Arandela de resorte, Ø6                   | 2    |
| 32 | 100011421-0003  | Tuerca de brida M6, GB6170                | 1    |
| 33 | 100010920-0002  | Arandela plana, Ø6                        | 2    |
| 34 | 100010828-0002  | Tuerca tipo mariposa, M6                  | 1    |
| 35 | 100752661       | Mazo de cables para CC, batería           | 1    |
| 36 | 100021409       | Batería                                   | 1    |
| 37 | 100764317       | Manguera de combustible                   | 1    |
| 38 | 100729547       | Control remoto                            | 1    |
| 39 | 1ZC7DC090       | Motor (ver la Figura B)                   | 1    |
| 40 | 100829816       | Conjunto del alternador (ver la figura E) | 1    |
| 41 | 100005148       | Abrazadera 1, Ø8                          | 1    |
| 42 | 100746075       | Junta, tubo de escape                     | 1    |
| 43 | 100011015-0001  | Tornillo, M4.2 x 12                       | 1    |

DIAGRAMA DE PARTES DEL MOTOR

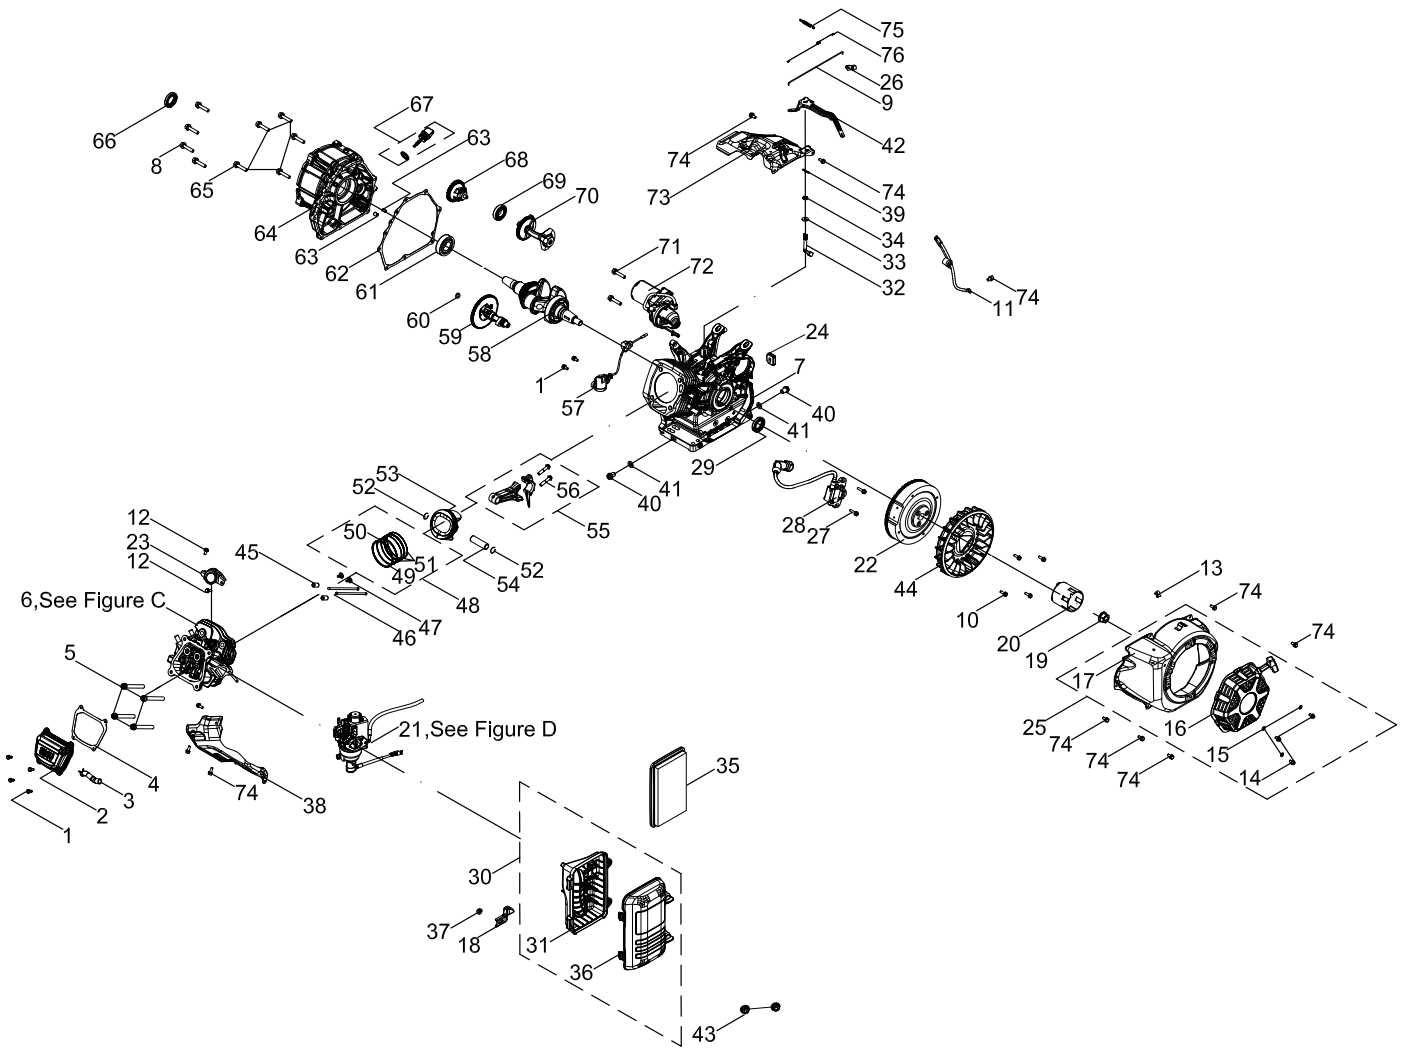


Figure B


## LISTA DE PARTES DEL MOTOR

| #  | Número de parte | Descripción                               | Ctd. |
|----|-----------------|-------------------------------------------|------|
| 1  | 100011264-0003  | Perno de brida M6 x 16, GB5789            | 6    |
| 2  | 100791722       | Cubierta de la culata                     | 1    |
| 3  | 100806974       | Tubo de respiradero                       | 1    |
| 4  | 100791822       | Junta, cubierta de la culata              | 1    |
| 5  | 100746630       | Perno de brida M10 x 1.25 x 87            | 4    |
| 6  | 100830272       | Conjunto de la culata (ver la figura C)   | 1    |
| 7  | 100835318-0001  | Cárter                                    | 1    |
| 8  | 100831150-0001  | Perno, M10 x 1.25 x 32                    | 4    |
| 9  | 100781151       | Varilla, regulador                        | 1    |
| 10 | 100011265-0003  | Perno, M6 x 18                            | 4    |
| 11 | 100752662       | Cable de conexión de la batería           | 1    |
| 12 | 100011262-0003  | Perno, M6 x 14                            | 2    |
| 13 | 100000667       | Abrazadera Ø8 x 8                         | 1    |
| 14 | 100011565-0002  | Perno de brida M6 x 10, GB16674.1         | 3    |
| 15 | 100010920-0001  | Arandela, Ø6                              | 3    |
| 16 | 100715836-0002  | Arranque retráctil                        | 1    |
| 17 | 100830380-0001  | Cubierta del ventilador                   | 1    |
| 18 | 100781165       | Soporte, soporte del filtro de aire       | 1    |
| 19 | 100011460-0001  | Tuerca de brida M16 x 1.5                 | 1    |
| 20 | 100007562       | Polea, arranque                           | 1    |
| 21 | 100834454       | Conjunto del carburador (ver la figura D) | 1    |
| 22 | 100817796       | Volante                                   | 1    |
| 23 | 100807345       | Tablero de apoyo de la tapa de la bujía   | 1    |
| 24 | 100000676       | Base del clip                             | 1    |
| 25 | 100817797-0002  | Conjunto del arranque retráctil           | 1    |
| 26 | 100090559       | Abrazadera                                | 1    |
| 27 | 100011269-0003  | Perno M6 x 28                             | 2    |
| 28 | 100818056       | Módulo del encendido                      | 1    |
| 29 | 100017649       | Sello de aceite, Ø35 x Ø52 x 7            | 1    |
| 30 | 100818304       | Conjunto del filtro de aire               | 1    |

| #  | Número de parte | Descripción                           | Ctd. |
|----|-----------------|---------------------------------------|------|
| 31 | 100819947       | Base del filtro de aire               | 1    |
| 32 | 100781144       | Eje del regulador                     | 1    |
| 33 | 100031648-0001  | Arandela                              | 1    |
| 34 | 100017631       | Sello de aceite, Ø8 x Ø14 x 4         | 1    |
| 35 | 100731128       | Elemento del filtro de aire           | 1    |
| 36 | 100805837       | Cubierta del filtro de aire           | 1    |
| 37 | 100011452-0003  | Tuerca de brida, M6                   | 1    |
| 38 | 100781145       | Corona                                | 1    |
| 39 | 100007989       | Pasador hendido, eje del regulador    | 1    |
| 40 | 100010275       | Perno de drenaje, M12 x 1.5 x 15      | 2    |
| 41 | 100010467       | Arandela, Ø12 x 2 x Ø20               | 2    |
| 42 | 100781148       | Brazo, regulador                      | 1    |
| 43 | 100741891-0001  | Tuerca de brida, M6, GB6183.1         | 2    |
| 44 | 100781152       | Ventilador de refrigeración del motor | 1    |
| 45 | 100010562       | Pasador de espiga, Ø12 x 20           | 2    |
| 46 | 100781118       | Varilla de empuje                     | 2    |
| 47 | 100149154       | Leva, válvula                         | 2    |
| 48 | 100802187       | Conjunto de anillos del pistón        | 1    |
| 49 | 100749928       | 1er anillo del pistón                 | 1    |
| 50 | 100805653       | 2do anillo del pistón                 | 1    |
| 51 | 100749929       | Anillo de aceite                      | 1    |
| 52 | 100761491       | Anillo de retención, pasador hueco    | 2    |
| 53 | 100806504       | Pistón                                | 1    |
| 54 | 100758993       | Pasador hueco                         | 1    |
| 55 | 100781136       | Conjunto de la biela                  | 1    |
| 56 | 100003432       | Perno, biela                          | 2    |
| 57 | 100094024       | Sensor del nivel de aceite            | 1    |
| 58 | 100790407       | Cigüeñal                              | 1    |
| 59 | 100812648       | Árbol de levas                        | 1    |
| 60 | 100010521-0001  | Arandela, Ø16.2 x 0.3 x Ø24           | 1    |

| #  | Número de parte | Descripción                                      | Ctd. |
|----|-----------------|--------------------------------------------------|------|
| 61 | 100781143       | Cojinete                                         | 1    |
| 62 | 100833500       | Junta, cubierta del cárter                       | 1    |
| 63 | 100010549       | Pasador de espiga Ø8 x 12                        | 2    |
| 64 | 100809414-0001  | Cubierta, cárter                                 | 1    |
| 65 | 100775432-0001  | Perno de brida, M8 x 32                          | 5    |
| 66 | 100017653       | Sello de aceite, Ø35 x Ø52 x 7, grano espiralado | 1    |
| 67 | 100004129-0008  | Conjunto de la varilla de medición del aceite    | 1    |
| 68 | 100008305       | Engranaje, regulador                             | 1    |
| 69 | 100751836-0001  | Cojinete TM6202E-P5                              | 1    |
| 70 | 100781133       | Eje de equilibrado                               | 1    |
| 71 | 100011320-0002  | Perno de brida M8 x 35                           | 2    |
| 72 | 100817799       | Arranque                                         | 1    |
| 73 | 100817798       | Guía de aire, ventilador del motor               | 1    |
| 74 | 100011261-0004  | Perno de brida M6 x 12, GB5789                   | 11   |
| 75 | 100821553       | Resorte, regulador                               | 1    |
| 76 | 100007927       | Resorte, retorno de aceleración                  | 1    |

DIAGRAMA DE PARTES DE LA CULATA

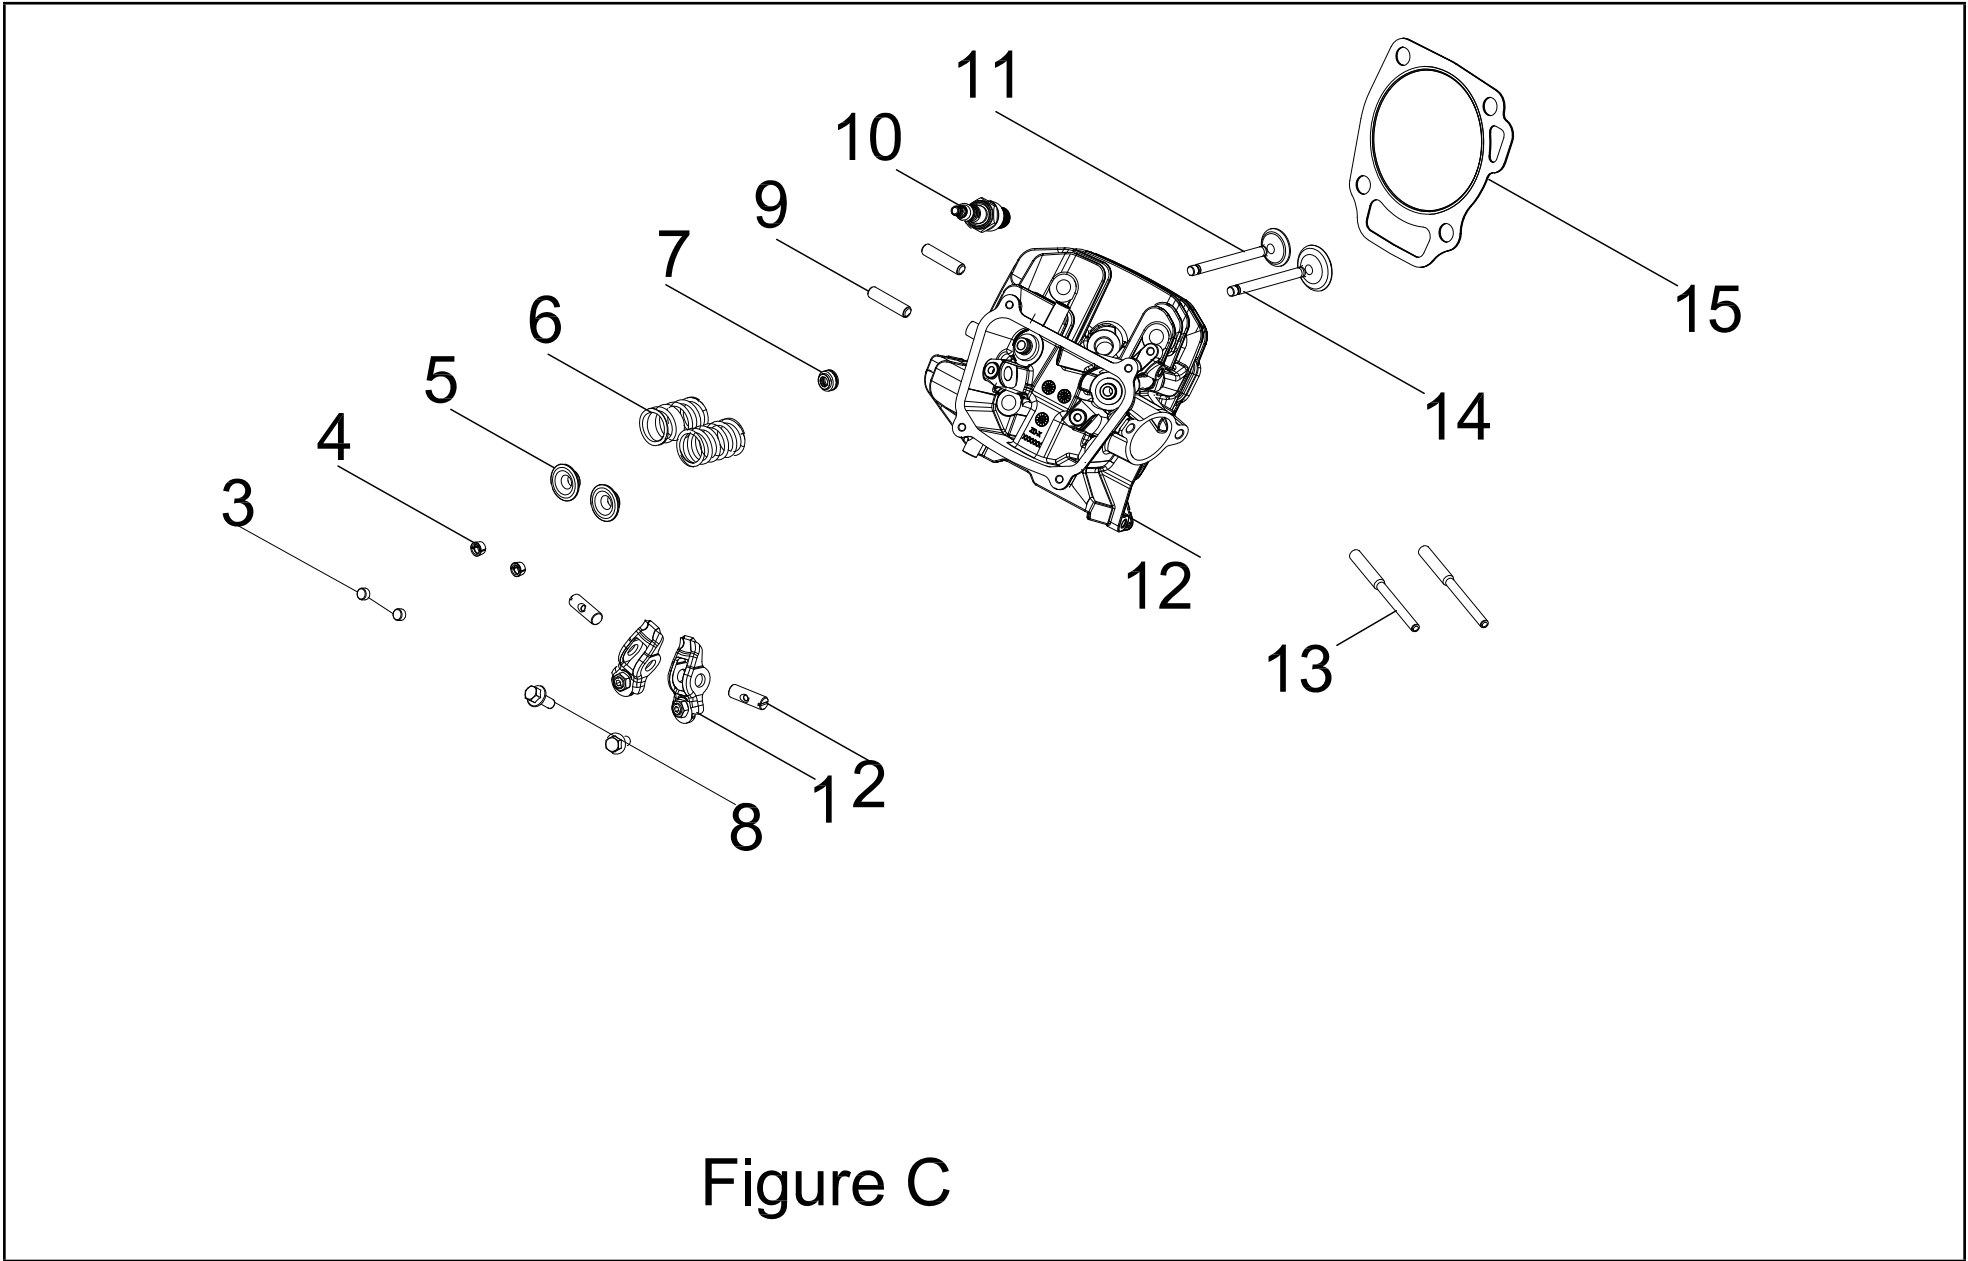

## LISTA DE PARTES DE LA CULATA

| #  | Número de parte | Descripción                                 | Ctd. |
|----|-----------------|---------------------------------------------|------|
| 1  | 100728722       | Conjunto del balancín                       | 2    |
| 2  | 100765720       | Eje del balancín                            | 2    |
| 3  | 100004589       | Retenedor, válvula                          | 2    |
| 4  | 100004576       | Collar de la válvula                        | 4    |
| 5  | 100004516       | Asiento del resorte de la válvula, superior | 2    |
| 6  | 100067633       | Resorte, válvula                            | 2    |
| 7  | 100004602       | Sello de aceite, válvula de admisión        | 1    |
| 8  | 100011518-0001  | Perno M5 x 12                               | 2    |
| 9  | 100751575       | Perno prisionero, M8 x 35                   | 2    |
| 10 | 100009378       | Bujía                                       | 1    |
| 11 | 100728728       | Válvula de escape                           | 1    |
| 12 | 100811060       | Culata                                      | 1    |
| 13 | 100055094-0001  | Perno prisionero M6-8 x 108                 | 2    |
| 14 | 100728727       | Válvula de admisión                         | 1    |
| 15 | 100781146       | Junta, culata                               | 1    |

DIAGRAMA DE PARTES DEL CARBURADOR

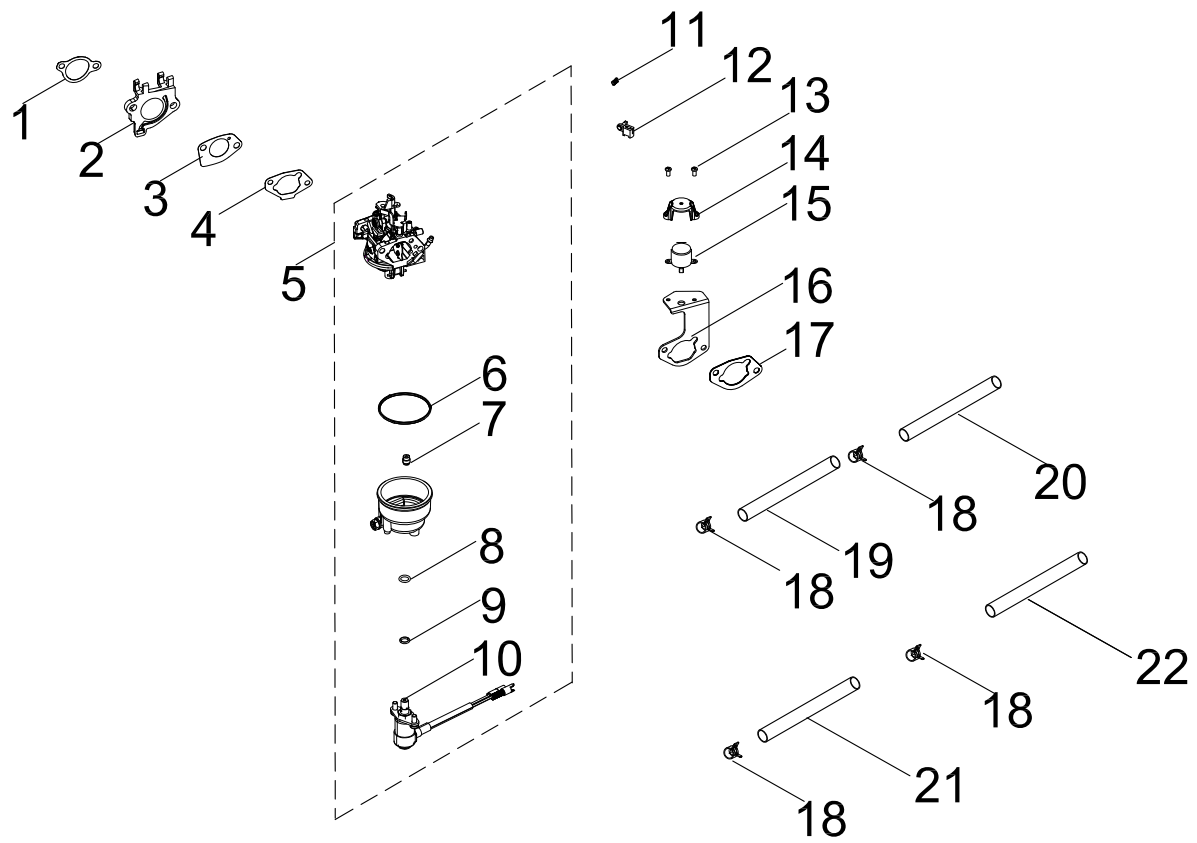


Figure D

## LISTA DE PARTES DEL CARBURADOR

| #  | Número de parte | Descripción                                  | Ctd. |
|----|-----------------|----------------------------------------------|------|
| 1  | 100728730       | Junta, aislador                              | 1    |
| 2  | 100731226       | Aislador, carburador                         | 1    |
| 3  | 100076228       | Junta, carburador                            | 1    |
| 4  | 100820369       | Junta                                        | 1    |
| 5  | 100817802       | Conjunto del carburador                      | 1    |
| 6  | 100085766       | Junta tórica del depósito de combustible     | 1    |
| 7  | 100757683       | Boquilla principal estándar                  | 1    |
|    | 100757915       | Boquilla principal con altura de 1000-3000 m | /    |
| 8  | 100134226       | Junta tórica, base de la válvula solenoide   | 1    |
| 9  | 100134227       | Junta tórica, válvula solenoide              | 1    |
| 10 | 100817983       | Válvula solenoide                            | 1    |
| 11 | 100052405       | Resorte                                      | 1    |
| 12 | 100041167       | Abrazadera guía                              | 1    |
| 13 | 100060638-0001  | Tornillo                                     | 2    |
| 14 | 100060473       | Cubierta del motor de paso a paso            | 1    |
| 15 | 100753435       | Motor a pasos                                | 1    |
| 16 | 100821030       | Base del motor a pasos                       | 1    |
| 17 | 100820370       | Junta, filtro de aire                        | 1    |
| 18 | 100005149       | Abrazadera, Ø7.5                             | 4    |
| 19 | 100747744       | Tubo de combustible                          | 1    |
| 20 | 100817404       | Envoltura de la manguera de combustible 1    | 1    |
| 21 | 100834311       | Tubo de combustible 1                        | 1    |
| 22 | 100764320       | Envoltura de la manguera de combustible      | 1    |

DIAGRAMA DE PARTES DEL ALTERNADOR

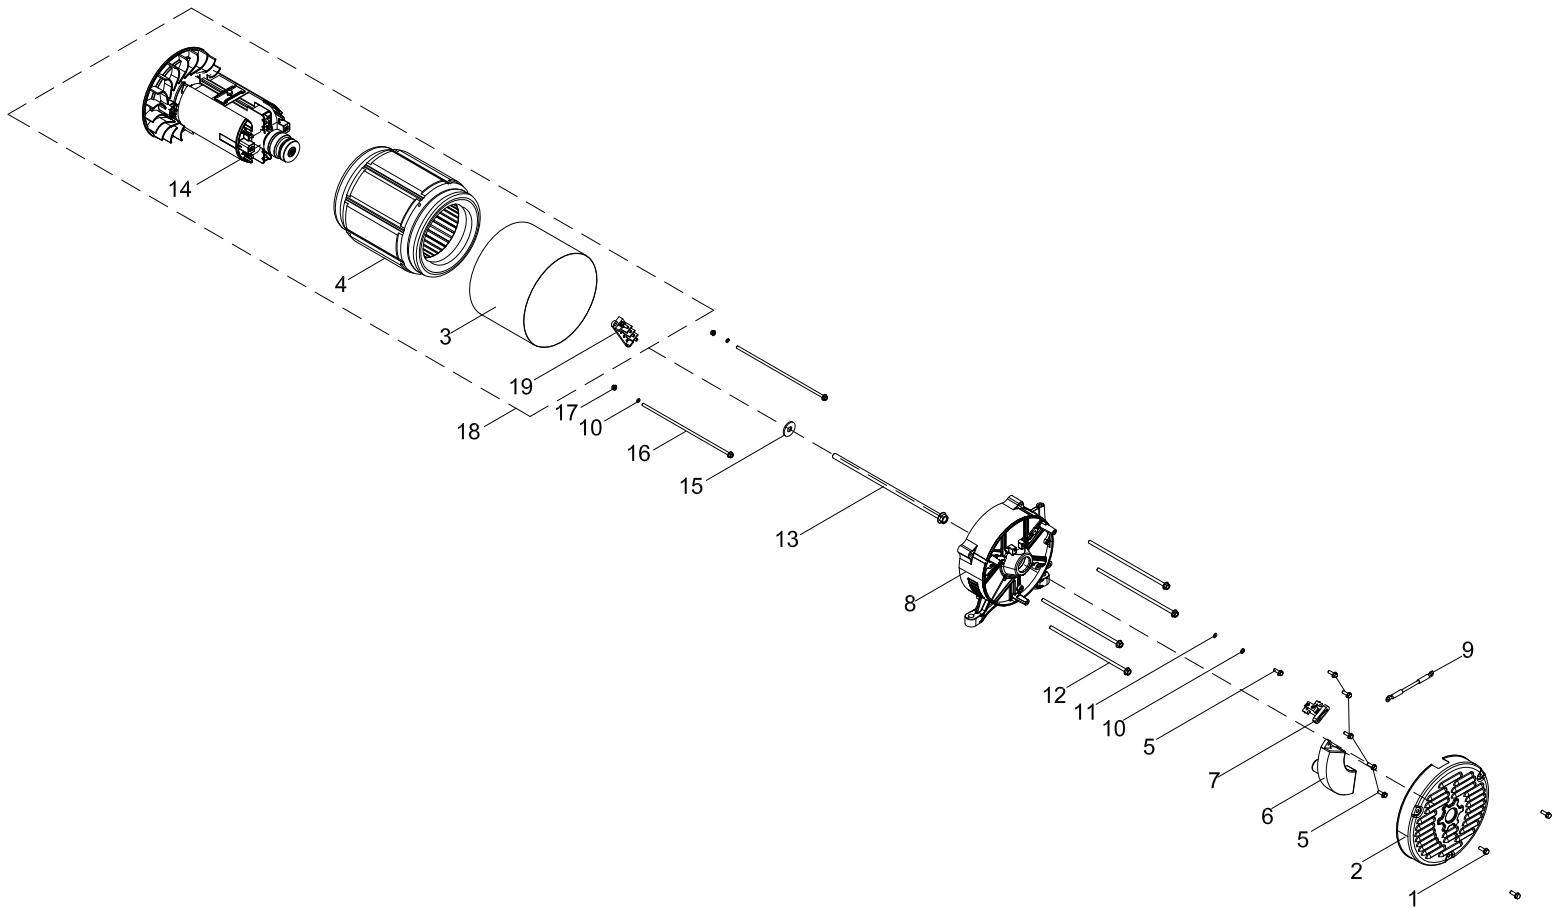


Figure E

## LISTA DE PARTES DEL ALTERNADOR

| #  | Número de parte | Descripción                        | Ctd. |
|----|-----------------|------------------------------------|------|
| 1  | 100011250-0002  | Perno de brida M5 x 14             | 3    |
| 2  | 100816088-0001  | Cubierta del extremo del generador | 1    |
| 3  | 100829360       | Cubierta del estator               | 1    |
| 4  | 100829358       | Conjunto del estator               | 1    |
| 5  | 100011252-0001  | Perno de brida M5 x 18             | 6    |
| 6  | 100820388       | Regulador de voltaje (AVR)         | 1    |
| 7  | 100018595       | Conjunto de escobillas de carbono  | 1    |
| 8  | 100814369       | Carcasa de extremo                 | 1    |
| 9  | 100816087       | Cable de tierra                    | 1    |
| 10 | 100010885-0004  | Arandela de resorte, Ø5            | 3    |
| 11 | 100010919-0002  | Arandela plana, Ø5                 | 1    |
| 12 | 100011305-0001  | Perno de brida M6 x 200            | 4    |
| 13 | 100122173-0001  | Perno de brida, M10 x 1.25 x 300   | 1    |
| 14 | 100829359       | Conjunto del rotor                 | 1    |
| 15 | 100010905-0001  | Arandela, Ø10                      | 1    |
| 16 | 100011415-0003  | Perno de brida M5 x 235            | 2    |
| 17 | 100011419-0001  | Tuerca de brida, M5                | 2    |
| 18 | 100816113       | Conjunto del alternador            | 1    |
| 19 | 100818549       | Bloque de terminales               | 1    |

DIAGRAMA DE PARTES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

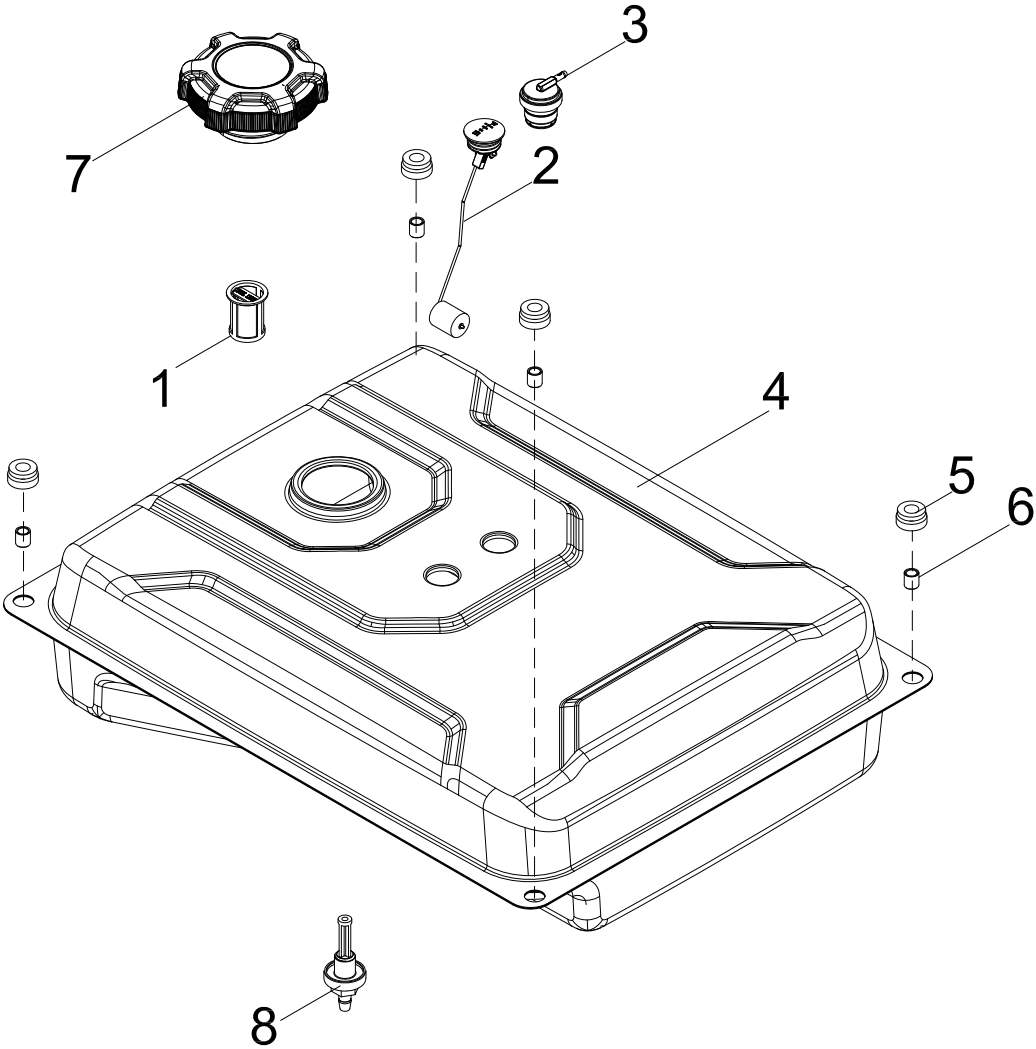


Figure F

## LISTA DE PARTES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

| # | Número de parte | Descripción                                   | Ctd. |
|---|-----------------|-----------------------------------------------|------|
| 1 | 100098838       | Conjunto del filtro de combustible            | 1    |
| 2 | 100771451       | Medidor de combustible                        | 1    |
| 3 | 100829853       | Válvula de inversión                          | 1    |
| 4 | 100766684-0001  | Tanque de combustible                         | 1    |
| 5 | 100032369       | Montaje de vibraciones, tanque de combustible | 4    |
| 6 | 100021118       | Buje, Ø12 x Ø9 x 13                           | 4    |
| 7 | 100142004       | Tapa del tanque de combustible                | 1    |
| 8 | 100714546       | Racor del tanque de combustible               | 1    |

DIAGRAMA DE PARTES DEL TABLERO DE CONTROL

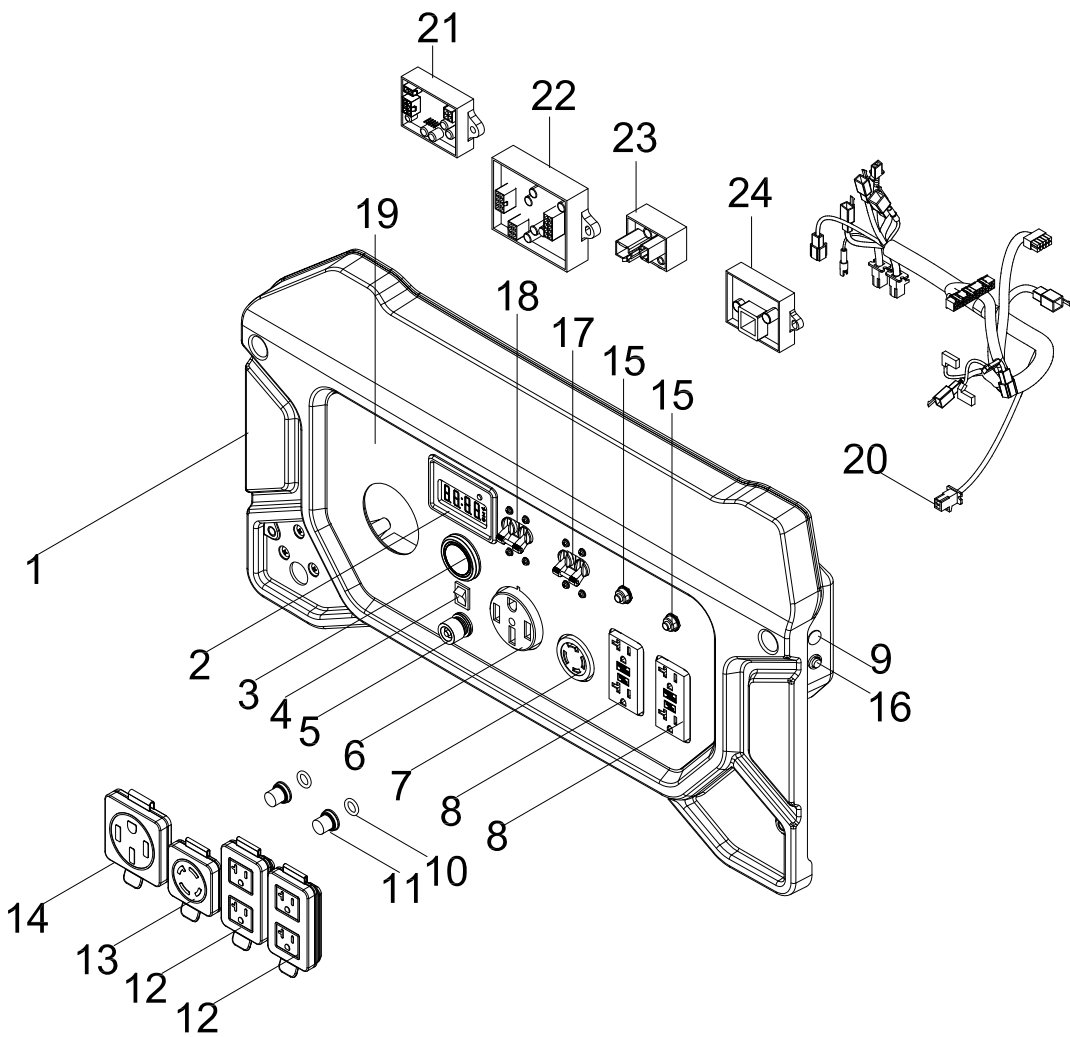


Figure G

## LISTA DE PARTES DEL TABLERO DE CONTROL

| #  | Número de parte | Descripción                                  | Ctd. |
|----|-----------------|----------------------------------------------|------|
| 1  | 100815382-0001  | Carcasa del panel de control                 | 1    |
| 2  | 100730999       | Medidor Intelligauge                         | 1    |
| 3  | 100822827       | Botón pulsador de arranque                   | 1    |
| 4  | 100831371       | Interruptor de parada                        | 1    |
| 5  | 100822313       | Receptáculo                                  | 1    |
| 6  | 100087040       | Receptáculo 14-50R                           | 1    |
| 7  | 100020023       | Receptáculo L14-30R                          | 1    |
| 8  | 100052461-0001  | Receptáculo 5-20R, GFCI dúplex               | 2    |
| 9  | 100021445       | Indicador remoto                             | 1    |
| 10 | 100031552       | Junta tórica                                 | 2    |
| 11 | 100120180       | Cubierta del disyuntor                       | 2    |
| 12 | 100731574       | Cubierta del receptáculo, 5-20R, GFCI dúplex | 2    |
| 13 | 100731571       | Cubierta del receptáculo, L14-30R            | 1    |
| 14 | 100731570       | Cubierta del receptáculo, 14-50R             | 1    |
| 15 | 100019754       | Disyuntor 20 A, pulsador                     | 2    |
| 16 | 100021446       | Botón de acceso                              | 1    |
| 17 | 100019957       | Disyuntor 30 A, doble polo                   | 1    |
| 18 | 100829538       | Disyuntor 45.8 A, doble polo                 | 1    |
| 19 | 100820380       | Caja de control                              | 1    |
| 20 | 100833469       | Conjunto del mazo de cables                  | 1    |
| 21 | 100813542       | Cargador                                     | 1    |
| 22 | 100822788       | Controlador integrado                        | 1    |
| 23 | 100728386       | Protector contra sobrevoltaje                | 1    |
| 24 | 100822312       | Cargador 1                                   | 1    |

DIAGRAMA DE PARTES DEL ENSAMBLAJE DEL MARCO

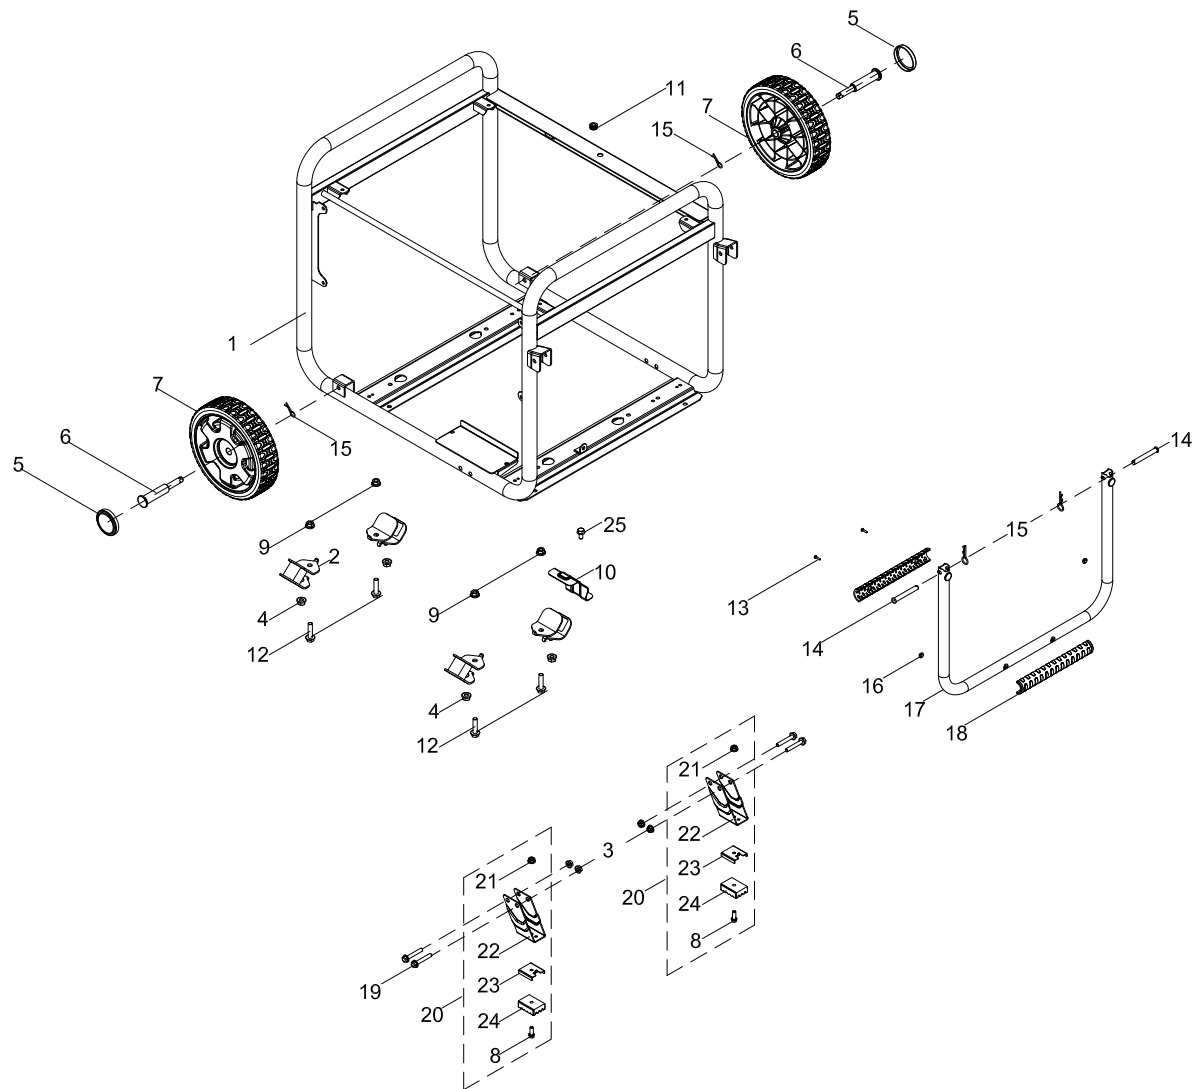


Figure H

## LISTA DE PARTES DEL ENSAMBLAJE DEL MARCO

| #  | Número de parte | Descripción                            | Ctd. |
|----|-----------------|----------------------------------------|------|
| 1  | 100828891-0001  | Bastidor                               | 1    |
| 2  | 100735650       | Montaje de vibraciones                 | 4    |
| 3  | 100011453-0002  | Tuerca de brida, M8                    | 4    |
| 4  | 100011453-0003  | Tuerca de brida M8, GB6177.1           | 4    |
| 5  | 100712243-0001  | Cubierta, rueda                        | 2    |
| 6  | 100714025       | Pasador de rueda, Ø10                  | 2    |
| 7  | 100163346-0001  | 9.5 in Rueda                           | 2    |
| 8  | 100011266-0004  | Perno de brida, M6 x 20                | 2    |
| 9  | 100011456-0003  | Tuerca de brida M10 x 1.25             | 4    |
| 10 | 100732431       | Blindaje térmico                       | 1    |
| 11 | 100009075       | Amortiguador de goma                   | 1    |
| 12 | 100011381-0002  | Perno de brida M10 x 1.25 x 40         | 4    |
| 13 | 100095857-0005  | Perno de brida M4 x 18                 | 2    |
| 14 | 100011049-0001  | Pasador de rueda                       | 2    |
| 15 | 100714685-0001  | Pasador R, R5                          | 4    |
| 16 | 100078853       | Almohadilla de amortiguación, manillar | 2    |
| 17 | 100815384-0001  | Manillar                               | 1    |
| 18 | 100711157       | Agarre, manillar                       | 1    |
| 19 | 100011330-0001  | Perno de brida M8 x 48                 | 4    |
| 20 | 100163347-0001  | Conjunto de la pata de apoyo           | 2    |
| 21 | 100011452-0003  | Tuerca de brida, M6                    | 2    |
| 22 | 100711874-0001  | Pata de apoyo                          | 2    |
| 23 | 100068623-0001  | Bloqueo de parada                      | 2    |
| 24 | 100058956       | Montaje de vibraciones, pata de apoyo  | 2    |
| 25 | 100031967-0007  | Perno de brida grande M6 x 16          | 1    |

DIAGRAMA DE CABLEADO

