


Champion Power Equipment, Inc.

MODELO #201520

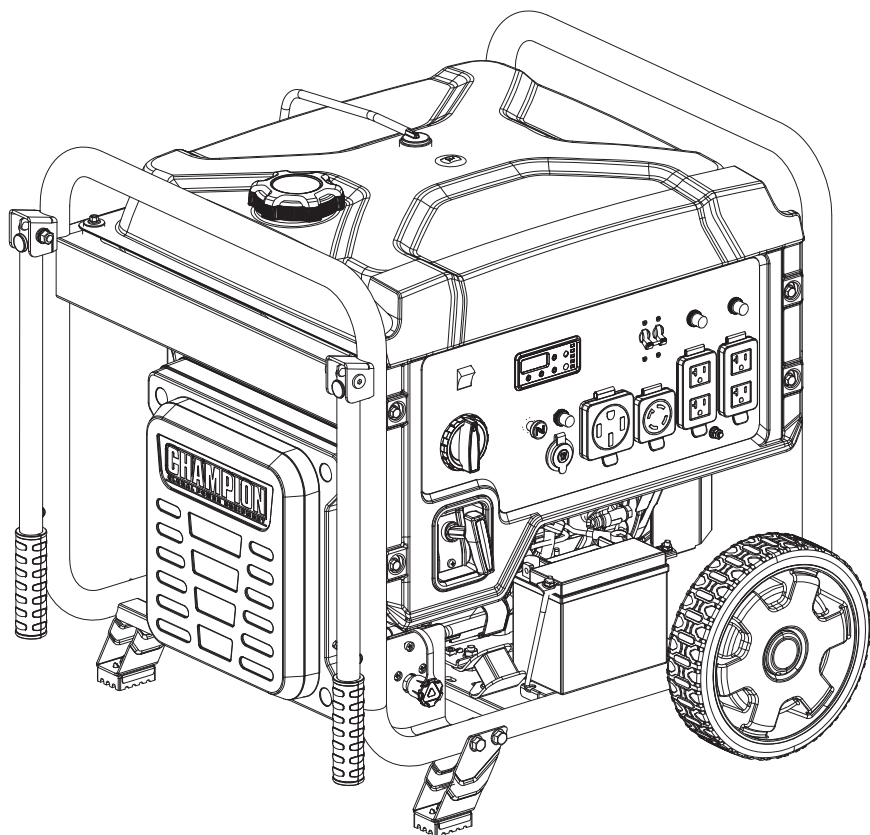

INFORMACIÓN DE PARTES

**GENERADOR INVERSOR DE TRIPLE COMBUSTIBLE DE
ARMAZÓN ABIERTO CON
ENCENDIDO ELÉCTRICO DE 10,000W
RANGO DE NÚMERO DE SERIE: TODOS**



Para pedir piezas de reemplazo por favor visite:
shop.championpowerequipment.com
o llame al **1-877-338-0999**.

TABLA DE CONTENIDO

Diagrama de partes del generador..... 3

Lista de partes del generador 4

Diagrama de partes del motor..... 6

Lista de partes del motor 7

Diagrama de partes de la culata 9

Lista de partes de la culata 10

Diagrama de partes del carburador..... 11

Lista de partes del carburador 12

Diagrama de partes del tanque de combustible 13

Lista de partes del tanque de combustible..... 14

Diagrama de partes del tablero de control..... 15


Lista de partes del tablero de control 16

Diagrama de partes del ensamblaje del marco 17

Lista de partes del ensamblaje del marco 18

Diagrama de cableado..... 19

DIAGRAMA DE PARTES DEL GENERADOR

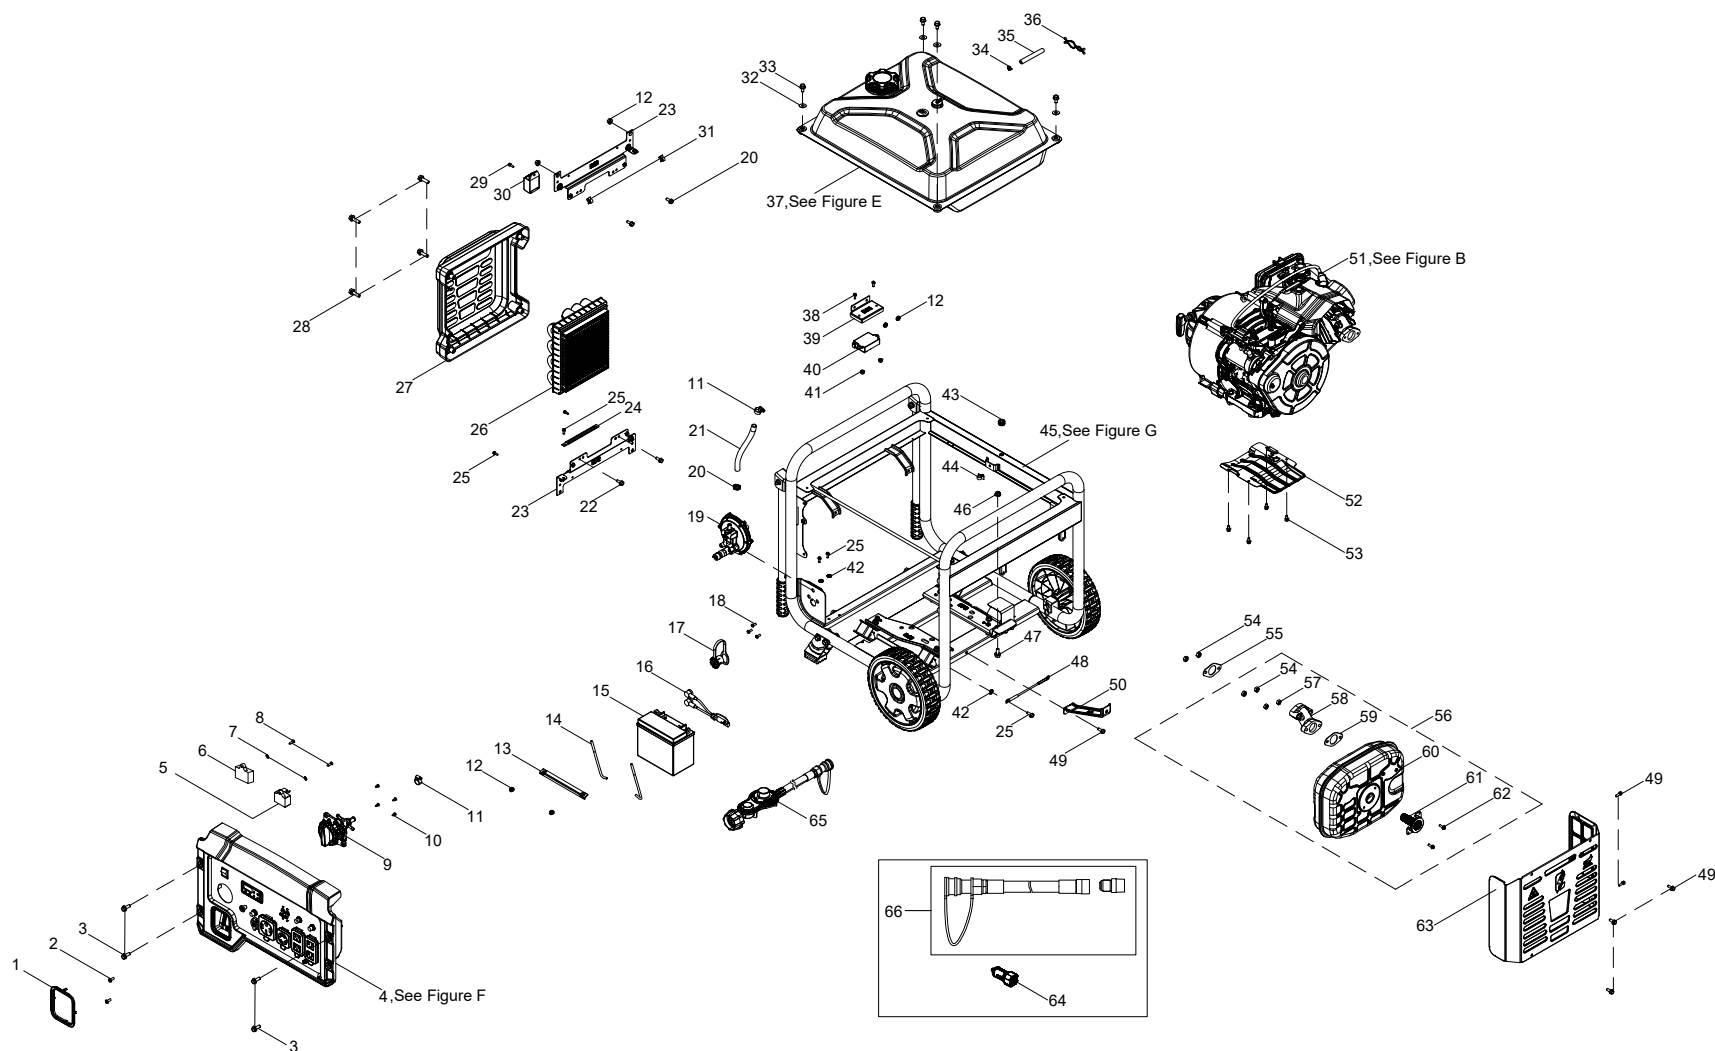

LISTA DE PARTES DEL GENERADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100725010	Moldura decorativa, retráctil	1
2	100010954-0001	Tornillo M5 x 12	2
3	100011266-0003	Perno de brida, M6 x 20	4
4	100813541	Conjunto del panel (ver la figura F)	1
5	100715460	Controlador	1
6	100813542	Cargador	1
7	100010919-0002	Arandela, Ø5	2
8	100032967-0002	Tornillo autorroscante, ST4.2 x 16	2
9	100818401	Conjunto de la válvula de combustible	1
10	100011007-0002	Tornillo autorroscante, ST4.8 x 16	4
11	100159468-0001	Abrazadera, Ø16	2
12	100011452-0003	Tuerca de brida M6, GB6177.1	6
13	100021372-0017	Placa de presión, batería	1
14	100021362-0003	Perno	2
15	100021409	Batería	1
16	100750829	Cable de conexión de la batería	1
17	100804033	Cubierta de goma	1
18	100010954-0002	Tornillo, M5 x 12	3
19	100818246	LPG	1
20	100110283	Abrazadera, Ø17	1
21	100775289	Tubo de gas natural	1
22	100011249-0003	Perno, M5 x 12	4
23	100764883	Soporte de montaje del inversor	2
24	100062546	Clip B	1
25	100011261-0004	Perno de brida M6 x 12, GB5789	6
26	100766590	Módulo inversor	1
27	100764882	Cubierta protectora, módulo del inversor	1
28	100011269-0002	Perno de brida M6 x 28	4
29	100011262-0003	Perno, M6 x 14	1
30	100813543	Rectificador	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
31	100000671	Clip	2
32	100010439-0001	Arandela	4
33	100011268-0002	Perno de brida M6 x 25	4
34	100005148	Abrazadera, Ø8	1
35	100766637	Tubo, depósito de carbón	1
36	100714686	Abrazadera	1
37	100818508	Conjunto del tanque de combustible (ver la figura E)	1
38	100011250-0002	Perno, M5 x 14	2
39	100764867-0001	Instalar orejeta	1
40	5.1830.022	Módulo de cierre de CO	1
41	100011451-0003	Tuerca de brida, M5, GB6177.1	2
42	100128826-0001	Arandela, Ø6	3
43	100009075	Cubierta, tubo de ventilación	1
44	100000667	Abrazadera, Ø8 x 8	1
45	100730439	Conjunto de bastidor, ver la figura G	1
46	100011464-0002	Tuerca, M8	1
47	100011230-0002	Perno, M8 x 16	1
48	100822777	Cable a tierra	1
49	100011262-0002	Perno, M6 x 14, GB5789	6
50	100764888-0001	Soporte del silenciador	1
51	1ZC7DC072	Motor (ver la Figura B)	1
52	100766688	Corona	1
53	100055591-0006	Perno, M6 x 12	4
54	100011422-0017	Tuerca, M8, GB6170	4
55	100006941	Junta 1	1
56	100829030	Subconjunto del silenciador	1
57	100011469-0002	Tuerca, M8, GB6184	2
58	100712648	Tubo de escape	1
59	100717401	Junta	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
60	100818596	Silenciador	1
61	100154368	Conjunto del supresor de chispas	1
62	100762313-0001	Perno de montaje, supresor de chispas	2
63	100771735	Cubierta del silenciador	1
64	100806851	Adaptador USB	1
65	100755528	Válvula reductora de presión de gas	1
66	100755529	Manguera de gas natural	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL MOTOR

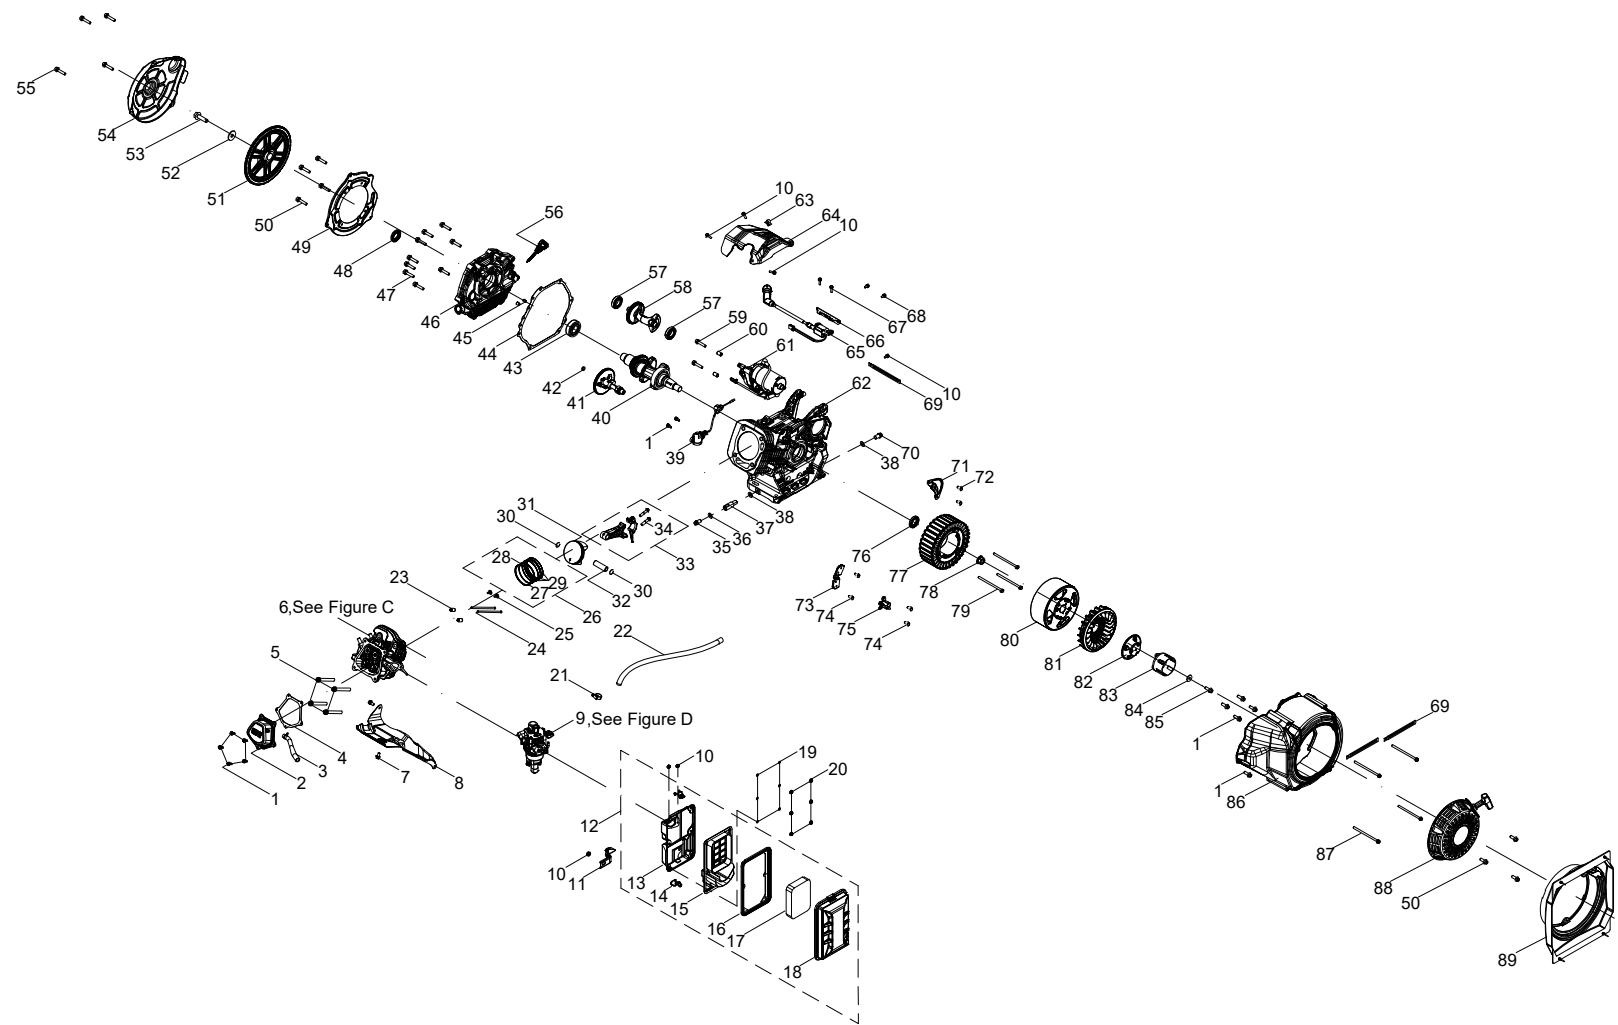


Figure B

LISTA DE PARTES DEL MOTOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011264-0003	Perno de brida M6 x 16, GB5789	12
2	100002337	Cubierta de la culata	1
3	100819643	Tubo de respiradero	1
4	100055922	Junta, cubierta de la culata	1
5	100002470	Perno de brida M10 x 1.25 x 87	4
6	100820318	Conjunto de culata de cilindro (ver la figura C)	1
7	100011261-0004	Perno de brida M6 x 12, GB5789	6
8	100712968	Blindaje inferior	1
9	100844175	Conjunto del carburador (ver la figura D)	1
10	100011452-0003	Tuerca de brida M6, GB6177.1	3
11	100712991	Soporte, soporte del filtro de aire	1
12	100712978	Conjunto del filtro de aire	1
13	100714346	Base del filtro de aire	1
14	100714345	Clip del filtro de aire	2
15	100714344	Separador del filtro de aire	1
16	100714343	Junta, cubierta del filtro de aire	1
17	100713882	Elemento del filtro de aire	1
18	100714350	Cubierta del filtro de aire	1
19	100010430	Arandela, Ø6 x 1 x Ø12	6
20	100011451-0003	Tuerca de brida, M5, GB6177.1	6
21	100159468-0001	Abrazadera, Ø16	1
22	100817901	Tubo de gas natural, $\varnothing 9.6 \times \varnothing 16.8 \times 430$	1
23	100010562	Pasador de espiga, Ø12 x 20	2
24	100149152	Varilla de empuje	2
25	100149154	Leva, válvula	2
26	100003265	Conjunto de anillos del pistón	1
27	100003168	1er anillo del pistón	1
28	100003210	2do anillo del pistón	1
29	100003295	Anillo de aceite	1
30	100003225	Anillo de retención, pasador hueco	2

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
31	100030224	Pistón	1
32	100003132	Pasador hueco	1
33	100719493	Conjunto de la biela	1
34	100003432	Perno, biela	2
35	100010272	Perno de drenaje	1
36	100010459	Arandela	1
37	100819645	Tubo de drenaje	1
38	100010467	Arandela, Ø12 x 2 x Ø20	2
39	100010034	Sensor del nivel de aceite	1
40	100717411	Cigüeñal	1
41	100711980	Árbol de levas	1
42	100010521-0001	Arandela, Ø16.2 x 0.3 x Ø24	1
43	100010789	Cojinete TM6207E - P64	1
44	100158287	Junta, cubierta del cárter	1
45	100010549	Pasador de espiga Ø8 x 12	2
46	100781809	Cubierta, cárter	1
47	100011323-0001	Perno de brida M8 x 38	9
48	100017653	Sello de aceite Ø35 x Ø52 x 7, grano espiralado	1
49	100716081	Protector, trasero	1
50	100011260-0005	Perno, M6 x 10	7
51	100716082	Anillo de engranaje	1
52	100757994	Arandela	1
53	100757973	Perno M12 x 35	1
54	100836761	Protector, delantero	1
55	100011548-0002	Perno, M8 x 12	4
56	100749771-0003	Conjunto de la varilla de medición del aceite	1
57	100010742	Cojinete, 6202-P63	2
58	100150211	Eje de equilibrado	1
59	100720810-0001	Perno de brida M8 x 50	2

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
60	100010556	Pasador	2
61	100777988	Arranque	1
62	100759251	Cárter	1
63	100000671	Clip	1
64	100720817	Guía de aire, ventilador del motor	1
65	100777985	Bobina de encendido	1
66	100712970	Soporte del módulo de encendido	1
67	100011265-0003	Perno, M6 x 18	2
68	100011262-0003	Perno, M6 x 14	2
69	100062546	Clip B	3
70	100010275	Perno de drenaje, M12 x 1.5 x 15	1
71	100712964	Placa de presión	1
72	100031968-0002	Perno de brida, M6 x 20	2
73	100712963	Soporte del gatillo	1
74	100055591-0006	Perno, M6 x 12	4
75	100777986	Gatillo	1
76	100017649	Sello de aceite, Ø35 x Ø52 x 7	1
77	100790270	Conjunto del estator	1
78	100011460-0001	Tuerca, M16 x 1.5	1
79	100031964-0002	Perno, M8 x 70	3
80	100813604	Conjunto del rotor	1
81	100712966	Ventilador de refrigeración	1
82	100760669	Copa del arranque	1
83	100712965	Copa del arranque	1
84	100010899-0002	Arandela	1
85	100011232-0001	Perno, M8 x 25	1
86	100766687	Carcasa del soplador	1
87	100011284-0003	Perno, M6 x 100	4
88	100773152-0001	Arranque retráctil	1
89	100769283	Cubierta de conexión del inversor	1

DIAGRAMA DE PARTES DE LA CULATA

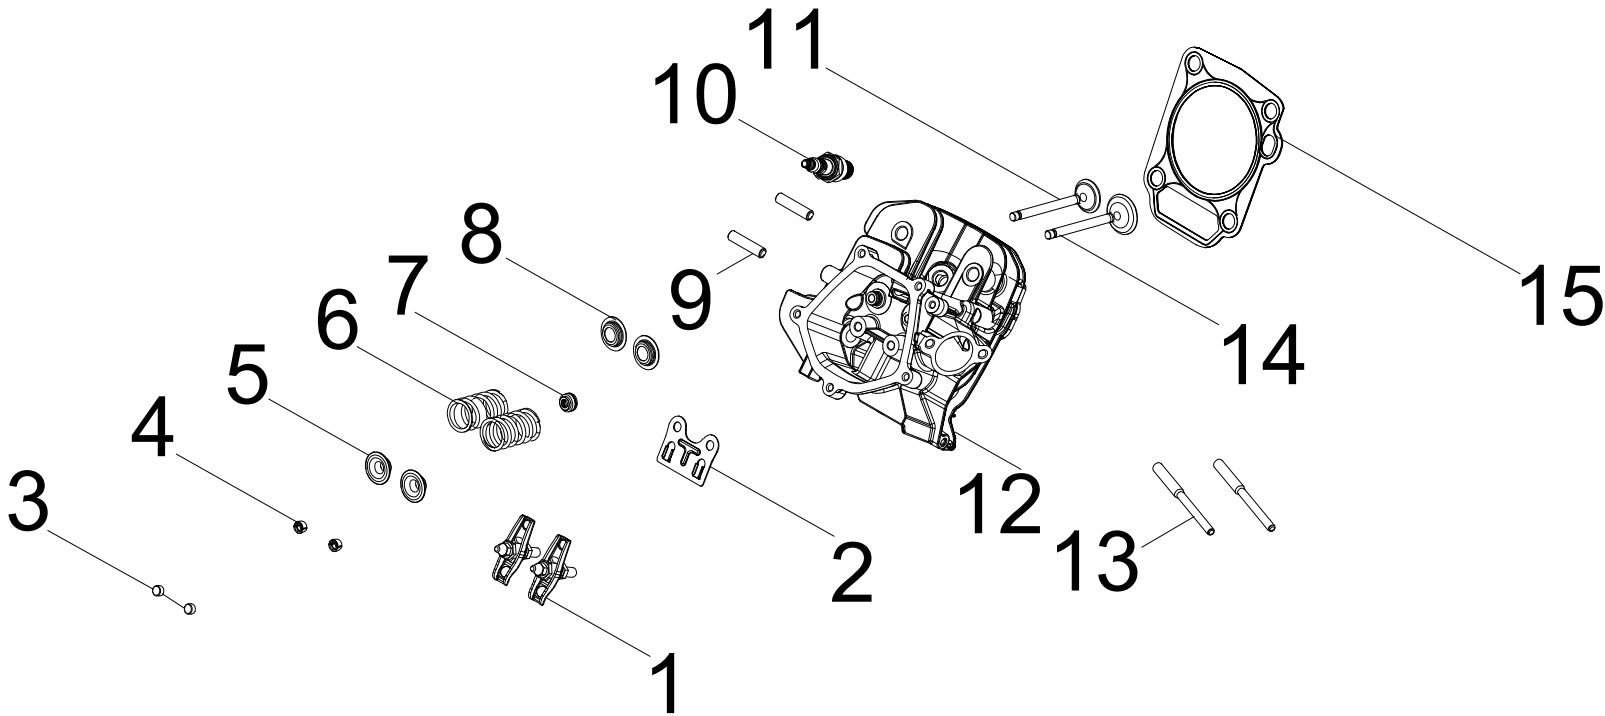


Figure C

LISTA DE PARTES DE LA CULATA

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100149155	Conjunto del balancín	2
2	100748373	Placa guía, varilla de empuje	1
3	100004589	Retenedor, válvula	2
4	100004576	Collar de la válvula	4
5	100004516	Asiento del resorte de la válvula, superior	2
6	100067633	Resorte, válvula	2
7	100004602	Sello de aceite, válvula de admisión	1
8	100004575	Asiento del resorte de la válvula, inferior	2
9	100717416	Perno prisionero, M8 x 57	2
10	100009378	Bujía F6RTC	1
11	100719490	Válvula de escape	1
12	100773180	Culata	1
13	100121829	Perno prisionero M6-8 x 123	2
14	100719491	Válvula de admisión	1
15	100150209	Junta, culata	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL CARBURADOR

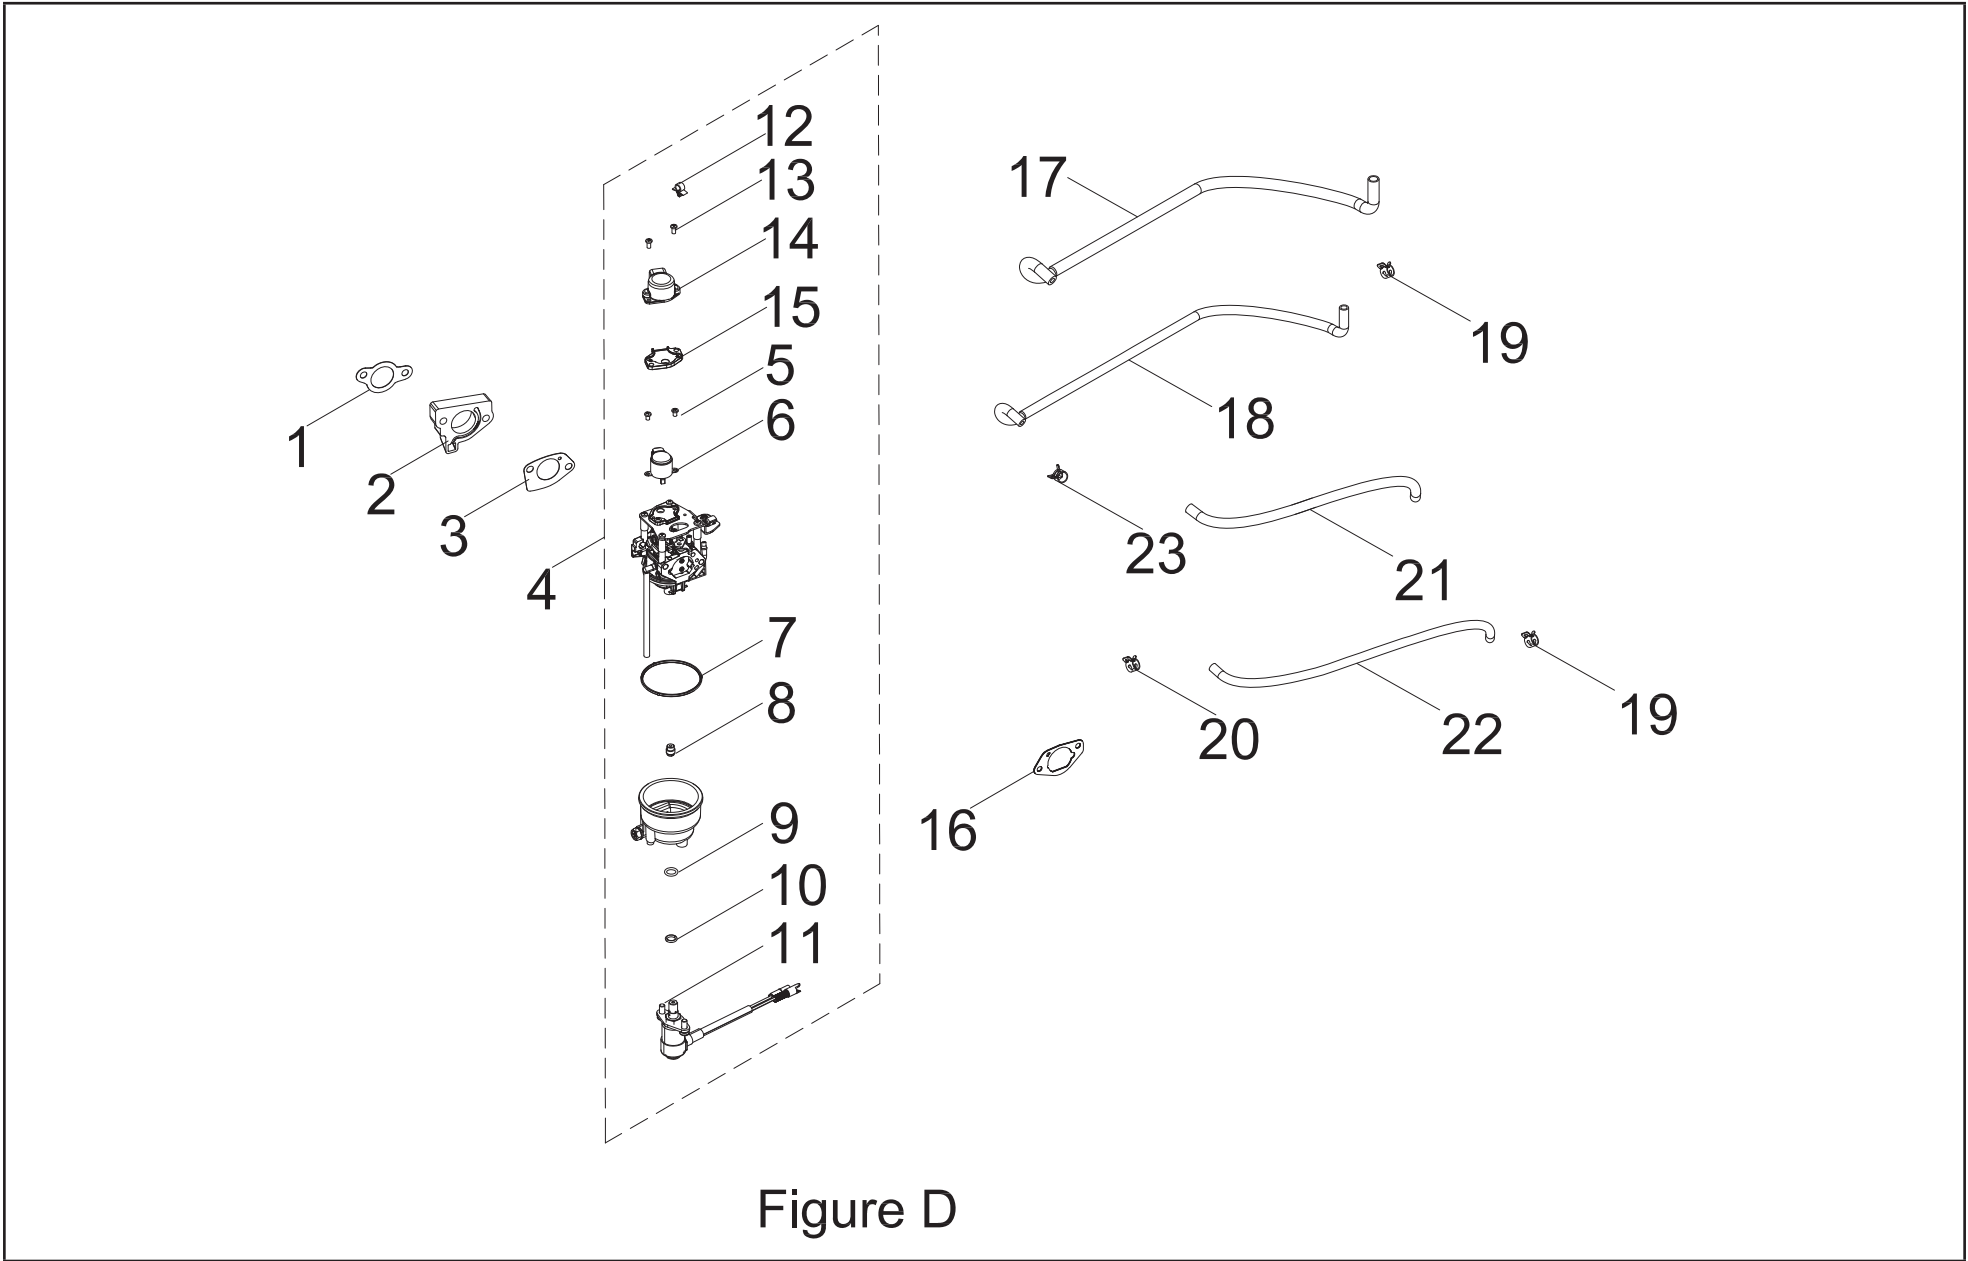


Figure D

LISTA DE PARTES DEL CARBURADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100717412	Junta, aislador	1
2	100712967	Aislador, carburador	1
3	100717417	Junta, carburador	1
4	100817874	Carburador	1
5	100777984	Motor a pasos	1
6	100031809-0004	Tornillo M3 x 6	2
7	100085766	Junta tórica del depósito de combustible	1
8	100727684	Boquilla principal estándar (110)	1
9	100155681	Boquilla principal con altura de 1000-3000 m (108)	/
10	100134226	Junta tórica, base de la válvula solenoide	1
11	100134227	Junta tórica, válvula solenoide	1
12	100778595	Válvula solenoide	1
13	100052808	Abrazadera	1
14	100060638-0001	Tornillo M4 x 8	2
15	100074044-0001	Cubierta de protección	1
16	100781214	Tablero aislante	1
17	100717415	Junta, base del filtro de aire	1
18	100817404	Envoltura de la manguera de combustible, Ø9 x Ø11 x 400	1
19	100817902	Tubo de combustible entre válvula de combustible y carburador	1
20	100090871	Abrazadera, Ø9.7	2
21	100005138	Abrazadera, Ø9.5	1
22	100817904	Envoltura del tubo de combustible, Ø11 x Ø13 x 360	1
23	100817903	Tubo de combustible, Ø5 x Ø9 x 550	1
24	100005149	Abrazadera, Ø7.5	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

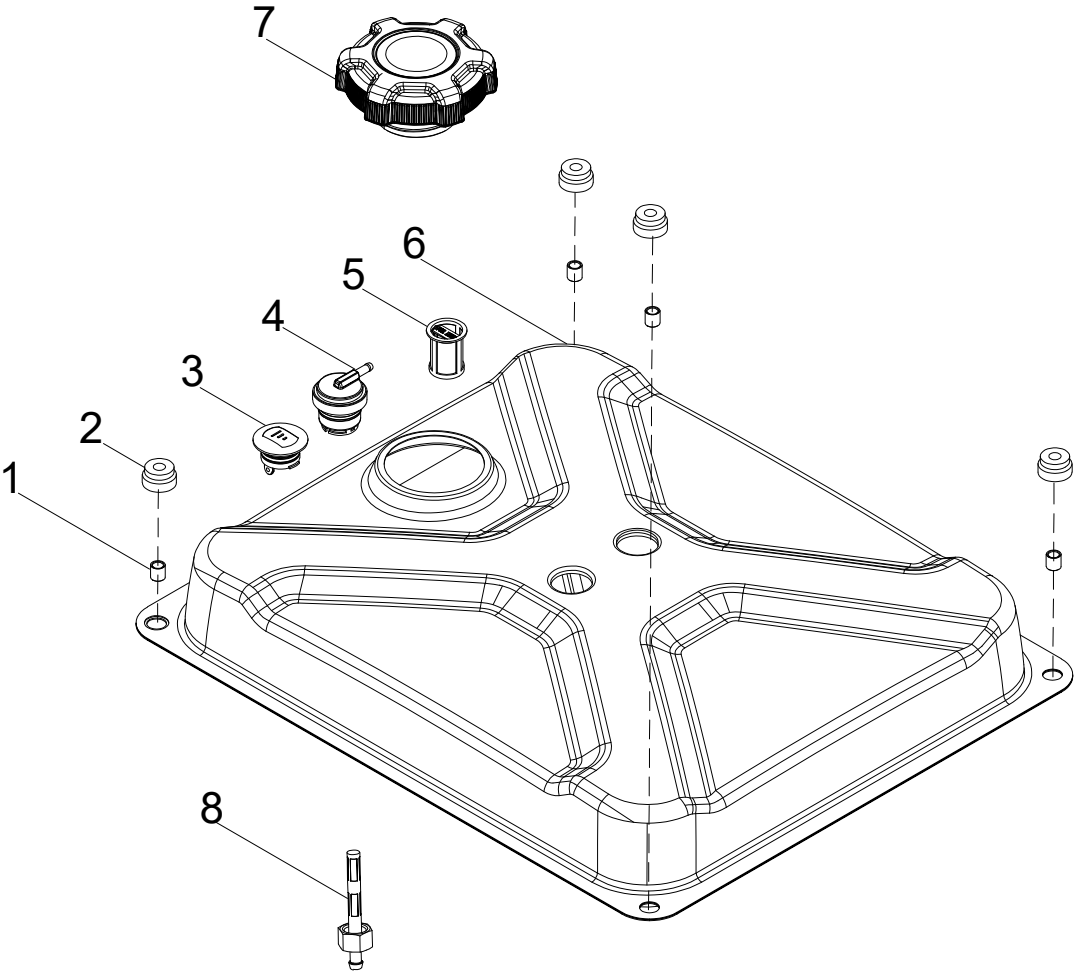


Figure E

LISTA DE PARTES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100021118	Buje	4
2	100032369	Montaje de vibraciones, tanque de combustible	4
3	100772687	Medidor de combustible	1
4	100720340	Válvula de inversión	1
5	100098838	Conjunto del filtro de combustible	1
6	100764890-0001	Tanque de combustible	1
7	100142004	Tapa del tanque de combustible	1
8	100814188	Accesorio de conexión, tanque de combustible	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL TABLERO DE CONTROL

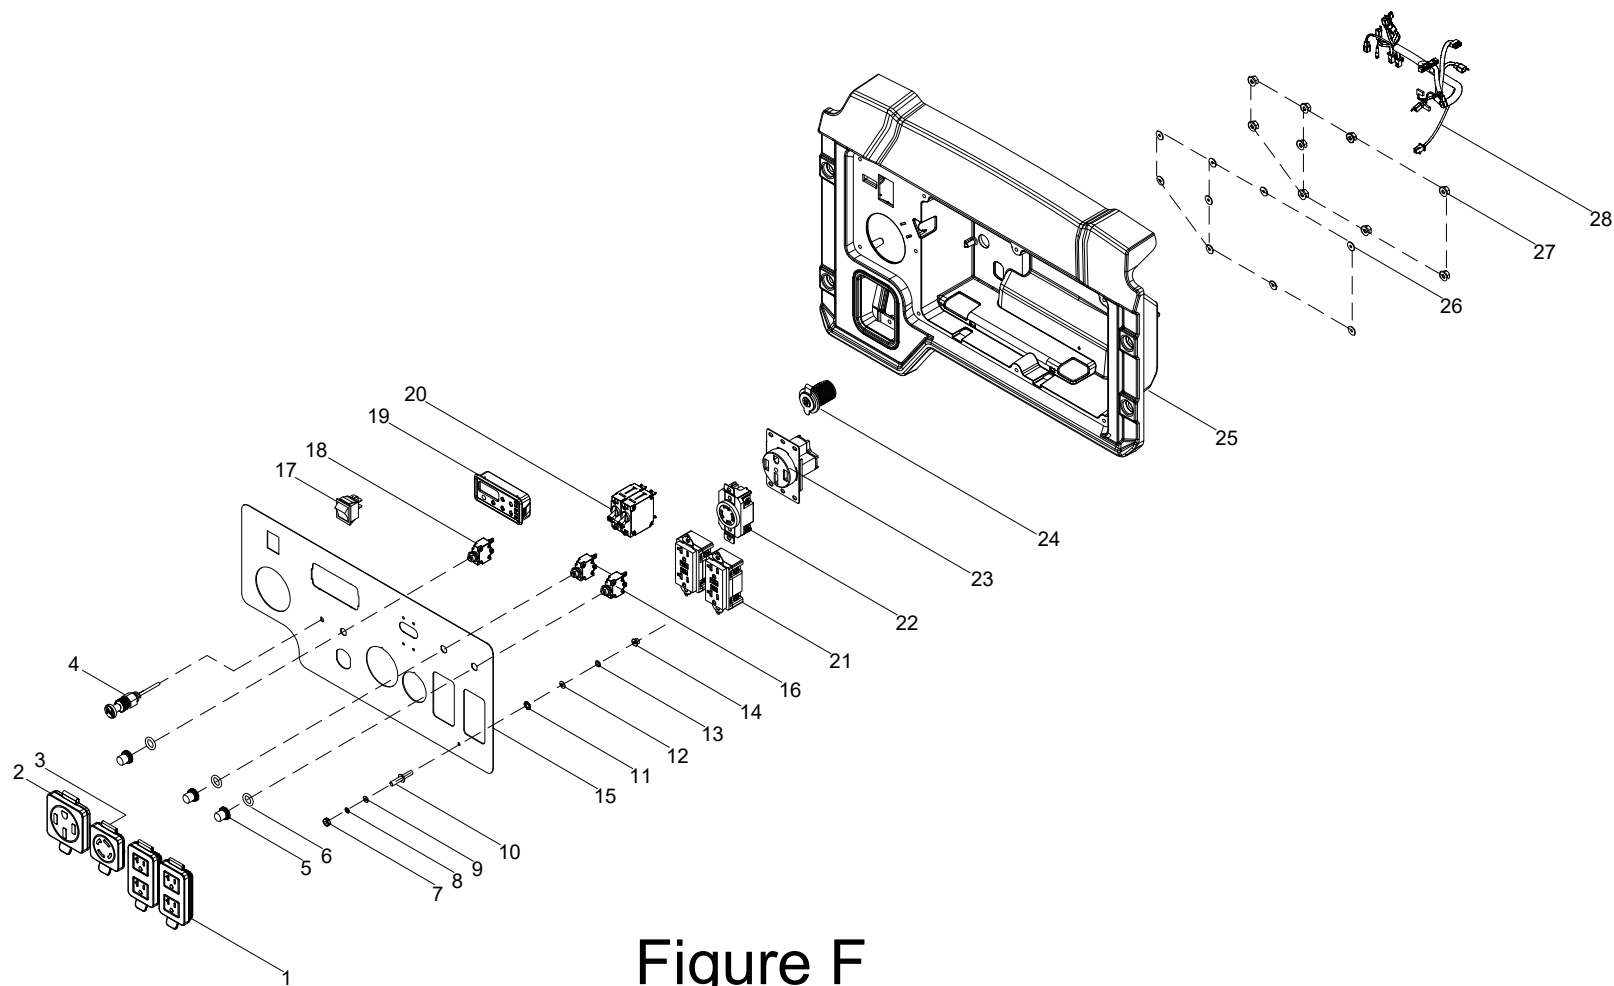


Figure F

LISTA DE PARTES DEL TABLERO DE CONTROL

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100731574	Cubierta del receptáculo GFCI 5-20R, dúplex	2
2	100731570	Cubierta del receptáculo, 14-50R	1
3	100731571	Cubierta del receptáculo, L14-30R	1
4	100819171	Cable del acelerador	1
5	100120180	Cubierta, disyuntor	3
6	100031552	Junta tórica	3
7	100011421-0002	Tuerca de brida, M6, GB6170	1
8	100010886-0002	Arandela de resorte, Ø6	1
9	100010910-0002	Arandela, Ø6	1
10	100092320-0002	Espárrago de conexión a tierra	1
11	100128826-0001	Arandela de seguridad dentada, Ø6	1
12	100010919-0001	Arandela, Ø5	1
13	100010885-0003	Arandela de resorte, Ø5	1
14	100074511-0004	Tuerca de brida, M5	1
15	100824432	Base del panel	1
16	100019754	Disyuntor 20 A, pulsador	2
17	100714233	Interruptor de parada	1
18	100057719	Disyuntor de 8 A, pulsador	1
19	100781222	Medidor Intelligauge	1
20	100019957	Disyuntor de 30 A	1
21	100052461-0001	Receptáculo GFCI 5-20R, dúplex	2
22	100020023	Receptáculo L14-30R	1
23	100087040	Receptáculo 14-50R	1
24	100019782	Receptáculo, 12 VCC	1
25	100819780	Carcasa del panel de control	1
26	100010897-0001	Arandela	9

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
27	100011446-0001	Tuerca de brida, M4	9
28	100772481	Conjunto del arnés de cables	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL ENSAMBLAJE DEL MARCO

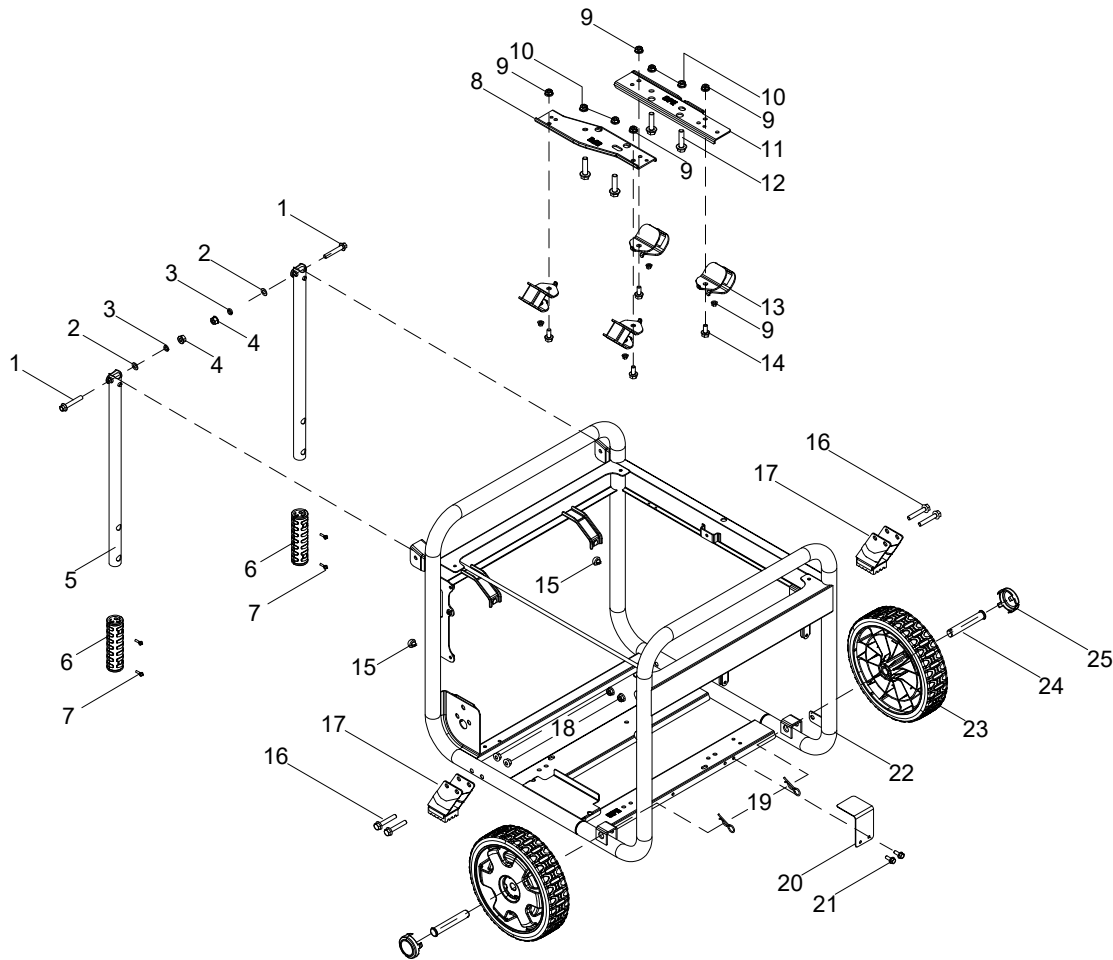


Figure G

LISTA DE PARTES DEL ENSAMBLAJE DEL MARCO

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100824851	Perno, M8 x 50	2
2	100010911-0004	Arandela	2
3	100010887-0004	Arandela de resorte	2
4	100011472-0001	Tuerca de brida M8, GB6187.1	2
5	100823418-0002	Manillar de empuje	2
6	100716888	Cubierta del manillar de empuje	2
7	100095857-0005	Perno, M4 x 18	4
8	100764886-0001	Placa de montaje del motor	1
9	100011464-0002	Tuerca, M8	8
10	100011456-0003	Tuerca, M10 x 1.25	4
11	100764885-0001	Placa de montaje del motor 1	1
12	100011381-0002	Perno, M10 x 1.25 x 40	4
13	100817406	Montaje del motor	4
14	100011312-0001	Perno, M8 x 18	4
15	100731043	Almohadilla	2
16	100011330-0001	Perno, M8 x 48	4
17	100163347-0001	Base de apoyo	2
18	100011453-0002	Tuerca M8, GB6177.1	4
19	100023414-0002	Clavija R	2
20	100823417-0001	Lámina térmica	1
21	100011262-0002	Perno, M6 x 14, GB5789	2
22	100818247-0001	Bastidor	1
23	100163346-0001	amarilla	2
24	100011063-0001	Pasador de rueda	2
25	100712243-0001	Cubierta del neumático, amarilla	2

DIAGRAMA DE CABLEADO

