




Champion Power Equipment, Inc.

MODELO #201580

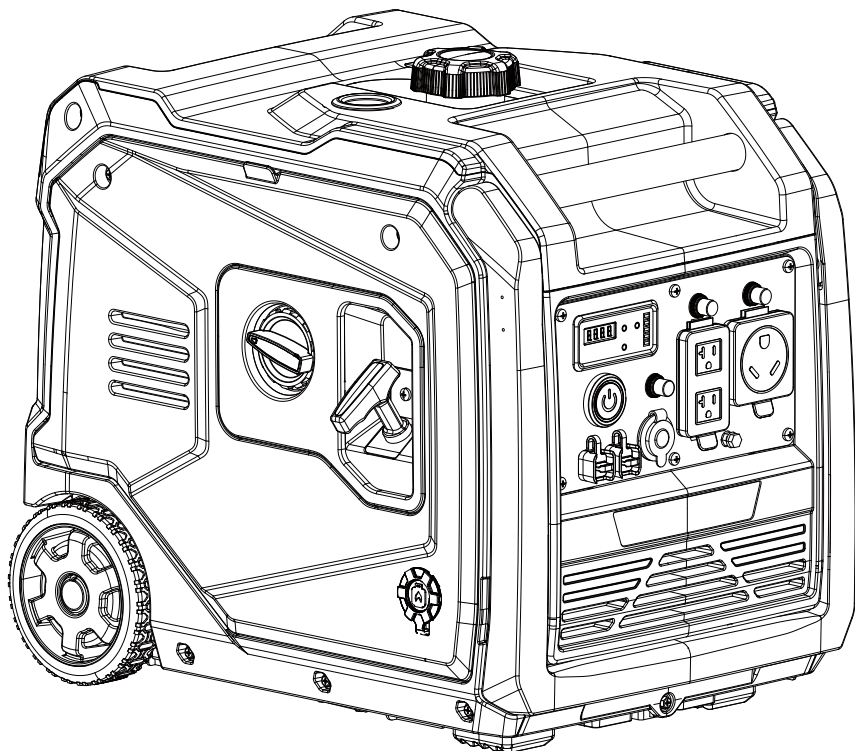

INFORMACIÓN DE PIEZAS

**GENERADOR INVERSOR DE COMBUSTIBLE DUAL CON
ENCENDIDO INALÁMBRICO DE 5500W**

RANGO DE NÚMERO DE SERIE: TODOS




Para pedir piezas de reemplazo por favor visite:
shop.championpowerequipment.com
o llame al **1-877-338-0999**.

TABLA DE CONTENIDO

Diagrama de piezas del inversor	3
Lista de piezas del inversor	4
Diagrama de piezas del motor	6
Lista de piezas del motor	7
Diagrama de piezas de la culata	9
Lista de piezas de la culata	10
Diagrama de piezas del carburador	11
Lista de piezas del carburador	12
Diagrama de piezas de la base	13
Lista de piezas de la base	14
Diagrama de piezas del tanque de combustible	15
Lista de piezas del tanque de combustible	16
Diagrama de piezas del tablero de control	17
Lista de piezas del tablero de control	18
Diagrama de piezas de la manija	19
Lista de piezas de la manija	20
Diagrama de cableado	21

DIAGRAMA DE PIEZAS DEL INVERSOR

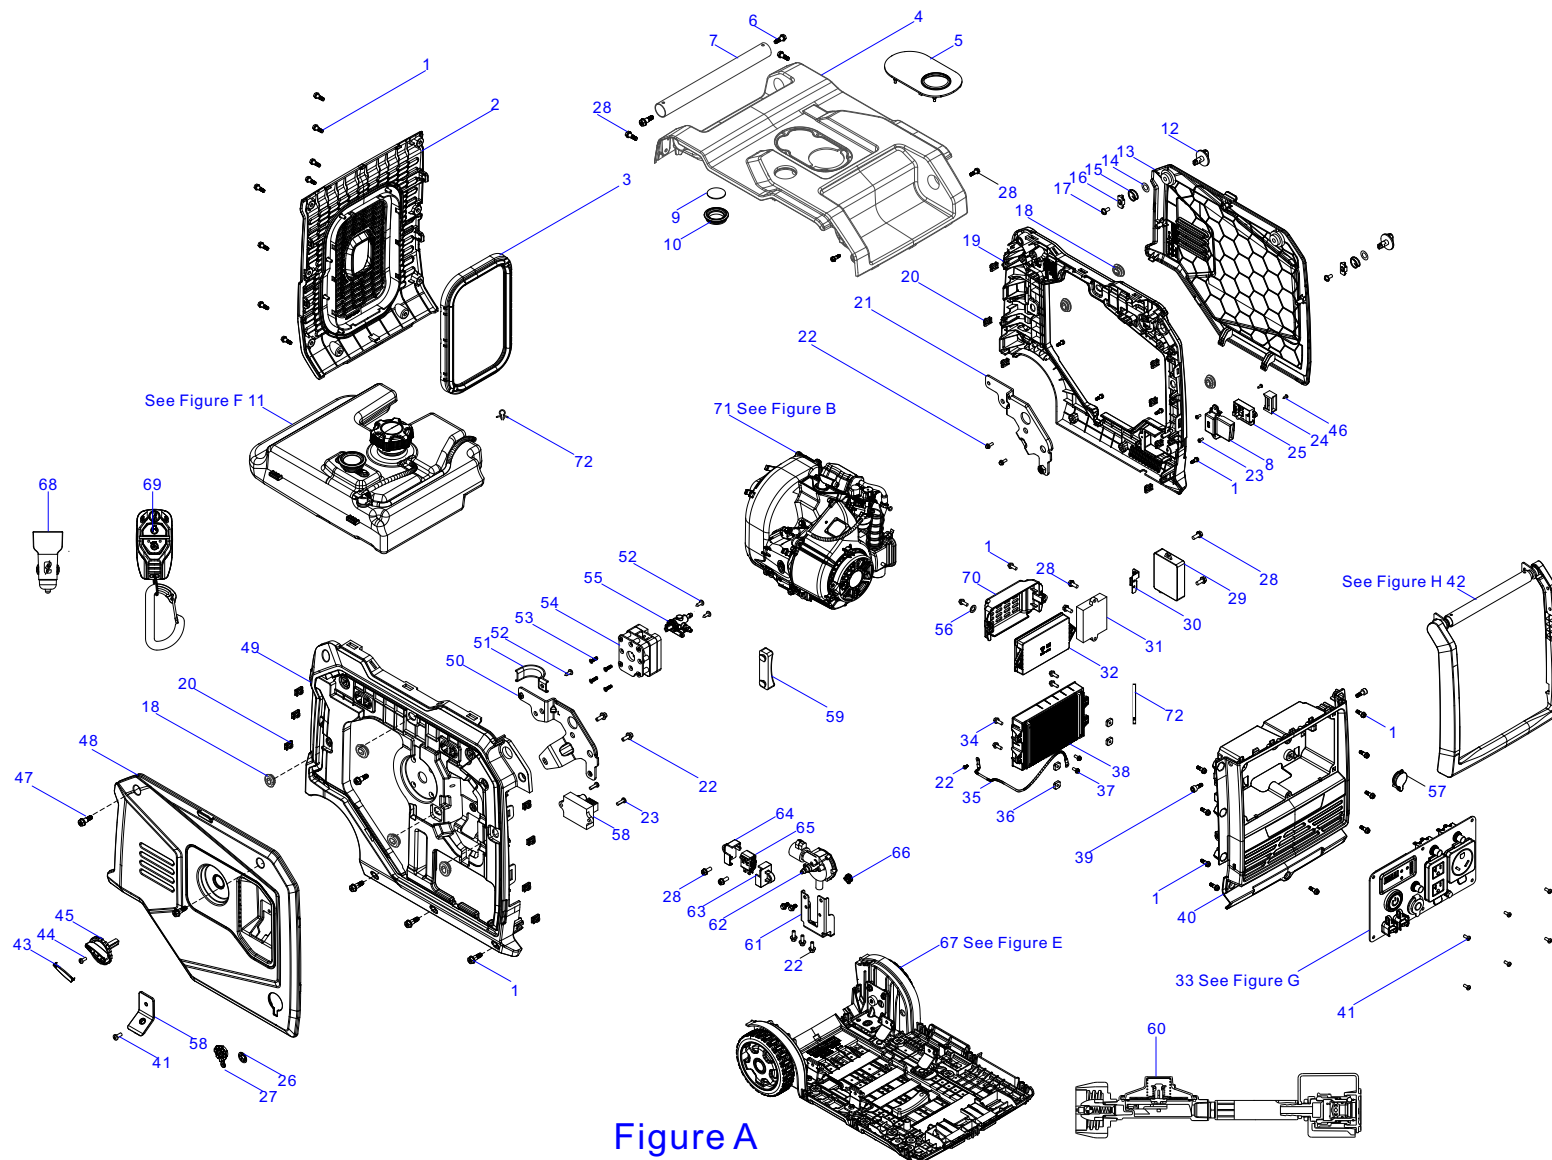


LISTA DE PIEZAS DEL INVERSOR

#	Número de pieza	Descripción	Ctd.
1	90208-000008	M5 x 14, Perno de paso hexagonal, zinc negro, GB/T699-1999	27
2	18002-000014	Rejilla, silenciador	1
3	18018-000004	Cojín con pegamento aislante, silenciador	1
4	94230-000009	Cubierta, superior	1
5	16641-000007	Manguito de goma, orificio de llenado de aceite	1
6	90208-000003	M6 x 20, Perno de paso hexagonal, zinc negro, GB/T699-1999	2
7	80153-000004	Mango 2	1
8	30079-000006	Placa, sensor CO	1
9	37205-000001	Medidor de combustible	1
10	30431-000044	Manguito de goma, Ø34 x Ø53 x 13	1
11	96104-Y16620-0039	Conjunto del tanque de combustible (ver la figura F)	1
12	35643-000005	Perilla, dial del interruptor, motor	2
13	80096-000048	Tapa, derecha	1
14	90408-000002	Arandela plana, Ø4, zinc negro	2
15	16527-000003	Resorte, ajuste del retén	2
16	24329-000003	Traba	2
17	90124-000002	PT4 x 13, Tornillo roscante, negro, GB/T6478-2001	2
18	16601-000005	Montaje de vibraciones, tanque de combustible Ø13 x 25 x 9	7
19	80095-000014	Carcasa, derecha	1
20	17199-000003	M5, Tuerca de clip, zinc blanco, GB/T13237-2013	14
21	51124-000030	Soporte de montaje 1, zinc blanco	1
22	90001-000018	M6 x 12, Perno de brida hexagonal, zinc blanco, GB/T16674.1	10

#	Número de pieza	Descripción	Ctd.
23	90107-000002	PT4.2 x 13, Tornillo roscante, zinc negro, GB/T845	6
24	90722-000022	Tapón 1, extremo	1
25	35720-000001	Sensor de CO	1
26	37073-000004	Clip, resorte	1
27	90722-000015	Tapón, extremo	1
28	90134-000001	M5 x 12, Perno hexagonal en cruz, GB/T699-1999	10
29	31110-000010	Batería, 12 V/1.6 Ah	1
30	31144-000001	Soporte, batería	1
31	39027-000006	Unidad de control remoto	1
32	35659-000002	Controlador, 3,8 kW/120 V	1
33	35610-000205	Conjunto del panel de control (ver la figura G)	1
34	90001-000022	M6 x 16, Perno de brida hexagonal, zinc blanco, GB/T16674.1	4
35	30009-000035	Cable de tierra	1
36	90326-000001	M6, tuerca cuadrada, zinc blanco, GB/T699-1999	4
37	90001-000070	M5 x 8, Perno hexagonal en cruz, zinc negro, GB/T16674.1	2
38	30043-000040	Inversor, 3.8/4.37 kW, 120 V/60 Hz	1
39	90047-000001	M5 x 16, Perno de cabeza hueca hexagonal, zinc negro, GB/T699-2015	2
40	35680-000039	Asiento, panel	1
41	90255-000003	M5 x 12, Conjunto de tornillo y arandela, zinc negro, GB/T9074.5	7
42	96106-Y54110-0001	Conjunto del manillar (ver la figura H)	1
43	82007-000005	Cubiertas decorativas	1
44	90103-000006	M4 x 16, Tornillo, zinc blanco, GB/T818	1
45	35643-000023	Perilla, dial del interruptor 1, motor	1

#	Número de pieza	Descripción	Ctd.
46	90107-000018	PT4.2 x 16, Tornillo roscante, zinc negro, GB/T845	2
47	90208-000004	M5 x 12, Perno de paso hexagonal, zinc negro, GB/T699-1999	2
48	80092-000047	Tapa, izquierda	1
49	80091-000013	Carcasa, izquierda	1
50	51124-000031	Soporte de montaje 2, zinc blanco	1
51	30079-000001	Placa de presión, zinc blanco	1
52	90255-000001	M4 x 10, Conjunto de tornillo y arandela, zinc blanco, GB/T9074.5	3
53	90129-000002	ST4.2 x 16, Tornillo roscante, zinc blanco, GB/T846	4
54	35160-000021	Interruptor, motor	1
55	16750-000035	Conjunto de la válvula de combustible	1
56	90408-000006	Arandela plana, Ø6, zinc negro	2
57	90722-000030	Tapón 2, extremo	1
58	30007-000004	Módulo del cargador	1
59	50035-000004	Soporte de vibraciones	1
60	77300-000011	Manguera LPG con regulador	1
61	51124-000032	Soporte de montaje 3	1
62	77100-000025	Regulador, auxiliar	1
63	35192-000004	Soporte, microinterruptor, derecho	1
64	35192-000005	Soporte, microinterruptor, izquierdo	1
65	35190-000004	Microinterruptor	1
66	90748-000002	Abrazadera, Ø10 - 16	1
67	96103-Y51100-0047	Conjunto de la placa de montaje, motor (ver la figura E)	1
68	35613-000006	Adaptador USB de 12 VCC	1
69	39024-000001	Llave remota	1
70	16673-000006	Blindaje, controlador	1
71	96100-EH180iD2-01	Motor (ver la figura B)	1
72	90684-000001	Clip, L=130	1

DIAGRAMA DE PIEZAS DEL MOTOR

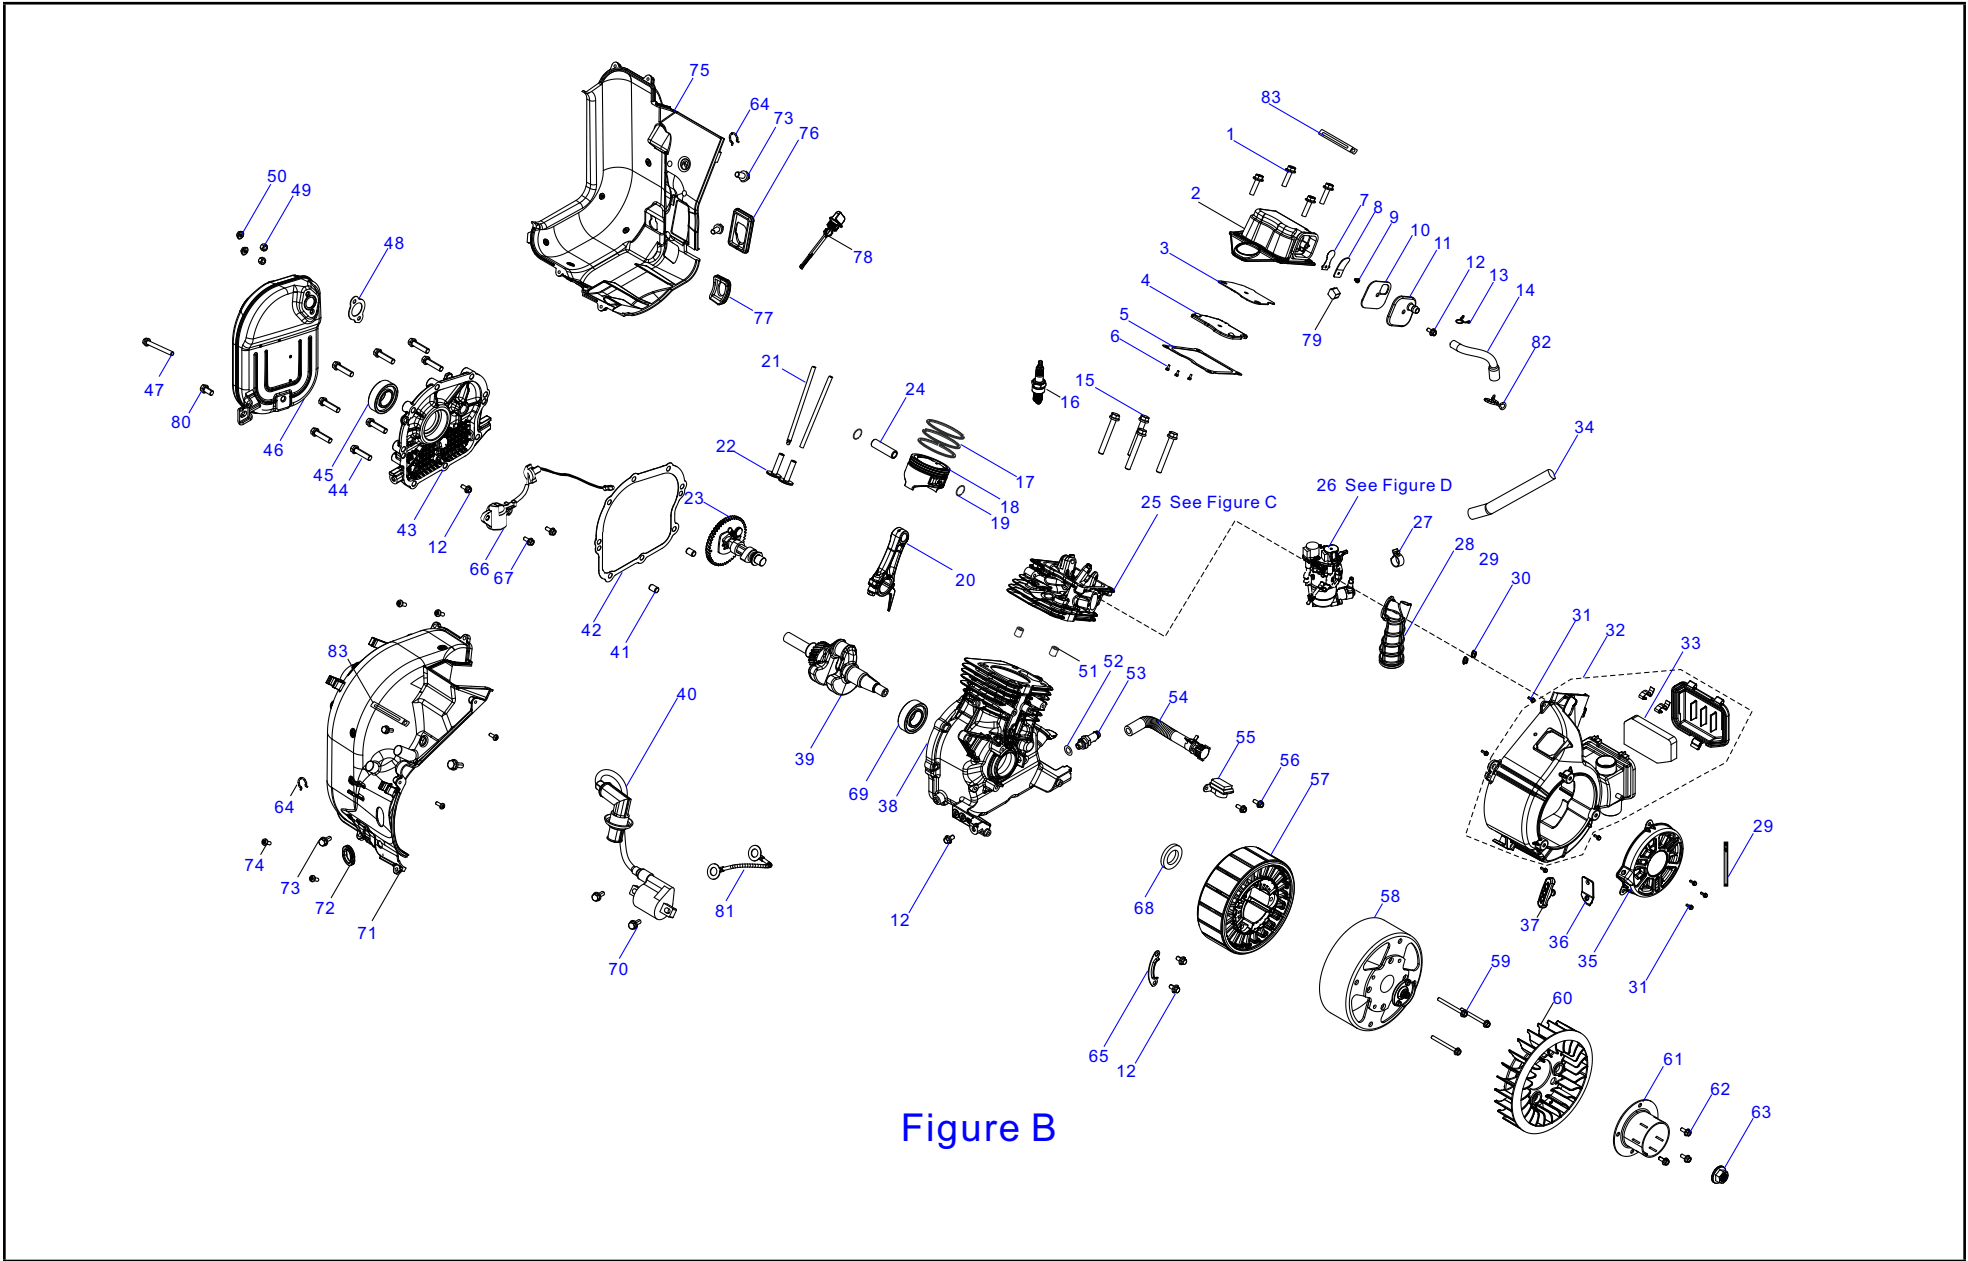

LISTA DE PIEZAS DEL MOTOR

#	Número de pieza	Descripción	Ctd.
1	90001-000024	M6 x 20, Perno de brida hexagonal, zinc blanco, GB/T16674.1	4
2	12410-000022	Conjunto de la cubierta de la culata	1
3	11332-000012	Junta, cubierta de la ranura de respiración	1
4	11306-000001	Placa de cubierta del orificio de retorno de aceite	1
5	12004-000024	Junta de la cubierta de la culata	1
6	90103-000001	M3 x 8, Tornillo de cabeza redondeada con ranura en cruz, zinc blanco, GB/T818	3
7	12414-000001	Placa, tapón del respiradero de la cubierta de la culata	1
8	12415-000001	Pieza, respiración de la cubierta de la culata	1
9	90102-000016	M6 x 10, Tornillo con cabeza hueca para llave hexagonal, zinc blanco, GB/T70.1	1
10	11332-000013	Junta 1, cubierta de la ranura de respiración	1
11	11333-000006	Placa, cubierta de la ranura de ventilación	1
12	90001-000016	M6 x 10, Perno de brida hexagonal, zinc blanco, GB/T16674.1	5
13	90740-000008	Collar, Ø11	1
14	17004-000032	Tubo, respiradero, L=100	1
15	12003-000001	Perno de la culata, M8 x 60, zinc blanco	4
16	30010-000003	Bujía, F7RTC (RN9YC)	1
17	13200-000021	Conjunto de anillos del pistón, Ø66	1
18	13111-000026	Pistón	1
19	13122-000003	Clip del pasador del pistón	2
20	13010-000020	Biela, Ø24 x Ø13 x 84.5	1
21	14071-000007	Leva de la válvula, SØ5 x Ø4 x 142.5	2
22	14081-000010	Vástago de la válvula, Ø23.6 x Ø8 x 36.5 x SR2.5	2
23	14200-000035	Conjunto del árbol de levas	1
24	13121-000015	Pasador del pistón, Ø13 x Ø8 x 45.9	1

#	Número de pieza	Descripción	Ctd.
25	96101-Z120410-0041	Conjunto de la culata (ver la figura C)	1
26	96105-Z16100-0046	Conjunto del carburador (ver la figura D)	1
27	90748-000005	Abrazadera, 10-15	1
28	17110-000005	Tubo de entrada, admisión del filtro de aire	1
29	90684-000006	Clip, 200 mm	1
30	90305-000007	M6, Tuerca de brida hexagonal, zinc blanco, GB/T6177.1	2
31	90001-000022	M6 x 16, Perno de brida hexagonal, zinc blanco, GB/T16674.1	4
32	28110-000054	Corona	1
33	17151-000019	Elemento, filtro de aire	1
34	90729-000030	Manguera, Ø9.5 x Ø17 x 580	1
35	28200-000040	Conjunto del arranque retráctil	1
36	28004-000006	Placa guía, cuerda de arranque	1
37	28210-000004	Manillar, cuerda de arranque	1
38	11310-000044	Conjunto del cárter	1
39	13300-000049	Conjunto del cigüeñal	1
40	30400-000058	Bobina de encendido	1
41	90502-000003	Pasador, Ø8 x 14	2
42	11001-000020	Junta del cárter	1
43	11411-000033	Cubierta del cárter	1
44	90001-000047	M8 x 32, Perno de brida hexagonal, zinc blanco, GB/T16674.1	8
45	90547-000017	Cojinete 1, 6205	1
46	18100-000062	Conjunto del silenciador	1
47	90001-000078	M8 x 80, Perno de brida hexagonal, zinc blanco, GB/T16674.1	1
48	18001-000014	Junta de la salida del escape	1
49	90310-000001	M6, Contratuerca hexagonal con brida, totalmente metálica, tipo 2, zinc blanco, GB/T 6187.1	2

#	Número de pieza	Descripción	Ctd.
50	90303-000002	M6, Tuerca hexagonal, zinc blanco, GB/T 6170	2
51	90502-000006	Clavija, Ø10 x 14	2
52	90408-000019	Arandela plana, Ø10 x Ø15.8 x 1.5	1
53	90689-000009	Junta, tubo de combustible, M10-1,25, zinc blanco	1
54	11011-000014	Manguera de drenaje de aceite, Ø9.5 x Ø17 x 140	1
55	30130-000011	Gatillo	1
56	90007-000002	M5 x 12, Perno de brida hexagonal, zinc blanco, GB/T5789	2
57	30120-000042	Componente del estator, Ø145 x 40	1
58	30110-000018	Componente del rotor	1
59	90001-000037	M6 x 55, Perno de brida hexagonal, zinc blanco, GB/T16674.1	3
60	19352-000026	Ventilador de enfriamiento, motor	1
61	28002-000020	Polea del arranque	1
62	90001-000018	M6 x 12, Perno de brida hexagonal, zinc blanco, GB/T16674.1	7
63	13501-000001	M14 x 1.5, Tuerca del volante, zinc blanco, GB/T699-1999	1
64	90740-000011	Collar, Ø1.6	2
65	30002-000002	Abrazadera de cableado del magneto	1
66	37060-000020	Sensor de aceite del motor	1
67	90007-000010	M6 x 14, Perno de brida hexagonal, zinc blanco, GB/T5789	2
68	90682-000002	Sello de aceite, Ø25 x Ø41.25 x 6	1
69	90547-000020	Cojinete, 6205	1
70	90001-000026	M6 x 25, Perno de brida hexagonal, zinc blanco, GB/T16674.1	2
71	19340-000015	Blindaje, inferior	1
72	80155-000002	Manguito de goma	1

#	Número de pieza	Descripción	Ctd.
73	90007-000007	M6 x 12, Perno de brida hexagonal, zinc blanco, GB/T5789	5
74	90124-000003	Tornillo roscante, PT5 x 16	6
75	19308-000003	Blindaje izquierdo del cuerpo	1
76	16641-000008	Manguito de goma, orificio de llenado de aceite	1
77	80155-000003	Manguito de goma 1	1
78	15010-000032	Conjunto de la varilla de medición del aceite	1
79	11331-000004	Rejilla, ranura de respiración	1
80	90007-000011	M6 x 16, Perno de brida hexagonal, zinc blanco, GB/T5789	1
81	30009-000033	Cable de tierra	1
82	90685-000026	Abrazadera, Ø18.5 x 1.6, zinc blanco	1
83	90684-000001	Clip, L=130	2

DIAGRAMA DE PIEZAS DE LA CULATA

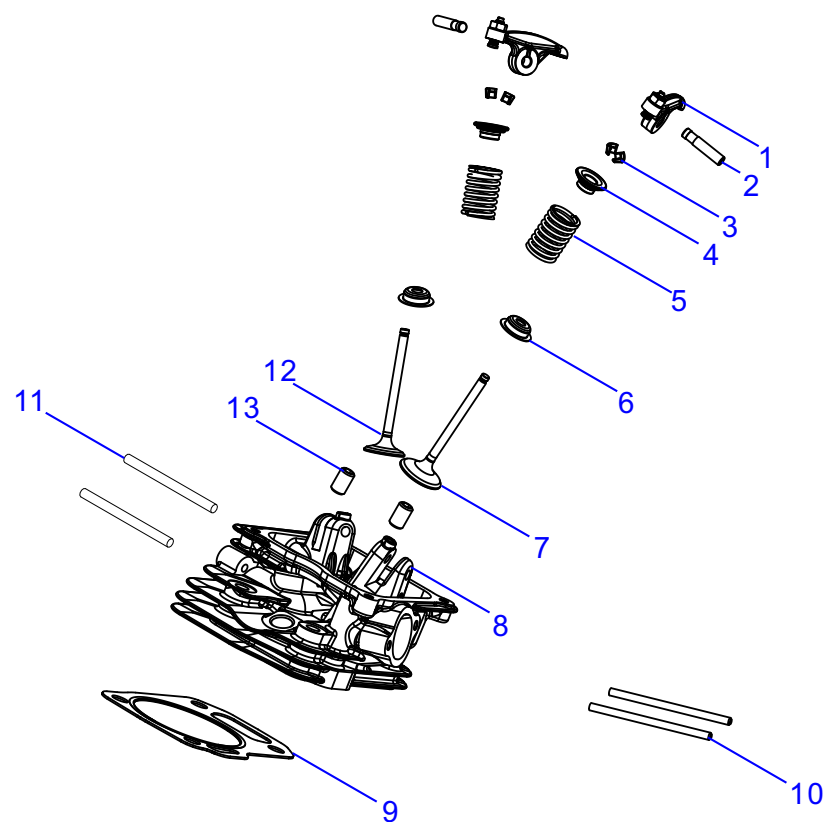


Figure C

LISTA DE PIEZAS DE LA CULATA

#	Número de pieza	Descripción	Ctd.
1	14310-000016	Conjunto del balancín de la válvula	2
2	14330-000004	Conjunto del eje del balancín de la válvula	2
3	12109-000004	Abrazadera de bloqueo de la válvula, Ø4.985 x Ø8.475	4
4	12112-000008	Retenedor del resorte de la válvula	2
5	12103-000009	Resorte de la válvula, Ø19.1 x Ø2.5	2
6	12101-000003	Guía del sello, Ø4.4	2
7	12111-000024	Válvula de admisión	1
8	12140-000043	Conjunto de la culata	1
9	12131-000025	Junta de la culata	1
10	90207-000005	M6 x 109, Perno prisionero, zinc negro	2
11	90204-000024	M6 x 107, Perno prisionero, zinc blanco	2
12	12121-000023	Válvula de escape	1
13	14312-000002	Tuerca, cierre de la válvula	2

DIAGRAMA DE PIEZAS DEL CARBURADOR

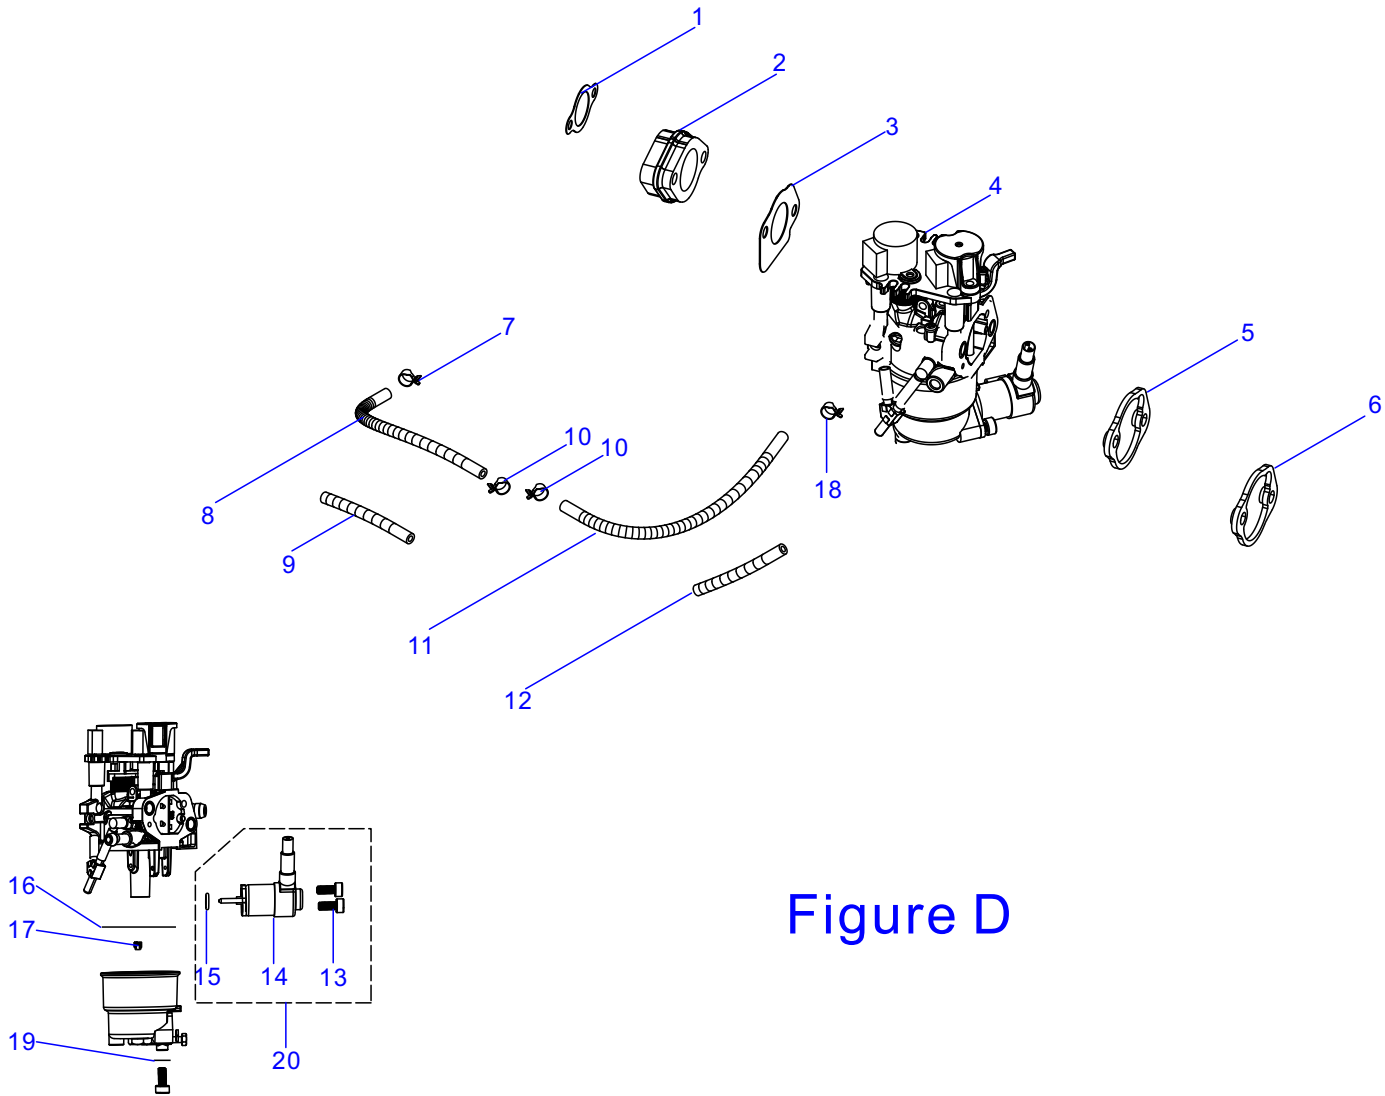


Figure D

LISTA DE PIEZAS DEL CARBURADOR

#	Número de pieza	Descripción	Ctd.
1	17002-000011	Junta, entrada	1
2	16003-000021	Placa aislante del carburador	1
3	16001-000013	Junta del carburador	1
4	16100-000102	Conjunto del carburador	1
5	17001-000019	Junta del filtro de aire, D=1.2	1
6	17001-000020	Junta del filtro de aire, D=2.5	1
7	90685-000010	Abrazadera, Ø10.5 × 8 × 0.8, Dacromet	1
8	90686-000075	Tubo de combustible, Ø4.5 x Ø8.5 x 33 + 50 + 24 + Ø7.5 x Ø11.5 x 22 mm	1
9	30431-000045	Manguito de goma, Ø10 x Ø12 x 60	1
10	90685-000013	Abrazadera, Ø8.5 x 8 x 0.6, Dacromet	2
11	90686-000076	Tubo de combustible, Ø4.5 x Ø8.5 x 225 mm/ Ø6.5 x Ø10.5 x 22 mm	1
12	30431-000046	Manguito de goma, Ø10 x Ø12 x 100 mm	1
13	90102-000015	M5 x 10, tornillos de cabeza hueca hexagonal	2
14	16108-000012	Válvula magnética	1
15	90692-000005	Anillo de sellado de goma	1
16	16112-000016	Anillo del sello, flotante	1
17	16161-000033	Boquilla principal (n.º 81), estándar	1
	16161-000031	Boquilla principal (n.º 79), altitud 3000-6000 pies (914.4 a 1828.8 metros)	/
	16161-000027	Boquilla principal (n.º 77), altitud 6000- 8000 pies (914.4 a 1828.8 metros)	/
18	90685-000007	Abrazadera, Ø9.5 × 8 × 0.8, Dacromet	1
19	90681-000020	Anillo de sellado	1
20	16108-000013	Conjunto de válvula magnética	1

DIAGRAMA DE PIEZAS DE LA BASE

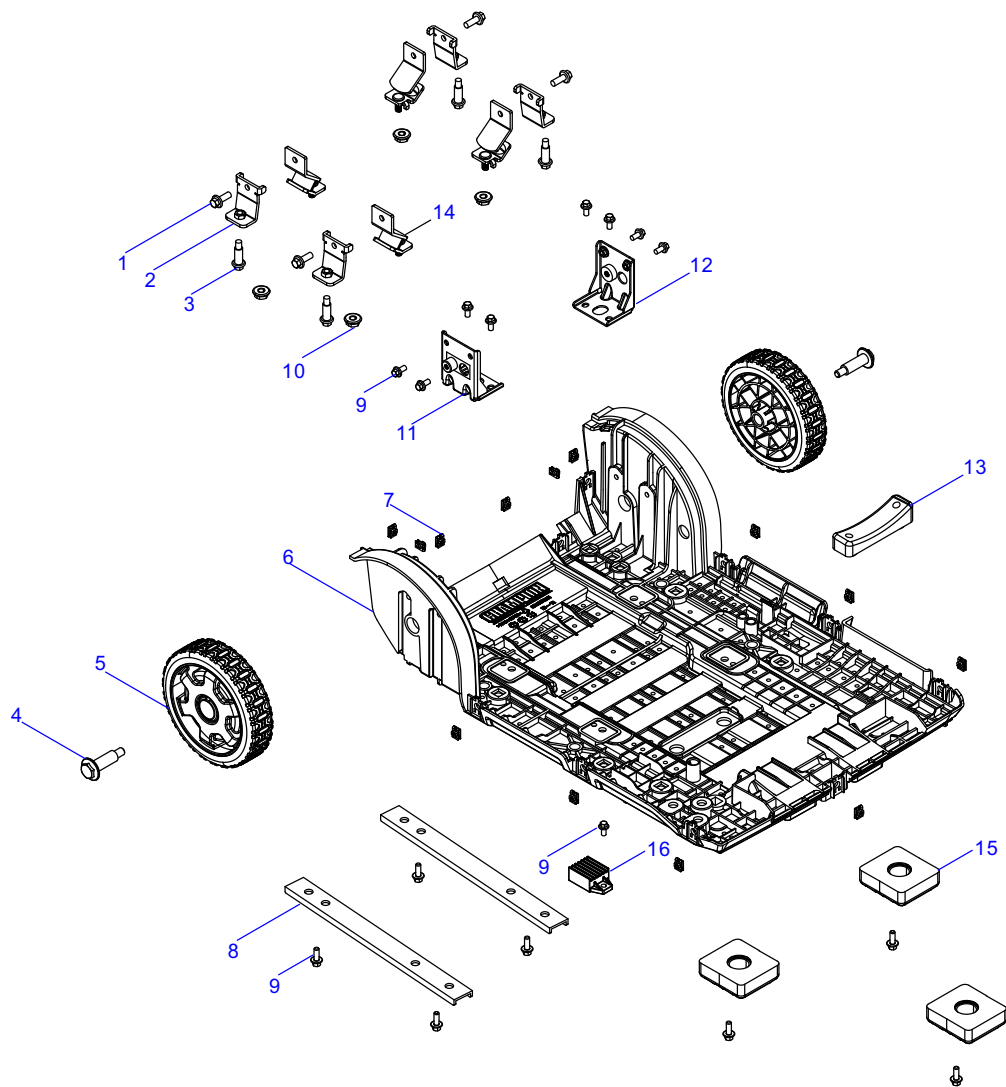


Figure E

LISTA DE PIEZAS DE LA BASE

#	Número de pieza	Descripción	Ctd.
1	90001-000022	M6 x 16, Perno de brida hexagonal, zinc blanco, GB/T16674.1	4
2	51003-000001	Soporte, motor fijo	4
3	76226-000001	Perno de brida hexagonal, soporte del motor	4
4	42002-000004	Pasador de rueda, zinc negro, L=52	2
5	44110-000007	5.5 in (13.9 cm) de 8 in	2
6	51143-000014	Placa, inferior	1
7	17199-000003	M5, Tuerca de clip, zinc blanco, GB/T13237-2013	13
8	51103-000005	Placa de refuerzo	2
9	90001-000018	M6 x 12, Perno de brida hexagonal, zinc blanco, GB/T16674.1	16
10	90305-000007	M6, Tuerca de brida hexagonal, zinc blanco, GB/T6177.1	4
11	51124-000033	Soporte de montaje, izquierdo	1
12	51124-000034	Soporte de montaje, derecho	1
13	50035-000004	Soporte, goma del cojín	1
14	51005-000019	Montaje de vibraciones, bastidor	4
15	51014-000021	Pata de apoyo	3
16	30060-000032	Regulador de voltaje (AVR)	1

DIAGRAMA DE PIEZAS DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

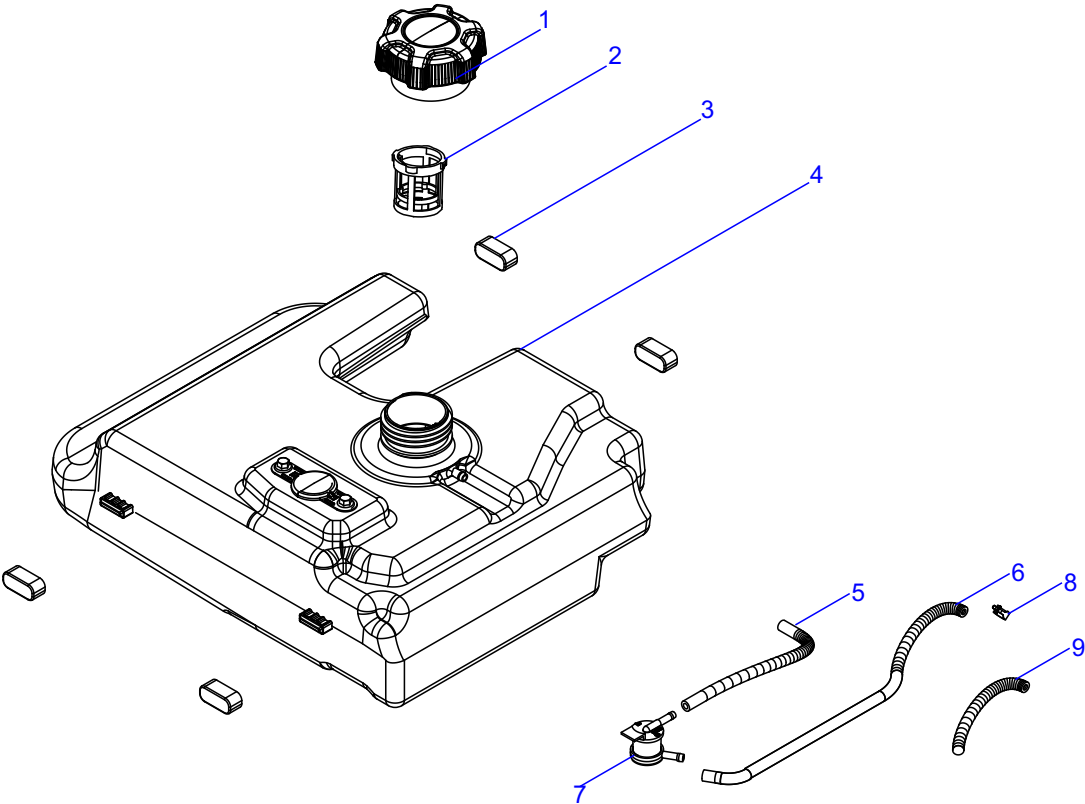


Figure F

LISTA DE PIEZAS DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

#	Número de pieza	Descripción	Ctd.
1	16730-YWM0110-Q200	Tapa del tanque de combustible	1
2	16652-YS50110-0000	Filtro de combustible	1
3	90683-Y2V0110-00A0	Buje, 30.5 x 12 x 12 mm	4
4	16620-YWM0110-Q200	Tanque de combustible, 7.5 l	1
5	16804-YWM0110-0000	Tubo de combustible, Ø4.5 x Ø8.5 x 136 + 33 + Ø6.5 x Ø10.5 x 17.5 mm	1
6	16804-YWM0210-0000	Tubo de combustible, Ø4.5 x Ø8.5 x 50 + 170 + 98 + 23 + 315 + 40 + Ø6.5 x Ø10.5 x 17.5 mm	1
7	15150-YWM0110-0000	Válvula, unidireccional	1
8	90685-000010	Abrazadera, Ø10.5 x 8 x 0.8, Dacromet	1
9	30431-YWM0310-0000	Manguito de goma, Ø10 x Ø12 x 300 mm	1

DIAGRAMA DE PIEZAS DEL TABLERO DE CONTROL

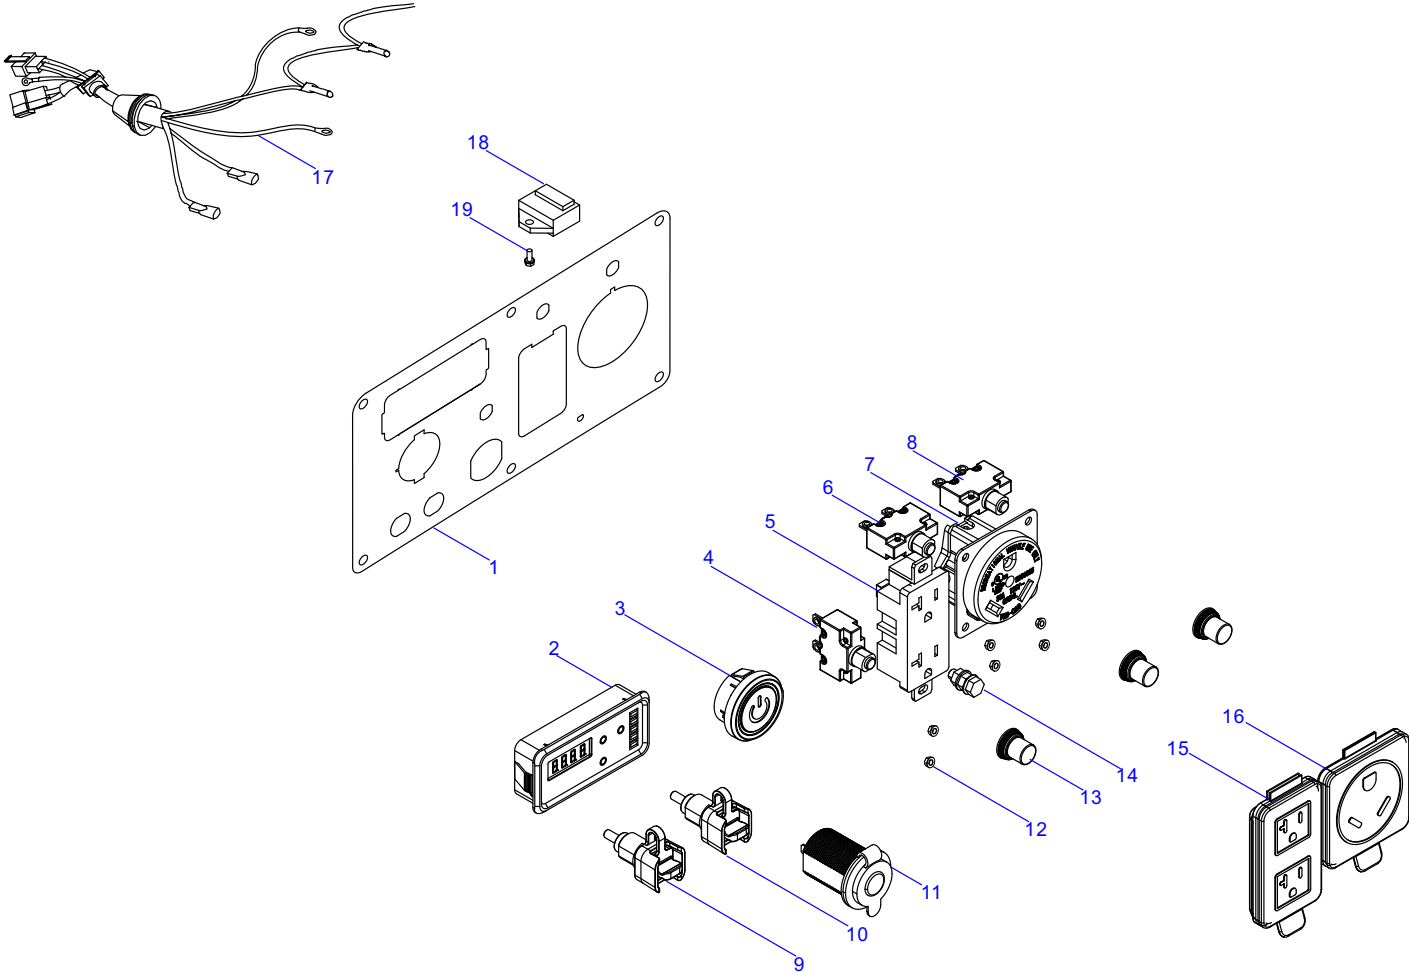


Figure G

LISTA DE PIEZAS DEL TABLERO DE CONTROL

#	Número de pieza	Descripción	Ctd.
1	35650-000079	Panel de control	1
2	35632-000029	Medidor Intelligauge, INT5DINV	1
3	35160-000026	Conjunto del interruptor, motor	1
4	31234-000002	Disyuntor 8 A, pulsador, 125/250V	1
5	35614-000017	Receptáculo 5-20R, 20 A, 125 V	1
6	31234-000003	Disyuntor de 20 A, pulsador, 125/250 V	1
7	35614-000007	Receptáculo TT-30R, 30 A, 125 V	1
8	31234-000007	Disyuntor de 30 A, pulsador, 125/250 V	1
9	35614-000019	Receptáculo, 50 A/1000 V, rojo	1
10	35614-000020	Receptáculo, 50 A/1000 V, negro	1
11	35619-000003	Receptáculo automotriz, 12 VCC	1
12	90305-000002	Tuerca de brida hexagonal, M6, zinc blanco	6
13	35654-000005	Cubierta, pulsador	3
14	35629-000001	Conjunto del terminal de tierra	1
15	35654-000013	Cubierta del receptáculo, 5-20R	1
16	35654-000011	Cubierta del receptáculo, TT-30R	1
17	35660-000089	Mazo de cables, panel de control	1
18	30008-000015	Rectificador	1
19	90254-000005	Conjunto de tornillos, M5 x 16, zinc blanco	1

DIAGRAMA DE PIEZAS DE LA MANIJA

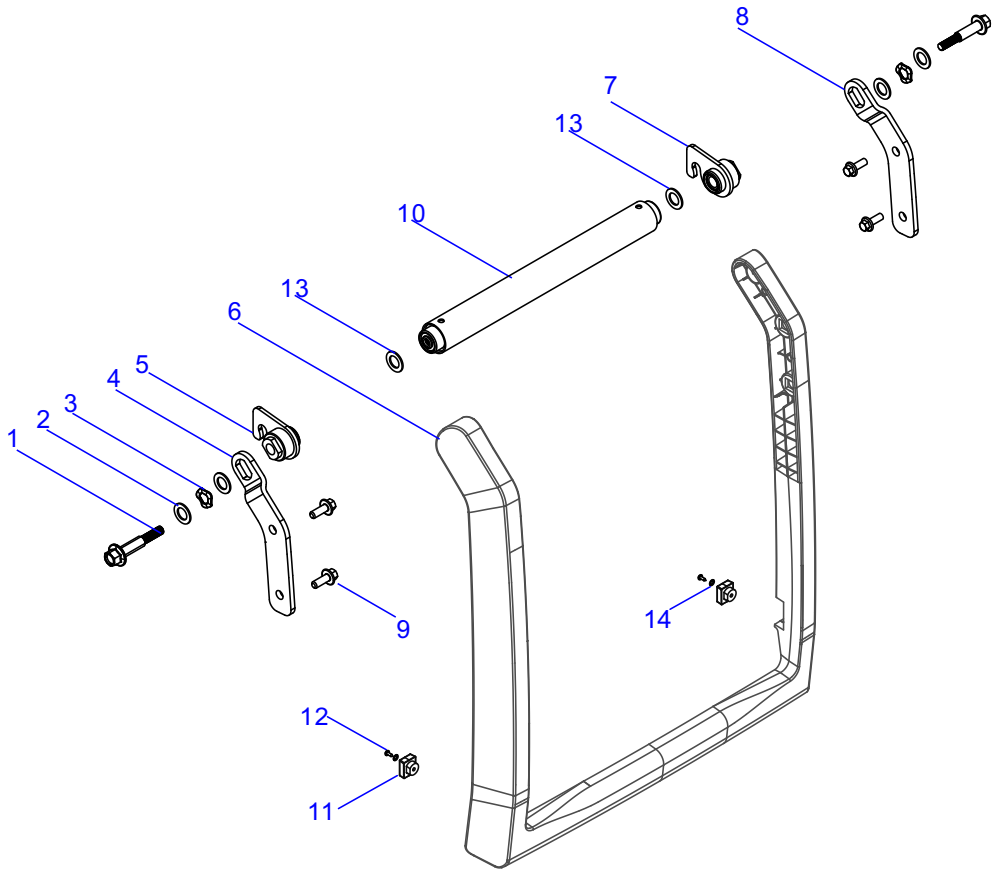


Figure H

LISTA DE PIEZAS DE LA MANIJA

#	Número de pieza	Descripción	Ctd.
1	71116-000003	M6, Perno de conexión, zinc blanco, GB/T699-2015	2
2	90412-000014	Arandela plana, 8 x 16 x 1.2, zinc blanco	4
3	90405-000002	Arandela elástica ondulada, Ø8.4 x Ø14.3 x 3	2
4	54113-000008	Asiento, conexión al tubo del manillar 1, izquierdo	1
5	54113-000009	Asiento, conexión al tubo del manillar 2, izquierdo, zinc blanco	1
6	54110-000028	Conjunto del tubo de manillar, 375.6 x 404.3 mm	1
7	54113-000010	Asiento, conexión al tubo del manillar 3, derecho, zinc blanco	1
8	54113-000011	Asiento, conexión al tubo de manillar 4, derecho	1
9	90001-000017	M6 x 10, Perno de brida hexagonal, zinc negro, GB/T16674.1	4
10	80153-000005	Manillar	1
11	79419-000002	Manguito de goma	2
12	90124-000002	PT4 x 13, zinc negro	2
13	90412-000015	Arandela plana, 15 x 24 x 2	2
14	90408-000002	Arandela plana, Ø4, zinc negro, GB/T97.1	2

DIAGRAMA DE CABLEADO

