



# MANUAL DEL OPERADOR

MODELO #100419  
GENERADOR DE COMBUSTIBLE DUAL  
DE 7000W

Patente EE.UU. # D710,802



REGISTRE SU PRODUCTO EN LINEA

en [championpowerequipment.com](http://championpowerequipment.com)



o visite [championpowerequipment.com](http://championpowerequipment.com)

**LEA Y GUARDE ESTE MANUAL.** Este manual contiene precauciones de seguridad importantes que deben ser leídas y entendidas antes de operar el producto. El fallar en hacerlo puede resultar en lesiones graves. Este manual debe permanecer con el producto.

Las especificaciones, descripciones e ilustraciones en este manual son tan precisos tal como se conocía en el tiempo de la publicación, pero son sujetos a cambios sin previo aviso.

Este producto está clasificado en acuerdo con la norma PGMA G300 (la norma para las pruebas y validez de desempeño de generadores portátiles) de la Asociación de Fabricantes de Generadores Portátiles (PGMA por sus siglas en inglés)

**TABLA DE CONTENIDO**

<b>Introducción</b>	<b>3</b>	<a href="#">Limpiando el Parachispas</a>	24
<b>Definiciones de Seguridad</b>	<b>3</b>	<a href="#">Ajustando el Regulador</a>	24
<b>Instrucciones de Seguridad Importantes</b>	<b>4</b>	<a href="#">Batería del Generador</a>	24
<a href="#">Seguridad de Combustible</a>	6	<a href="#">Programa de Mantenimiento</a>	25
<a href="#">Símbolos de Seguridad</a>	7	<b>Almacenamiento</b>	<b>25</b>
<a href="#">Símbolos de Operación</a>	8	<a href="#">Almacenamiento a Plazo Corto (hasta 30 días)</a>	26
<b>Controles y Características</b>	<b>10</b>	<a href="#">Almacenamiento a Plazo Medio (30 días a 1 año)</a>	26
<a href="#">Generador</a>	10	<a href="#">Almacenamiento a Plazo Largo (más de 1 año)</a>	27
<a href="#">Tablero de Control</a>	11	<a href="#">Removiendo de Almacenamiento</a>	27
<a href="#">Tablero Lateral</a>	11	<b>Especificaciones</b>	<b>28</b>
<a href="#">Partes incluidas</a>	12	<a href="#">Especificaciones del Generador</a>	28
<a href="#">Herramientas Necesarias</a>	12	<a href="#">Especificaciones del motor</a>	28
<b>Montaje</b>	<b>13</b>	<a href="#">Especificaciones del aceite</a>	28
<a href="#">Desempacando</a>	13	<a href="#">Especificaciones de Combustible</a>	28
<a href="#">Instale el Juego de Ruedas</a>	13	<a href="#">Especificaciones de la Bujía</a>	28
<a href="#">Conecte la Batería</a>	13	<a href="#">Especificaciones de la Válvula</a>	28
<a href="#">Agregue Aceite del Motor</a>	13	<a href="#">Especificaciones de la Batería</a>	28
<a href="#">Agregue Combustible: Gasolina</a>	14	<a href="#">Un Aviso Importante Sobre Temperatura</a>	28
<a href="#">Agregue Combustible: Propano (GLP)</a>	15	<a href="#">Diagrama de Partes</a>	29
<a href="#">Puesta a Tierra</a>	16	<a href="#">Lista de Partes</a>	30
<b>Operación</b>	<b>16</b>	<a href="#">Diagrama de Partes del Motor</a>	33
<a href="#">Ubicación del Generador</a>	16	<a href="#">Lista de Partes del Motor</a>	34
<a href="#">Puesta a Tierra*</a>	17	<a href="#">Diagrama de Cableado</a>	36
<a href="#">Protección Contra Sobretensión</a>	17	<b>Solución de Problemas</b>	<b>37</b>
<a href="#">Selector de Combustible</a>	17		
<a href="#">Encendido del Motor: Gasolina</a>	18		
<a href="#">Encendido del Motor: Propano (GLP)</a>	19		
<a href="#">Batería</a>	20		
<a href="#">Conexión de Cargas Eléctricas</a>	20		
<a href="#">No Sobrecargue el Generador</a>	20		
<a href="#">GFCI</a>	21		
<a href="#">Cargador Inteligente</a>	21		
<a href="#">Parada del Motor</a>	22		
<a href="#">Operación a Gran Altura</a>	22		
<a href="#">Mantenimiento</a>	23		
<a href="#">Limpiando el Generador</a>	23		
<a href="#">Cambiando el Aceite del Motor</a>	23		
<a href="#">Limpiando y Ajustando las Bujías</a>	24		
<a href="#">Limpiando el Filtro de Aire</a>	24		

## INTRODUCCIÓN

Felicitaciones por la compra de un producto de Champion Power Equipment (CPE). CPE diseña, desarrolla y apoya todos nuestros productos con las especificaciones y normas estrictas. Con conocimiento adecuado del producto, uso seguro y un mantenimiento regular, este producto debe llevar años de servicio.

Se ha hecho todo lo posible por garantizar la exactitud e integridad de la información en este manual en el tiempo de su publicación, y nos reservamos el derecho de cambiar, alterar y/o mejorar el producto y este documento en cualquier momento sin previo aviso.

Así como en CPE valoramos altamente cómo nuestros productos son diseñados, fabricados, operados y mantenidos, y también altamente valoramos su seguridad y la seguridad de los demás, nos gustaría que tomará el tiempo para leer este manual y otros materiales del producto a fondo y ser plenamente conscientes y conocedores del montaje, operación, peligros y mantenimiento del producto antes de su uso. Familiarícese totalmente a sí mismo, y asegúrese de que otros que planean operar el producto se familiaricen sobre el funcionamiento del producto, con los procedimientos de seguridad y funcionamiento correcto antes de cada uso. Por favor siempre use el sentido común y siempre esté atento a la precaución cuando utilice el producto para asegurar que no ocurra un accidente, daños materiales o lesiones. Queremos que siga utilizando y que esté satisfecho con su producto CPE en los años venideros.

Cuando contacte a CPE sobre partes y/o servicio, necesitará proveer los números completos de modelo y serie de su producto. Escriba la información que se encuentra en la etiqueta de información de su producto a la tabla en la parte de abajo.

### EQUIPO DE APOYO TÉCNICO DE CPE

1-877-338-0999

### NÚMERO DE MODELO

100419

### NÚMERO DE SERIE

### FECHA DE COMPRA

### LUGAR DE COMPRA

## DEFINICIONES DE SEGURIDAD

El propósito de los símbolos de seguridad es para atraer su atención a los peligros posibles. Los símbolos, y sus explicaciones, merecen su comprensión y atención cuidadosa. Las advertencias de seguridad no por si mismos eliminan cualquier peligro. Las instrucciones o advertencias que dan no son sustitutos para medidas apropiadas de prevención de accidentes.

### **⚠ PELIGRO**

PELIGRO indica una situación peligrosa que, de no evitarse, resultará en la muerte o lesión grave.

### **⚠ ADVERTENCIA**

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede resultar en la muerte o lesión grave.

### **⚠ PRECAUCIÓN**

PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede resultar en lesiones moderadas o mínimas.

### **💬 AVISO**

AVISO es utilizado para dirigirse a prácticas no relacionadas a lesiones físicas.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

### ⚠️ ADVERTENCIA

Cáncer y Daño Reproductivo – [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

### ⚠️ PELIGRO

El escape del generador contiene monóxido de carbono, un gas venenoso incoloro e inodoro. El respirar monóxido de carbono causará náusea, mareo, desmayos o la muerte. Si usted se siente mareado o débil, salga al aire fresco de inmediato.

#### SÓLO OPERE EL GENERADOR A LA INTEMPERIE EN UN ÁREA BIEN VENTILADA.

NO opere el generador dentro de ningún inmueble, incluyendo garajes, sótanos, espacios de arrastre y cobertizos, armario o compartimiento, incluso en el compartimiento de un vehículo recreacional.

NO permita que las emanaciones del escape ingresen a una zona con poco espacio por las ventanas, puertas, orificios de ventilación u otras aberturas.

### ⚠️ PELIGRO

El uso de un generador en interiores **PUEDE MATARLO EN MINUTOS**. El escape del generador contiene monóxido de carbono. Éste es un veneno que no se puede ver ni oler.

**NUNCA** lo use dentro del hogar ni el garaje, **INCLUSO SI** las puertas y ventanas están abiertas.

Úselo **SÓLO** a la **INTEMPERIE** lejos de ventanas, puertas, y orificios de ventilación.



Instale alarmas de monóxido de carbono con operación a batería o alarmas de monóxido de carbono enchufables con una reserva de batería en acuerdo con las instrucciones con el fabricante.

### ⚠️ PELIGRO

Las partes giratorias pueden enredarse en las manos, pies, pelo, ropa o accesorios. Amputaciones traumáticas o lesiones graves pueden ocurrir.

Mantenga las manos y pies lejos de las partes móviles.

Amárrese el pelo y quítese las joyas.

Opere el equipo con las protecciones en su lugar.

NO use ropa holgada, cordones colgantes ni elementos que pudieran quedar atrapados.

### ⚠️ ADVERTENCIA

La operación de este equipo puede producir chispas que pueden provocar incendios alrededor de la vegetación seca.

Un supresor de chispas puede que sea necesario.

El operador debe comunicarse con las agencias locales de bomberos para las leyes y reglamentos relativos a los requisitos de prevención de incendios.

### ⚠️ PELIGRO

El generador produce voltaje poderoso.

NO toque los alambres pelados ni los tomacorrientes.

NO use cables eléctricos desgastados, dañados ni raídos. Use cables eléctricos Champion solamente para la aplicación apropiada.

NO opere el generador en clima húmedo.

NO permita que niños ni personas no calificadas operen ni den servicio al generador.

Use un disyuntor diferencial con descarga a tierra (GFCI) en zonas húmedas y en áreas que contengan material conductor como plataformas metálicas.

La conexión al sistema eléctrico de su casa requiere un interruptor de transferencia de 30A catalogado instalado por un electricista con licencia y aprobado por la autoridad local que tenga jurisdicción. La conexión debe aislar el generador del servicio de energía y debe cumplir con todas las leyes aplicables y códigos eléctricos.



**⚠ ADVERTENCIA**

Las chispas pueden causar incendio o descargas eléctricas.

**Al dar servicio al generador:**

Desconecte el cable de la bujía y colóquelo donde no haga contacto con la misma bujía.

NO revise si hay chispa con la bujía retirada.

Use probadores de chispas aprobados solamente.

**⚠ ADVERTENCIA**

Los motores en marcha producen calor. El tocarlos puede causar quemaduras graves. El material combustible puede incendiarse al hacer contacto.

NO toque superficies calientes.

Evite el contacto con gases de escape calientes.

Deje que el equipo se enfríe antes de tocarlo.

Mantenga al menos 3 ft. (91.4 cm) de espacio libre en todos los lados para garantizar un enfriamiento adecuado.

Manténgase por lo menos 5 ft. (1.5 m) de todo material combustible.

**⚠ ADVERTENCIA**

La retracción rápida del cable del arrancador tirará la mano y el brazo hacia el motor más rápido de lo que usted se imagina. El arranque accidental puede causar enredos, amputaciones traumáticas o laceraciones. Ello podría causar fracturas óseas, magulladuras o torceduras.

Al arrancar el motor, jale lentamente el cable del arrancador hasta sentir resistencia, luego jálelo rápidamente para evitar contragolpes.

NO arranque ni detenga el motor con los dispositivos eléctricos enchufados.

**⚠ PRECAUCIÓN**

Exceder la capacidad de funcionamiento del generador puede dañar tanto al generador como a los dispositivos eléctricos conectados al mismo.

NO sobrecargue el generador.

NO altere la velocidad controlada.

NO modifique en modo alguno el generador.

**⚠ PRECAUCIÓN**

Arranque el generador y deje que el motor se estabilice antes de conectar las cargas eléctricas.

Conecte el equipo eléctrico en la posición de apagado, y luego enciéndalo para operarlo.

Apague el equipo eléctrico y desconéctelo antes de detener el generador.

**⚠ ADVERTENCIA**

Uso médico y de soporte vital.

En caso de emergencia, llame inmediatamente al 911.

NUNCA utilice este producto para alimentar dispositivos o aparatos de apoyo vital.

NUNCA utilice este producto para alimentar dispositivos o aparatos médicos.

Informe inmediatamente a su proveedor de electricidad si usted o alguna otra persona en su hogar depende de un equipo eléctrico para vivir.

Informe inmediatamente a su proveedor de electricidad si una pérdida de energía pudiera hacer que usted o alguna otra persona en su hogar experimentara una emergencia médica.

**⚠ PRECAUCIÓN**

El trato o uso indebido del generador puede dañarlo, disminuir su vida útil y anular la garantía.

Sólo use el generador para las tareas para las cuales está diseñado.

Opérela en superficies niveladas solamente.

NO exponga el generador a condiciones de humedad, polvo o suciedad excesiva.

NO permita que ningún material bloquee las ranuras de ventilación.

Si los dispositivos conectados se sobrecalientan, apáguelos y desconéctelos del generador.

**NO use el generador si:**

- Se perdió la salida eléctrica
- El equipo emite chispas, humo o llamas
- El equipo vibra excesivamente

## Seguridad de Combustible

### **⚠ PELIGRO**

**GASOLINA, VAPORES DE GASOLINA Y PROPANO (GLP) SON ALTAMENTE INFLAMABLES Y EXPLOSIVOS.**

El fuego o una explosión pueden causar quemaduras severas e incluso la muerte.

#### La gasolina y los vapores de gasolina:

- La gasolina es altamente inflamable y explosiva.
- La gasolina puede causar un incendio o una explosión si se enciende.
- La gasolina es un combustible líquido, pero sus vapores pueden encenderse.
- La gasolina es un irritante de la piel y necesita ser limpiada de inmediato si se derrama sobre la piel o la ropa.
- La gasolina tiene un olor particular, esto le ayudará a detectar posibles fugas de forma rápida.
- En cualquier fuego de gas de petróleo, las llamas no se deben extinguir al menos que la válvula de suministro de combustible esté apagada. Esto es porque si un incendio se ha extinguido y un suministro de combustible no se desactiva, entonces un riesgo de explosión puede ser creado.
- La gasolina se expande o se contrae con temperaturas ambientales. Nunca llene el tanque de gasolina a su capacidad total, ya que la gasolina necesita espacio para expandir si las temperaturas suben.

#### GLP:

- GLP es altamente inflamable y explosivo.
- GLP está bajo presión y puede causar un incendio o una explosión si se enciende.
- GLP es más pesado que el aire y puede instalarse en lugares bajos mientras disipa.
- GLP tiene un olor característico agregado para ayudar a detectar posibles fugas rápidamente.
- En cualquier fuego de gas de propano, las llamas no se deben extinguir al menos que al hacerlo la válvula de suministro de combustible esté APAGADA. Esto es porque si un incendio se ha extinguido y un suministro de combustible no se APAGA, entonces un riesgo de explosión puede ser creado.
- Cuando intercambie cilindros de GLP, asegúrese de que la válvula del cilindro es del mismo tipo.
- Siempre mantenga el cilindro de GLP en una posición vertical.
- El GLP quemará la piel si llega a ser contacto. Mantenga cualquier y todo el GLP fuera de la piel en todo momento.

#### Al agregar o sacar combustible:

Apague el generador y deje que se enfríe al menos dos minutos antes de retirar la tapa de la gasolina. Afloje lentamente la tapa para liberar la presión en el tanque.

Llene o drene la gasolina a la intemperie solamente y en una zona bien ventilada.

NO bombee gasolina directamente al generador en la estación de servicio. Use un recipiente aprobado para transferir el combustible al generador.

NO rebose el tanque de gasolina.

Siempre mantenga la gasolina lejos de chispas, llamas expuestas, luces piloto, calor y otras fuentes de encendido.

NO encienda ni fume cigarrillos.

#### Al arrancar el generador:

NO intente arrancar un generador dañado.

Cerciórese de que la tapa de la gasolina, el filtro de aire, la bujía, las líneas de combustible y el sistema de escape estén correctamente instalados.

Deje que el combustible derramado se evapore totalmente antes de arrancar el motor.

Cerciórese de que el generador descanse nivelado en el suelo.

#### Al operar el generador:

NO mueva ni incline el generador durante la operación.

NO incline el generador ni permita que el combustible o el aceite se derramen.

#### Al transportar o dar servicio al generador:

Cerciórese de que la válvula de combustible esté en la posición OFF (apagado) y el tanque de gasolina esté vacío.

Para modelos GLP compatibles, asegúrese de que el cilindro de GLP no esté desconectado y que esté almacenado de forma segura alejado del generador.

Desconecte el cable de la bujía.

#### Al almacenar el generador:

Guárdelo lejos de chispas, llamas expuestas, luces piloto, calor y otras fuentes de encendido.

No almacene el generador, gasolina o cilindros de GLP cerca hornos, calentadores de agua, o cualquier otro aparato que produzca calor o tenga encendidos automáticos.

### **⚠ ADVERTENCIA**

Nunca use un recipiente de gasolina, tanque de gasolina, manguera conectora GLP, cilindros de GLP o cualquier otro elemento de combustible que está dañado o aparece estar dañado.

## Símbolos de Seguridad

Algunos de los siguientes símbolos pueden ser utilizados en este producto. Por favor estúdielos y aprenda sus significados. La interpretación apropiada de estos símbolos le permitirán que opere su producto de forma más segura.

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	<b>Lea el manual del operador.</b> Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.
	<b>Espacio libre.</b> Mantenga todos los objetos por lo menos 5 pies de esta maquina. El calor del silenciador y el gas del escape pueden incendiar objetos combustibles.
	<b>Tierra.</b> Consulte con un electricista local para determinar los requisitos de puesta a tierra antes de la operación.
	<b>Choque eléctrico.</b> El fallar en usar en condiciones secas y para observar prácticas seguras puede resultar en choque eléctrico. Conexiones inapropiadas a un inmueble puede permitir que la corriente retroalimente a las líneas de servicio, creando un peligro de electrocución. Un interruptor de transferencia debe ser utilizado cuando se conecte a un inmueble.
	<b>Fuego/Explosión.</b> El combustible y sus vapores son extremadamente inflamables y explosivos. Incendios o explosiones pueden causar quemaduras severas o la muerte. La operación de este producto puede crear chispas que pueden iniciar un incendio alrededor de vegetación seca. Un parachispas puede ser requerido. El operador debe contactar a las agencias locales de incendios sobre las leyes o regulaciones relacionadas a requisitos de prevención de incendios.
	<b>Superficie Caliente.</b> Para reducir el riesgo de lesión o daños, evite el contacto con cualquier superficie caliente.
	<b>Alerta de llama expuesta.</b> El combustible y sus vapores son extremadamente inflamables y explosivos. Mantenga el combustible alejado de fumar, chispas, luces piloto, calor, y otras fuentes de ignición.
	<b>Alerta de condiciones húmedas.</b> No exponga a lugares de lluvia o humedad.

## Símbolos de Operación

Algunos de los siguientes símbolos pueden ser utilizados en este producto. Por favor estúdielos y aprenda sus significados. La interpretación apropiada de estos símbolos le permitirán que opere su producto de forma más segura.


SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	Batería ENCENDIDA
	Batería APAGADA
	ARRANCAR Motor
	Motor ENCENDIDO
	DETENER Motor
	Cargador inteligente
	Hercio. Se muestra en el Intelligauge como "F##.#"
	Voltios. Se muestra en el Intelligauge como "U###"
	Tiempo corrido. Se muestra en el Intelligauge como "###.#"

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	Receptáculo de bloqueo
	Reinicio del disyuntor: Presión
	Neutro unido al marco. El circuito neutro <b>ESTÁ</b> conectado de forma eléctrica al marco/tierra del generador.
	Selección de combustible: Propano / Entrada de propano
	Selección de combustible: Gasolina
	Mueva el generador afuera. Úselo sólo a la intemperie lejos de ventanas, puertas, y orificios de ventilación.
	Ahogar
	Correr
	Terminal de puesta a tierra


**Etiquetas de Seguridad**

Estas etiquetas le advierten sobre riesgos potenciales que pueden causar lesiones serias. Lea con cuidado.

Si la etiqueta se despegó o se hace difícil para leer, contacte al Equipo de Apoyo Técnico para el posible reemplazo.

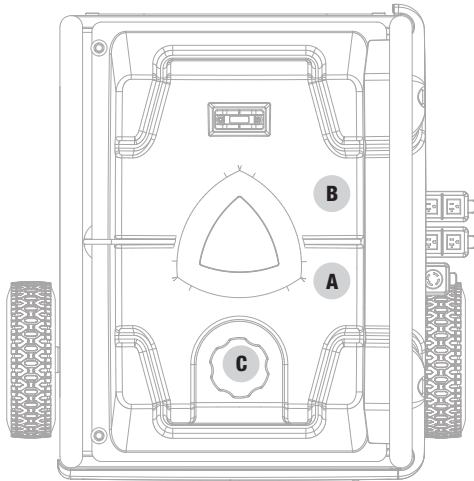

Arriba

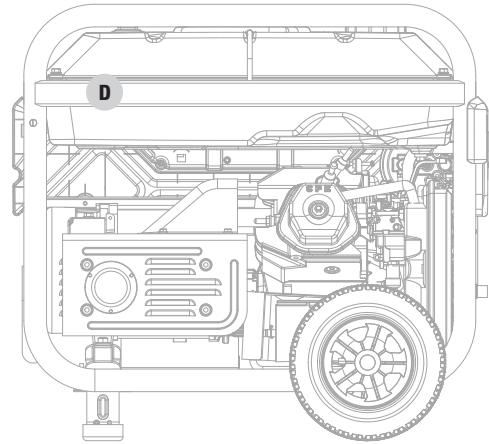

Atrás


	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
A		Iconos de Seguridad
B	<p><b>⚠ DANGER</b> Using a generator indoors <b>CAN KILL YOU IN MINUTES</b>. Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell.</p> <p><b>NEVER</b> use inside a home or garage, <b>EVEN IF</b> doors and windows are open. <b>ONLY</b> use <b>OUTSIDE</b> and far away from windows, doors, and vents.</p> <p><b>⚠ PELIGRO</b> El uso de un generador en interiores <b>PUEDO MATARLO EN MINUTOS</b>. El escape del generador contiene monóxido de carbono. Este es un veneno que no se puede ver ni oler. <b>NUNCA</b> lo use dentro del hogar ni el garaje, <b>INCLUSO</b> si las puertas y ventanas están abiertas. Úselo <b>SOLO a la INTemperie</b> lejos de ventanas, puertas, y oficinas de ventilación.</p> <p><b>⚠ DANGER</b> Utiliser un générateur à l'intérieur <b>PEUT VOUS TUER EN QUELQUES MINUTES</b>. L'échappement du générateur contient du monoxyde de carbone. Il s'agit d'un poison que vous ne pouvez ni voir ni sentir. Ne l'utilisez <b>JAMAIS</b> dans la maison ou le garage <b>MÊME SI</b> les portes et les fenêtres sont ouvertes. Utilisez-le <b>UNIQUEMENT à l'EXTERIEUR</b>, loin des fenêtres, portes et trappes de ventilation.</p>	Peligro de CO (monóxido de carbono)
C	<p><b>UNLEADED FUEL ONLY.</b> Minimum octane rating of 85. Maximum 10% ethanol.</p> <p><b>GASOLINA REGULAR SOLAMENTE.</b> 85 octanos como mínimo. Máximo de etanol de 10%.</p> <p><b>ESSENCE SANS PLOMB SEULEMENT.</b> Indice d'octane minimal de 85. Maximum 10 % d'éthanol.</p> <p>1110-L-07-A</p>	Combustible
D	<p><b>⚠ WARNING</b> <b>DO NOT TOUCH!</b> Operation of this equipment may create sparks that can start Exhaust gases, muffler fires around dry vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact local fire agencies for laws and regulations relating to fire prevention requirements. If installed, clean every 100 hours or every season.</p> <p><b>⚠ ADVERTENCIA</b> <b>¡NO TOCAR!</b> Los gases de escape, el silenciador y los componentes del motor están extremadamente CALIENTES y pueden quemar.</p> <p>La operación de este equipo puede producir chispas que pueden provocar incendios alrededor de la vegetación seca. Un supresor de chispas puede que sea necesario. El operador debe comunicarse con las agencias locales de bomberos para las leyes y reglamentos relativos a los requisitos de prevención de incendios. Si está instalado, limpie cada 100 horas o cada temporada.</p> <p><b>⚠ AVERTISSEMENT</b> <b>NE PAS TOUCHER!</b> Les gaz d'échappement, le silencieux et les pièces du moteur sont extrêmement CHAUDES et peuvent causer des brûlures.</p> <p>Cet équipement peut créer des étincelles et provoquer un incendie dans la végétation sèche. Un pare-étincelles peut être requis. L'opérateur doit communiquer avec le service d'incendies local pour connaître les lois et les règlements en matière de prévention des incendies. Si cela est installé, nettoyez toutes les 100 heures ou chaque saison.</p>	Superficie Caliente



## CONTROLES Y CARACTERÍSTICAS


Lea el manual del operador antes de operar el generador. Familiarícese con la ubicación y función de los controles y características. Conserve este manual como referencia para el futuro.

### Generador

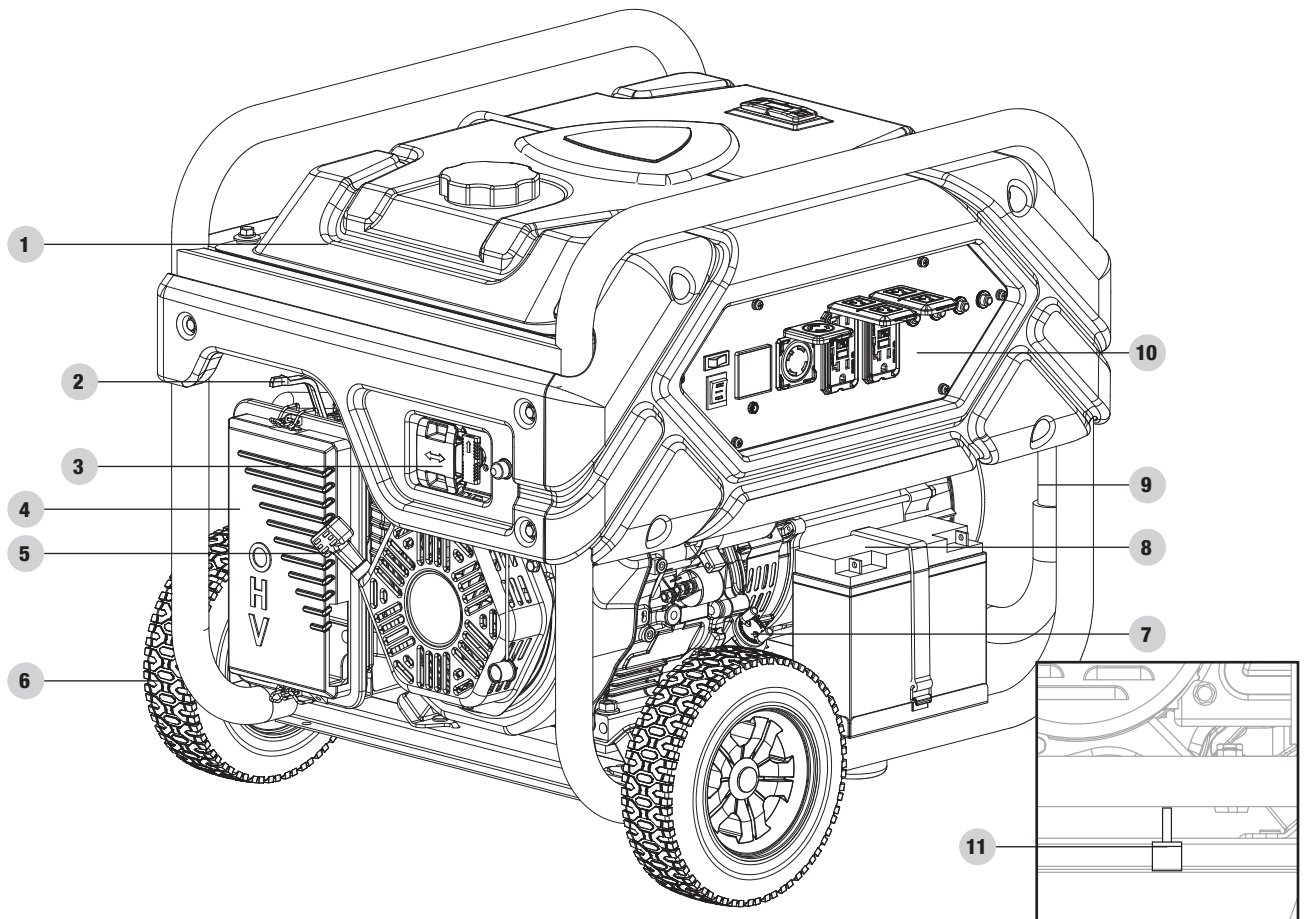


1. **Tanque de gasolina** – 8.5 gal. (32 L)
2. **Ahogador** – Utilizado para encender el motor.
3. **Tablero lateral** – Vea la sección “Tablero Lateral”.
4. **Filtro de aire** – Protege el motor filtrando el polvo y escombros de la admisión de aire.
5. **Arrancador retráctil** – Utilizado para encender el motor manualmente.
6. **Ruedas nunca planas** – 9.5 in. (24.1 cm)
7. **Tapa de llenado/varilla de medición de aceite** – Utilizado para verificar y llenar el nivel de aceite.
8. **Batería** – Provee 12V CC al sistema de encendido.
9. **Mango abatible** – Utilizado para mover la unidad.
10. **Tablero de control** – Vea la sección “Tablero de control”.
11. **Terminal de puesta a tierra** – Consulte un electricista para las regulaciones de puesta a tierra locales.

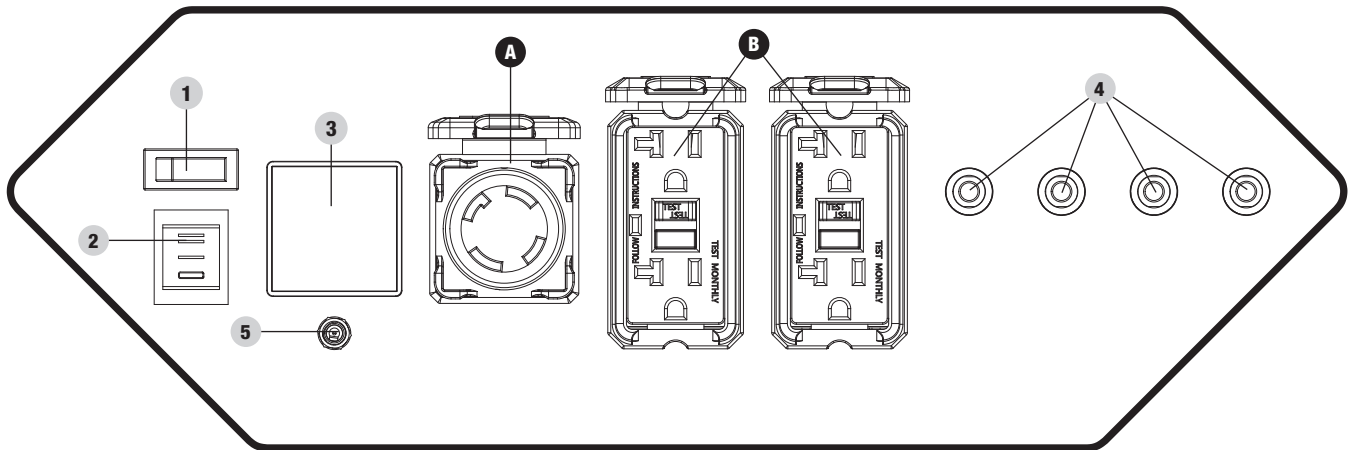

**Tablero de Control**

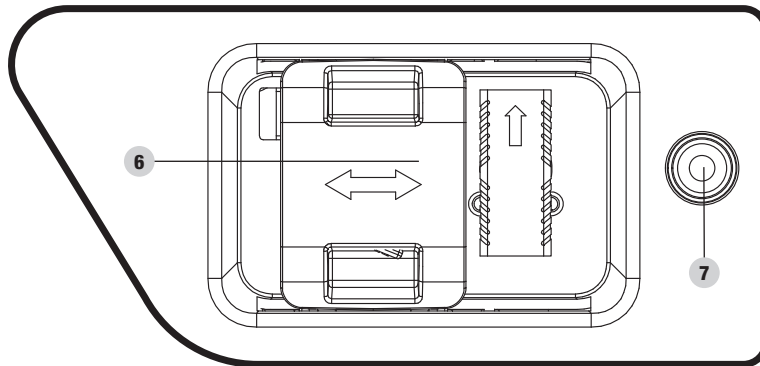

**Tablero Lateral**




1. **Interruptor de la batería** – Activa/desactiva el encendido eléctrico.
2. **Interruptor de arranque** – Se utiliza para ENCENDER o APAGAR el generador. Si opera con propano, este interruptor NO apagará el motor.
3. **Intelligauge** – Medidor digital de tres modos para demostrar el tiempo corrido, voltaje y hercios.
4. **Disyuntores (reinicio a presión)** – Protege el generador contra sobrecargas eléctricas. Presione para reiniciar el disyuntor.
5. **Enchufe del Cargador Inteligente de 12V CC**
6. **Selector de combustible** – Utilizado para seleccionar y activar la fuente de combustible de gasolina o propano (GLP).
7. **Entrada de GLP** – Utilizado para conectar la fuente de combustible de GLP al generador.

RECEPTÁCULOS	
A	 <p><b>120/240V AC, 30A Bloqueo (NEMA L14-30R)</b> Puede ser utilizado para suministrar energía eléctrica para la operación de cargas eléctricas monofásicas de 120/240 voltios c.a., 30 Amp, 60 Hz.</p>
B	 <p><b>(4x) 120V AC, 20A (GFCI 5-20R)</b> Puede ser utilizado para suministrar energía eléctrica para la operación de cargas eléctricas monofásicas de 120 voltios c.a., 20 Amp, 60 Hz.</p>

## Partes incluidas

### Accesorios

Embudo del aceite .....	1
Aceite del motor .....	1.2 qt. (1.1 L)
Manguera de GLP con regulador de 3.3 ft. (1 m).....	1
Cargador inteligente .....	1

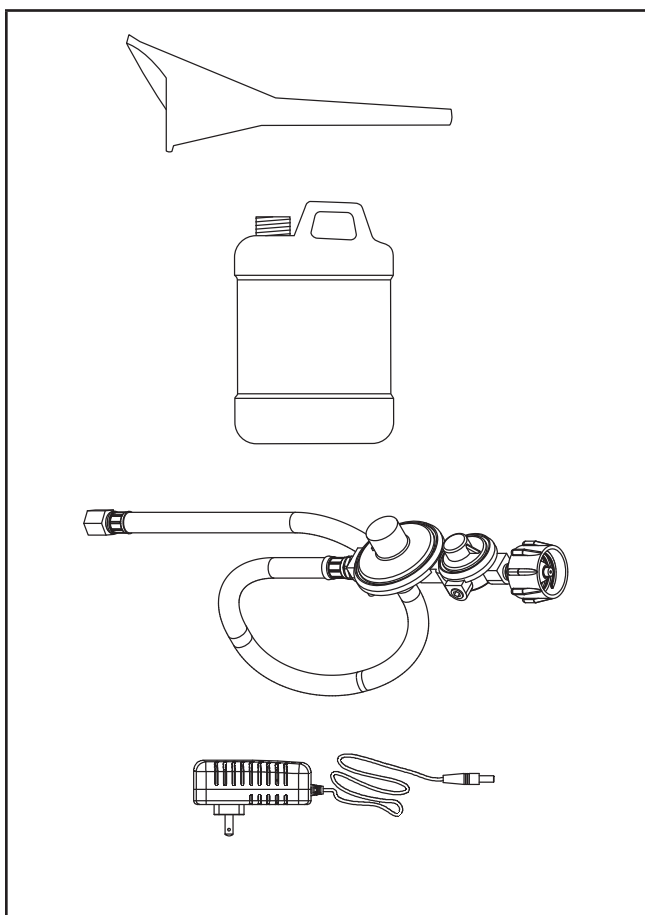

### Partes de montaje

Rueda nunca plana de 9.5 in. (24.1 cm) (A) .....	2
Pasador de horquilla (B).....	2
Pasador en R grande (C).....	2
Pata de apoyo con soportes de vibración (D).....	1
Perno de brida (M8×16) (E).....	2
Tuerca de seguridad de brida (M8) (F) .....	2
Perno (M5×10) .....	2
Tuerca (M5).....	2

### Herramientas Necesarias

- Juego de llave/dados (métrico)
- Pinzas
- Destornillador de cruz

## MONTAJE

Su generador requiere un poco de montaje. Antes de operarlo se le debe dar servicio agregándole combustible y aceite.

Si tiene dudas acerca del montaje del generador, llame a nuestro Equipo de Apoyo Técnico al 1-877-338-0999. Tenga a mano su número de serie y modelo.

### Desempacando


1. Coloque la caja de embalaje en una superficie sólida y plana.
2. Retire todo lo que viene en la caja excepto el generador.
3. Corte cuidadosamente cada esquina de la caja de arriba a abajo. Doble cada lado a ras del suelo a fin de formar una superficie para trabajar con el generador.

### Instale el Juego de Ruedas

#### ⚠ PRECAUCIÓN


El juego de ruedas no está diseñado para usarse en la vía pública.

1. Antes de agregar aceite al motor, incline el generador en su costado.
2. Deslice el Pasador de Horquilla (B) a través de la Rueda (A) desde el exterior.
3. Deslice el Pasador de Horquilla a través del punto de montaje en el bastidor.
4. Asegure con el Pasador en "R" (C).
5. Repita para fijar la segunda Rueda.

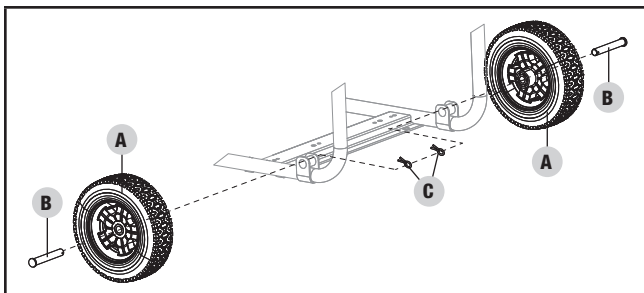


### Instale la Pata de Apoyo

1. Fije la Pata de Apoyo (D) en el bastidor del generador con los Pernos de Brida (E) y las Tuercas de Brida de Seguridad (F).
2. Incline levemente el generador para que descance sobre las Ruedas y la Pata de Apoyo.

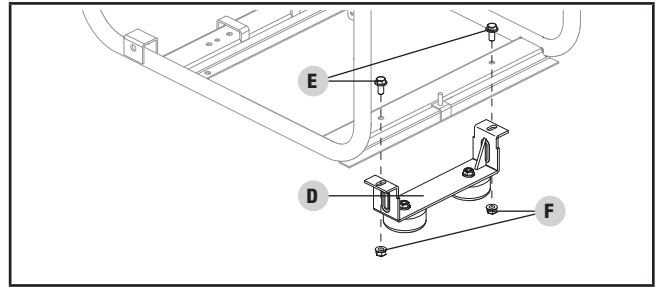

### Conecte la Batería

1. Remueva el cobertor de protección del cable rojo (+) de la batería.
2. Conecte el cable rojo (+) a la terminal de color rojo (+) de la batería usando el Perno de Brida y asegúrelo con la Arandela y Tuerca de Brida de Seguridad.
3. Repita para conectar el cable negro (-).

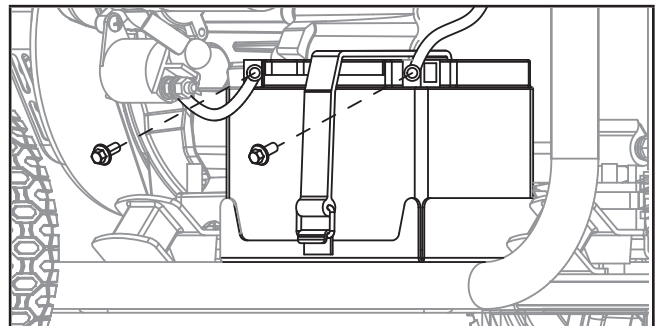

### Agregue Aceite del Motor

#### ⚠ PRECAUCIÓN

NO trate de encender o arrancar el motor sin antes haberlo llenado correctamente con el tipo y cantidad de aceite recomendado. Si el generador resulta dañado por no acatar estas instrucciones se anulará la garantía.

#### 🗨 AVISO


El rotor del generador tiene un cojinete de bolas sellado y pre-lubricado que no requiere lubricación adicional durante su vida útil.

#### 🗨 AVISO


El tipo de aceite recomendado es aceite **10W-30 de automóvil**.

Tipo de aceite recomendado								
		10W-30						
5W-30				10W-40				
5W-30 Sintético								
°F	-20	0	20	40	60	80	100	120
°C	-28.9	-17.8	-6.7	4.4	15.6	26.7	37.8	48.9
Temperatura ambiente								

1. Coloque el generador en una superficie plana y nivelada.
2. Retire la tapa de llenado/varilla de medición de aceite para agregar el aceite.
3. Utilizando un embudo, agregue hasta 1.2 qt. (1.1 L) (incluido) de aceite y reemplace la tapa de llenado/varilla de medición de aceite. **NO SOBRELLENE.**

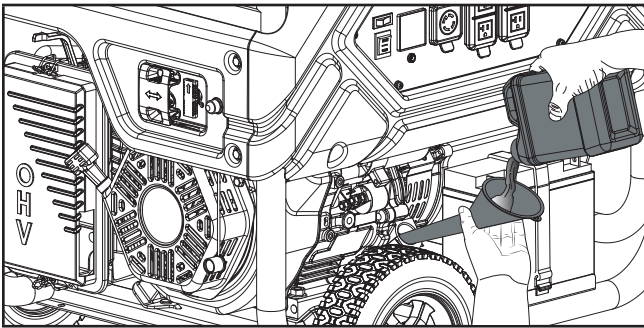

4. Revise el nivel del aceite antes de usarlo y agregue según sea necesario.

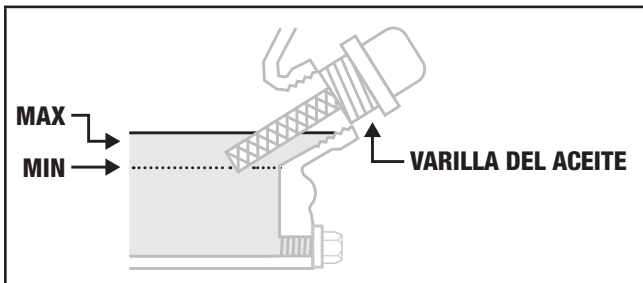

### AVISO

Una vez que el aceite ha sido añadido, el nivel de aceite debe estar 1-2 hilos por debajo del orificio de llenado.

Si se usa la varilla para comprobar el nivel de aceite, **NO** atornille la varilla de medición durante la comprobación.

### AVISO

Revise el aceite frecuentemente durante el período de asentamiento. En la sección [Mantenimiento](#) encontrará los intervalos de servicio recomendados.

### PRECAUCIÓN

El motor viene equipado con una válvula de corte y se detendrá cuando el nivel del aceite en el cigüeñal esté por debajo del valor umbral.

### AVISO

Consideramos que las primeras 5 horas de tiempo de funcionamiento son el periodo de asentamiento de la unidad. Durante el período de asentamiento manténgase en o por debajo del 50% de la clasificación de vatios corrientes y varíe la carga de vez en cuando para permitir que los bobinados del estátor se calienten y enfríen. El ajustar la carga también causará la variación de velocidad del motor y ayudará en el asentamiento de los anillos de los pistones. Después del periodo de asentamiento de 5 horas, cambie el aceite.

### AVISO

El tiempo va a afectar rendimiento del aceite del motor y del motor. Cambie el tipo de aceite de motor usado en base a las condiciones climáticas en función de las necesidades del motor.


### AVISO

El aceite sintético se puede utilizar después de las 5 horas iniciales del periodo de asentamiento. Uso de aceite sintético no aumenta el intervalo de cambio de aceite recomendado. Aceite sintético 5W-30 ayudará a encender en temperaturas ambientales frías <math><5^{\circ}\text{C}</math> (41° F).

## Agregue Combustible: Gasolina

1. Use gasolina, limpia y fresca regular sin plomo con un octanaje mínimo de 85 y un contenido de etanol de menos de 10% en volumen.
2. **NO** mezcle aceite con gasolina.
3. Retire la tapa de gasolina.
4. Agregue gasolina al tanque lentamente. El tanque está lleno cuando la gasolina llega al círculo rojo en la rejilla. **NO SOBRELLENE.** El combustible se puede expandir después del llenado. Se requiere que deje un mínimo de ¼ in. (6.4 mm) de espacio en el tanque para la expansión del combustible, aunque se recomienda más de ¼ in. (6.4 mm). La gasolina puede ser forzada a salir del depósito como resultado de la expansión si se llena de más y eso puede afectar al estado de funcionamiento estable del producto.



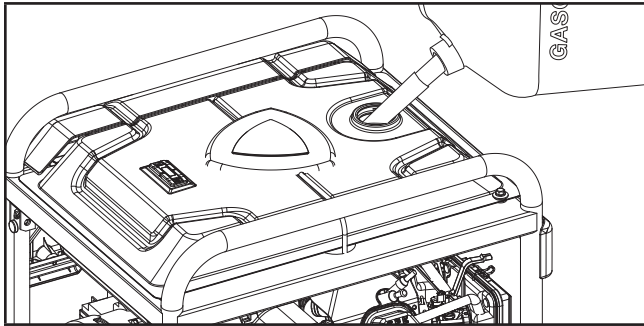

5. Atornille la tapa de gasolina y limpie con un paño todo el combustible derramado.

### ⚠ PRECAUCIÓN

Use gasolina normal sin plomo de 85 octanos como mínimo y contenido de etanol de menos de 10% por volumen.

NO mezcle el aceite con la gasolina.

Llene el tanque hasta aproximadamente ¼ in. (6.4 mm) por debajo de la parte superior del mismo para permitir la expansión del combustible.

NO bombee gasolina directamente al generador en la estación de servicio. Use un recipiente aprobado para transferir la gasolina al generador.

NO llene el tanque en interiores.

NO llene el tanque cuando el motor esté funcionando o esté caliente.

NO rebose el tanque.

NO encienda ni fume cigarrillos al llenar el tanque.

### ⚠ ADVERTENCIA

Si la gasolina se vierte demasiado rápido a través del filtro de combustible, puede ocasionar un retroceso de gasolina hacia el operador mientras se está cargando.

### 🗨 AVISO


Nuestros motores trabajan bien con gasolina con mezcla de etanol al 10% o menos. Cuando utilice mezclas de gasolina-etanol es conveniente tener en cuenta algunas cuestiones:

- Las mezclas de etanol-gasolina pueden absorber más agua que la gasolina sola.
- Estas mezclas pueden llegar a separarse al final, dejando agua o un barro acuoso en el tanque, en la válvula de combustible y en el carburador.
- Con suministros que se cargan por gravedad, este combustible modificado puede llegar al carburador y causar daños al motor y/o riesgos potenciales.
- Existen solamente unos pocos estabilizadores de combustible que han sido formulados para trabajar con combustibles con mezcla de etanol.
- Todo daño o riesgo causado por combustible inadecuado, gasolina almacenada incorrectamente y/o estabilizadores formulados indebidamente no quedan cubiertos por la garantía del fabricante.

## Agregue Combustible: Propano (GLP)

Conectando un cilindro de GLP

1. Asegúrese de que el dial selector de combustible del generador se encuentre en la posición "APAGADO".
2. Conecte la manguera de GLP (incluido/no incluido) a la entrada de la manguera GLP en el generador y apriete con una llave de 19 mm o ajustable.  
Importante: NO use cinta o cualquier otro tipo de sellador para sellar la conexión manguera GLP.
3. Retire el tapón de seguridad o la tapa de la válvula del cilindro.
4. Una el otro extremo de la manguera al conector de GLP en el cilindro y apriete con la mano.
5. Revise todas las conexiones en busca de fugas mojando las conexiones con una solución de agua y jabón. Burbujas que aparecen o las burbujas que crecen indican que existe una fuga. Si existe una fuga en una conexión, cierre la válvula en el tanque y apriete la conexión. Gire para abrir la válvula de nuevo y vuelva a comprobar la conexión con el jabón y agua. Si la fuga continúa o si la fuga no está en una conexión, entonces no use el generador y contacte al servicio al cliente.

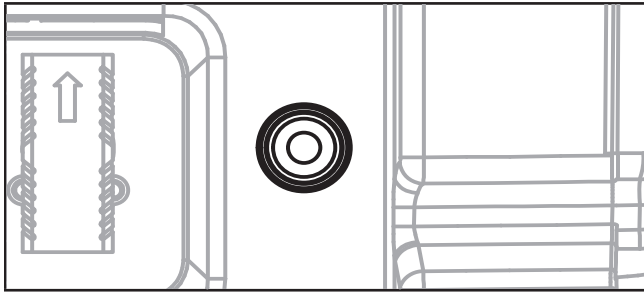

### AVISO

- Utilice sólo tanques de GLP estándares con capacidad de 20 o 30 libras con rosca Acme de mano derecha Tipo 1.
- Verifique la fecha de recalificación en el tanque que no esté vencida.
- Todos los cilindros nuevos deben ser purgados de aire y humedad antes del llenado. Cilindros usados que no han sido tapados o mantenidos cerrados también deben ser purgados.
- El proceso de purga debe ser realizado por un proveedor de GLP (cilindros de un proveedor de cambio ya deberían haber sido purgados y llenados correctamente).
- Siempre coloque el cilindro de manera que la conexión entre la válvula del cilindro y la entrada en el generador no causará curvas cerradas o dobleces en la manguera.

### PRECAUCIÓN

No permita que los niños toquen o jueguen con las conexiones del cilindro GLP o la manguera.

### PRECAUCIÓN

Utilice cilindros aprobados de GLP equipados con una válvula OPD (dispositivo de prevención de sobrellenado). Siempre mantenga el cilindro en una posición vertical con la válvula en la parte superior e instalado a nivel del suelo sobre una superficie plana. Los cilindros no se deben instalar cerca de fuentes de calor y no deben ser expuestos al sol, la lluvia y el polvo. Durante el transporte y almacenamiento, apague la válvula del cilindro y la válvula de GLP del generador y desconecte el cilindro. Tape la salida, por lo general por una tapa de plástico, si hay uno disponible. Mantenga los cilindros alejados del calor y ventilados cuando estén en un vehículo.

### ADVERTENCIA

Si hay un fuerte olor a GLP: Cierre la válvula en el cilindro. Inspeccione todas las conexiones mojando las entradas con una solución de agua y jabón. Burbujas que aparecen o burbujas que crecen indican que una fuga existe. No fume ni encienda un cigarrillo, o revise fugas con un fósforo, fuente de llama abierta o un encendedor. Contacte a un técnico calificado para inspeccionar y reparar el sistema de GLP si se encuentra una fuga, antes de usar el generador.

### Puesta a Tierra

Para evitar descargas eléctricas, el generador debe estar correctamente conectado a una puesta a tierra apropiada.

### ADVERTENCIA

Si no se conecta a tierra correctamente, el generador puede causar descargas eléctricas.

Una terminal de puesta a tierra conectada al generador ha sido provista (vea [Controles y Características](#) para la locación de la terminal). Para poner el generador a tierra en forma remota, conecte un alambre de cobre de grueso calibre (mínimo 12 AWG) entre la terminal de puesta a tierra del generador y una varilla de cobre enterrada. Le recomendamos fuertemente que consulte a un electricista calificado a fin de garantizar el cumplimiento de los códigos eléctricos locales.

## OPERACIÓN

### Ubicación del Generador

NUNCA opere el generador dentro de ningún inmueble, armario ni compartimiento, garajes, sótanos y barracas, incluso en el compartimiento para generador de un vehículo recreativo. Consulte a la autoridad local. En algunas zonas, los generadores deben inscribirse en la empresa de electricidad local. Es posible que los generadores usados en obras de construcción estén sujetos a normas y regulaciones adicionales. Los generadores deben estar en todo momento sobre una superficie plana y horizontal. (Aun cuando no estén en funcionamiento) los generadores deben estar a por lo menos a 5 ft (1.5 m) de distancia de todo material inflamable. Además de estar alejados de todo material inflamable, los generadores también deben tener por lo menos 3 ft (91.4 cm) de espacio libre alrededor en todas las direcciones para permitir ventilación, mantenimiento y servicio adecuado. Los generadores nunca deben ser encendidos ni operados en la parte trasera de un vehículo utilitario deportivo, remolque o furgoneta, en la plataforma de un camión (normal, plano o de otro tipo), bajo escaleras o huecos de escaleras, junto a paredes o edificios ni a ningún otro lugar que no permita el enfriamiento adecuado del generador y

del silenciador. NO encierre al generador durante la operación. Permita que los generadores se enfríen correctamente antes de transportarlos o almacenarlos.

Instale alarmas de monóxido de carbono con operación a batería o alarmas de monóxido de carbono enchufables con una reserva de batería en su hogar en acuerdo con las instrucciones con el fabricante.

Coloque el generador en un área bien ventilada. NO coloque el generador cerca de orificios de ventilación o entradas donde las emanaciones del escape pudieran ingresar a zonas ocupadas o con poco espacio. Considere cuidadosamente las corrientes de viento y aire al ubicar el generador.

El incumplimiento de las precauciones de seguridad e instrucciones de uso apropiadas, puede anular la garantía del fabricante.

### ⚠ ADVERTENCIA

No utilice ni almacene el generador en clima de lluvia, nieve o humedad.

El uso de un generador o un aparato eléctrico en condiciones de humedad, tales como lluvia o nieve, o cerca de una piscina o un sistema de rociadores, o cuando tenga las manos mojadas, puede resultar en electrocución

### ⚠ ADVERTENCIA

Durante el funcionamiento, el silenciador y los gases del escape producidos se recalientan. Si no se suministra refrigeración y respiración adecuada, o si el generador está bloqueado o contenido, las temperaturas pueden volverse extremadamente calientes y puede resultar en un incendio.

## Puesta a Tierra\*

Una terminal de puesta a tierra conectada al generador ha sido provista (vea [Controles y Características](#) para la locación de la terminal).

### Neutro Flotante

- El circuito neutral NO ESTÁ conectado de forma eléctrica al chasis/tierra del generador.
- El generador (bobinado estátor) está aislado del chasis y del pasador de tierra del receptáculo de (CA).
- Los aparatos electrónicos que requieren una conexión a tierra, no podrán funcionar si el pasador de tierra del receptáculo no funciona.

### Neutro Unido al Bastidor

- El circuito neutral ESTÁ conectado de forma eléctrica al chasis/tierra del generador.

- El sistema de puesta a tierra del generador está conectado en el travesaño del bastidor debajo del alternador. La puesta a tierra del sistema está conectado al cable de CA neutral.

\*Vea el tablero de control de su generador para el tipo de puesta a tierra especificado.

## Protección Contra Sobretensión

Los dispositivos electrónicos, incluyendo computadoras y muchos artefactos programables usan componentes diseñados para operar dentro de un margen de voltaje estrecho y pueden resultar afectados debido a las fluctuaciones de voltaje momentáneas. Si bien no hay forma de prevenir las fluctuaciones de voltaje, usted puede tomar medidas para proteger los equipos electrónicos sensibles.

- Instale supresores de sobretensión enchufables con registro UL1449, CSA, en sus equipos electrónicos sensibles. Los supresores de sobretensión vienen en estilos de toma única o de múltiples tomas. Están diseñados para brindar protección contra casi todas las fluctuaciones de voltaje de corta duración.


## Selector de Combustible

El selector de combustible en el tablero frontal del generador está diseñado específicamente para elegir entre la fuente de combustible deseada, de gasolina o propano (GLP).


Para seleccionar una fuente de combustible basta con deslizar el selector ya sea a la derecha o izquierda, y esto va a destapar la válvula de combustible del combustible seleccionado.

La válvula de combustible de propano (A) está a la derecha del selector.

La válvula de combustible de gasolina (B) está a la izquierda del selector.

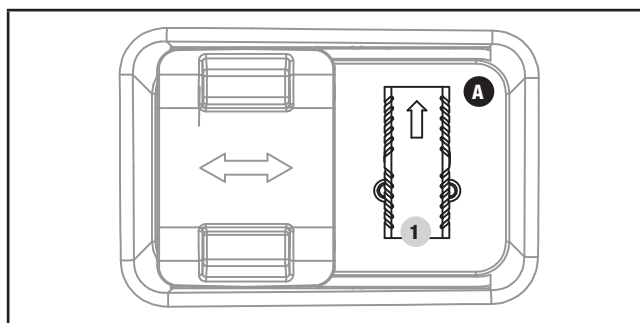

Una vez que se ha seleccionado una fuente de combustible, el usuario debe girar la válvula de combustible a la posición vertical para abrir la válvula de combustible (1).

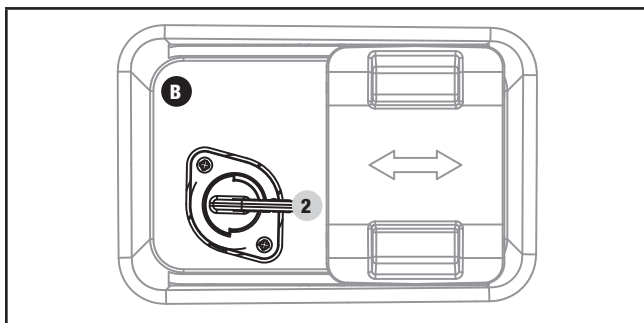

Para poner la válvula de combustible a la posición “APAGAR” la válvula se debe girar a la posición horizontal (2).

### AVISO

El selector de combustible está diseñado específicamente para no deslizarse hacia los lados mientras que un combustible específico ha sido seleccionado y la válvula está en la posición de “ENCENDIDO”. Sólo cuando las válvulas de combustible están en la posición “APAGADO” el selector se puede deslizar de lado a lado.

### AVISO

El selector de combustible está detenido en su lugar una vez que un sonido “clic” se produzca. Sólo entonces se podrá la válvula de combustible poner en la posición vertical.

## Encendido del Motor: Gasolina

1. Asegúrese de que el generador esté en una superficie plana y nivelada.
2. Desconecte todas las cargas eléctricas del generador. Nunca arranque ni detenga el generador con los dispositivos eléctricos enchufados o encendidos.
3. Asegúrese de que el interruptor selector de combustible este puesto para la operación en gasolina.
4. Gire la válvula de combustible de gasolina a la posición “ON” (encendido).
5. Mueva el ahogador a la posición “CHOKE” (Ahogar).
6. Para reiniciar un motor caliente, mueva el ahogador a 75% de la posición “CHOKE” (75% ahogar).

### Encendido Eléctrico

1. Oprima el interruptor de la batería a la posición “ENCENDIDO”.
2. Pulse y mantenga pulsado el interruptor de arranque a la posición ARRANCAR. Suelte cuando el motor comience a arrancar. Si el motor no arranca dentro de cinco segundos, suelte el interruptor y espere al menos diez segundos antes de intentar arrancar el motor de nuevo.

3. No se exceda en ahogar. Tan pronto como arranque el motor, mueva lentamente el ahogador a la posición “RUN” (correr) por una duración de 2-5 segundos.

### PRECAUCIÓN

Si el interruptor de arranque se mantiene pulsado en la posición “ARRANCAR” por más de 5 segundos, se puede dañar el motor de arranque.

### Encendido Manual

1. Oprima el interruptor de la batería a la posición “ENCENDIDO”.
2. Oprima el interruptor de arranque a la posición “ENCENDIDO”.
3. Jale la cuerda de arranque lentamente hasta sentir resistencia, luego jale rápidamente.
4. No se exceda en ahogar. Tan pronto como arranque el motor, mueva lentamente el ahogador a la posición “RUN” (correr) por una duración de 2-5 segundos.

### AVISO

Mantenga el ahogador en la posición de “CHOKE” (ahogar) por sólo 1 jalón del arrancador retráctil. Después del primer jalón, mueva la palanca del ahogador a la posición “RUN” (correr) para un máximo de los próximos 3 jalones del arrancador retráctil. El ahogar en exceso conduce a las fallas de la bujía/inundaciones del motor debido a la falta de aire entrante. Esto hará que el motor no encienda.

### AVISO

**Para reiniciar a gasolina con el motor caliente en ambiente caliente > 30°C (86°F):** mantenga el ahogador en un 75% de la posición “CHOKE” (ahogar) por sólo 1 jalón del arrancador retráctil. Después del primer jalón, mueva la palanca del ahogador a la posición “RUN” (correr) para un máximo de los próximos 3 jalones del arrancador retráctil. El ahogar en exceso conduce a la fallas de la bujía/inundaciones del motor debido a la falta de aire entrante. Esto hará que el motor no encienda.

### AVISO

**Para encender con gasolina en ambiente frío <15°C (59°F):** El ahogador debe estar al 100% de la posición “CHOKE” (ahogar) para procedimiento de arranque manual. No ahogue en exceso. En cuanto arranque el motor, mueva lentamente la palanca del ahogador a la posición “RUN” (correr) por una duración 2-5 segundos.

**AVISO**

Si el motor arranca pero no corre, verifique que el generador esté en una superficie plana y nivelada. El motor está equipado con un sensor de aceite bajo, el cual impedirá que el motor funcione cuando el nivel del aceite esté por debajo del valor umbral.

**Encendido del Motor: Propano (GLP)**

1. Asegúrese de que el generador esté en una superficie plana y nivelada.
2. Desconecte todas las cargas eléctricas del generador. Nunca arranque ni detenga el generador con los dispositivos eléctricos enchufados o encendidos.
3. Conecte la manguera de propano.
4. Abra completamente la válvula de combustible del cilindro de GLP.
5. Asegúrese de que el interruptor selector de combustible este puesto para la operación en GLP.
6. Gire la válvula de combustible de GLP a la posición encendido.

**Encendido Eléctrico**

1. Mueva el ahogador a 75% de la posición "CHOKE" (75% ahogar [Para reiniciar un motor caliente, mueva el ahogador a la misma posición]).
2. Oprima el interruptor de la batería a la posición "ENCENDIDO".
3. Pulse y mantenga pulsado el interruptor de arranque a la posición ARRANCAR. Suelte cuando el motor comience a arrancar. Si el motor no arranca dentro de cinco segundos, suelte el interruptor y espere al menos diez segundos antes de intentar arrancar el motor de nuevo.
4. No se exceda en ahogar. Tan pronto como arranque el motor, mueva lentamente el ahogador a la posición "RUN" (correr) por una duración de 2-5 segundos.

**PRECAUCIÓN**

Si el interruptor de arranque se mantiene pulsado en la posición "ARRANCAR" por más de 5 segundos, se puede dañar el motor de arranque.

**Encendido Manual**

1. Mueva el ahogador a la posición "CHOKE" (ahogar [Para reiniciar un motor caliente, mueva el ahogador a la misma posición]).
2. Oprima el interruptor de la batería a la posición "ENCENDIDO".
3. Oprima el interruptor de arranque a la posición "ENCENDIDO".
4. Jale la cuerda de arranque lentamente hasta sentir resistencia, luego jale rápidamente.
5. No se exceda en ahogar. Tan pronto como arranque el motor, mueva lentamente el ahogador a la posición "RUN" (correr) por una duración de 2-5 segundos.

**AVISO**

Si el motor arranca pero no corre, verifique que el generador esté en una superficie plana y nivelada. El motor está equipado con un sensor de aceite bajo, el cual impedirá que el motor funcione cuando el nivel del aceite esté por debajo del valor umbral.



**AVISO**

Acumulación de escarcha en cilindros de GLP y los reguladores es común durante operación y normalmente no es un índice de un problema. Mientras el GLP se vaporiza y se desplaza desde el depósito hasta el motor del generador se expande. La cantidad y formación de escarcha puede verse afectada por el tamaño del cilindro, la cantidad de GLP utilizado, la humedad del aire y otras condiciones de funcionamiento.

En situaciones inusuales esta escarcha puede llegar a restringir el flujo de gas al generador que resulta en el deterioro de rendimiento. Por ejemplo, si la temperatura del cilindro se reduce a un nivel muy bajo, entonces la velocidad a la que el GLP vaporiza también se reduce y puede no proporcionar suficiente flujo de combustible al motor. Esto no es una indicación de un problema con el generador, pero sólo un problema con el flujo de gas desde el cilindro de GLP. Si el rendimiento del generador parece estar deteriorándose al mismo tiempo que vaya observando la formación de hielo en la válvula del tanque, manguera o el regulador, a continuación se pueden tomar algunas medidas para eliminar este síntoma.

En estas situaciones raras puede ser útil para reducir o eliminar los efectos del sistema de combustible en frío mediante uno de los siguientes:

- Intercambio de tanques de combustible para permitir que el primer tanque se caliente, repetir según sea necesario.
- Colocando el cilindro en el extremo del generador cerca de la manija, donde los flujos de aire del ventilador del motor salen desde el generador. Este aire se calienta ligeramente porque fluye sobre el motor. El recipiente no debe ser colocado en el camino de la salida del silenciador.
- El recipiente puede ser calentado temporalmente mediante el vertido de agua caliente sobre la parte superior del tanque.

**Batería****AVISO**

La batería suministrada de 12V se recarga mientras el motor está encendido, pero también se recomienda que la batería se cargue completamente al menos una vez por mes o mantenida con un cargador inteligente (incluido).

**Conexión de Cargas Eléctricas**

Deje que el motor se estabilice y caliente durante unos cuantos minutos después de hacerlo arrancar

Enchufe y encienda las cargas monofásicas de 120 o 240 (si es aplicable) voltios de CA y 60 Hz.

- NO conecte cargas trifásicas en el generador.
- NO conecte cargas de 50 Hz en el generador.
- NO sobrecargue el generador.

**ADVERTENCIA**

Conectar un generador al tendido de su servicio eléctrico o a otra fuente de energía puede ser ilegal. Además, si se hace en forma incorrecta, esta acción podría dañar el generador y los artefactos, y usted o un empleado de la empresa eléctrica que pudiera estar trabajando cerca del tendido podría sufrir lesiones graves e incluso letales. Si planea hacer funcionar un generador portátil durante un apagón, avise inmediatamente a la empresa de electricidad y recuerde enchufar los artefactos directamente en el generador. No enchufe el generador en el tomacorriente del hogar. Ello podría crear una conexión al suministro de la empresa de electricidad. Usted tiene la responsabilidad de cerciorarse de que la electricidad del generador no sea retroalimentada hacia el tendido de la empresa de electricidad.

Si va conectar el generador al sistema eléctrico de un edificio, consulte a la empresa de electricidad o a un técnico calificado. Las conexiones deben aislar el suministro del generador del suministro de la empresa de electricidad y deben cumplir todas las leyes y códigos pertinentes.

**No Sobrecargue el Generador****Capacidad**

Siga estos pasos sencillos para calcular los vatios de funcionamiento y arranque necesarios para sus propósitos.

1. Seleccione los dispositivos eléctricos que planea hacer funcionar al mismo tiempo.
2. Obtenga el total de vatios de funcionamiento de estos artefactos. Ésta es la cantidad de energía que necesita para mantenerlos funcionando.
3. Identifique el vatiaje de arranque más alto de todos los dispositivos identificados en el paso 1. Sume este número a la cantidad calculada en el paso 2. El vatiaje impulsivo es la cantidad extra de energía que se necesita para arrancar algunos equipos eléctricos. Si se siguen los pasos descritos en la sección "Administración de la energía" se garantizará que arranque un solo dispositivo a la vez.

## Administración de la energía

Use la fórmula siguiente para convertir voltios y amperios en vatios:

$$\text{Voltios} \times \text{Amperios} = \text{Vatios}$$

Para prolongar la vida útil del generador y los dispositivos conectados, siga estos pasos cuando agregue carga eléctrica:

1. Arranque el generador sin ninguna carga eléctrica conectada.
2. Deje que el motor funcione durante varios minutos para estabilizarlo.
3. Enchufe y encienda el primer artefacto. Es más conveniente conectar primero el artefacto con la carga más grande.
4. Deje que el motor se estabilice.
5. Enchufe y encienda el segundo artefacto.
6. Deje que el motor se estabilice.
7. Repita los pasos 5-6 para cada artefacto adicional.

### AVISO


Nunca exceda la capacidad especificada al agregar cargas al generador.

## GFCI

Su generador está equipado con receptáculos de interruptores de falla a tierra (GFCI). En el caso de un fallo de tierra, un GFCI derriba automáticamente para detener el flujo de la electricidad y evitar lesiones graves. La luz indicadora verde (A) en el receptáculo también se apagará. Pulse el botón "RESET" (reinicio [B]) situado en la parte frontal del receptáculo para restaurar el flujo de electricidad. La luz indicadora verde también se volverá a encender. GFCI no protege contra las sobrecargas en los circuitos.

Para asegurar un funcionamiento correcto del dúplex GFCI, realice esta prueba mensual:

1. Con el generador encendido, conecte una lámpara en el receptáculo GFCI. Encienda la lámpara.
2. Pulse el botón "Test" (prueba [C]) situado en la parte frontal del receptáculo para disparar el dispositivo. Esto debe parar inmediatamente el flujo de electricidad y apagar la lámpara. Si no se detiene la electricidad, no utilice este receptáculo hasta que haya sido reparado o reemplazado.
3. Presione el botón "Reset" (reiniciar) situado en la parte frontal del receptáculo para restaurar el flujo de electricidad. Si la luz indicadora no se enciende de nuevo y vuelve o si el GFCI no se puede restablecer entonces debe ser reemplazado.

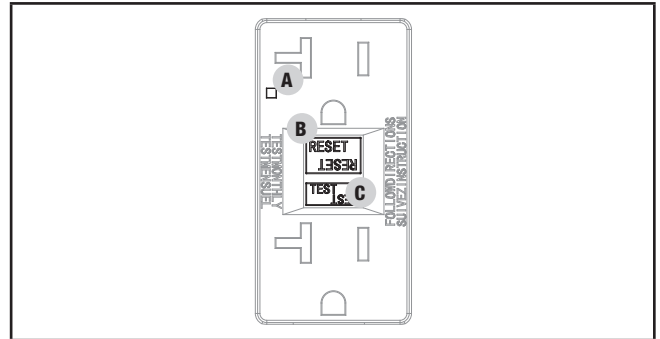

## Cargador Inteligente

El cargador inteligente (incluido) es un dispositivo que se utiliza para cargar la batería del generador cuando el generador esté apagado. Un cargador interno carga la batería mientras el generador está en marcha. El cargador de inteligente se conecta al generador, en la entrada de CC en el tablero frontal, y luego en una fuente de alimentación de toma de corriente doméstica. Hay una luz en el cargador. Si la batería está en la necesidad de una carga o está cargando, la luz roja se enciende. Si la batería está bien y no necesita de carga o se ha completado la carga, entonces la luz verde se encenderá. El cargador de inteligente está programado para no cargar o para detener la carga cuando la luz es de color verde. Esta es una característica de seguridad que ayudará a evitar daños a la batería.

**AVISO****Declaración de la FCC**

- Este dispositivo cumple con las normas de la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. (FCC). Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
  - Este dispositivo no debe generar interferencia perjudicial.
  - Este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.
- Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por el responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Tras someter a pruebas este equipo, se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de alta frecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría ocasionar una interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo efectivamente causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o de televisión, lo cual puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir dicha interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena de recepción.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente que se encuentre en un circuito diferente al del receptor.

Consulte con un distribuidor o técnico de radio/televisión calificado para recibir ayuda.

**Parada del Motor**

- Apague y desenchufe todas las cargas eléctricas. Nunca arranque ni detenga el generador con los dispositivos eléctricos enchufados o encendidos.
- Deje que el generador funcione sin carga durante varios minutos para estabilizar las temperaturas internas del motor y el generador.
- Si opera con gasolina:**
  - Oprima el interruptor de arranque a la posición "APAGADO."

- Gire la válvula de combustible a la posición "APAGADO" en el Selector de Combustible.

**4. Si opera con propano**

- Gire la válvula de combustible a la posición "APAGADO" en el Selector de Combustible. Luego cierre completamente la válvula del cilindro de propano. Cuando esté en modo GLP, el interruptor de arranque NO detendrá el motor cuando se mueva a la posición "APAGADO."
  - Oprima el interruptor de arranque a la posición "APAGADO".
- Oprima el interruptor de la batería a la posición "APAGADO".

**Importante:** Siempre asegúrese de que la válvula de combustible, el interruptor del motor, y el interruptor de la batería estén siempre en posición "APAGADO" cuando el generador no esté en funcionamiento.

**AVISO**

Si el motor no se va a utilizar durante un período de dos (2) semanas o más, sírvase remitirse a la sección de [Almacenamiento](#) para proceder al adecuado almacenamiento del motor y del combustible.

**Operación a Gran Altura**

La densidad del aire a elevada altitud es menor que a nivel del mar. La potencia del motor se reduce a medida que disminuyen la masa de aire y la relación aire-combustible. La potencia del motor y la salida del generador se reducirán aproximadamente un 3½% por cada 1000 pies de elevación sobre el nivel del mar. Esto es una tendencia natural y no puede cambiarse ajustando el motor. A altitudes elevadas también pueden producirse altas emisiones de escape debido al mayor enriquecimiento de la relación aire-combustible. Entre otros problemas de elevada altitud pueden incluirse arranque difícil, mayor consumo de combustible y fallas en las bujías.

Para solucionar problemas de elevada altitud que no sean la pérdida natural de potencia, CPE puede proporcionar un surtidor principal de carburador para elevada altitud. El surtidor principal alternativo e instrucciones de instalación pueden ser obtenidos al comunicarse con nuestro Equipo de Apoyo Técnico. Instrucciones de instalación están disponibles también en el Boletín Técnico (Technical Bulletin) en el sitio web de CPE.

**AVISO**

No se requiere algún cambio si sólo opera con GLP.

El número y altura mínima recomendada para la aplicación del surtidor principal del carburador para altitud elevada están detallados en la tabla de abajo.

Para escoger el surtidor principal de altura correcto, es necesario identificar el modelo del carburador. A estos fines, hay un código estampado a lado del carburador. Seleccione el número correcto del repuesto del surtidor principal correspondiente al código del carburador que se encuentra en su carburador particular.

Código del Carb.	Número de parte del Surtidor de Altitud Elevada	Altitud Mínima
P28-4-Z	47.131017.21.01.Z	5500 ft. (7000 m)
P28-4-H	47.131017.21.01.H	
P28-4-Y	47.131017.21.01.Y	

### ⚠ ADVERTENCIA

La operación con el surtidor principal alternativo a elevaciones inferiores a las mínimas recomendadas puede dañar el motor. Para operaciones a elevaciones inferiores, debe usarse el surtidor principal estándar. Hacer funcionar el motor con la configuración incorrecta a una altitud dada puede aumentar sus emisiones y disminuir la eficiencia y el rendimiento del combustible.

## MANTENIMIENTO

Cerciérese de mantener el generador limpio y correctamente almacenado. Sólo opere la unidad en una superficie plana y nivelada en un entorno limpio y seco. NO exponga la unidad a condiciones extremas, polvo excesivo, tierra, humedad o vapores corrosivos.

### ⚠ ADVERTENCIA

Nunca opere un generador dañado o defectuoso.

### ⚠ ADVERTENCIA

Mantenimiento inapropiado anulará su garantía.

### 🗨 AVISO

El mantenimiento, reemplazo, o reparación de dispositivos de control de emisión y sistemas pueden ser desempeñados por cualquier establecimiento o individuo de reparación de motores que no se usan en carreteras.

El propietario/operador es responsable por todo el mantenimiento periódico.

Complete oportunamente todo el mantenimiento programado.

Corrija todos los problemas antes de operar el generador.

Para obtener asistencia de servicio o repuestos, llame a nuestro Equipo de Apoyo Técnico al 1-877-338-0999.

## Limpiando el Generador

### ⚠ PRECAUCIÓN

NO rocíe el motor con agua.

El agua puede ingresar al generador por las ranuras de ventilación y dañar los devanados del generador. El agua puede contaminar el sistema de combustible.


1. Use un paño húmedo para limpiar las superficies exteriores del generador.
2. Use un cepillo de cerdas suaves para eliminar la suciedad y el aceite.
3. Use un compresor de aire (25 PSI) para despejar la suciedad y los desechos del motor.
4. Inspeccione todas las ventilaciones de aire y aberturas de enfriamiento para asegurarse que estén limpios y libres de obstrucciones.

Para prevenir el arranque accidental, remueva y ponga a tierra el cable de la bujía antes de desempeñar cualquier servicio.

## Cambiando el Aceite del Motor

Cambie el aceite cuando el motor esté tibio. Consulte las especificaciones de aceite para seleccionar el aceite adecuado según su entorno de operación.

1. Retire el tapón de drenaje de aceite con un dado de 15 mm (no incluido) y una extensión.
2. Deje que el aceite se drene completamente adentro de un recipiente apropiado.
3. Vuelva a colocar el tapón.
4. Retire la tapa de llenado/varilla indicadora de aceite para agregar el aceite.

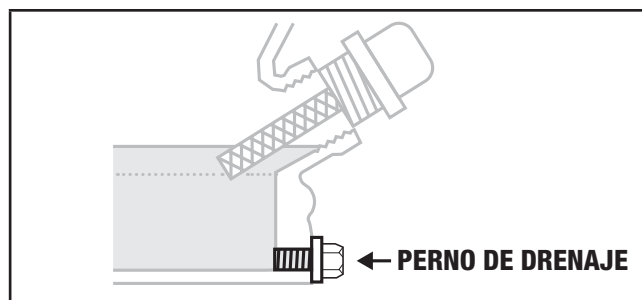


5. Agregue aceite en acuerdo con la "Agregue Aceite de Motor" en la sección de Montaje. NO SOBRELLENE. El aceite para el mantenimiento rutinario no está incluido.
6. Deseche el aceite usado en una planta aprobada para el tratamiento de desechos.

**AVISO**

Una vez que el aceite ha sido añadido al motor, el nivel de aceite debe ser de 1-2 hilos por debajo del orificio de llenado. Si se usa la varilla para comprobar el nivel de aceite, NO atornille la varilla de medición durante la comprobación.

**Limpiando y Ajustando las Bujías**

1. Retire el cable de la bujía de la bujía.
2. Use una herramienta para bujías (no incluida), o un dado de 13/16 in. (21 mm) (no incluido) para remover la bujía.
3. Revise el electrodo en la bujía. Debe estar limpio y no desgastado para producir la chispa de encendido.
4. Cerciórese de que la abertura de la bujía sea de 0.028-0.031 in. (0.7-0.8 mm).

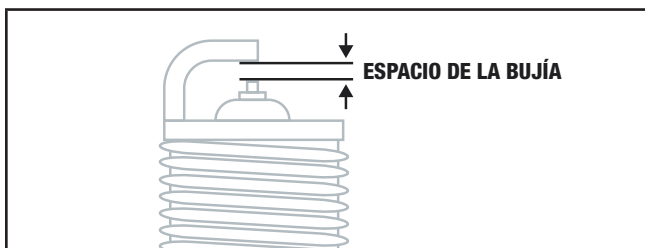

5. Al reemplazarla, refiérase a [Especificaciones](#) para los tipos de bujías.
6. Instale firmemente de nuevo la bujía.
7. Conecte el cable de la bujía a la bujía.


**Limpiando el Filtro de Aire**

1. Retire la tapa a presión que sujeta el filtro de aire al conjunto.
2. Retire el elemento de espuma.
3. Lávelo con detergente líquido y agua. Estrújelo totalmente en un paño limpio hasta secarlo.
4. Satúrelo con aceite de motor limpio.
5. Estrújelo en un paño absorbente limpio para eliminar el exceso de aceite.
6. Coloque el filtro en el conjunto.
7. Vuelva a colocar la tapa del filtro y encájela en su lugar.

**Limpiando el Parachispas**

1. Deje que el motor se enfríe completamente antes de dar servicio al parachispas.
2. Retire los dos o tres tornillos (varía por modelo) que sujetan la placa protectora que retiene el parachispas al silenciador.

3. Retire la rejilla del parachispas.
4. Use un cepillo de alambre y elimine cuidadosamente los depósitos de carbono de la rejilla del parachispas.

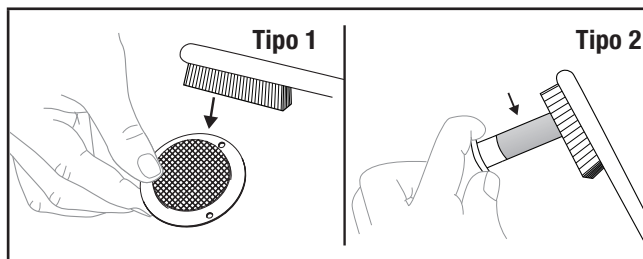

5. Reemplace el parachispas si está dañado.
6. Coloque el parachispas en el silenciador y fíjelo con los tornillos removidos en el paso 2.

\*Vea la lista de partes de su modelo para el tipo de parachispas especificado.

**PRECAUCIÓN**

El no limpiar el parachispas disminuirá el rendimiento del motor.

**AVISO**

Las leyes federales y locales, así como los requisitos administrativos indican cuándo y dónde se requieren parachispas. Al especificarlos, los parachispas se requieren para operar este producto en plantaciones de bosques nacionales. En California, este producto no debe usarse en ningún terreno con árboles, arbustos o hierba si el motor no está equipado con un parachispas.

**Ajustando el Regulador****ADVERTENCIA**

Alterar el regulador fijado de fábrica anulará la garantía.

La mezcla de aire-combustible no es ajustable. El alterar el regulador puede dañar el generador y sus dispositivos electrónicos y anulará la garantía. Contacte a nuestro Equipo de Apoyo Técnico al 1-877-338-0999 para otras necesidades de servicio y/o ajustes.

**Batería del Generador**

Su generador incluye una batería, está equipado con un circuito de carga de batería automático. La batería recibirá voltaje de carga cuando el motor esté en funcionamiento. La batería mantendrá una carga adecuada si la unidad se utiliza de forma regular (alrededor de cada dos semanas). Si es usada con menor frecuencia, la batería deberá conectarse a un dispositivo de carga lenta o a un mantenedor de carga para conservar la batería con una carga adecuada.



El índice de carga no deberá exceder 1.5 amperios. Siga las instrucciones incluidas con el cargador de la batería. La batería se deberá cargar completamente por lo menos una vez al mes. Si la batería no puede arrancar el motor, éste puede arrancarse de forma manual jalando la cuerda de arranque. Si el voltaje de la batería es extremadamente bajo, el circuito de carga podría no ser capaz de recargar la batería. En este caso, la batería debe conectarse a un cargador de batería estándar del tipo usado para automóviles para recargarla antes de ser usada.

#### Desconecte la batería

1. Remueva el cobertor de protección del cable negro (-) de la batería.
2. Desconecte el cable negro (-) de la terminal de color negro (-) de la batería y guarde el tornillo y la tuerca.
3. Repita el paso 1-2 para desconectar el cable rojo (+).
4. Guarde la batería en un lugar limpio y seco.

#### Cargue la batería

Para los generadores equipados con baterías para arranque eléctrico, el mantenimiento correcto de las baterías y de almacenamiento deben ser seguidas. Un cargador de batería automático (incluido/no incluido) con goteo automático de capacidad de carga debe ser utilizado para cargar la batería. Velocidad máxima de carga no debe exceder de 1.5 amperios. Siga las instrucciones incluidas con el cargador de la batería. La batería debe estar completamente cargada al menos una vez al mes.

#### AVISO

Un cargador lento o flotante mantendrá la condición de la batería durante períodos largos de almacenaje.

### Programa de Mantenimiento

Siga los intervalos de servicio indicados en el siguiente programa.

Dé servicio a su generador más frecuentemente cuando lo opere en condiciones adversas.

Comuníquese con nuestro Equipo de Apoyo Técnico al 1-877-338-0999 para ubicar al proveedor de servicio más cercano certificado por CPE para sus necesidades de mantenimiento para el generador o el motor.

#### CADA 8 HORAS O DIARIAMENTE

- Revise el nivel de aceite
- Limpie alrededor de la entrada de aire y el silenciador
- Inspeccione la manguera de propano (GLP) en caso de fugas

#### PRIMERAS 5 HORAS

- Cambie el aceite

#### CADA 50 HORAS O CADA TEMPORADA

- Limpie el filtro de aceite
- Cambie el aceite si está operando bajo cargas pesadas o en entornos calientes

#### CADA 100 HORAS O CADA TEMPORADA

- Cambie el aceite
- Limpie/ajuste la bujía
- Revise/ajuste el espacio de la válvula\*
- Limpie el parachispas
- Limpie el tanque de combustible y el filtro\*

#### CADA 250 HORAS

- Limpie la cámara de combustión\*

#### CADA 3 AÑOS

- Reemplace la línea de combustible\*
- Reemplace la manguera de propano (GLP)

*\*Debe ser desempeñado por propietarios con conocimiento y experiencia, o bien un proveedor de servicio certificado por Champion Power Equipment.*

## ALMACENAMIENTO

### PELIGRO

Gasolina, vapores de gasolina y el propano (GLP) son altamente inflamables y explosivos.

Llamas o explosiones pueden causar quemaduras severas o la muerte. Sólo llene o drene combustible afuera en un área bien ventilada. No bombee gasolina directamente en el generador. Use un recipiente aprobado para transferir el combustible al generador. Nunca utilice un recipiente de gasolina, tanque de gasolina, manguera conectora de GLP, cilindro de GLP o cualquier otro artículo de combustible que esta dañado o aparece estar dañado. NO sobrellene el tanque de combustible. Siempre mantenga el combustible fuera de chispas, llamas abiertas, luces piloto, calor y otras fuentes de ignición. NO encienda o fume cigarrillos.

### AVISO

Si no se ha agregado gasolina al generador, los pasos de drenaje para el tanque de gasolina y el carburado se pueden saltar.

## Almacenamiento a Plazo Corto (hasta 30 días)

Gasolina se hará espesa y pegajosa, y obstruirá el carburador si el generador no es utilizado o el carburador drenado dentro de 4 semanas.


1. Asegúrese que todos los aparatos estén desconectados del generador.
2. Encienda el generador como se indica en la sección "Encendido del Motor: Gasolina."
3. Gire la válvula de combustible a la posición "APAGADO."
4. Permita que el generador corra hasta que el motor se detenga completamente de la falta de combustible. Esto puede tomar unos minutos.
5. Ponga el interruptor de arranque en la posición "APAGADO."

## Almacenamiento a Plazo Medio (30 días a 1 año)

Gasolina en el tanque de combustible tiene una vida útil de hasta 6 meses con el adición de un estabilizador de combustible apropiadamente formulado y si es almacenado en un lugar fresco y seco. Gasolina en el carburador, sin embargo, se hará espesa y pegajosa, y obstruirá el carburador si no es utilizada o drenada dentro de 2-4 semanas.

1. Asegúrese que todos los aparatos estén desconectados del generador.
2. Agregue un estabilizador de combustible apropiadamente formulado al tanque.
3. Ponga el selector de combustible para la operación de gasolina.
4. Encienda y corra el generador por 10 minutos para que el combustible tratado circule a través del sistema de combustible y el carburador.
5. **Opción 1: Drene la gasolina**

- 5a. Ponga el interruptor de arranque en la posición "APAGADO" y permita que el generador se enfríe completamente antes de continuar.
- 5b. Ponga el selector de combustible en la operación de GLP y asegure que cualquier suministro de propano GLP esté apagado y desconectado del generador.
- 5c. Remueva el perno de drenaje en el carburador para vaciar cualquier exceso de gasolina del carburador a un recipiente apropiado. Use un embudo (y manguera apropiada si es necesario) debajo del perno de drenaje del carburador para evitar un derrame.

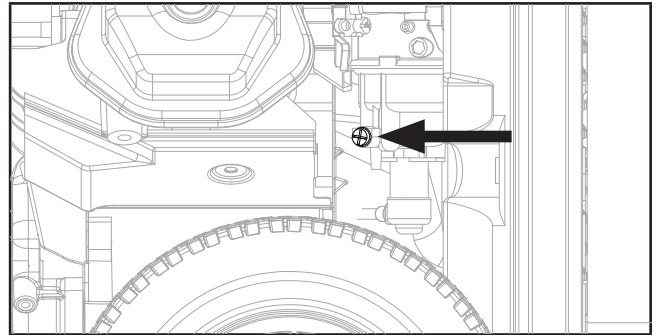

- 5d. Cuando la gasolina pare de fluir del carburador, reemplace y apriete el perno de drenaje del carburador y asegúrese de deshacerse de la gasolina drenada en acuerdo con las regulaciones y normas locales.

### 6. Opción 2: Correr en seco

- 6a. Con el generador en marcha, ponga el selector de combustible en la operación de GLP y permita que el generador corra hasta que el motor se detenga completamente de la falta de combustible. Esto puede tomar unos minutos.
  - 6b. Ponga el interruptor del arranque a la posición "APAGADO" y permita que el generador se enfríe completamente antes de continuar.
7. Remueva la tapa de la bujía y la bujía y vierta aproximadamente una cucharadita de aceite adentro del cilindro.
  8. Jale el arrancador retráctil lentamente para arrancar el motor para distribuir el aceite y lubricar el cilindro.
  9. Fije de nuevo la bujía y la tapa de la bujía.
  10. Desconecte y cargue la batería en acuerdo con [Batería del Generador](#).
  11. Limpie el generador en acuerdo con [Limpiando el Generador](#).
  12. Almacene el generador en un lugar fresco y seco, fuera de la luz solar directa.

## Almacenamiento a Plazo Largo (más de 1 año)

Para el almacenamiento por más de 1 año, el tanque de gasolina y el carburador deberán estar completamente drenados de gasolina.

1. Asegúrese que todos los aparatos estén desconectados del generador.
2. Ponga el selector de combustible para la operación de gasolina.
3. Remueva el perno de drenaje en el carburador para vaciar cualquier exceso de gasolina del carburador a un recipiente apropiado. Use un embudo (y manguera apropiada si es necesario) debajo del perno del carburador para evitar un derrame.
4. Cuando la gasolina pare de fluir del carburador, reemplace y apriete el perno de drenaje del carburador y asegúrese de deshacerse de la gasolina drenada en acuerdo con las regulaciones y normas locales.
5. Ponga el selector de combustible en la operación de GLP y asegure que cualquier suministro de GLP esté apagado y desconectado del generador.
6. Siga los pasos 7-12 en acuerdo con el [Almacenamiento a Plazo Corto](#).

## Removiendo de Almacenamiento

Si su generador ha estado almacenado de forma inapropiada por largo periodo de tiempo con la gasolina en el tanque y/o el carburador, todo el combustible debe ser drenado y el carburador debe ser completamente limpiado. Este proceso involucra trabajo técnico avanzado. Para asistencia, por favor llame a nuestro Equipo de Apoyo Técnico al 1-877-338-0999. Si el tanque de gasolina y el carburador fueron apropiadamente vaciados de toda la gasolina antes del almacenamiento, siga los pasos debajo cuando remueva de almacenamiento.

1. Asegure que el interruptor de arranque esté en la posición "APAGADO."
2. Agregue gasolina al generador en acuerdo con [Agregue Combustible: Gasolina](#).
3. Ponga el selector de combustible para la operación de gasolina.
4. Después de 5 minutos verifique el área del carburador por cualquier fuga de gasolina. Si alguna fuga es encontrada, el carburador necesitará ser desensamblado y limpiado o reemplazado. Si no encuentra fugas de gasolina, ponga el selector de combustible para la operación en propano (GLP).
5. Inspeccione el nivel de aceite del motor y agregue aceite limpio, fresco si es necesario. Vea [Especificaciones de Aceite](#) para el tipo de aceite apropiado.

6. Inspeccione y limpie el filtro de aire de cualquier obstrucción como insectos o telarañas. Si en necesario, limpie el filtro de aire en acuerdo con [Limpiando el Filtro de Aire](#).
7. Conecte la batería en acuerdo con [Batería del Generador](#).
8. Encienda el motor en acuerdo con [Encendido del Motor](#).

### **⚠ PELIGRO**

El escape del generador contiene monóxido de carbono inodoro e incoloro.

Para evitar la ignición accidental o involuntaria de su generador durante los períodos de almacenamiento, las precauciones siguientes se deben seguir:

- Al almacenar el generador asegúrese de que el interruptor del motor y la válvula de combustible se encuentran en la posición "APAGADO."
- Desconecte la batería en acuerdo con [Batería del Generador](#).

## ESPECIFICACIONES

### Especificaciones del Generador

Modelo del generador .....	100419
Tipo de arranque .....	Eléctrico, Manual
Vatios – Gasolina (arranque/continuos) .....	9000/7000
Vatios – Propano (GLP) (arranque/continuos) .....	8100/6300
Voltios CA .....	120/240
Amperios CA @ 120V .....	58.3
Amperios CA @ 240V .....	29.2
Voltios CC .....	12
Frecuencia .....	60 Hz
Fase .....	Single
Peso bruto .....	222.4 lb. (100.9 kg)
Peso neto .....	203 lb. (92.1 kg)
Largo .....	29.1 in. (74 cm)
Ancho .....	28 in. (71 cm)
Altura .....	26.6 in. (67.6 cm)

### Especificaciones del motor

Modelo .....	YF190FD-2-L_G
Cilindrada .....	439 cc
Tipo .....	4-tiempos OHV

### Especificaciones del aceite

NO SOBRELLENE.

Tipo .....	*Vea la gráfica abajo
Capacidad .....	1.2 qt. (1.1 L)

Recommended Oil Type / Tipo de aceite recomendado / Type d'huile recommandé								
		10W-30						
		5W-30			10W-40			
		5W-30 Synthetic / Sintético / Synthétique						
°F	-20	0	20	40	60	80	100	120
°C	-28.9	-17.8	-6.7	4.4	15.6	26.7	37.8	48.9
Ambient temperature / Temperatura ambiente / Température ambiante								

### AVISO

El tiempo va a afectar rendimiento del aceite del motor y del motor. Cambie el tipo de aceite de motor usado en base a las condiciones climáticas en función de las necesidades del motor.

### Especificaciones de Combustible

Utilice gasolina normal sin plomo de 85 octanos como mínimo y un contenido de etanol de menos de 10% en volumen. NO USE E15 o E85. NO SOBRELLENE.

Capacidad de gasolina .....	8.5 gal. (32 L)
-----------------------------	-----------------

### Modelos Dual Fuel SOLAMENTE

- Utilice sólo un cilindro aprobado de GLP equipado con una válvula de OPD (dispositivo de prevención de sobrellenado).

### Especificaciones de la Bujía

Tipo OEM (original de fabrica) .....	NHSP F6RTC
Tipo de reemplazo .....	NGK BPR6ES o equivalente
Espacio .....	0.028-0.031 in. (0.7-0.8 mm)

### Especificaciones de la Válvula

Espacio de admisión .....	0.005-0.007 in. (0.13-0.17 mm)
Espacio del escape .....	0.007-0.009 in. (0.18-0.22 mm)

### AVISO

Boletín técnico sobre el procedimiento de ajuste de la válvula está en [www.championpowerequipment.com](http://www.championpowerequipment.com)


### Especificaciones de la Batería

Tipo .....	Recargable, plomo-ácido anti-derrame
Voltios .....	12
Capacidad .....	15 Ah

### Un Aviso Importante Sobre Temperatura

Su producto está diseñado y clasificado para un funcionamiento continuo a temperaturas ambiente de hasta 40°C (104°F). Cuando el producto se necesite, su producto puede ser operado a temperaturas de -10°C (14°F) a 50°C (122°F) por periodos breves. Si el producto esta expuesto a temperaturas fuera de este rango durante su almacenamiento, deberá colocarse dentro de este rango nuevamente antes de su operación. En cualquier caso, el producto siempre deberá operarse en exteriores, en un área bien ventilada lejos de puertas, ventanas y otras aperturas.

Diagrama de Partes

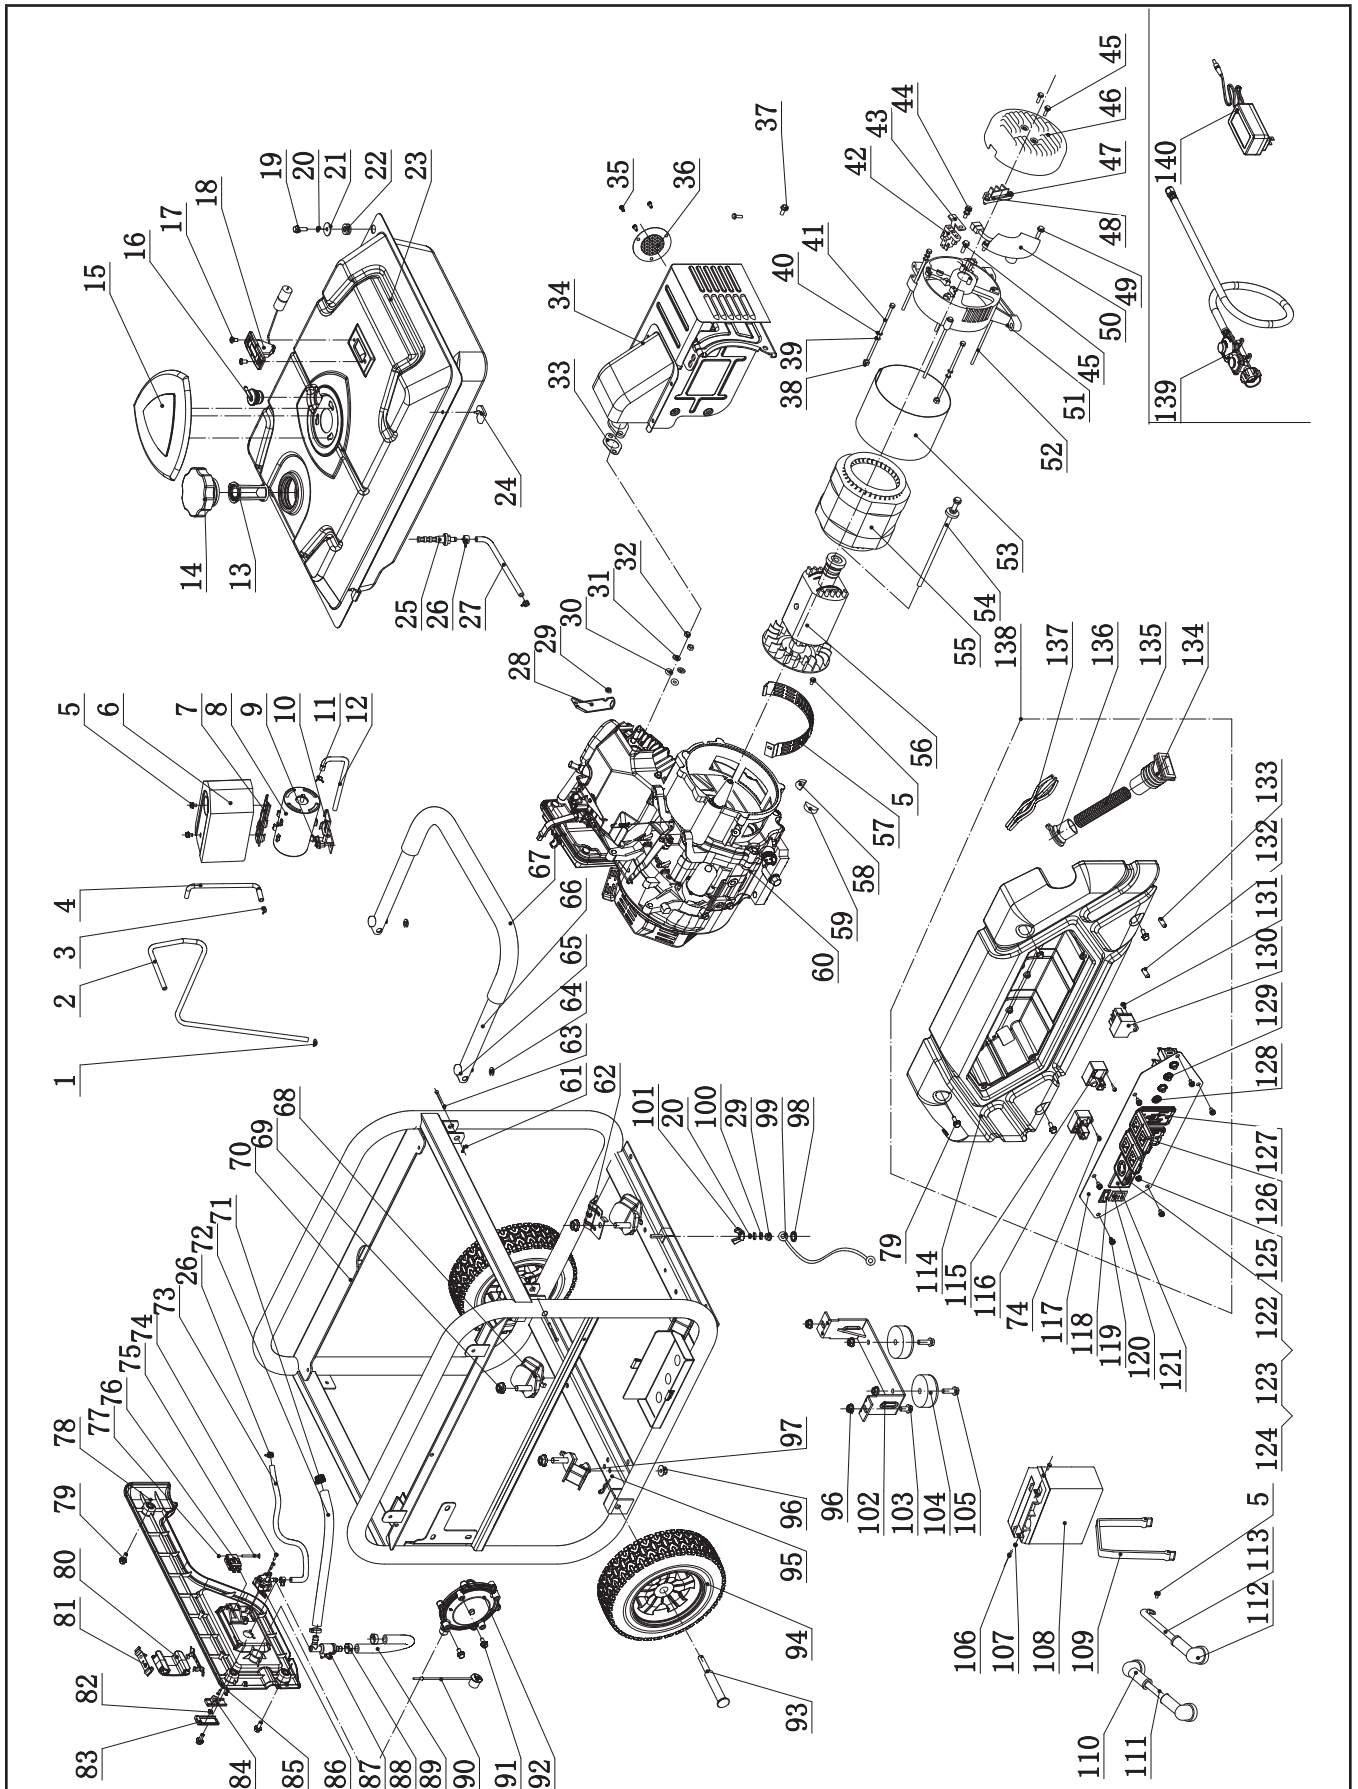



## Lista de Partes

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	2.06.004	Abrazadera Ø8 × Ø1	1
2	152.070014.03	Tubo, válvula de inversión, 790 mm	1
3	2.06.006	Abrazadera Ø7 × Ø1	1
4	152.070013.01	Tubo, filtro de aire, 125 mm	1
5	1.5789.0608	Perno de brida M6 × 8	4
6	152.070018.02	Tabla, aislamiento térmico	1
7	152.070702.03	Brazo de soporte, superior	1
8	152.070700.03	Recipiente de carbono, 650 cc	1
9	1.16674.0812	Perno de brida M8 × 12	2
10	152.070702.01	Brazo de soporte, inferior	1
11	2.06.010	Abrazadera Ø10.5 × Ø1	1
12	152.070027.01	Manguera de ventilación	1
13	122.070300.04	Filtro de combustible	1
14	122.070100.07	Tapa del tanque de combustible	1
15	152.070008.02	Placa decorativa, tanque de combustible	1
16	24.070800.00	Válvula de inversión	1
17	1.819.0510	Tornillo M5 × 10	2
18	152.072000.04	Conjunto de nivel de combustible	1
19	1.5789.0620.1	Perno de brida M6 × 20, negro brillante	2
20	1.93.06	Arandela de seguridad Ø6	3
21	2.03.004.1	Arandela Ø24 x Ø6,5 × 1,5, negro	2
22	122.070015.01	Soporte de vibración, tanque de combustible	2
23	152.071000.50.48	Tanque de combustible 32L, amarillo	1
24	152.070024.01	Soporte de vibración, tanque de combustible	2
25	21.070600.03	Conectar, aleación de zinc	1
26	2.06.016	Abrazadera Ø8.7 × b8	4


#	Número de parte	Descripción	Ctd.
27	152.070011.19	Tubo de combustible, 140 mm	1
28	45.090006.20	Portador, filtro de aire	1
29	1.6177.1.06	Tuerca de seguridad M6, brida	2
30	1.848.08	Arandela Ø8	2
31	1.93.08	Arandela de seguridad Ø8	2
32	1.6175.08	Tuerca M8	2
33	46.100001.07	Empaque, escape	1
34	46.101000.15.2	Conjunto del silenciador	1
35	1.9074.4.0510	Conjunto de tornillo/ arandela M5 × 10	3
36	46.101300.00	Conjunto del parachispas	1
37	1.16674.0820	Perno de brida M8 × 20	2
38	1.6175.05	Tuerca M5	2
39	1.971.05	Arandela Ø5	2
40	1.93.05	Arandela de seguridad Ø5	2
41	2.08.036	Perno M5 × 220	2
42	152.190300.00	Conjunto de la escobilla de carbono	1
43	122.190004.01	Placa, escobilla de carbono	1
44	1.9074.15.0520	Conjunto de perno/ arandela M5 × 20	1
45	1.16674.0512.2	Perno de brida M5 × 12	3
46	152.190003.00.48	Tapa final del generador, amarillo	1
47	1.9074.17.0516	Conjunto de tornillo/ arandela M5 × 16	2
48	122.190400.00	Bloque terminal	1
49	1.16674.0516	Perno de brida M5 × 16	2
50	153.190200.03	AVR (Regulador de tensión automático)	1
51	152.190002.00	Caja final	1
52	2.08.046	Perno de brida M6 de Asamblea × 189	4
53	152.191002.02	Tapa del estator	1
54	2.08.045	Perno de brida M8 de Asamblea M10 × 275	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
55	152.191200.38	Conjunto del estator, Al, Ø190 × 148 mm, DC 12V	1
56	152.191100.38	Conjunto del rotor, Al, Ø190 × 148 mm, DC 12V	1
57	152.192300.01	Guía del aire	1
58	152.190005.00	Goma, tapa delantera, A	1
59	152.190005.01	Goma, tapa delantera, B	1
60	47.697	Motor, 439cc	1
61	11.110008.00	figure en "R"	2
62	152.100007.00	Tabla de aislamiento, soporte del motor	1
63	152.200703.03	Pasador largo, mango	2
64	1.894.1.08	Anillo de seguridad Ø8	2
65	152.200703.02	Pasador corto, mango	2
66	152.200701.19	Mango, figura en U	1
67	152.200702.02	Cobertor, mango	1
68	152.201200.04	Soporte del motor 2	2
69	1.6177.1.10	Tuerca de seguridad M10, brida	4
70	65282.0.7.2	Bastidor, 700 × 551 × 585	1
71	2.06.023	Abrazadera Ø20	1
72	152.070012.12	Tubo, 335 mm	1
73	152.070011.20	Tubo de combustible, 285 mm	1
74	1.845.4816	Tornillo ST4.8 × 16	4
75	1.819.1.0330	Tornillo M3 × 30	1
76	5.1050.000	Interruptor	1
77	1.6170.03	Tuerca M3	1
78	152.200800.17	Placa decorativa, izquierda	1
79	1.5789.0615.1	Perno de brida M6 × 15, negro brillante	7
80	152.200019.00.48	Mango del interruptor, amarillo	1
81	152.201004.00	Pestillo	2
82	1.6182.05	Tuerca de seguridad M5	1
83	122.070032.00	Manga, combustible	1
84	122.070025.02	Manija	1
85	1.819.0408	Tornillo M4 × 8	2
86	122.070400.06	Válvula de combustible	1
87	122.074000.02	Válvula de corte	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
88	2.06.032	Abrazadera Ø17	3
89	152.070012.13	Tubo, 210 mm	1
90	9.1500.004	Manga, conector	1
91	1.5789.0612	Perno de brida M6 × 12	2
92	47.136000.04	Válvula reductora de presión	1
93	122.201501.23	Pasador de horquilla, rueda, Ø16 × Ø10 × 97	2
94	152.201701.09.48	Rueda 9.5 in., PU, amarillo	2
95	2.16.001	Pasador Ø2 × 33, figura en R	2
96	1.6177.1.08	Tuerca de seguridad M8, brida	8
97	152.201200.03	Soporte del motor 1	2
98	1.862.06	Arandela de seguridad Ø6, dentada	1
99	5.1900.026	Línea de puesta tierra 150 mm	1
100	1.97.1.06.2	Arandela Ø6	2
101	1.62.06	Tuerca tipo mariposa M6	1
102	152.200002.14.2	Pata de apoyo 72 mm	1
103	1.5789.0816	Perno de brida M8 × 16	2
104	152.201400.00	Goma, soporte	2
105	1.5789.0825	Perno de brida M8 × 25	2
106	1.9074.3.0510	Conjunto de tornillo/ arandela M5 × 10	2
107	1.6177.1.05	Tuerca de seguridad M5, brida	2
108	9.1000.150	Batería 12V 15 AH	1
109	152.200904.00	Placa, goma	1
110	152.200013.02.3	Recubrimiento, cable, rojo	2
111	5.1900.021	Cable rojo, 480 mm, batería	1
112	152.200013.02	Recubrimiento, cable, negro	1
113	5.1900.014	Cable negro, 320 mm, batería	1
114	152.210002.22	Caja de control	1
115	5.1800.004	Rectificador, válvulas del solenoide	1
116	5.1820.009	Cargador	1
117	152.219.5.2	Tablero de control	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
118	5.1000.000.3	Interruptor, batería	1
119	1.9074.4.0514.1	Conjunto de tornillo/ arandela M5 × 14, negro	6
120	5.1000.001.3	Interruptor, rojo	1
121	5.1430.008	Intelligauge (medidor inteligente)	1
122	5.1870.003	Tapa del receptáculo, receptáculo L14-30R	1
123	5.1120.009	Receptáculo L14-30R	1
124	1.6177.1.04.1	Tuerca de seguridad M4, brida, negro	6
125	5.1110.006	Cargador del receptáculo de la batería	1
126	5.1870.005	Tapa del receptáculo, receptáculo 5-20R, dúplex GFCI	2
127	5.1120.050	Receptáculo 5-20R, dúplex, GFCI	2
128	5.1210.930	Disyuntor de 30 Amp, botón a presión, CSA	2
129	5.1210.920	Disyuntor de 20 Amp, botón a presión, CSA	2
130	5.1810.003	Diodo VFO	1
131	1.818.0514.2	Tornillo M5 × 14	1
132	5.1280.003	Fusible, 10A	1
133	5.1280.008	Fusible, 5A	1
134	172.210003.01	Recubrimiento de cables, caja de control	1
135	5.1320.024	Funda, cable	1
136	152.210003.03	Tapón, tapa final, CSA	1
137	100419.21.10	Cojunto de cables	1
138	100419.21	Conjunto del tablero de control, completo 100419	1
139	47.130021.01	Manguera GLP con regulador 3.3 ft., 1 m	1
140	5.1820.007	Cargador inteligente	1

Diagrama de Partes del Motor

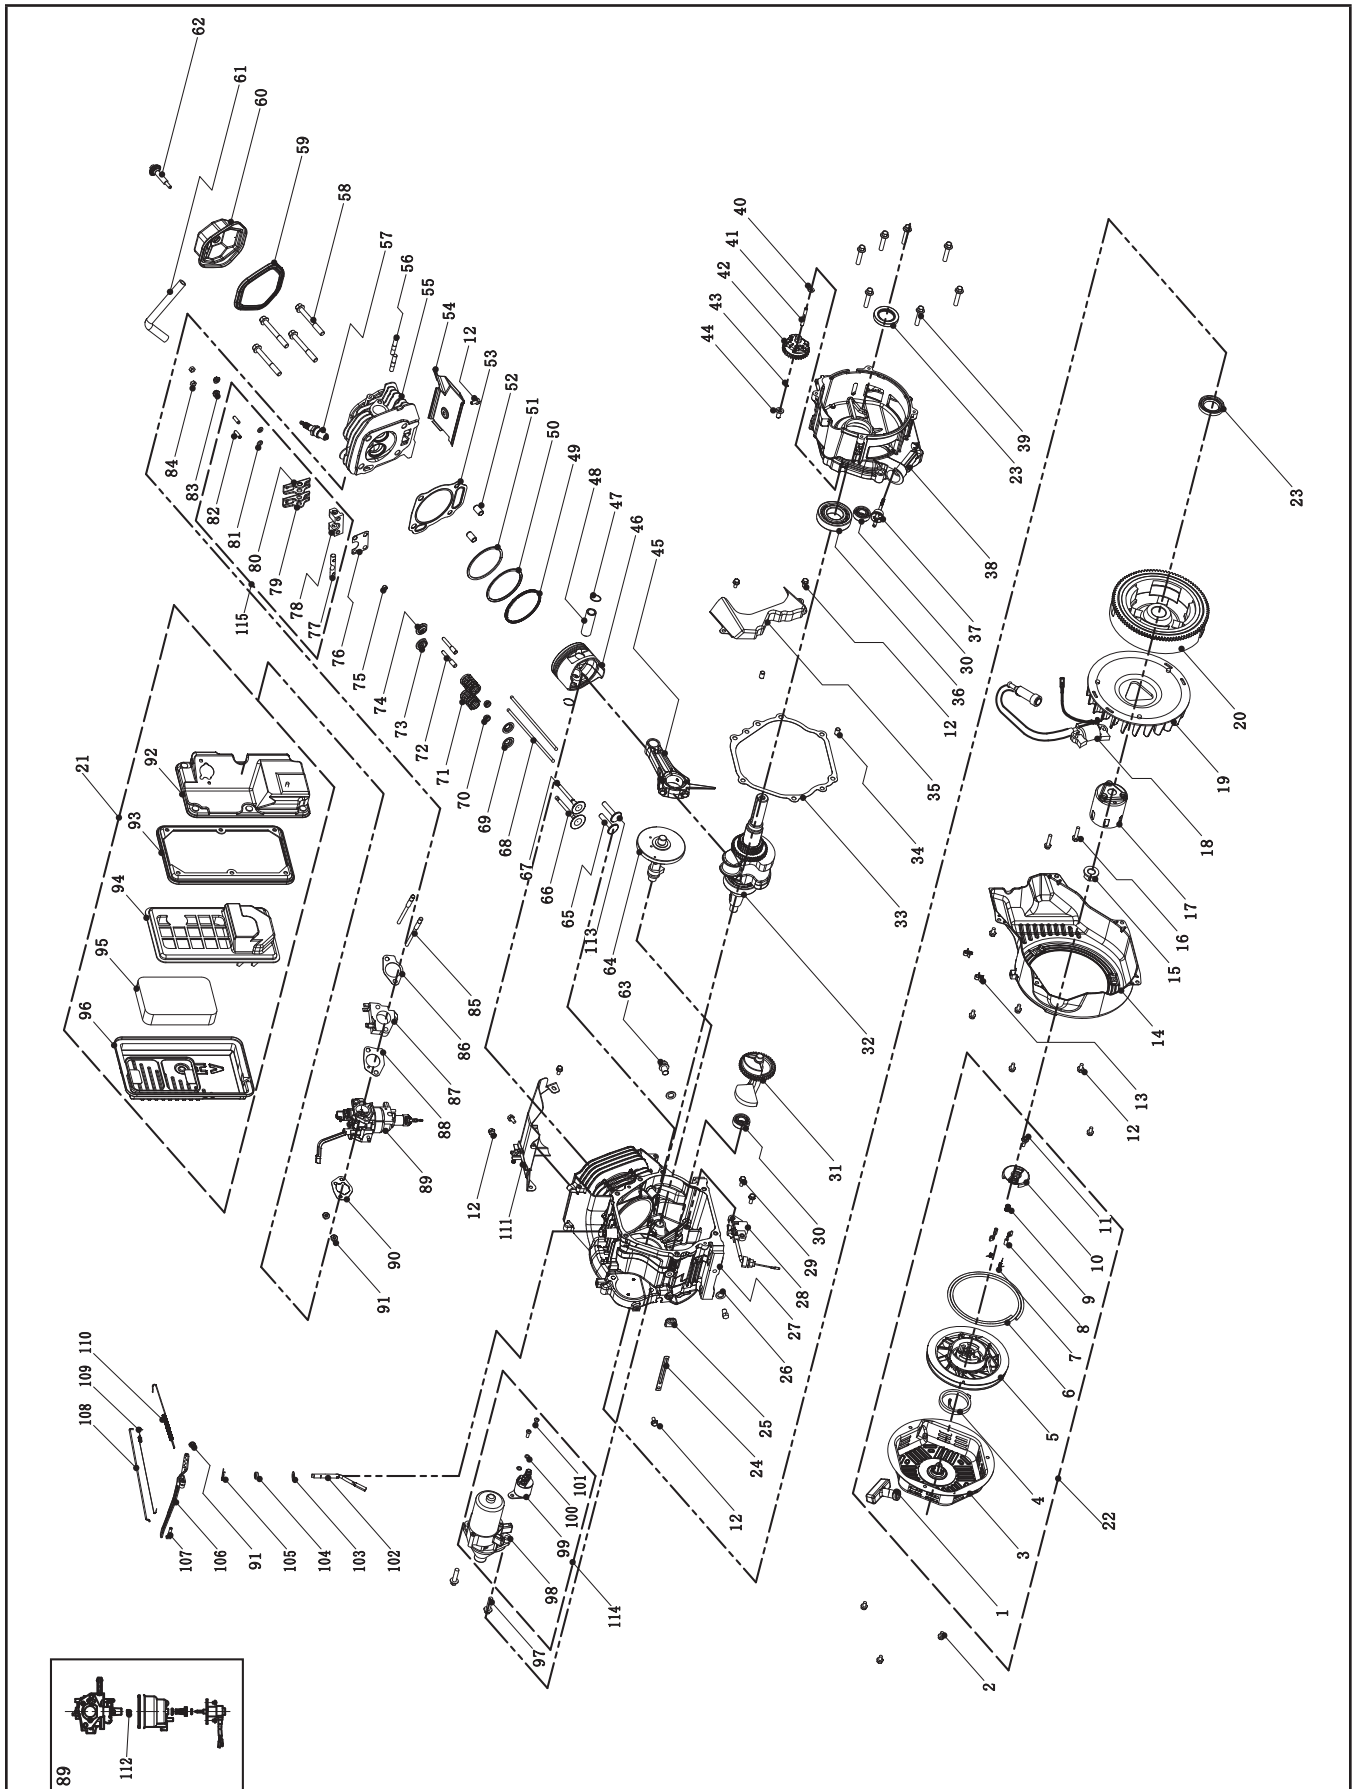

## Lista de Partes del Motor

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	21.061300.00	Mango, arrancador retráctil, suave	1
2	1.5789.0608	Perno de brida M6 × 8	3
3	46.061100.00.2	Tapa del arrancador retráctil, negro	1
4	45.060005.00	Resorte del carrete del arrancador retráctil	1
5	45.061102.00	Carrete del arrancador retráctil	1
6	2.10.003.1	Soga Ø5 × 1550, negro	1
7	45.060003.00	Resorte, trinquete	2
8	45.060002.00	Trinquete de arranque, hierro	2
9	45.060009.00	Resorte, guía de trinquete	1
10	45.060007.00	Guía de trinquete	1
11	45.060008.00	Tornillo, guía de trinquete	1
12	1.5789.0612	Perno de brida M6 × 12	12
13	2.05.009	Abrazadera, Ø12.5 × 7	2
14	47.080100.01.48	Tapa del ventilador, amarillo	1
15	2.02.007	Tuerca M16 × 1.5	1
16	1.5789.0629	Perno de brida M6 × 29	2
17	45.060001.00	Polea, arranque	1
18	46.123000.03	Bobina de arranque	1
19	47.080001.00	Ventilador de refrigeración	1
20	46.120100.05	Volante del motor	1
21	46.091000.03.2	Conjunto del filtro de aire, negro	1
22	46.061000.00	Conjunto del arrancador retráctil	1
23	2.11.007	Sello de aceite Ø35 × Ø52 × 8	2
24	2.05.050	Abrazadera, 100 mm, cable	1
25	152.070031.01	Funda, cable	1
26	2.03.023	Arandela, Ø12.5 × Ø20 × 2	2
27	47.030100.05	Cárter	1
28	45.127000.02	Sensor del nivel de aceite	1


#	Número de parte	Descripción	Ctd.
29	1.5789.0615	Perno de brida M6 × 15	2
30	1.276.6202	Rodamiento 6202	2
31	47.050006.00	Equilibrador de peso	1
32	47.050100.01	Cigüeñal	1
33	46.030008.00	Empaque, tapa del cárter	1
34	2.04.001	Pasador espiga, Ø9 × 14	2
35	46.080600.00	Rejilla de ventilación, lado derecho	1
36	1.276.6207	Rodamiento 6207	1
37	46.031000.01.48	Conjunto de la varilla de medición de aceite, amarillo	1
38	45.030007.00	Tapa, cárter	1
39	1.5789.0840	Perno de brida M8 × 40	7
40	2.03.021.1	Arandela, Ø6.4 × Ø13 × 1, negro	1
41	45.110013.00	Eje, brazo del regulador	1
42	45.110100.00	Engranaje, regulador	1
43	21.110011.00	Anillo, engranaje del gobernador	1
44	45.110012.00	Buje, engranaje del regulador	1
45	47.050200.00	Biela	1
46	47.050005.01	Pistón	1
47	2.09.004	Anillo de seguridad Ø21 × Ø1	2
48	45.050003.00	Pasador, pistón	1
49	46.050303.02	Anillo, aceite	1
50	46.050302.02	Anillo, segundo pistón	1
51	46.050301.02	Anillo, primer pistón	1
52	2.04.004	Pasador espiga, Ø12 × 20	2
53	46.030009.02	Empaque, culata del motor	1
54	46.080400.00	Guía del aire, inferior	1
55	47.010100.01	Culata del motor	1
56	2.01.010	Perno esparrago M8 × 35	2
57	2.15.002(F6RTC)	Bujía F6RTC	1
58	2.08.014	Perno M10 × 80	4
59	46.020002.00	Empaque, tapa de la culata del motor	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
60	47.021000.00	Tapa de la culata del motor, CPE	1
61	45.020001.02	Tubo de respiración	1
62	47.020100.00	Perno, tapa de la culata del motor	1
63	2.08.039	Perno M12 × 1.5 × 15, drenaje	2
64	47.041000.01	Árbol de levas, EPA	1
65	48.040013.00	Elevador, válvula	1
66	47.040002.00	Válvula, admisión	1
67	47.040006.00	Válvula, escape	1
68	46.040005.00	Varilla de empuje	2
69	45.040015.00	Retenedor, resorte de la válvula	2
70	45.040017.00	Sello de aceite, válvula	2
71	45.040003.00	Resorte, válvula	2
72	23.040010.00	Perno, balancín	2
73	45.040001.00	Retenedor, válvula de admisión	1
74	45.040007.00	Retenedor, resorte de la válvula del escape	1
75	45.040008.00	Rotador, válvula del escape	1
76	46.040004.00	Placa de guía, varilla de empuje	1
77	46.040016.00	Eje, balancín	1
78	46.040201.00	Retenedor, balancín	1
79	46.040009.00	Balancín, válvula de admisión	1
80	46.040018.00	Balancín, válvula del escape	1
81	1.97.1.06	Arandela Ø6	2
82	22.040012.00	Tornillo, ajuste de válvula	2
83	1.6177.1.06	Tuerca de seguridad M6, brida	2
84	21.040021.00	Tuerca M6 × 0.5, seguridad	2
85	2.01.008	Perno esparrago M6 × M8 × 105	2
86	46.130002.20	Empaque, insulador	1
87	45.130001.00	Insulador, carburador	1
88	46.130003.20	Empaque, carburador	1
89	47.131000.25	Carburador	1
	47.131000.29		
90	46.130004.20	Empaque, filtro de aire	1
91	1.6177.06	Tuerca M6, brida	3
92	46.091100.03	Base, filtro de aire	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
93	45.091002.20	Sello, filtro de aire	1
94	45.091001.20	Separador, filtro de aire	1
95	45.091003.20	Elemento, filtro de aire	1
96	46.091200.04	Tapa, filtro de aire	1
97	1.5789.0835	Perno de brida M8 × 35	2
98	45.125100.00	Motor de arranque	1
99	45.125200.01	Relé, motor de arranque, control remoto	1
100	1.93.05	Arandela de seguridad Ø5	2
101	1.16674.0516	Perno de brida M5 × 16	2
102	45.110001.00	Eje, brazo del regulador	1
103	2.03.019	Arandela, Ø8.2 × Ø17 × 0.8	1
104	2.11.006	Sello de aceite Ø7 × Ø14 × 5	1
105	45.110008.00	Pasador, eje	1
106	45.110003.01	Brazo, regulador	1
107	2.08.040	Perno M6 × 21, brazo del regulador	1
108	45.110006.00	Varilla, regulador	1
109	45.110005.00	Resorte, acelerador	1
110	45.110007.01	Resorte, regulador	1
111	46.080300.20	Guía del aire, superior	1
112	47.131017.21	Surtidor principal estándar	1
	47.131017.21.01	Surtidor principal de altitud	/
113	45.040013.00	Elevador, válvula	1
114	45.125000.01	Conjunto del motor de arranque	1
115	46.040200.00	Conjunto de balancines	1



Diagrama de Cableado

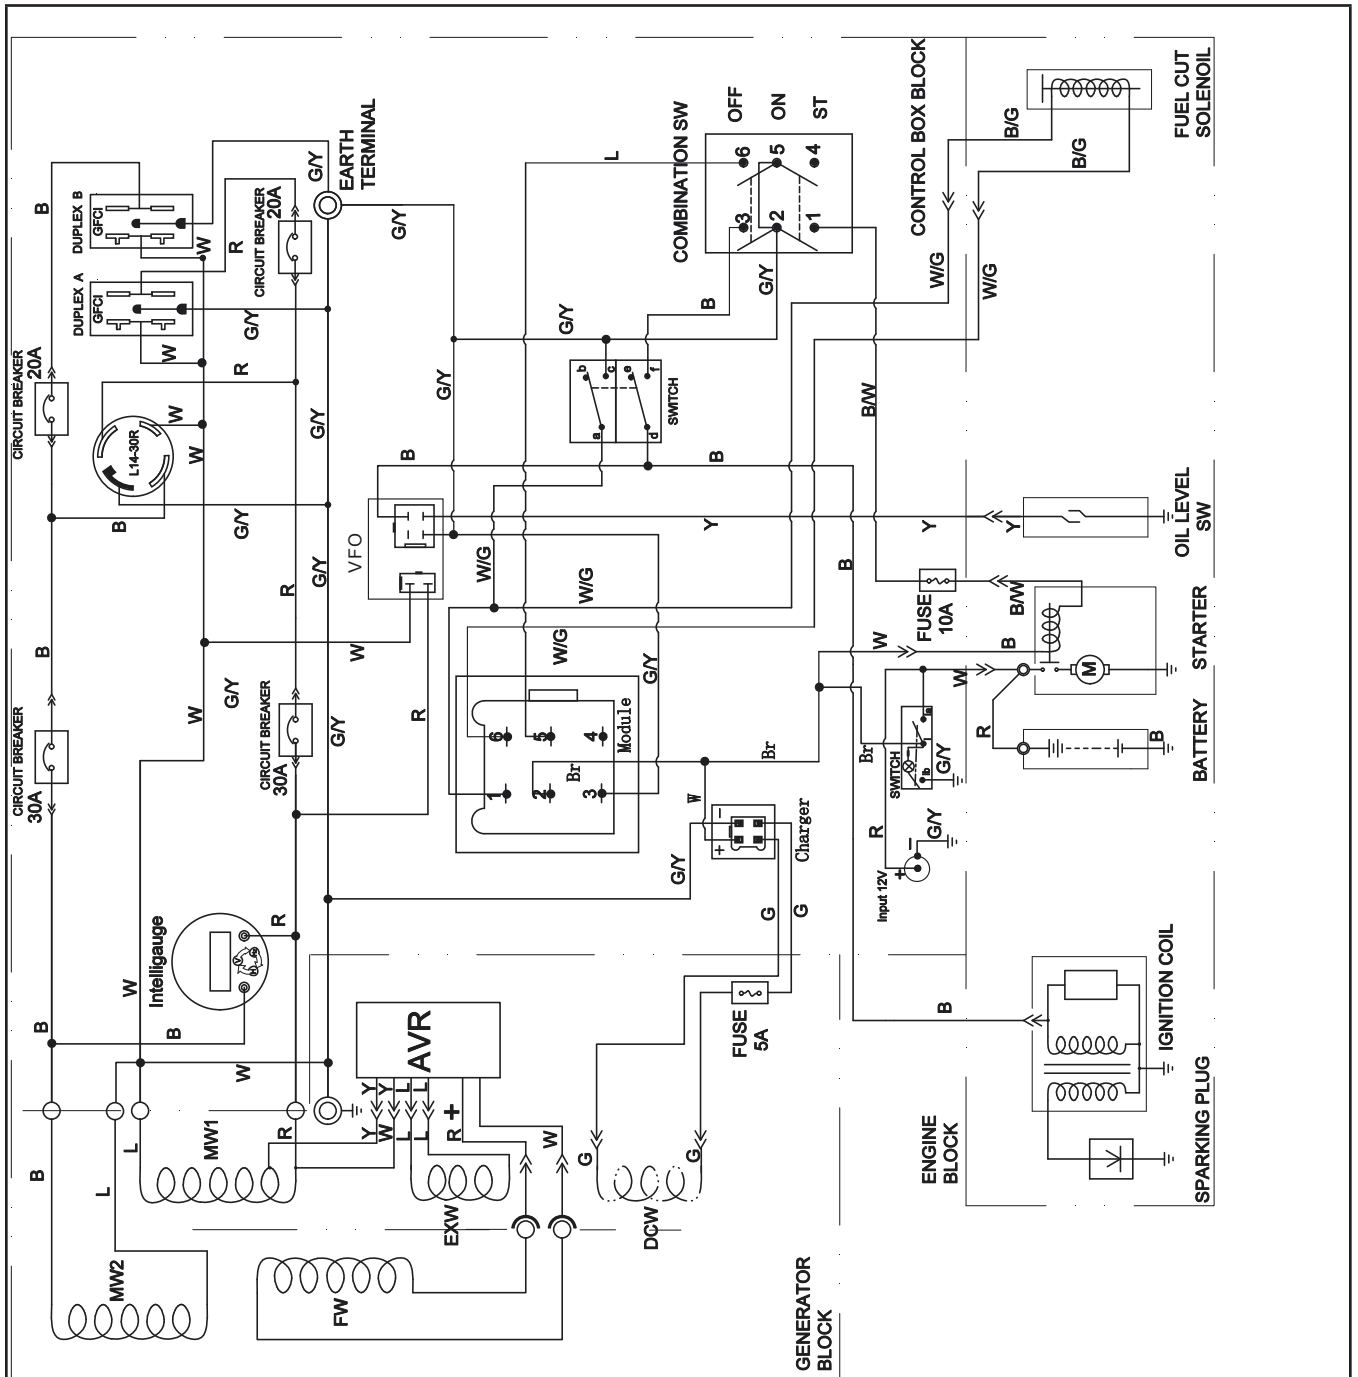

SWITCH	
b	a c e d f
GAS	○ ○ ○ ○ ○ ○
LPG	○ ○ ○ ○ ○ ○

COMBINATION SWITCH	
1	2 3 4 5 6
OFF	○ ○ ○ ○ ○ ○
ON	○ ○ ○ ○ ○ ○
ST	○ ○ ○ ○ ○ ○

Color	Label
B	BLACK Br BROWN
Y	YELLOW BW BLACK WHITE
L	BLUE W/G WHITE GREEN
G	GREEN G/Y GREEN YELLOW
R	RED W/L WHITE BLUE
W	WHITE B/G BLACK GREEN

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
El generador no arranca.	Sin combustible.	Agregue combustible.
	Bujía defectuosa.	Reemplace la bujía.
	Unidad cargada durante el arranque.	Retire la carga de la unidad.
El generador no arranca; Arranca, pero funciona bruscamente.	Nivel de aceite bajo.	Llene el cigüeñal hasta el nivel correcto. Coloque el generador en una superficie plana y nivelada.
	Ahogador en posición incorrecta.	Ajuste el ahogador.
	Cable de la bujía suelto.	Conecte el cable a la bujía.
El generador no arranca eléctricamente.	Batería del generador está muerta.	Recargue la batería del generador.
El generador se apaga durante la operación.	Sin combustible.	Llene el tanque.
	Nivel de aceite bajo.	Llene el cigüeñal hasta el nivel correcto. Coloque el generador en una superficie plana y nivelada.
El generador no puede proporcionar suficiente energía o se sobrecalienta.	Generador sobrecargado.	Revise la carga y ajústela. Vea la sección "Conexión de Cargas Eléctricas."
	Ventilación insuficiente.	Revise si hay restricción de aire. Cámbielo a un área bien ventilada.
Sin salida de CA.	Cable incorrectamente conectado.	Revise todas las conexiones.
	Dispositivo conectado defectuoso.	Reemplace el dispositivo defectuoso.
	Disyuntor abierto.	Reinicie el disyuntor.
	Conjunto de escobillas defectuoso.	Reemplace el conjunto de escobillas (centro de servicio).
	Regulador de voltaje automático defectuoso.	Reemplácelo el regulador de voltaje automático (centro de servicio).
	Cableado suelto.	Revise y apriete las conexiones del cableado.
	Otro.	Llame a la línea de ayuda.
El generador oscila.	Regulador del motor defectuoso.	Comuníquese con la línea de ayuda.
Disparo repetido del disyuntor.	Sobrecarga.	Revise la carga y ajústela. Vea la sección "Conexión de Cargas Eléctricas."
	Cables o dispositivo defectuosos.	Revise si hay alambres dañados, pelados o raídos. Reemplace el dispositivo defectuoso.

### Para soporte técnico adicional:

Equipo de Apoyo Técnico

Lunes – Viernes 8:30 AM – 5:00 PM (PST/PDT)

Sin costo: 1-877-338-0999

support@championpowerequipment.com

# GARANTÍA\*

CHAMPION POWER EQUIPMENT  
GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

## Calificaciones de Garantía

Para registrar su producto para la garantía y soporte técnico del servicio de llamadas GRATIS de por vida, por favor visite:

<https://www.championpowerequipment.com/register>

Para completar la registración, necesitará incluir una copia del recibo de compra como prueba de compra original. La prueba de compra es requerida para servicio de garantía. Por favor regístrese dentro de diez (10) días de la fecha de compra.

## Garantía de Reparación/Reemplazo

CPE garantiza al comprador original que los componentes mecánicos y eléctricos estarán libres de defectos en materiales y mano de obra por un período de tres años (partes y mano de obra) de la fecha original de compra y 270 días (partes y mano de obra) para uso comercial y industrial. Los gastos de transporte del producto sometido a reparación o reemplazo bajo esta garantía son de exclusiva responsabilidad del comprador. Esta garantía sólo se aplica al comprador original y no es transferible.

## No Devuelva la Unidad al Local de Compra

Comuníquese con el servicio técnico de CPE, el cual diagnosticará todo problema por teléfono o correo electrónico. Si el problema no se corrige mediante este método, CPE, a su criterio, autorizará la evaluación, reparación o reemplazo de la parte o componente defectuoso en un centro de servicio de CPE. CPE le proporcionará un número de caso para obtener servicio de garantía. Consérvelo como referencia futura. Esta garantía no cubrirá las reparaciones o reemplazos no autorizados ni efectuados en un taller no autorizado.

## Exclusiones de la Garantía

Esta garantía no cubre las reparaciones y equipos siguientes:

### Desgaste normal

Productos con componentes mecánicos y eléctricos necesitan partes y servicio periódico para el buen desempeño. Esta garantía no cubre la reparación cuando el uso normal haya agotado la vida útil de una parte o del equipo en su totalidad.

### Instalación, uso y mantenimiento

Esta garantía no aplicará a partes y/o mano de obra si el producto se ha considerado haber sido mal usado, descuidado, involucrado en un accidente, abusado, cargado más allá de los límites del producto, modificado, inapropiadamente instalado o conectado incorrectamente a cualquier componente eléctrico. El mantenimiento normal no está cubierto por esta garantía y no es requerido de que sea desempeñado en una instalación de servicio o por una persona autorizada por CPE.

## Otras Exclusiones

Esta garantía excluye:

- Defectos cosméticos tales como pintura, calcomanías, etc.
- Artículos de desgaste tales como elementos filtrantes, juntas tóricas, etc.
- Partes accesorias tales como baterías de arranque y cubiertas de almacenamiento.
- Fallas debido a desastres naturales y otros sucesos de fuerza mayor que escapen al control del fabricante.
- Problemas causados por partes que no sean repuestos originales de Champion Power Equipment.

Cuando aplicable, esta garantía no se aplica a los productos utilizados para la energía primordial en lugar del su servicio eléctrico.

## Límites de la Garantía Implícita y Daños Consecuentes

Champion Power Equipment rechaza toda obligación de cubrir toda pérdida de tiempo, del uso de este producto, flete, o cualquier reclamo incidental o consecuente por parte de cualquier usuario de este producto. ESTA GARANTÍA Y LAS GARANTÍAS ADJUNTAS DE CONTROL DE EMISIONES U.S. EPA y/o CARB (CUANDO APLICABLES) REEMPLAZAN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O CAPACIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR.

La unidad proporcionada en intercambio quedará sujeta a la garantía de la unidad original. La vigencia de la garantía para la unidad de intercambio se seguirá calculando según la fecha de compra de la unidad original.

Esta garantía le da ciertos derechos legales que pueden cambiar de estado a estado o provincia a provincia. Su estado o provincia puede también tener otros derechos a los cuales usted tenga derecho que no están enlistados en esta garantía.

## Información de Contacto

### Dirección

Champion Power Equipment, Inc.  
12039 Smith Ave.  
Santa Fe Springs, CA 90670 EE.UU.  
[www.championpowerequipment.com](http://www.championpowerequipment.com)

### Servicio al cliente

Lunes – Viernes 8:30 AM – 5:00 PM (PST/PDT)  
Sin Costo: 1-877-338-0999  
[info@championpowerequipment.com](mailto:info@championpowerequipment.com)  
No. Fax: 1-562-236-9429

### Servicio técnico

Lunes – Viernes 8:30 AM – 5:00 PM (PST/PDT)  
Sin Costo: 1-877-338-0999  
[tech@championpowerequipment.com](mailto:tech@championpowerequipment.com)  
24/7 Tech Support: 1-562-204-1188

\*Excepto como de otra manera estipulado en cualquier de las siguientes garantías del sistema de control de emisiones (cuando aplicables) adjuntas para el Sistema de Control de Emisiones: Agencia de la Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) y/o Consejo de Recursos del Aire de California (CARB). Cualquier garantía que aplique a un periodo mas largo, ya sea esta garantía limitada de 3 años o la garantía del sistema de control de emisiones, sustituirá la otra.

**CHAMPION POWER EQUIPMENT, INC. (CPE),  
LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE ESTADOS (EPA DE EE. UU.)  
Y LA GARANTÍA DEL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES DE LA JUNTA DE RECURSOS  
DEL AIRE DE CALIFORNIA (CARB)**

**Su motor Champion Power Equipment (CPE) cumple con las regulaciones de las emisiones de escape y evaporación de la EPA de EE. UU. y la Junta de Recursos del Aire de California (CARB).**

**SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES RESPECTO DE LA GARANTÍA:**

La EPA de EE. UU., la Junta de Recursos del Aire de California y CPE se complacen en explicar la garantía federal de los sistemas de control de emisión de escape y evaporación del estado de California en su motor todoterreno pequeño 2019 (SORE) y el equipamiento impulsado por el motor. En California, cualquier equipamiento nuevo que utilice motores todoterreno pequeños (SORE) debe estar diseñado, fabricado y equipado para cumplir las normas anticontaminación más estrictas del estado. En otros estados, los motores y equipamientos nuevos deben estar diseñados, fabricados y equipados, al momento de la venta, para cumplir con las regulaciones de la EPA de EE. UU. relacionadas con motores todoterreno pequeños (SORE). CPE debe garantizar el sistema de control de emisión de escape y evaporación de su motor todoterreno pequeño (SORE) durante el período listado a continuación, siempre que no haya habido ningún mal uso, negligencia, modificación no autorizada o mantenimiento inadecuado de su equipamiento, lo cual pudiera haber provocado la falla de los sistemas de control de emisión de escape y evaporación.

Su sistema de control de emisión de evaporación puede incluir las siguientes partes: carburadores, tanques de combustible, conductos de combustible (para combustible líquido y vapores de combustible), tapas de combustible, válvulas, cartuchos, filtros, abrazaderas, conectores y otros componentes asociados. En su sistema de control de emisión de escape, también pueden estar incluidos el sistema de inyección de combustible, el sistema de encendido, el convertidor catalítico y otros ensamblajes relacionados con la emisión de escape. Cuando exista un estado justificable, CPE reparará su motor todoterreno pequeño (SORE) sin costo, incluidos el diagnóstico, las piezas y la mano de obra.

**COBERTURA DE LA GARANTÍA DEL FABRICANTE:**

El sistema de control de emisión de escape y evaporación está garantizado por dos años. En caso de que alguna parte relacionada con la emisión de escape y evaporación de su motor o equipamiento esté defectuosa, CPE la reparará o la reemplazará.

**RESPONSABILIDADES DE LA GARANTÍA DEL PROPIETARIO:**

Como propietario de un motor todoterreno pequeño (SORE), es responsable de realizar el mantenimiento requerido que se detalla en el Manual del propietario. CPE recomienda que guarde todos sus recibos de mantenimiento cubierto sobre su motor todoterreno pequeño (SORE). Sin embargo, CPE no puede negarle la cobertura de la garantía únicamente por no presentar los recibos.

Como propietario de un motor todoterreno pequeño (SORE), debe tener en cuenta que CPE puede negarle la cobertura de la garantía si su motor todoterreno pequeño (SORE) o una pieza presentan fallas debido a mal uso, negligencia, mantenimiento inadecuado o modificaciones no autorizadas.

Es responsable de llevar su motor todoterreno pequeño a un centro de distribución de CPE autorizado, a un centro de servicio o a un taller de servicio alternativo como se describe en el punto (3)(f) a continuación o a un distribuidor de CPE o a CPE, Santa Fe Springs, California, de inmediato si llegara a presentarse un problema. Las reparaciones de la garantía deben completarse en un plazo razonable, que no exceda los 30 días.

Si tiene alguna pregunta con respecto a la cobertura de su garantía, comuníquese con:

Champion Power Equipment, Inc.  
Atención al Cliente  
12039 Smith Ave.  
Santa Fe Springs, CA 90670  
1-877-338-0999  
tech@championpowerequipment.com

# **GARANTÍA DEL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIÓN DE ESCAPE Y EVAPORACIÓN**

**A continuación, se presentan disposiciones específicas relativas a su cobertura de garantía del sistema de control de emisiones de escape y evaporación (ECS).**

- 1. APLICABILIDAD:** Esta garantía se aplicará a los motores todoterreno pequeños (SORE) modelo 1995 y posteriores (para otros estados, motores modelos 1997 y posteriores). El plazo de garantía del ECS comenzará en la fecha en que se entregue el motor o equipo nuevo a su comprador original de uso final y permanecerá en vigencia por 24 meses consecutivos desde ese momento.
- 2. COBERTURA DE LA GARANTÍA GENERAL DE EMISIONES**

CPE garantiza al comprador original de uso final del motor o equipo nuevo y a cada comprador subsiguiente que cada uno de sus motores todoterreno pequeños (SORE) presenta las siguientes características:

  - 2a. Fue diseñado, fabricado y equipado para ajustarse a la EPA de EE. UU. para motores de encendido por chispas a 19 kilovatios o menos, y a todas las regulaciones aplicables adoptadas por la Junta de Recursos del Aire de California, y
  - 2b. No presenta defectos de material y mano de obra que causen que la falla de una pieza garantizada sea idéntica en todos los aspectos materiales a la pieza tal como se describe en la solicitud de certificación del fabricante del motor por un período de dos años.
- 3. LA GARANTÍA SOBRE LAS PIEZAS RELACIONADAS CON LA EMISIÓN DE ESCAPE Y EVAPORACIÓN SE INTERPRETARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:**
  - 3a. Cualquier pieza garantizada que no esté programada para su reemplazo como mantenimiento requerido en el Manual del propietario estará garantizada para el plazo de garantía del ECS. Si alguna de esas piezas falla durante el plazo de garantía del ECS, CPE deberá repararlas o reemplazarlas de acuerdo con la Subsección “d” a continuación. Cualquier pieza reparada o reemplazada en el marco de la garantía del ECS contará con dicha garantía por lo que quede del plazo de garantía del ECS.
  - 3b. Cualquier pieza garantizada, que esté relacionada con las emisiones de escape y evaporación y que esté programada solo para una inspección regular, tal como se especifica en el Manual del propietario, estará garantizada para el plazo de garantía del ECS. Un enunciado en dichas instrucciones escritas al efecto de “reparar o reemplazar según sea necesario” no reducirá el plazo de garantía del ECS. Cualquier pieza reparada o reemplazada en el marco de la garantía del ECS contará con dicha garantía por el resto del plazo de garantía del ECS.
  - 3c. Cualquier pieza garantizada, que se relacione con las emisiones de escape y evaporación y que esté programada para el reemplazo como mantenimiento requerido en el Manual del propietario estará garantizada por el plazo anterior al primer punto de reemplazo programado para dicha pieza. Si la pieza falla antes del primer reemplazo programado, CPE deberá repararla o reemplazarla de acuerdo con la Subsección “d” a continuación. Cualquier pieza relacionada con las emisiones de escape y evaporación, que se repare o reemplace en el marco de la garantía del ECS, estará garantizada por el resto del plazo de garantía del ECS antes del primer punto de reemplazo programado para dicha pieza relacionada con las emisiones.
  - 3d. La reparación o el reemplazo de cualquier pieza garantizada y relacionada con las emisiones de escape y evaporación en el marco de esta garantía del ECS se realizarán sin costo para el propietario en un taller de servicio autorizado de CPE.
  - 3e. No se aplicará ningún cargo al propietario por el trabajo de diagnóstico mediante el cual se determine que una pieza cubierta por la garantía del ECS es de hecho defectuosa, siempre que dicho trabajo de diagnóstico se realice en un taller de servicio autorizado de CPE.
  - 3f. CPE pagará las reparaciones cubiertas por la garantía de emisiones de escape y evaporación en talleres de servicio no autorizados en las siguientes circunstancias:
    - i. El servicio se requiere en un centro poblacional con una población de más de 100 000 personas, según el censo del año 2000 de los EE. UU., que no cuente con un taller de servicio autorizado de CPE y
    - ii. El servicio se requiere a más de 100 millas de un taller de servicio autorizado de CPE. La limitación de 100 millas no se aplica en los siguientes estados: Alaska, Arizona, Colorado, Hawái, Idaho, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo México, Oregón, Texas, Utah y Wyoming.
  - 3g. CPE será responsable de los daños a otros componentes originales del motor o modificaciones aprobadas causadas directamente por una falla en el marco de la garantía de una pieza relacionada con las emisiones cubierta por la garantía del ECS.
  - 3h. Durante el plazo de garantía del ECS, CPE deberá mantener un suministro de piezas relacionadas con la emisión de escape y evaporación garantizadas suficientes para satisfacer la demanda prevista de dichas piezas relacionadas con la emisión de escape y evaporación.

- 3i. Cualquier pieza de repuesto relacionada con las emisiones de escape y evaporación autorizada y aprobada por CPE puede utilizarse para realizar todo mantenimiento o reparación conforme a la garantía del ECS y se proporcionará sin costo al propietario. Tal uso no limitará la obligación de garantía del CPE.
- 3j. Los complementos no aprobados o las piezas modificadas no podrán utilizarse para modificar o reparar un motor de CPE. Tal uso anula esta garantía del ECS y será motivo suficiente para rechazar un reclamo de garantía del ECS. CPE no será responsable en virtud del presente por fallas de las piezas con garantía de un motor de CPE que se originen por el uso de un complemento no aprobado o una pieza modificada.

**LAS PIEZAS RELACIONADAS CON LAS EMISIONES INCLUYEN LO SIGUIENTE: (CON LAS PARTES DE LA LISTA QUE CORRESPONDA AL MOTOR)**

<b>Sistemas cubiertos por esta garantía</b>	<b>Descripción de piezas</b>
Sistema de medición de combustible	Regulador de combustible, carburador y piezas internas
Sistema de inducción de aire	Filtro de aire, colector de admisión
Sistema de encendido	Bujía y piezas, sistema de encendido por magneto
Sistema de escape	Colector de escape, convertidor catalítico
Piezas varias	Tuberías, accesorios, sellos, juntas y abrazaderas que se relacionan con estos sistemas enumerados
Emisiones por evaporación	Tanque de combustible, tapa de combustible, conducto de combustible (para combustibles líquidos y vapores combustible), accesorios del conducto de combustible, abrazaderas, válvulas de escape de presión, válvulas de control, solenoides de control, controles electrónicos, diafragmas de control de vacío, cables de control, enlaces de control, válvulas de depuración, empaques, mangueras de vapor, separador de líquido/vapor, cartucho de carbón, soportes de montaje del cartucho, conector del puerto de depuración del carburador

**PARA OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA:**

Debe llevar su motor de CPE o el producto en el que está instalado, junto con su tarjeta de registro de garantía u otra prueba de la fecha de compra original, a su cargo, a cualquier distribuidor de Champion Power Equipment autorizado por Champion Power Equipment, Inc. a vender y prestar servicios a ese producto de CPE durante su horario comercial habitual. CPE debe aprobar las ubicaciones alternativas del servicio definidas en la Sección (3)(f.) descrita más arriba antes del servicio. No se rechazarán los reclamos de reparaciones o ajustes que se produzcan únicamente por defectos de material o mano de obra debido a que el motor no se mantuvo ni utilizó correctamente.

**Si tiene alguna pregunta sobre sus derechos y responsabilidades respecto de la garantía, o para obtener servicio de garantía, escriba o comuníquese con el Servicio de atención al cliente: Champion Power Equipment, Inc.**

**Champion Power Equipment, Inc.**  
 12039 Smith Ave.  
 Santa Fe Springs, CA 90670  
 1-877-338-0999  
 Attn.: Atención al Cliente  
 tech@championpowerequipment.com